PHILIPS

6000 series

TAPB603

Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Indhold

1 Vigtigt 3
Hjælp og support 3
Sikkerhed 3
Produktpleje 4
Miljøpleje 4
Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada) 5
Overensstemmelse 5

2 Din soundbar 6
Hovedenhed 6
Trådløs subwoofer 6
Fjernbetjening 6
Tilslutninger 7
Forberedelse af fjernbetjening 8
Placering 8

3 Tilslutning 9
Dolby Atmos® 9
Tilslutning til HDMI (ARC)-stik 9
Tilslutning til optiske stik 10
Tilslutning til AUX-stik 10
Tilslut til strøm 10
Parring med subwoofer 11

4 Brug af soundbaren 12
Tænd og sluk 12
Automatisk standby 12
Vælg tilstande 12
Indstille lydstyrken 12
Vælg den ønskede equalizereffekt (EQ) 12
Juster niveauet for bassen/diskanten 12
Dolby lydtilstand 13
Indstille skærmens lysstyrke 13
Betjening af Bluetooth 13
Betjening med AUX/OPTISK/HDMI ARC 14
Betjening med USB 15

5 Vægmontering 15

6 Produktspecifikationer 16

7 Fejlfinding 17

1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, inden du tager produktet i brug. Hvis skader skyldes manglende overholdelse af instruktionerne, dækker garantien ikke.

Hjælp og support

Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, skal du gå til www.philips.com/welcome for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Før du kontakter os, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af produktet.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du opretter eller ændrer nogen forbindelser.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehøret for regn eller vand. Placer aldrig beholdere med væske, såsom vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller ind i produktet, skal du straks frakoble det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet kontrolleret før brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, inklusive direkte sollys.
- Skub aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
- Batteri (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Frakobl produktet fra stikkontakten i tilfælde af tordenvejr.
- Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du afbryder strømforbindelsen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet bag på eller i bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller skade på produktet!

- Ved vægmontering skal produktet fastgøres korrekt til væggen i henhold til installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende vægbeslag (hvis det er tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land
- Placer aldrig produktet eller genstande på netledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer på under 5 ° C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil dets temperatur stemmer overens med stuetemperaturen, før du tilslutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå personskade eller materielle skader.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig dette produkt i et indesluttet rum eller et sted med trang plads. Efterlad altid et mellemrum på mindst 10 cm omkring produktet for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkalisk m.v.).
- FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
- Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, der skal bortskaffes korrekt

Risiko for indtagelse af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige personskader eller død. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelse.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevar uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten

Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger ikke.

Produktpleje

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Miljøpleje

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Se afsnittet om installation af batterier for at fjerne engangsbatterier.

Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada)

FCC INFORMATION

Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med mindst 20 cm mellem den strålende enhed og din krop
- Ændringer eller modifikationer, der ikke direkte er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at håndtere dette udstyr.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og er blevet fundet overensstemmende med grænseværdierne for digitale produkter i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr skulle skabe skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, som kan fastlægges ved at slukke og tænde udstyret, bør brugeren forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Ret eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Drift afhænger af følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden.

Overensstemmelse

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs krav for radiointerferens.

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Med henblik på at kunne bruge den support, som Philips tilbyder, bør du registrere din soundbar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

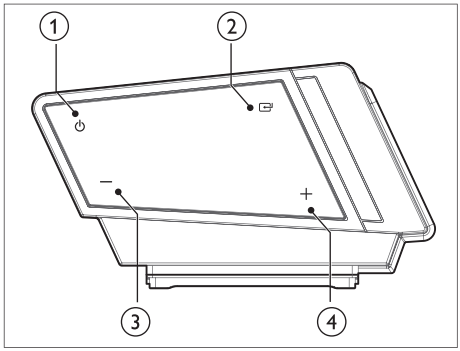

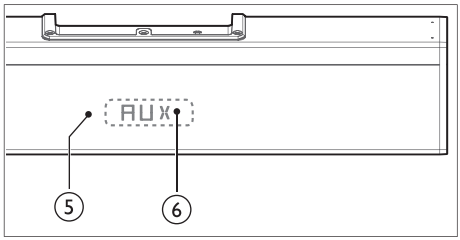

① ⏻ (Standby-Tændt)
Tænd for soundbaren, eller indstil den til standby.

② ⇆ (Kilde)
Vælg en indgangskilde til soundbaren.

③ - (lydstyrke)
Reducér lydstyrken.

④ + (lydstyrke)
Øg lydstyrken.

⑤ Fjernbetjeningens sensor

⑥ Skærmpanel

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

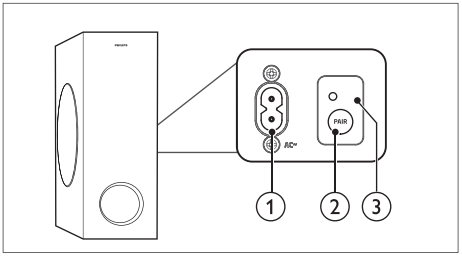

① AC-stik
Tilslut til strømforsyningen.

② PAIR-knap (parring)
Tryk for at skifte til parringstilstand for subwooferen.

③ Subwooferindikator
- Når strømmen er tændt, lyser indikatoren.
- Under trådløs parring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt orange
- Når parringen lykkes, lyser indikatoren orange.
- Hvis parringen mislykkedes, blinker indikatoren langsomt orange.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

① ⏻ (Standby-Tændt)
Tænd for soundbaren, eller indstil den til standby.

② Kilde
Vælg en indgangskilde til soundbaren.

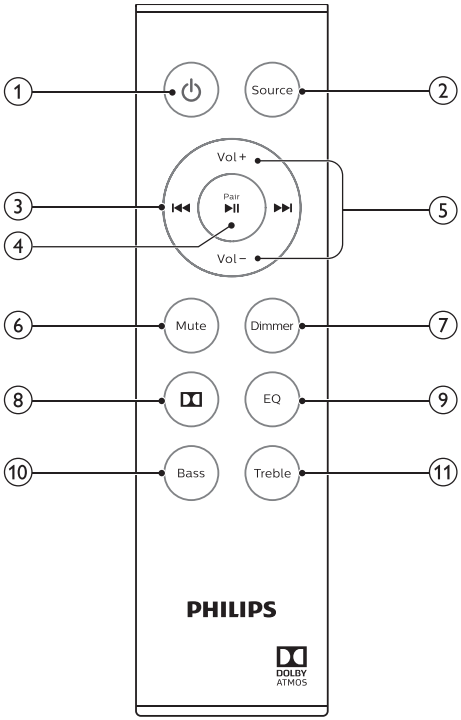

③ **⏮ / ⏭ (Forrige/næste)**
Spring til forrige eller næste spor i USB/BT-tilstand.

④ **▶❚❚ (Afspil/pause)**
Start, sæt på pause eller genoptag afspilning.

Tryk på og hold nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.

⑤ **+/- (lydstyrke)**
Skru op eller ned for lydstyrken.

⑥ **Sluk lyd**
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

⑦ **Dimmer**
Indstil lysstyrken for Soundbarens display.

⑧ **DD (Dolby)**
TÆND/SLUK for Dolby.

⑨ **EQ**
Vælg equalizereffekt (EQ).

⑩ **Bas**
Aktivér opsætning for bas

⑪ **Diskant**
Aktivér opsætning for diskant

Tilslutninger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

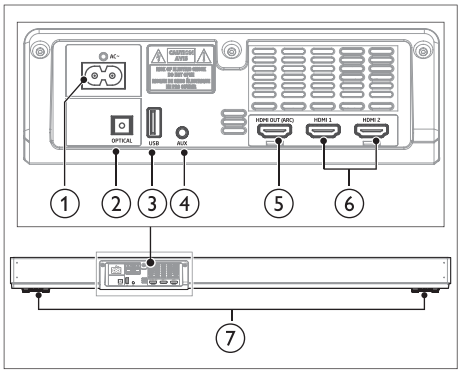

① **AC**
Tilslut til strømforsyningen.

② **OPTICAL**
Forbind til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.

③ **USB**
- Lydindgang fra en USB-lagerenhed.
- Opgrader softwaren til dette produkt.

④ **AUX**
Lydindgang fra for eksempel en MP3-afspiller (3,5 mm jack-stik).

⑤ **HDMI UD (ARC)**
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.

⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.

⑦ **Skinne til vægbeslag**

Forberedelse af fjernbetjening

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at styre enheden på afstand.
- Selv hvis fjernbetjeningen bruges inden for den effektive rækkevisse på 6 m, kan det være umuligt at bruge fjernbetjeningen, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen bruges i nærheden af andre produkter, som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeninger bruger infrarøde stråler i nærheden af enheden, kan den muligvis ikke fungere korrekt. Omvendt fungerer de andre produkter muligvis ikke korrekt

Ibrugtagning:

Enheden har et forudinstalleret litium CR2025-batteri. Fjern forseglingen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

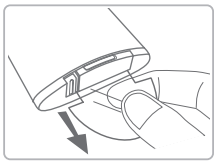

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri

- Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3 V litiumbatteri

1 Skub forseglingen på siden af batterirummet mod rummet.

2 Skub derefter batterirummet ud af fjernbetjeningen.

3 Fjern det brugte batteri. Anbring et ny CR2025-batteri i batterirummet, således at polerne vender korrekt og (+/-) som angivet.

4 Skub batterirummet tilbage på plads i fjernbetjeningen.

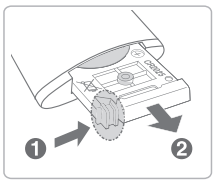

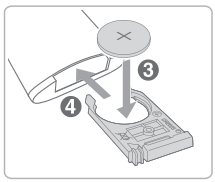

Forholdsregler vedrørende batterier

- Når fjernbetjeningen ikke er blevet brugt i lang tid (mere end en måned), så fjern batteriet fra fjernbetjeningen for at forebygge læk.
- Hvis batteriet lækker, skal du tørre materialet væk i batterirummet. Udskift batterierne med nye batterier.
- Anvend ikke andre batterier, end dem, der er angivet.
- Batterier må ikke opvarmes eller skilles ad.
- Smid aldrig batterier i ild eller vand
- Batterier må ikke transporteres eller opbevares sammen med andre metalobjekter. Dette kan medføre, at batterierne kortslutter, lækker eller eksploderer.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at batteriet er genopladeligt.

Placering

Placer subwooferen mindst 1 meter fra soundbaren og 10 cm fra væggen.

Placer soundbaren som vist nedenfor.

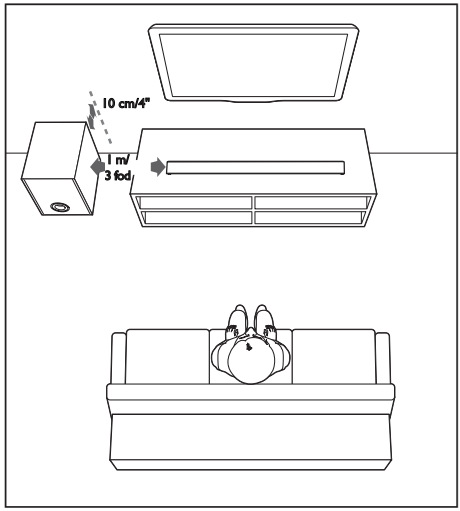

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at forbinde din Soundbar til et tv og andre enheder og derefter konfigurere den. Se lynguiden for at få oplysninger om de grundlæggende forbindelser på din Soundbar og tilbehør.

Bemærk

- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du opretter eller ændrer nogen forbindelser.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos giver dig en fantastisk oplevelse, som du aldrig har hørt før af ovenlyd, og al Dolby-lydens fylde, klarhed og styrke.

For at bruge Dolby Atmos®

Dolby Atmos® kun tilgængelig i HDMI-tilstand. Der henvises til "**HDMI-forbindelse**" for detaljer om forbindelsen.

1. For at bruge Dolby Atmos® in HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-tilstand, dit TV skal understøtte Dolby Atmos®.
2. Sørg for at "No Encoding"er valgt til bitream i den digitale lydudgang fra den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray DVD-afspiller. TV etc.)
3. Når du er inde i Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-format viser soundbaren DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Bemærk

- Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun tilgængelig, hvis soundbaren er tilsluttet kilden via et HDMI 2.0-kabel.
- Soundbaren fungerer stadig, selvom den er tilsluttet via en anden metode (f.eks. et digitalt optisk kabel), men disse er ikke i stand til at understøtte alle Dolby-funktionerne. I betragtning af dette er vores anbefaling at oprette forbindelse via HDMI for at sikre fuld Dolby-understøttelse.

Tilslutning til HDMI (ARC)-stik

Nogle 4K HDR-tv kræver, at indstillingerne for HDMI-indgang eller billede indstilles til HDR-indholdsmodtagelse. For yderligere oplysninger om opsætning af HDR-visning henvises til brugsanvisningen til dit tv.

Mulighed 1: ARC (Audio Return Channel)

Din soundbar understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit tv understøtter HDMI ARC, kan du lytte til lyd fra dit tv gennem din soundbar ved at bruge et enkelt HDMI-kabel.

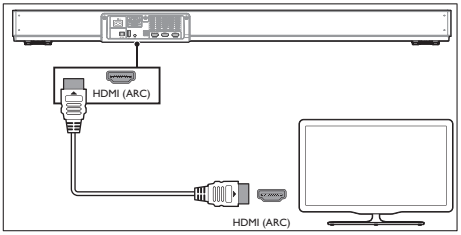

1. Slut HDMI UD (ARC) til tv-stikket på din soundbar til **HDMI ARC-stikket** på dit tv ved at bruge et **HDMI-højhastighedskabel**.
   - **HDMI ARC**-stikket på tv'et kan være betegnet anderledes. Se tv'ets betjeningsvejledning for flere oplysninger.
2. Tænd for HDMI-CEC-funktionen på tv'et. Se tv'ets betjeningsvejledning for flere oplysninger.

Bemærk

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. Se brugsanvisningen til dit tv for detaljer om ARC-funktion.
- Kun kompatible HDMI 1.4-kabler kan understøtte ARC-funktionen.

Mulighed 2: Standard HDMI

Hvis dit tv ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du slutte din soundbar til tv'et via en standard HDMI-forbindelse.

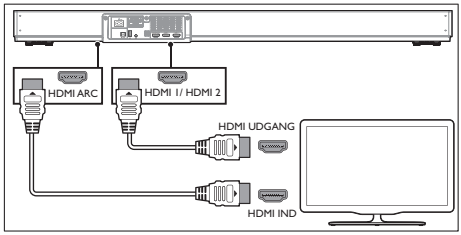

1 Brug et HDMI-kabel (medfølger) til at forbinde soundbarens HDMI-udgang med tv'ets HDMI-indgang.

2 Brug et HDMI-kabel (medfølger) til at tilslutte soundbarens HDMI-indgang (1 eller 2) til dine eksterne enheder (f.eks. Spilkonsoller, DVD-afspillere og blu ray).

Tilslutning til optiske stik

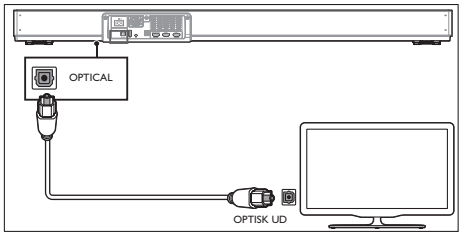

1 Slut forbindelsen **OPTISK** på din soundbar til forbindelsen **OPTISK UD** på dit tv med det medfølgende optiske kabel.
   - Den digitale optiske forbindelse kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF UD**.

Tilslutning til AUX-stik

- Brug et 3,5 til 3,5 mm lydkabel (medfølger) til at tilslutte tv'ets hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.

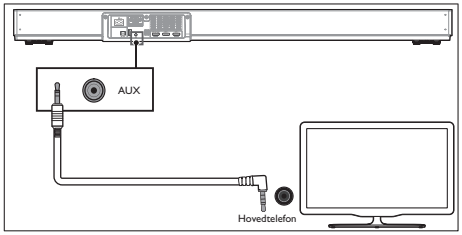

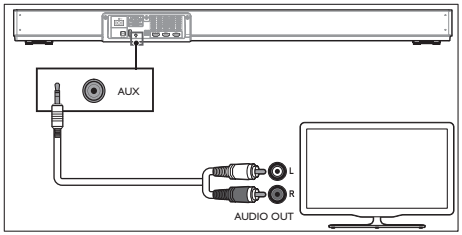

- Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

Tilslut til strøm

- Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden strømkablet tilsluttes.
- **Risiko for produktskade!** Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Forbind hovedkablet med AC~-stikket på enheden, og derefter med stikkontakten
- Forbind hovedkablet med AC~-stikket på subwooferen, og derefter med stikkontakten.

* Strømledningens længde og stiktype varierer efter region.

Parring med subwoofer

Automatisk parring

Slut soundbaren og subwooferen til stikkontakterne, og tryk derefter på enheden eller på fjernbetjeningen for at skifte til **ON**-tilstand (tændt).

Subwooferen og soundbaren vil automatisk parres.

- Når subwooferen parrer med soundbaren, vil indikatoren **Pair** på subwooferen blinke hurtigt.
- Når subwooferen er parret med soundbaren, vil indikatoren Pair på subwooferen lyse konstant.
- Tryk ikke på Pair på enden af subwooferen, undtagen ved manuel parring.

Manuel parring

Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

1. Træk stikket i stikkontakten ud fra begge enheder, og kobl dem til igen efter 3 minutter.
2. Tryk på og hold **PAIR** (Parring)-knappen på subwooferen nede i nogle sekunder.
   ↳ Pair-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
3. Tryk derefter på knappen ⏻ på enheden, eller brug fjernbetjeningen til at tænde enheden.
   ↳ **Pair**-indikatoren på subwooferen vil lyse konstant, når parringen er udført.
4. Hvis Pair-indikatoren fortsætter med at blinke, så gentag trin 1-3.

Tip

- Subwooferen bør være indenfor 6 m fra soundbaren i et åbent område (jo tættere på jo bedre).
- Fjern alle genstande mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse mislykkedes, skal du kontrollere, om der er uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhed) omkring området. Fjern disse uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser, og gentag proceduren herover.
- Hvis hovedenheden ikke er tilsluttet subwooferen, og den er i ON-tilstand, vises ordet "CHECK SUBWOOFER" på displayet, og parringsindikatoren på subwooferen blinker langsomt.

4 Brug af soundbaren

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige forbindelser, der er beskrevet i lynguiden og brugervejledningen.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde for andre enheder.

Tænd og sluk

- Når du først slutter enheden til stikkontakten, er enheden i STANDBY-tilstand. STANDBY-indikatoren lyser rødt.
- Tryk på knappen ⏻ på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke for hovedenheden.
- Frakobl MAINS-stikket fra stikkontakten, hvis du vil slukke enheden helt
- Hvis der er tilsluttet et tv eller en ekstern enhed (kun til AUX-stik), tændes enheden automatisk, når tv'et eller den eksterne enhed tændes.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed frakobles eller slukkes.

- Hvis du vil slukke enheden helt, skal du tage netstikket ud af stikkontakten.
- Sluk helt for enheden for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg tilstande

1 Tryk gentagne gange på knappen ⮆ på enheden eller tryk på knappen **Kilde** på fjernbetjeningen for at vælge **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB** tilstanden.
   ↳ Den valgte tilstand vises på displayet.

Indstille lydstyrken

1 Tryk på **Vol+/Vol- (lydstyrke)** for at øge eller sænke lydstyrken.
   - Med henblik på at slå lyden fra skal du trykke på **Mute**.
   - Med henblik på at genoprette lyden skal du trykke på knappen **Mute** igen eller trykke på knappen **Vol+/Vol- (Lydstyrke)**.

Vælg den ønskede equalizereffekt (EQ)

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

1 Tryk på knappen **EQ** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede, foruddefinerede equalizereffekt. **Film/Musik/Nyheder**:
   - **Film -** for at se film
   - **Musik -** for at lytte til musik
   - **Nyheder -** for høre nyheder

Juster niveauet for bassen/diskanten

Juster niveauet for bassen

1 Tryk på knappen **Bass** på fjernbetjeningen for at aktivere opsætningen af basniveauet.
   ↳ Displayet vil vise **BASS**.
2 Tryk på knappen **Vol+/Vol-** gentagne gange for at justere niveauet for bassen.
   ↳ bass + 5 / bass - 5

Juster niveauet for diskanten

1 Tryk på knappen **Treble** på fjernbetjeningen for at aktivere opsætningen af diskantniveauet.
   ↳ Displayet vil vise **TREB**.
2 Tryk på knappen **Vol+/Vol-** gentagne gange for at justere niveauet for diskanten.
   ↳ treble + 5 / treble - 5

Juster Centerlyden

1 Tryk på knappen **Treble** på fjernbetjeningen og hold den inde for at aktivere opsætningen af niveauet for centerlyden.
   ↳ Displayet vil vise **CEN**.
2 Tryk på knappen **Vol+/Vol-** gentagne gange for at justere niveauet for centerlyden.
3 Efter ca. 5 sekunder vil enheden forlade opsætning af bas / center / diskant.
   ↳ Displayet viser den aktuelle valgte tilstand.
   ↳ Du kan nu trykke på Vol+/Vol-knappen for at justere lydstyrken.

Dolby lydtilstand

Oplev en fordybende lydoplevelse med Dolby lydtilstand.

1 Tryk på knappen ⧏◫ på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke for Dolby-tilstanden.
   - **Tændt**: Skab en Dolby lytteoplevelse.
   - **Slukket**: To-kanals stereolyd. Ideelt til at lytte til musik

I tilstanden ikke-HDMI1, HDMI2, ARC, tryk på denne ⧏◫ knap, enhedens display viser "UNDERSTØTTES IKKE AF DENNE KILDE".

Indstille skærmens lysstyrke

Tryk gentagne gange på knappen **Dimmer** på fjernbetjeningen for at vælge et andet lysstyrkeniveau for skærmpanelet på soundbaren.

Betjening af Bluetooth

Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer) for at lytte til lydfilerne, der er gemt på enheden, gennem soundbarens højttalere.

Du skal bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP og AVRCP, og med Bluetooth-version såsom 4.2 + EDR.
- Det maksimale funktionsområde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

1 Tryk gentagne gange på knappen ⮐ på enheden eller på knappen **Kilde** på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
   ↳ **NO BT** vises på displayet.

2 På Bluetooth-enheden skal du tænde for Bluetooth, søge efter og vælge **PHILIPS TAPB603** for at oprette forbindelse (se brugermanualen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).

3 Vent, indtil du hører stemmemeddelelsen fra soundbaren.
   ↳ Når der er oprettet forbindelse vil **BT** vises på displayet

4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
   - Hvis der registreres et opkald, sættes musikafspilning på pause. Afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes.
   - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil kan du på fjernbetjeningen trykke på ⏮ / ⏭ for at springe over et nummer eller på ⏯ **Par** for at pause/genoptage afspilningen

5 Vælg en anden kilde for at afslutte Bluetooth.
   - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, forbliver Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Bemærk

- Streaming af musik kan blive afbrudt af genstande mellem enheden og soundbaren, såsom en væg eller en metalflade, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, som fungerer på samme frekvens.
- Hvis du vil forbinde din soundbar til en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke på og holde ▶II / **PAR** nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen med den aktuelt forbundne Bluetooth-enhed.

Betjening med AUX/OPTISK/ HDMI ARC

Sørg for, at enheden er forbundet med tv'et eller lydenheden.

1 Tryk gentagne gange på knappen ⮐ på enheden eller tryk på knappen **Kilde** på fjernbetjeningen for at vælge **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** tilstanden.

2 Styr din lydenheds afspilningsfunktioner direkte.

3 Tryk på **VOL +/–** -knapperne for at justere lydstyrken til dit ønskede niveau.

Tip

- Hvis der ikke kommer lyd fra enheden, og statusindikatoren blinker, når den er i OPTISK/ HDMI ARC-tilstand, skal du muligvis aktivere **PCM** eller **Dolby Digital** Signaloutput på din kildeenhed (f.eks. tv, DVD eller Blu-ray-afspiller).
- Enheden er muligvis ikke i stand til at afkode alle digitale lydformater fra inputkilden. I dette tilfælde vil enheden slå fra. Dette er IKKE en defekt. Sørg for, at lydindstillingen for inputkilden (f.eks. TV, spilkonsol, DVD-afspiller osv.) Er indstillet til PCM eller Dolby Digital (Se brugervejledningen til inputkildeapparatet for detaljerne om lydindstillinger) med HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optisk input.
- I HDMI-tilstand, når DOLBY ATMOS-lydformatet indtastes, viser soundbarens display DOLBY ATMOS.
- Når DOLBY DIGITAL lydformat indtastes, viser soundbarens display DOLBY AUDIO.
- Når PCM-lydformatet indtastes, viser soundbarens display PCM AUDIO.
- Når der indtastes ikke-PCM- eller DOLBY DIGITAL-lydformater, hvis der ikke er lydoutput fra enheden, og displayet viser UNDERSTØTTES IKKE.

Betjening med USB

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, såsom en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

1 Sæt USB-enheden i.

2 Tryk gentagne gange på knappen ⇆ på enheden eller eller tryk på knappen **Kilde** på fjernbetjeningen for at vælge **USB** tilstand.

3 Under afspilning:

Knap	Aktion
▶II	Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen.
I◀◀ / ▶▶I	Spring til forrige eller næste spor.

Tip

- Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB hukommelse.
- Denne enhed kan afspille MP3/WAV/WMA.
- Understøtter en USB-port: 5 V ⎓, 500 mA.

5 Vægmontering

Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Inden vægmontering udføres, skal det sikres, at væggen kan bære soundbarens vægt.
- Før vægmontering behøver du ikke at fjerne de fire gummifødder på bunden af soundbaren, ellers kan gummifødderne ikke monteres igen.

Skruelængde/diameter

Afhængig af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med passende længde og diameter.

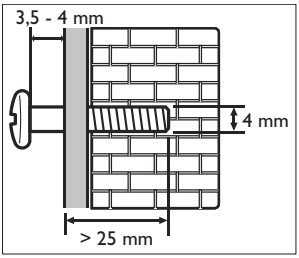

Se illustrationen i lynguiden om, hvordan soundbaren monteres på væggen.

1) Bor to huller i væggen.
2) Fastgør dybler og skruer i hullerne.
3) Hæng soundbaren på de fastgjorte skruer.

6 Produktspecifikationer

Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bluetooth / Trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G trådløs frekvensområde: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G trådløs maksimal effekt: 6 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Maks. udgangseffekt fra højttaler: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Strømforbrug: 25 W
- Standbyforbrug: < 0,5 W
- USB: 5 V ⎓ 500 mA
- Frekvensområde: 120 Hz - 20 KHz
- Følsomhed for lydindgang (AUX): 500 mV
- Højttalerimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimensioner (B x H x D): 950 x 75 x 134 mm
- Vægt: 3,2 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100 - 240 V, 50-60 Hz
- Udgangseffekt: 120 W
- Strømforbrug: 20 W
- Strømforbrug i standby: < 0,5 W
- Frekvensområde: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mål (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm
- Vægt: 5.7 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjernbetjening

- Afstand/vinkel: 6 m/30 °
- Batteritype: CR2025

Understøtter

- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- HDMI IN1/IN2: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- OPTISK: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- BLUETOOTH: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA

7 Fejlfinding

Advarsel

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.

Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste.

Hvis du stadig oplever problemer, kan du få support på www.philips.com/welcome.

Ingen strømforsyning

- Sørg for, at netledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen eller soundbaren for at tænde for soundbaren.

Ingen lyd

- Øg lydstyrke. Tryk på lydstyrke op-knappen på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
- Tryk på knappen (MUTE) på fjernbetjeningen for at sikre, at lyden til soundbaren ikke er slået fra.
- Tryk på kildeknapper for at vælge en anden indgangskilde.
- Hvis der bruges en af digitalindgangene, og der ikke er lyd:
  - Prøv at indstille tv-udgang til PCM eller
  - Opret forbindelse direkte til din Blu-ray eller anden kilde. Nogle tv'er overfører ikke digital lyd.
- Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydudgang. Kontroller, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FIXED eller STANDARD, og ikke VARIABLE. Se brugermanualen til dit tv for at få detaljerede oplysninger.
- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig, at der er skruet op for lydstyrken på din kildeenhed, og at lyden på enheden ikke er slået fra.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Vælg først den rigtige kilde, før du trykker på en vilkårlig betjeningsknap til afspilning.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par igen enheden med din Bluetooth-enhed.

Dette er en 15 minutters slukningsfunktion, som er et af ERPII-standardkravene for at spare strøm

- Når enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukkes enheden automatisk efter 15 minutter. Skru op for lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke

- Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter 3 minutter for at nulstille subwooferen.

Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.
Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.