

# Fehlerbehebung

## Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse. Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

## Das Signalsymbol blinkt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

## Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

## ECO-Modus

Im **ECO**-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Drücken Sie die Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST.] > [ECO]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
  - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
  - ↳ Im Standby-Modus wird **ECO** anstelle von  $\gamma$  angezeigt.

## Hinweis

- Wenn der **ECO**-Modus aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

# Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind das Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.



Produktregistrierung und Support unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

CD560  
CD565



# Schnellstartanleitung

- 1 Installieren
- 2 Genießen



CE 0168  
Gedruckt in China


CD560-565H\_DE\_QSG\_V1.3

# PHILIPS


# Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil

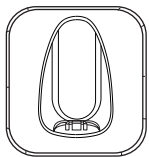

Ladegerät

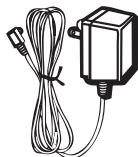

Stromversorgung



Benutzerhandbuch



Garantie



Schnellstartanleitung

## Hinweis

- In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.
- Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind die zusätzlichen Mobilteile und Ladegeräte mit Stromversorgungseinheiten im Lieferumfang enthalten.


## Achtung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und den mitgelieferten Adapter.

# 1

## Installieren

Installieren des Mobilteils



- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Stecken Sie das Mobilteil zum Laden in die Ladestation.

### Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

↳ Nun ist das Telefon einsatzbereit.

# 2

## Genießen

### Tätigen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer. Oder:
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer, und drücken Sie , um die Verbindung herzustellen.

### Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt: Drücken Sie oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

### Anruf beenden

Drücken Sie die Taste .

### Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

### Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil

- 1 Drücken Sie menu.
- 2 Wählen Sie **[PERS. EINSTELLG.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [RUFTONMELODIE]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie menu.
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH] > [NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie dann mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.