

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

PD7015



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια και προσοχή	3
	Ασφάλεια	3
	Συμμόρφωση	5
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	5
	Πνευματικά δικαιώματα	7
	Εγγύηση	8
2	Το φορητό σας DVD player	9
	Εισαγωγή	9
	Περιεχόμενα συσκευασίας	9
	Επισκόπηση	10
3	Ξεκινώντας	15
	Φόρτιση	15
	Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	17
	Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	17
	Υπενθύμιση έντασης ήχου	18
	Επιλογή γλώσσας προβολής στην οθόνη (OSD)	19
4	Αναπαραγωγή δίσκων	21
	Επιλογές αναπαραγωγής	21
	Γονικός έλεγχος	25
	Προφύλαξη οθόνης	26

Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού	27
Ρυθμίσεις DVD	27
5 Παρακολούθηση ψηφιακής τηλεόρασης και ακρόαση ραδιοφώνου	29
Σύνδεση κεραίας τηλεόρασης	29
Ρύθμιση την πρώτη φορά	30
Μετάβαση σε τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς σταθμούς	31
Εγκατάσταση	36
6 Αναπαραγωγή από USB	40
Επιλογές αναπαραγωγής	41
7 Πληροφορίες προϊόντος	42
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων	44

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και προσοχή

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.

- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να επιφέρει επικίνδυνη έκκληση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή άλλες μη ασφαλείς καταστάσεις.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο προϊόν.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας αυξευκτηρίας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.





Προειδοποίηση

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

Η μέγιστη τάση εξόδου της συσκευής δεν ξεπερνά τα 150 mV.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

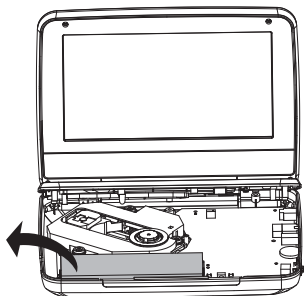

Πνευματικά δικαιώματα



Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.

Εγγύηση

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και καταστροφή του προϊόντος. Επιπλέον, η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος του προϊόντος υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του προϊόντος. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για σέρβις ή επισκευές.
- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

2 Το φορητό σας DVD player

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Σε αυτή τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Να αναπαράγετε τους παρακάτω δίσκους (συμπεριλαμβανομένων CD-R, CD-RW, DVD±R και DVD±RW):
DVD βίντεο, CD βίντεο, CD ήχου, MP3 CD, δίσκους με αρχεία JPEG.
- Να λαμβάνετε ψηφιακά τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά προγράμματα από τις υπηρεσίες μετάδοσης ψηφιακής εικόνας (DVB-T).
- Να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Φορητή συσκευή DVD
- Τηλεχειριστήριο
- Τροφοδοτικό AC, DC120150110 (Philips)
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου
- Καλώδιο AV
- Κεραία
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης

Επισκόπηση


Κύρια μονάδα

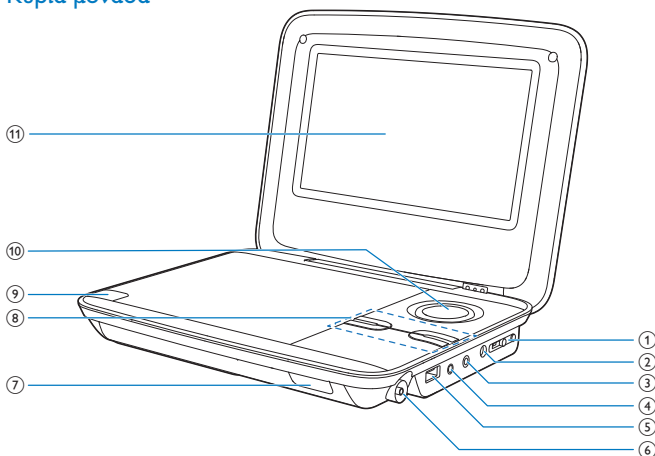

- ① **•ON OFF•**
 - Σύρετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.
- ② **DC IN 12V**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος
- ③ **PHONE**
 - Υποδοχή ακουστικών
- ④ **AV OUT**
 - Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο
- ⑤ **USB**
 - Θύρα USB

- ⑥ Υποδοχή κεραίας
- ⑦ **CHR/IR**
- Ένδειξη φόρτισης/Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- ⑧ **SETUP/ ■**
- **DVD/USB:** Πατήστε μία φορά για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
 - **DVD:** Πατήστε δύο φορές για είσοδο στο μενού ρύθμισης.
 - **DVB-T:** Πατήστε μία φορά για είσοδο στο μενού ρύθμισης.
- SOURCE**
- Εναλλαγή μεταξύ DVD, DVB-T και USB.
- VOL+/-**
- Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ⑨ **▲**
- Ανοίγει τη μονάδα δίσκου.
- ⑩ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- Πλοήγηση στα μενού.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)**
- **DVB-T:** Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.
- ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- **DVD/USB:** Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε διαφορετικές ταχύτητες.
- OK/ ▶▶**
- Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
 - **DVD/USB:** Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑪ **Οθόνη ενδείξεων**

Τηλεχειριστήριο

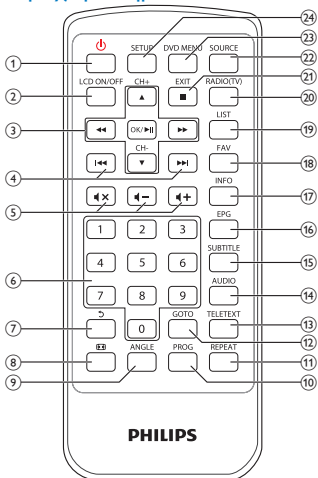

- ①
 - Ενεργοποίηση της συσκευής από την κατάσταση αναμονής ή μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναμονής.
- ② **LCD ON/OFF**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης.
- ③ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶**
 - Πλοήγηση στα μενού.
- ④ **▲ (CH+), ▼ (CH-)**
 - DVB-T:** Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.
- ⑤ **◀, ▶**
 - DVD/USB:** Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε διαφορετικές ταχύτητες.
- ⑥ **OK/▶▶**
 - Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
 - DVD-T:** Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- ④  **DVD/USB:** Μεταβαίνει στον προηγούμενο ή τον επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
- ⑤  **+** / **-**  **x**
- Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
 - Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.
- ⑥ **0-9**
- Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- ⑦ 
- **DVD:** (Για δίσκους VCD, αν το PBC είναι ενεργοποιημένο)
Επιστροφή στο μενού PBC.
 - **DVB-T:** Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι. Μετονομασία καναλιών στο μενού επεξεργασίας προγραμμάτων.
 - **USB:** Επιστροφή στον προηγούμενο φάκελο.
- ⑧ 
- **DVD/USB:** Μεγέθυνση ή σμίκρυνση φωτογραφίας/εικόνας βίντεο.
 - **DVB-T:** Προσαρμογή του λόγου διαστάσεων της οθόνης.
- ⑨ **ANGLE**
- **DVD:** Επιλογή διαφορετικής γωνίας προβολής για ταινία DVD.
- ⑩ **PROG**
- **DVD:** Προγραμματισμός κομματιών.
- ⑪ **REPEAT**
- **DVD/USB:** Επανάληψη κεφαλαίου/κομματιού/τίτλου.
- ⑫ **GO TO**
- **DVD/USB:** Παράκαμψη σε κεφάλαιο/κομμάτι/τίτλο ή χρόνο αναπαραγωγής.
- ⑬ **TELETEXT**
- **DVB-T:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας teletext.
- ⑭ **AUDIO**
- **DVD:** Για DVD, επιλογή γλώσσας ήχου. Για VCD, επιλογή λειτουργίας ήχου.
 - **DVB-T:** Επιλογή γλώσσας ήχου για την τρέχουσα υπηρεσία.

- **USB:** Για ταινίες, επιλογή λειτουργίας ήχου.
- (15) SUBTITLE**
- **DVD:** Επιλογή γλώσσας υπότιτλων DVD.
 - **DVB-T:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για την τρέχουσα υπηρεσία.
 - **USB:** Άνοιγμα του μενού υποτίτλων.
- (16) EPG**
- **DVB-T:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG). Είναι ενεργοποιημένο μόνο σε ψηφιακά κανάλια.
- (17) INFO**
- **DVD/USB:** Εμφάνιση κατάστασης αναπαραγωγής ή πληροφοριών για το τρέχον αρχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 - **DVB-T:** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εάν υπάρχουν.
- (18) FAV**
- **DVB-T:** Εμφάνιση της λίστας με τα κανάλια που έχουν επισημανθεί ως αγαπημένα.
- (19) LIST**
- **DVB-T:** Εμφανίζει τη λίστα με τα κανάλια.
- (20) RADIO (TV)**
- **DVB-T:** Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφώνου και τηλεόρασης.
- (21) EXIT/ ■**
- **DVD/USB:** Παύση της αναπαραγωγής.
 - **DVB-T:** Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- (22) SOURCE**
- Εναλλαγή μεταξύ DVD, DVB-T και USB.
- (23) DVD MENU**
- Για DVD, πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού δίσκου.
 - Για VCD, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής)
- (24) SETUP**
- **DVD/DVB-T:** Επιλογή ή έξοδος από το μενού ρύθμισης.

3 Ξεκινώντας



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής σας. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Φόρτιση

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού AC




Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο ρεύμα.

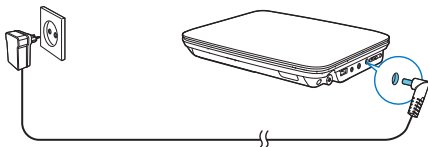

- 2 Στην κύρια μονάδα, θέστε το διακόπτη **•ON OFF•** στη θέση **OFF**.
- Εναλλακτικά, πατήστε **Φ** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής.
 - ↳ Η ένδειξη **CHR** ανάβει (κόκκινη).
 - ↳ Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη **CHR** σβήνει.




Συμβουλή

- Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, επαναφορτίστε την αμέσως για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της. Αν αφήνετε τη συσκευή αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε δύο μήνες.

Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού αυτοκινήτου

Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα αυτοκινήτου στη συσκευή και στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

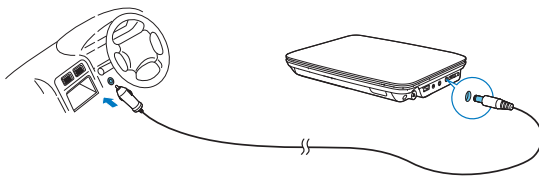

Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.
- Το υλικό περιέχει υπερχλωρικό οξύ - μπορεί να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

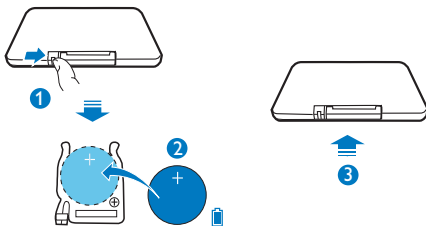

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- 1 Για ενεργοποίηση, σύρετε τον διακόπτη •ON OFF• στη θέση ON της φορητής συσκευής DVD.

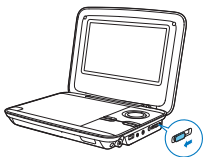

↳ Η ένδειξη **CHR** ανάβει (πράσινη).

2 Για απενεργοποίηση, σύρετε τον διακόπτη **•ON OFF•** στη θέση **OFF** της φορητής συσκευής DVD.

- Εναλλακτικά, πατήστε το **⏻** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής.

↳ Η ένδειξη **CHR** ανάβει (με κόκκινο χρώμα). Η μπαταρία αρχίζει να φορτίζει.

↳ Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη **CHR** σβήνει.

Αυτόματη αναμονή

Στη λειτουργία DVB-T ή USB, αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί ή δεν γίνει αναπαραγωγή κάποιου πολυμέσου για τρεις ώρες, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας.

1 Στη λειτουργία DVB-T, πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο.

2 Επιλέξτε **[Time] > [Auto Standby]**.

3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε **[On]**.

Υπενθύμιση έντασης ήχου

Η φορητή συσκευή DVD μπορεί να σας ειδοποιεί όταν:

- η ένταση ήχου φτάνει σε υψηλό επίπεδο (85 dBA) ή
- η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες.

Με τη λειτουργία υπενθύμισης έντασης ήχου, η φορητή συσκευή DVD της Philips συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 60950-1) αναφορικά με την προστασία της ακοής των χρηστών.

Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου:

1 Πατήστε **⏮+**.

↳ Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο υψηλό επίπεδο, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

2 Για να συνεχίσετε να αυξάνετε την ένταση, επιλέξτε **OK** και πατήστε **OK/▶■** για επιβεβαίωση.

↳ Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση κι άλλο.

- Για να βγείτε από τη ρύθμιση του ήχου, επιλέξτε **CANCEL** και πατήστε **OK/▶■** για επιβεβαίωση.

↳ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται στο προηγούμενο επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

- Για να συνεχίσετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου, επιλέξτε **OK** και πατήστε **OK/▶■** για επιβεβαίωση.

- Για να βγείτε από την υψηλή ένταση ήχου, επιλέξτε **CANCEL** και πατήστε **OK/▶■** για επιβεβαίωση.

↳ Η ένταση ήχου πέφτει κάτω από το υψηλό επίπεδο (85 dBA).

Επιλογή γλώσσας προβολής στην οθόνη (OSD)

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια διαφορετική γλώσσα για τα μενού της οθόνης.

Επιλογή γλώσσας οθόνης στη λειτουργία DVD

1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.

↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.

2 Επιλέξτε **[Language] > [Language]** και πατήστε **OK/▶■**.

3 Πατήστε **▲ / ▼** για ορισμό γλώσσας.

4 Πατήστε **OK/▶■** για επιβεβαίωση.

5 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Επιλογή γλώσσας οθόνης στη λειτουργία DVB-T

1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.

- ↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.
- 2** Επιλέξτε **[Option] > [OSD Language]**.
- 3** Πατήστε **◀◀/▶▶** για ορισμό γλώσσας.
- 4** Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

4 Αναπαραγωγή δίσκων

- 1 Πατήστε **▲** στη συσκευή αναπαραγωγής για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου.
 - ➔ Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, αφαιρέστε την προστατευτική κάρτα.
- 2 Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πιέστε προς τα κάτω για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **OK/▶▶**.
 - Εάν εμφανιστεί ένα μενού, επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε **OK/▶▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 - Για παύση, πατήστε **OK/▶▶**. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή, πατήστε **EXIT/■**.
 - Για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο, πατήστε **◀◀** ή **▶▶**.
 - Για έναρξη αναζήτησης σε ένα δίσκο βίντεο/ήχου, πατήστε **◀◀** ή **▶▶** μία ή περισσότερες φορές.

Επιλογές αναπαραγωγής

Χρήση του μενού δίσκου

Στους δίσκους VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0) και στους δίσκους SVCD, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του δίσκου μέσω ενός διαδραστικού μενού.

- Πατήστε επανειλημμένα **DVD MENU** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PBC.
 - ➔ Αν η λειτουργία PBC είναι απενεργοποιημένη, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

- ↳ Αν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η οθόνη μενού.
- Αν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **U** για να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού.



Συμβουλή

- Αν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη, το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) είναι απενεργοποιημένο.

Πρόγραμμα

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 12 τίτλους, κεφάλαια ή κομμάτια στους δίσκους (S)VCD ή DVD.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **PROG** στο τηλεχειριστήριο.
↳ Εμφανίζεται το μενού προγράμματος.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο αριθμό τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού.
- 3 Επιλέξτε **[Add to Program]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε κι άλλο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι.
- 5 Για αναπαραγωγή του προγράμματος, επιλέξτε **[Play]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Για έξοδο από το μενού προγράμματος, πατήστε μία φορά το **PROG**.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, επιλέξτε **[Clear Program]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Repeat (Επανάληψη)

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές επανάληψης:

Για δίσκους DVD

- **[Repeat Chapter]** (τρέχον κεφάλαιο)

- **[Repeat Title]** (τρέχων τίτλος)
 - **[Repeat off]**
- Για δίσκους CD/VCD/SVCD
- **[Repeat Single]** (τρέχον κομμάτι)
 - **[Repeat All]** (ολόκληρος ο δίσκος)
 - **[Repeat off]**
- Για δίσκους JPEG/MP3
- **[Repeat Single]** (τρέχον αρχείο)
 - **[Repeat Folder]** (τρέχων φάκελος)
 - **[Repeat off]**



Συμβουλή

- Δεν μπορείτε να επαναλάβετε στοιχεία όταν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη κατά την αναπαραγωγή VCD/SVCD.

Τυχαία αναπαραγωγή

Στους δίσκους CD ή MP3 CD, μπορείτε να παίζετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης (▲, ▼, ◀, ▶) για να επιλέξετε **[Mode]**.
- 2 Πατήστε **OK/▶||** για να επιλέξετε:
 - **[Random]** : Έναρξη τυχαίας αναπαραγωγής στον τρέχοντα φάκελο.
 - **[Normal]** : Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά τίτλο/κεφάλαιο/αριθμό κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο/ήχου, πατήστε **GO TO**.
- 2 Εισαγάγετε την επιλεγμένη ώρα ή τον επιλεγμένο αριθμό.
 - Στο πεδίο τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού, εισαγάγετε τον τίτλο/κεφάλαιο/αριθμό κομματιού.
 - Στο πεδίο της ώρας, εισαγάγετε τη θέση αναπαραγωγής σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε **OK**.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από το επιλεγμένο σημείο.

Άμεση μετάβαση σε τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο αριθμό τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού.
- Αν χρειάζεται, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε ποια θα είναι η ομιλούμενη γλώσσα στους δίσκους DVD που διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** μέχρι να επιλεγεί η γλώσσα που θέλετε.

Επιλογή γλώσσας υπότιτλων

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων για δίσκους DVD.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **SUBTITLE** μέχρι να επιλεγεί η γλώσσα που θέλετε.

Επιλογή λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε κανάλι ήχου για δίσκους CD ή (S)VCD με δυνατότητα επιλογής καναλιού ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** για να επιλέξετε κανάλι ήχου: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** ή **[Stereo]**.

Επιλέξτε γωνία προβολής

Μπορείτε να επιλέξετε μια γωνία προβολής για δίσκους DVD που περιέχουν σκηνές από πολλές γωνίες.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **ANGLE** επανειλημμένα.

Ζουμ

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση σε εικόνες για δίσκους DVD, (S)VCD ή JPEG.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας εικόνας.

- 2 Αφού η εικόνα μεγεθυνθεί, πατήστε ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ για να περιηγηθείτε σε αυτήν.

Περιστροφή εικόνων

Κατά την προβολή του αρχείου JPEG:

- πατήστε ◀◀ για αριστερόστροφη περιστροφή.
- πατήστε ▶▶ για δεξιόστροφη περιστροφή.
- πατήστε ▲ για αναστροφή πάνω ή κάτω.
- πατήστε ▼ για αναστροφή αριστερά ή δεξιά.

Γονικός έλεγχος

Περιορισμός της πρόσβασης σε δίσκους που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Rating] > [Parental control]**. Πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του κωδικού πρόσβασης.
- 3 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης (ή τον προεπιλεγμένο κωδικό "6666"). Πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με επίπεδα διαβάθμισης.
- 5 Επιλέξτε το επίπεδό σας. Πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Για την αναπαραγωγή ενός δίσκου με επίπεδο διαβάθμισης υψηλότερο από αυτό που ορίσατε στη ρύθμιση **[Parental control]**, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από την περιοχή. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **8** για βίντεο DVD και BD.
- Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου δίσκους.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Rating]** > **[Set Password]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του κωδικού πρόσβασης.
- 3 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 6666.
- 4 Πατήστε **OK**.
- 5 Πληκτρολογήστε το νέο 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 7 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Προφύλαξη οθόνης

Αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί ή δεν γίνει αναπαραγωγή κάποιου πολυμέσου στη συσκευή για 5 λεπτά, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

- 1 Πατήστε **SETUP** στην Αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **[Misc]** ή **[Screen saver]**.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.
- 4 Για έξοδο από την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.



Σημείωση

- Η προφύλαξη οθόνης είναι διαθέσιμη μόνο κατά την αναπαραγωγή δίσκου.

Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεόραση ή ενισχυτή για να απολαύσετε DVD.



Προσοχή

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν τη συνδέσετε σε πρόσθετο εξοπλισμό.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεόραση ή σε ενισχυτή για να δείτε βίντεο ή να ακούσετε ήχο.

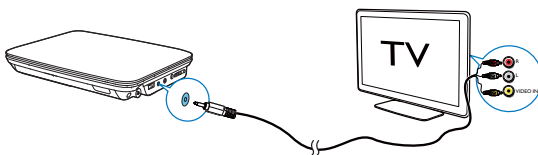

Αντιστοιχίστε το χρώμα των καλωδίων AV (δεν παρέχονται) με τις υποδοχές:

- το κίτρινο καλώδιο είναι για την κίτρινη υποδοχή βίντεο.
- το κόκκινο/λευκό καλώδιο είναι για την κόκκινη/λευκή υποδοχή ήχου.

Ρυθμίσεις DVD

Για να μεγιστοποιήσετε την εμπειρία αναπαραγωγής DVD, χρησιμοποιήστε την επιλογή **SETUP** για να προσαρμόσετε με ακρίβεια τις ρυθμίσεις σας.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.

↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και πατήστε **►II/OK** για επιβεβαίωση.

[Language]

- [Language]: Επιλογή γλώσσας εμφάνισης στην οθόνη.
- [Subtitle]: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων DVD.
- [MPEG4 subtitle]: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για δίσκο βίντεο.

- **[Audio]:** Επιλογή γλώσσας ήχου DVD.
- **[DVD menu]:** Επιλογή γλώσσας μενού DVD.

[Video]

- **[Aspect Ratio]:** Ρύθμιση λόγου διαστάσεων προβολής στην οθόνη.
- **[TV System]:** Ρύθμιση μορφής εξόδου βίντεο στο σύστημα τηλεόρασης.

[Audio]

- **[Night Mode]:** Επιλογή χαμηλού ήχου ή ήχου πλήρους δυναμικού εύρους.
- **[Smart Sound]:** Επιλογή εφέ ήχου για μουσική.

[Rating]

- **[Parental control]:** Επιλογή επιπέδου γονικού ελέγχου.
- **[Set Password]:** Αλλαγή τρέχοντος κωδικού πρόσβασης (6666 από προεπιλογή).

[Misc]

- **[Use Default Settings]:** Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.
- **[Screen saver]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης.

3 Πατήστε το **◀◀** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

4 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

5 Παρακολούθηση ψηφιακής τηλεόρασης και ακρόαση ραδιοφώνου




Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την κεραία στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με επαρκή κάλυψη σήματος DVB-T. Μπορείτε να ελέγξετε την κάλυψη σήματος επικοινωνώντας με την αρμόδια αρχή ραδιοτηλεόρασης στη χώρα σας ή μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Σύνδεση κεραίας τηλεόρασης

Για να παρακολουθήσετε προγράμματα τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV) στη συσκευή, συνδέστε μια από τις εξής κεραίες τηλεόρασης:

- την παρεχόμενη κεραία ή
- την κεραία που είναι εγκατεστημένη στο σπίτι σας.

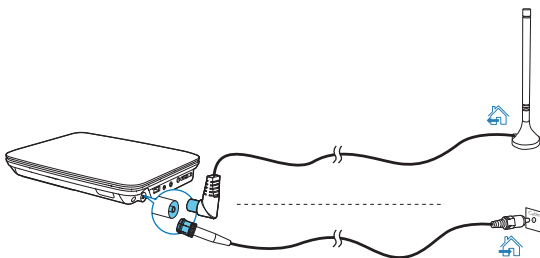



Συμβουλή

- Για καλύτερη λήψη, συνδέστε τη συσκευή στην κεραία του σπιτιού σας.

Ρύθμιση την πρώτη φορά

- 1 Πατήστε **SOURCE** για μετάβαση στη λειτουργία DVB-T.
 ↳ Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού οδηγιών εγκατάστασης.

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
[EXIT] EXIT	[OK] Confirm 

- 2 Στο [OSD Language], πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη.
- 3 Στο [Country], πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε τη χώρα όπου βρίσκεστε.
- 4 Επιλέξτε [Channel Search] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 ↳ Ξεκινά η αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
 ↳ Μόλις η ολοκληρωθεί η αυτόματη αναζήτηση καναλιών, ξεκινά η αναπαραγωγή της πρώτης υπηρεσίας τηλεόρασης.

Αυτόματη αναζήτηση

Αν μετακινηθείτε σε νέα τοποθεσία (πχ. σε νέα πόλη ή χώρα), επανεκκινήστε την αυτόματη αναζήτηση, για να έχετε καλύτερο σήμα.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.

- 2 Επιλέξτε **↵** > **[Auto Search]**.
 - ↳ Η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων υπηρεσιών.
 - ↳ Μόλις η ολοκληρωθεί η αυτόματη αναζήτηση, ξεκινά η αναπαραγωγή της πρώτης υπηρεσίας τηλεόρασης.

Χειροκίνητη αναζήτηση

Μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη αναζήτηση για τηλεοπτικά κανάλια.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **↵** > **[Manual Search]**.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε αριθμό καναλιού ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.


Μετάβαση σε τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε **SOURCE** για μετάβαση στη λειτουργία DVB-T.
- 2 Πατήστε **RADIO (TV)** για να επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.
 - ↳ Μεταβαίνετε στην υπηρεσία που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.
 - Για αλλαγή της έντασης ήχου, πατήστε **⬆+ / ⬆-**.
- 3 Για μετάβαση σε υπηρεσία μέσω καναλιών,
 - Πατήστε **▲ CH+ / ▼ CH-** ή
 - Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για να εισαγάγετε τους αριθμούς καναλιών.Για να μεταβείτε σε μια υπηρεσία μέσω των πληροφοριών της υπηρεσίας,
 - Πατήστε **EPG**. Πατήστε **◀▶** για εναλλαγή ανάμεσα στις υπηρεσίες.Για μετάβαση στις αγαπημένες σας υπηρεσίες,
 - Πατήστε **FAV**.

Ταξινόμηση υπηρεσιών στο EPG

Για να βλέπετε τις υπηρεσίες όπως θέλετε, μπορείτε να τις ταξινομήσετε με διαφορετικούς τρόπους.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.

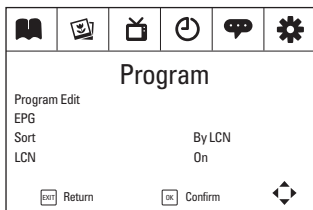


- 2 Επιλέξτε **■** > **[Sort]**:
[By LCN]: Οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει Λογικού Αριθμού Καναλιού (LCN).
[By ONID]: Οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει Αναγνωριστικού Αρχικού Δικτύου (ONID).
[By Service Name]: Οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει ονόματος υπηρεσίας.
[By Service ID]: Οι υπηρεσίες ταξινομούνται βάσει αναγνωριστικού υπηρεσίας.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για εναλλαγή ανάμεσα στις επιλογές.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων

Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **FAV**. Μπορείτε να ανοίξετε τις υπηρεσίες που έχετε προσθέσει στη λίστα αγαπημένων.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια υπηρεσία

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **■** > **[Program Edit]**.
 - Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή).
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας προγραμμάτων.

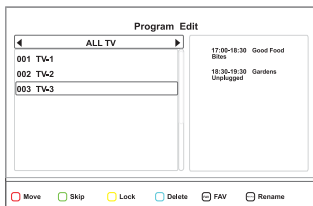


- 3 Για να προσθέσετε μια υπηρεσία,
 - Επιλέξτε μια υπηρεσία. Πατήστε **FAV**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη για να επιλέξετε τύπο προγράμματος.
 - ↳ Το εικονίδιο των Αγαπημένων προστίθεται δίπλα στην υπηρεσία.
- 4 Για να αφαιρέσετε την υπηρεσία,
 - Επιλέξτε την υπηρεσία. Πατήστε **FAV** ξανά.
 - ↳ Το εικονίδιο των Αγαπημένων αφαιρείται.

Για να ανοίξετε μια αγαπημένη υπηρεσία

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **FAV**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη για να επιλέξετε υπηρεσία.
- 2 Για εναλλαγή ανάμεσα σε τύπους προγραμμάτων, πατήστε ◀▶.
- 3 Για να επιλέξετε μια υπηρεσία, πατήστε ▲▼◀▶ και **OK**.

Αναδιάταξη της λίστας καναλιών

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **■>[Program Edit]** και πατήστε **OK**.
 - Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή).
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας προγραμμάτων.

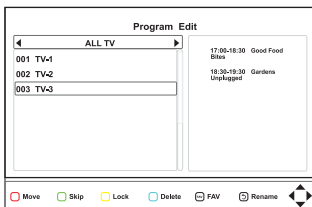


- 3 Επιλέξτε κανάλι και πατήστε το κόκκινο κουμπί.
- 4 Πατήστε ▲ / ▼ για να μετακινήσετε το κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- 5 Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Διαχείριση καναλιών

Μπορείτε να κλειδώσετε, να παραβλέψετε, να διαγράψετε υπηρεσίες ή να αλλάξετε το όνομα των υπηρεσιών.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Program] > [Program Edit]**.
 - Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή).
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επεξεργασίας προγραμμάτων.

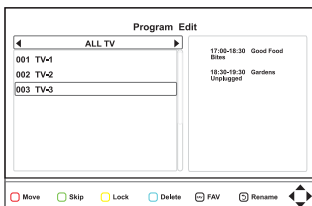


- 3 Επιλέξτε το κανάλι.
 - Για απόκρυψη ή συνέχιση του καναλιού, πατήστε το πράσινο κουμπί.
 - Για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του καναλιού, πατήστε το κίτρινο κουμπί.

- ↳ Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο κανάλι , πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή).
- Για διαγραφή του καναλιού, πατήστε το μπλε κουμπί.
- Για μετονομασία του καναλιού, πατήστε **U**.
- Πατήστε **EXIT**/■ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και είναι διαθέσιμος για τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να βρείτε, να επιλέξετε και να προβάλετε τα προγράμματα των 8 επόμενων ημερών ανά ώρα ή τίτλο.

- 1 Επιλέξτε ένα κανάλι στη λειτουργία τηλεόρασης.
- 2 Πατήστε **EPG**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.

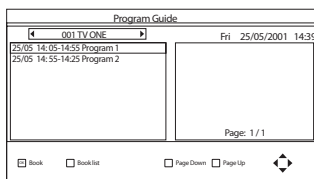

- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε κανάλι.
- 4 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
- 5 Πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη:

- Για μετάβαση στο πρόγραμμα της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας, πατήστε το κόκκινο ή το κίτρινο κουμπί.
- Για προβολή των πληροφοριών προγράμματος της προηγούμενης ή της επόμενης σελίδας, πατήστε το πράσινο ή το μπλε κουμπί.

- 6 Για έξοδο από το μενού του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος, πατήστε **EPG**.

Εμφάνιση πληροφοριών προγράμματος (DTV)

- Για την εμφάνιση σύντομων πληροφοριών για το τρέχον πρόγραμμα, πατήστε **INFO**.
- Για προβολή αναλυτικών πληροφοριών, πατήστε **INFO** δύο φορές.
 - Για έξοδο από τη σελίδα πληροφοριών προγράμματος, πατήστε **EXIT/■**

Πρόσβαση στο teletext

Αν το τρέχον κανάλι διαθέτει teletext, πατήστε **TELETEXT** για να το ανοίξετε.




Συμβουλή

- Το πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει τη χρήση των έγχρωμων πλήκτρων για πρόσβαση ή έλεγχο των χαρακτηριστικών προβολής. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του teletext.

Εγκατάσταση

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.

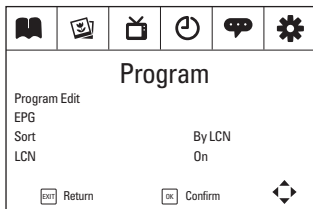

- 2 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε ◀◀/▶▶ για να μεταβείτε σε ένα μενού: 📺 [Program], 🖼️ [Picture], 🔍 [Channel Search], ⌚ [Time], ⚙️ [Option] και ⚙️ [System].
- Πατήστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
 - Πατήστε το ◀◀/▶▶ για να επιστημάνετε μια επιλογή.
- 3 Για έξοδο, πατήστε EXIT/■

Πρόγραμμα

[Program Edit]: Επεξεργασία της λίστας υπηρεσιών. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και τη σειρά των υπηρεσιών, καθώς και να κλειδώσετε, να παραλείψετε ή να διαγράψετε ορισμένες υπηρεσίες.

[EPG]: Έλεγχος του προγραμματισμού και των πληροφοριών του προγράμματος.

[Sort]: Ταξινόμηση της λίστας υπηρεσιών με διάφορους τρόπους.

[LCN]: Επιλογή διατήρησης των λογικών αριθμών των καναλιών των υπηρεσιών.

Για να εκχωρήσετε νέους αριθμούς καναλιών στις υπηρεσίες, απενεργοποιήστε το [LCN].

Εικόνα

[Aspect Ratio]: Επιλογή λόγου διαστάσεων προβολής.

[TV Format]: Επιλογή μορφής εξόδου βίντεο στο σύστημα τηλεόρασης.

Αναζήτηση καναλιών

[Auto Search]: Εναρξη αυτόματης αναζήτησης για διαθέσιμες υπηρεσίες DVB-T.

[Manual Search]: Αναζήτηση υπηρεσίας DVB-T με βάση το όνομα ή τη συχνότητα της υπηρεσίας.

[Country]: Επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

[Antenna Power]: Ενίσχυση της εξωτερικής κεραίας.

Ωρα

[Time offset]: Επιλέξτε **[Auto]** για να χρησιμοποιήσετε την ώρα των υπηρεσιών DVB-T. Επιλέξτε **[Manual]** για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας σας στη ρύθμιση **[Time Zone]**.

[Country Region]: Επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

[Time Zone]: Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας σας, επιλέξτε **[Manual]** στη ρύθμιση **[Time offset]**.

[Auto Standby]: Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί ή δεν γίνει αναπαραγωγή πολυμέσων για τρεις ώρες.

Επιλογή

[OSD Language]: Επιλογή γλωσσών για τα μενού της οθόνης.

[Subtitle Language]: Επιλογή γλωσσών για τους υπότιτλους.

[Audio Language]: Επιλογή γλωσσών για τον ήχο.

Σύστημα

[Parental Guidance]

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για προγράμματα με περιορισμούς ηλικίας.

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή), για να επιλέξετε επίπεδο ηλικίας.

[Set Password]

Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στις ρυθμίσεις **[Program Edit]**, **[Parental Guidance]** και **[Restore Factory Default]**.



Συμβουλή

- Αν ξεχάσετε τον τελευταίο κωδικό πρόσβασης που ορίσατε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 888888 για να τον ξεκλειδώσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

[Restore Factory Default]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (000000 από προεπιλογή).

[Information]

Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής αναπαραγωγής. Πριν αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

[Software Update]

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης.

- 1 Στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:
 - Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να βρείτε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και επιλέξτε "Software and drivers" (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης).
 - Κάντε λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού και αποθηκεύστε το αρχείο στο ριζικό κατάλογο μιας συσκευής αποθήκευσης USB.
- 2 Στη συσκευή αναπαραγωγής, κάντε τα ακόλουθα:
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SETUP** και επιλέξτε **[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]**.
 - ↳ Εάν εντοπιστεί ενημέρωση υλικολογισμικού, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής επιστρέφει αυτόματα στο μενού οδηγιών εγκατάστασης.



Προσοχή

- Μηναπενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.


6 Αναπαραγωγή από USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία VOB, MP3, MP4, AVI ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη συσκευή αναπαραγωγής.



- 2 Πατήστε **SOURCE** για να μεταβείτε στη λειτουργία USB.
↳ Τα αρχεία πολυμέσων ταξινομούνται ως εξής:

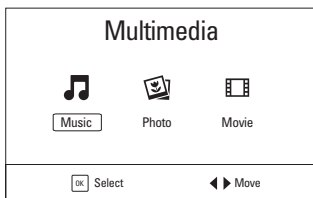

[Music]: Εμφάνιση αρχείων μουσικής.

[Photo]: Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών.

[movie]: Εμφάνιση αρχείων ταινίας.

- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κατηγορία και στη συνέχεια πατήστε OK / ▶▶.
- 4 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο και στη συνέχεια πατήστε OK / ▶▶.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.

Επιλογές αναπαραγωγής

: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων και προσαρμογή ρυθμίσεων υποτίτλων

Για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας,

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τους υποτίτλους.

- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε υπότιτλο και στη συνέχεια πατήστε **OK/▶▶** για επιβεβαίωση.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας,

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το **SUBTITLE**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
[Subtitle Specific]: Ορισμός μεγέθους γραμματοσειράς υποτίτλων.
[Subtitle BG]: Ορισμός χρώματος φόντου υποτίτλων.
[Subtitle FontColor]: Ορισμός χρώματος γραμματοσειράς υποτίτλων.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για αλλαγή των ρυθμίσεων.

Επανάληψη

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής ή ταινίας, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές επανάληψης:

- **Επανάληψη ενός**: Επανάληψη τρεχόντων αρχείων.
- **[Repeat Folder]**: Επανάληψη τρεχόντων φακέλων.
- **[Random]**: Αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τυχαία σειρά.
- **[Repeat Off]**: Απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης.

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαστάσεις	239 x 39 x 178 χιλ.
Βάρος	1,1 κιλά
Τροφοδοτικό AC	DC120150110 (Philips)
Τροφοδοσία ρεύματος	Είσοδος: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A μέγ. Εξόδος: DC 12V $\equiv$ 1,5A
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0-35°C
Μήκος κύματος λείζερ	650 nm
Εξοδος βίντεο	
Μορφή	PAL & NTSC
Επίπεδο εξόδου	1Vp - p $\pm$ 20%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	75 Ω
Εξοδος γραμμής ήχου	
Εξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	Επίπεδο εξόδου: 2V $\pm$ 10%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	10 K Ω

Παραμόρφωση ήχου + θόρυβος	≤ -80 (1KHz)
Απόκριση συχνοτήτων	20Hz-20KHz ± 1 dB
Λόγος σήματος/θορύβου:	≥ 80 dB
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 80 dB
Δυναμικό εύρος	≥ 80 dB

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής

Δίσκος	DVD, DVD βίντεο, VCD/SVCD, CD ήχου DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (δύο επιπέδων) CD-R/CD-RW, πολυμέσα MP3, αρχεία JPEG
--------	---

Μορφή αρχείων

Βίντεο	.avi, .mp4, xvid
Ήχος	.mp3
Εικόνα	.jpg, .jpeg

USB

Συμβατότητα	Hi-Speed USB (2.0)
Υποστήριξη κατηγοριών	Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης (UMS) USB
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32
Υποστήριξη USB HDD (Μονάδας σκληρού δίσκου)	ενδέχεται να απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Ελέγξτε εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AV είναι συνδεδεμένο σωστά.

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή.
- Σε κοντινή απόσταση, στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στη συσκευή.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί σε αυτό το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες για το δίσκο.

Παραμορφωμένη εικόνα

- Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι το σχήμα εξόδου εικόνας του δίσκου είναι συμβατό με την τηλεόραση.
- Αλλάξτε το σχήμα εξόδου εικόνας ώστε να ταιριάζει με την τηλεόραση ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, μπορεί να εντοπίσετε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) κουκίδες οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας άλλο δίσκο.

Καμία απόκριση στις εντολές

- Η ενέργεια δεν επιτρέπεται από το δίσκο.

Η συσκευή είναι ζεστή

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι φυσιολογικό.

Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα εμφανίζεται ασθενές στην οθόνη

- Το τηλεοπτικό σήμα είναι ασθενές ή βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του τηλεοπτικού σήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με επαρκή κάλυψη.
- Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή της κεραίας σας.
- Η λήψη τηλεοπτικού σήματος σε αυτοκίνητο που κινείται ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα.

Τηλεοπτική λήψη με ασπρόμαυρη εικόνα ή χωρίς ήχο

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη μορφή της τηλεόρασης, σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές τηλεοπτικής μετάδοσης. Αν δεν γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7015_12_UM_V1.0

