

PHILIPS

可攜式音箱

BT150

使用者手冊



於以下網站註冊產品並獲得支援：

www.philips.com/support

目錄

1	重要事項	1
	安全	1
	注意	1
2	您的蓝牙音箱	2
	產品簡介	2
	包裝盒內物品	3
	音箱概述	3
3	使用入門	4
	為內建電池充電	4
	開啟 / 關閉	6
4	用藍牙裝置播放	6
	連接藍牙裝置	6
	收聽所連藍牙裝置的音訊	7
	斷開裝置	7
	重新連接裝置	7
	清除藍牙配對資訊	7
	管理手機來電	8
5	其他功能	8
	收聽外置裝置的音訊	8
	開啟 / 關閉指示燈	9
	調節音量	9
6	規格	10
7	故障種類和處理方法	10
	常規	10
	關於藍牙裝置	11

1 重要事項

安全

警告

- 切勿拆下本產品的外殼。
 - 切勿將本產品放在其他電器裝置上方。
 - 本產品應放置於遠離陽光直射、明火或高溫環境的地方。
-
- 仅使用制造商指定的附件 / 配件。
 - 電池不得暴露於陽光、明火等過熱環境中。
 - 請勿將任何危險源放在本產品上（例如點燃的蠟燭）。
 - 只有 USB/ 音訊輸入插口蓋無縫蓋緊時，本產品才能達到 IPX7 防水標準。
 - 本產品的工作溫度為 -10° C 至 40° C。

注

- 銘牌位於產品底部。

注意

若未經飛利浦許可擅自變更或修改本裝置，使用者可能喪失裝置的操作權限。

法遵



特此聲明，飛利浦聲明本產品符合 2014/53/EU 指令的基本要求及其他相關條款。您可以在 www.philips.com/support 上找到符合性聲明。

愛護環境

舊產品和電池之處理



本產品採用可回收利用的高效能材料及元件設計和製造。



產品上的此符號表示產品符合歐盟指令 2012/19/EU。



此符號表示產品包含符合歐洲指令 2013/56/EU 的內建充電電池，該電池不能與一般生活垃圾一同棄置。強烈建議您將產品帶到官方收集點或飛利浦服務中心，讓專業人員取下充電電池。

請熟悉當地針對電子、電器產品及充電電池建立的分門別類的收集機制。遵循當地規章制度，請勿將產品及充電電池與一般生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品及充電電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。

注意

- 拆卸內建電池將令保固失效，並可能毀損本產品。

務必讓專業人員拆卸產品中的內建電池。

環保資訊

已省去所有不必要的包裝。我們努力使包裝易於分為三種材料：紙板（盒）、泡沫塑料（緩衝物）和聚乙烯（包裝袋、保護性泡沫片）。您的系統包含可回收利用的材料（如由專業公司拆卸）。請遵守當地有關包裝材料、廢電池及舊裝置處理的規定。

商標聲明

Bluetooth

藍牙字樣和標誌均歸 Bluetooth® SIG, Inc. 所有，MMD 香港控股有限公司對這些字樣和標誌的任何使用均已獲得授權。其他商標和商號歸各自擁有者所有。

2 您的藍牙音箱

感謝您的惠顧，歡迎光臨飛利浦！為了能充分享受飛利浦提供的支援，請前往 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。


產品簡介

利用本產品，您可以

- 透過藍牙連線的裝置或其他外置裝置收聽音訊，以及
- 悅享裝置播放音樂時的閃光效果


包裝盒內物品

检查并识别包装中的物品：

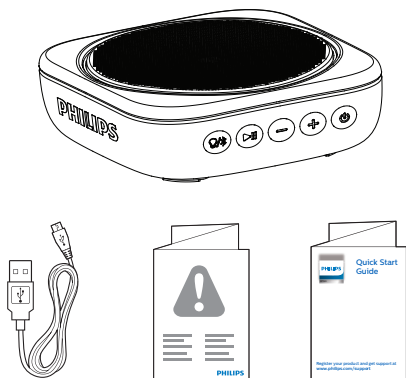

- 音箱
- USB 充電線
- 使用者手冊

音箱概述

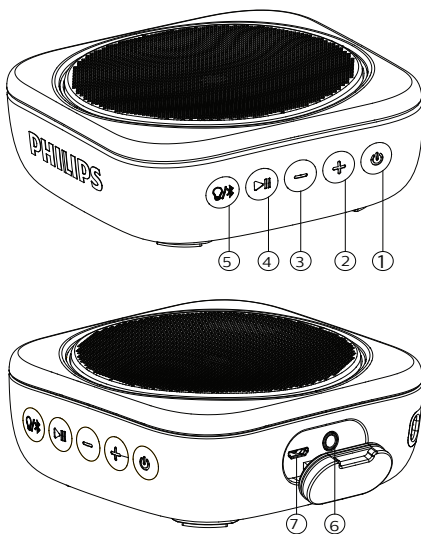

- 1 
 - 開啟 / 關閉音箱。
- 2 +
 - 調節音量。
 - 藍牙模式下，按兩下可播放下一首。
- 3 -
 - 調節音量。
 - 藍牙模式下，按兩下可播放下一首。
- 4 
 - 藍牙模式下，按一下可暫停 / 繼續播放。
 - 藍牙連接成功後，可接聽來電。

5

- 進入藍牙配對模式。
- 清除藍牙配對資訊。
- 開啟 / 關閉指示燈。

6

- 為內建電池充電。

7 音頻輸入

- 連接外置音訊裝置。

3 使用入門

始終依照順序，遵循本章的說明。

為內建電池充電

本產品由內建充電電池供電。



注

- 使用前，為內建電池充滿電。
 - 微型 USB 插口只能用於充電。
 - 充電電池的充電次數有限。電池壽命和充電次數視使用情況和設定而異。
- 1 翻開音箱側面的蓋子。
 - 2 將 USB 線纜的一端插入音箱插口，另一端插入電腦上的 USB 插口。
 - 音箱上的插口，以及
 - 電腦上的 USB 插口。

為內建電池充電


附註

- 電池充滿電需要約 3 小時。
- 微型 USB 插口只能用於充電。
- 充電電池的充電次數有限。電池壽命和充電次數視使用情況和設定而異。

充電電池的充電次數有限。


為內建電池充電：

- 透過適配器（未隨附）將音箱連接至交流電源。

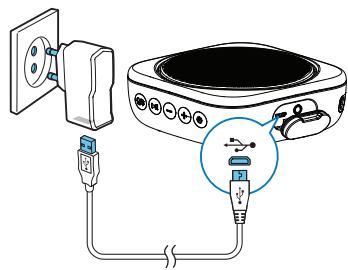

系統狀態	電池狀態	系統行為
開啟	充滿電	充滿電
關閉	充滿電	LED 燈關閉

開啟 / 關閉

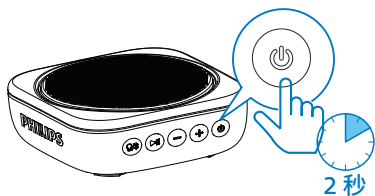

- 按下  2 秒以上，直至 LED 指示燈亮，可開啟音箱。
- 再按  2 秒以上，可關閉音箱。

附註

- 若未進行任何操作，音箱將於 15 分鐘後自動關閉。

4 用藍牙裝置播放

利用本產品，您可收聽藍牙所連裝置的音訊，並透過藍牙管理手機來電。

連接藍牙裝置

附註

- 請確保您的裝置已啟用藍牙功能，且您的裝置設定為對所有其他藍牙裝置均可見。
- 若音箱和藍牙裝置之間存在障礙物，可能會縮小有效工作範圍。
- 遠離可能造成干擾的任何其他電器裝置。
- 音箱和藍牙裝置之間的有效工作範圍約為 10 公尺。

- 1 確保音箱處於藍牙配對模式。
 - » LED 指示燈快速閃動藍色 / 紅色。
 - » 若 LED 指示燈慢速閃動藍色 / 紅色。按住  兩秒，進入配對模式。

- 2 在您的藍牙裝置上啟用藍牙功能並搜尋可配對的藍牙裝置（詳見裝置的使用者手冊）。
- 3 在裝置清單中選擇 **[Philips BT150]** 進行配對。如需配對密碼，請輸入「0000」。
 - » 配對成功後，音箱會響兩聲，藍色 LED 指示燈停止閃爍。

LED 指示燈狀態	說明
快速閃動藍色 / 紅色	準備配對
慢速閃動藍色 / 紅色	重新連接上次連接的裝置； 等待連接已配對的裝置
充滿電	已連接

收聽所連藍牙裝置的音訊

附註

- 所連接的手機上有來電時，音樂播放會暫停，通話結束後繼續播放。

藍牙連接成功後，您可以播放裝置的音訊。

- » 音訊從您的藍牙裝置傳輸到音箱。
 - 暫停 / 繼續播放，請按 **▶||**。
 - 按兩下 + 可播放下一首，按兩下 - 可播放上一首。

提示

- 您亦可透過您的藍牙裝置管理播放的音訊。

斷開裝置

- 按住 **✖** 2 秒鐘；
- 即可關閉音箱；
- 停用裝置上的藍牙功能；或是
- 將裝置移到通訊範圍之外。

重新連接裝置

- 開啟音箱時，音箱會自動重新連接上次連接的裝置；
- 若連接失敗，請在您的藍牙裝置清單中選擇 **[Philips BT150]** 重新連接。

清除藍牙配對資訊

- 按住 **✖** 10 秒鐘；

管理手機來電

藍牙連接成功後，您可透過音箱管理手機來電。

按鍵	功能
▶	按下可接聽來電。
	按住 2 秒以上，可拒接來電。
	通話時，按下可結束當前通話。
	通話時，按下 3 秒以上可將來電轉移至您的行動裝置。


5 其他功能

收聽外置裝置的音訊

利用本產品，您還可收聽外置音訊裝置的音訊，例如 MP3 播放機。

附註

- 確保已停止透過藍牙播放音樂。
- 連接至音訊輸入線纜時，藍牙會自動斷開。

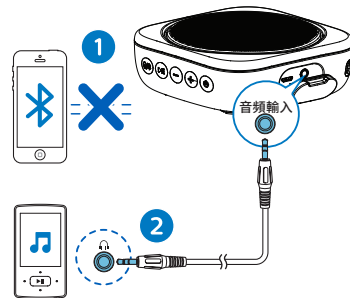

- 1 開啟音箱側面的蓋子。
- 2 將兩端帶有 3.5 公釐插頭的**音訊輸入線纜**（未隨附）連接至
 - 音箱上的音訊輸入插口和
 - 外置裝置上的耳機插孔。
- 3 播放外置裝置中的音訊（請參閱其使用者手冊）。

開啟 / 關閉指示燈

音箱播放音樂時呈現閃光燈效果。

按  可開啟 / 關閉指示燈

附註

- 若連接至藍牙，指示燈會恆亮。
- 若連接至藍牙但沒有訊號輸出，指示燈會關閉。
- 若連接了音訊線纜，指示燈會恆亮。

調節音量

播放音樂時，按 -/+ 可增大 / 減小音量。



提示

- 您亦可一直按 -/+ 增大 / 減小音量。
- 若已達到最大音量，音箱會響兩聲。
- 透過藍牙播放時，音量控制可在音箱和您的藍牙裝置之間同步，前提是您的裝置支援這一功能。

6 規格

附註

- 產品資訊倘有變更，恕不另行通知。

額定輸出功率 (放大器)	1x4W RMS ≤ 1% THD
聲頻回應	80-16000 Hz
喇叭驅動線路	1x1.5" 全頻, 4 Ω
低音增強	1 個無源輻射器
藍牙版本	V4.2 + EDR
藍牙支援的設定檔	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
藍牙頻帶 / 輸出功率	2.402GHz ~ 2.480GHz ISM 頻帶 / ≤ 4dBm (2 級)
AUX 輸入電平	700mV ± 100mV
防水效能	IPX7
內建電池	鋰電池 (3.7 V, 800 mAh)
電池工作模式下的工作時間	約 8 小時
充電時間	約 3 小時
USB 充電	5V, 1A / 微型 -USB 插口
尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深)	95x 95 x 39.5 公釐
重量 - 主裝置	0.3 公斤

7 故障種類和處理方法

警告

- 切勿拆下本產品的外殼。

為保持保固的有效性，切勿嘗試自行維修本裝置。

若在使用裝置時遇到問題，請在申請服務之前檢查以下事項。若仍無法解決問題，請瀏覽飛利浦網頁 (www.philips.com/support)。聯絡飛利浦時，請確保將裝置放在身邊，並提供型號和序號。

常規

不能通電

- 為音箱充電。

無聲音

- 調節本產品的音量。
- 調節已連接裝置的音量。
- 確保藍牙裝置處於有效工作範圍內。

關於藍牙裝置

連接支援藍牙的裝置後，音質變差。

- 藍牙接收品質較差。將裝置靠近本產品或移除兩者間的任何障礙物。

無法將裝置與 [Philips BT150] 配對。

- 按住  兩秒，進入配對模式，然後重試。

無法連接本裝置。

- 未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置的使用者手冊，了解如何啟用藍牙功能。
- 本產品已連接其他藍牙裝置。斷開裝置連接，然後重試。

已配對裝置經常連接和斷開。

- 藍牙接收品質較差。將裝置靠近本產品或移除兩者間的任何障礙物。
- 將裝置靠近本產品或移除兩者間的任何障礙物。這並不表示本產品存在故障。



飛利浦及飛利浦盾牌標誌係 Koninklijke Philips N.V. 的
註冊商標，經授權後使用。

本產品由 MMD 香港控股有限公司或其關係企業之一負
責生產及銷售，MMD 香港控股有限公司對本產品負責。

BT150_OO_UM_V1.0

