

PHILIPS

家庭影院聲霸

7000 系列

TAB7207



使用手冊

請於以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

目錄

1 重要安全說明	3
安全	3
維護產品	4
環境保護	4
法遵	4
協助與支援	4

2 您的聲霸	6
包裝盒內物品	6
主機	6
連接器	7
無線重低音喇叭	7
遙控器	8
準備遙控器	8
放置	9
壁掛安裝	10

3 連線	11
杜比音效	11
連線至 HDMI 插口	11
連線至光纖插口	12
連線至 AUX 插口	12
連線至電源	13
與重低音喇叭配對	13

4 使用您的聲霸	14
開啟和關閉	14
選擇等化器 (EQ) 效果	14
調節音量	14
原廠重設	15
藍牙操作	16
USB 操作	17
AUX / 光纖 / HDMI ARC 操作	17

5 產品規格	18
---------------	-----------

6 疑難排解	19
商標	21

1 重要安全說明

請在使用本產品之前閱讀並理解所有說明。因為遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。

安全

小心觸電或發生火災!

- 在建立或更改任何連接之前，請確保所有設備均已與電源插座斷開連接。
- 切勿讓本產品及附件與雨或水接觸。切勿將液體容器（如花瓶）置於產品旁邊。如果有液體濺到本產品表面或內部，請立即斷開其電源插座。請與客戶服務聯絡，對本產品進行檢查後再使用。
- 切勿將本產品和附件放置在靠近明火或其他熱源的地方，包括陽光直射處。
- 切勿將物體插入本產品的通風槽或其他開口。
- 將電源插頭或設備耦合器用作斷電設備時，該斷電設備應可以隨時使用。
- 電池（安裝的電池組或電池）不得暴露在陽光、火焰等過熱的環境中。
- 在雷電天氣之前，應斷開本產品的電源插座。
- 斷開電源線時，應始終握住插頭，而不能拉電纜。
- 在熱帶氣候和/或溫和氣候使用本產品。

小心短路或起火!

- 有關標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 在將本產品連接到電源插座上前，請確保電源電壓與產品背面或底部印刷的電壓值相匹配。如果電壓不同，切勿將產品連接到電源插座上。

小心受傷或損壞本品!

- 若要進行壁掛安裝，則必須按照安裝說明將本產品穩固地安裝在牆上。只能使用隨附的掛架（如果可用）。若壁掛安裝不當，則可能造成事故、人身傷害或損壞。如果您有任何疑問，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務。
- 切勿將本產品或任何物體放在電源線或其他電子設備上面。
- 如果在低於 5° C 的溫度下運送了本產品，請先拆開產品的包裝並等待其溫度達到室溫，再將其連接至電源插座。
- 本產品的部件可能由玻璃製造。請小心處理，以免受到傷害或造成損壞。
- 請在 0° C 與 40° C 之間的溫度環境下安全地使用本產品。

小心過熱!

- 切勿將本產品安裝在密閉的空間內。務必在產品周圍保留至少 4 英吋的空間以便通風。確保窗簾或其他物體不會遮擋產品上的通風槽。

小心汙染!

- 請勿混合使用電池（舊電池與新電池或碳電池與鹼性電池等等）。

- 注意事項：更換電池不當可能有引發爆炸的危險。請務必使用相同或等效的電池進行替換。
- 如果電池電量耗盡或遙控器長時間不用，請取下電池。
- 電池含有化學物質，因此應適當地進行處理。



此款 II 類設備具有雙重絕緣，不提供保護接地。



交流電壓



請遵照本使用手冊的說明！



警告！
警告：小心觸電！



「驚嘆號」提醒使用者注意重要操作說明。



備註

- 評級標籤貼在本設備的底部或背部。



產品上的該符號表示本產品受歐盟指令 2012/19/EU 規限。



該符號表示本產品包含受歐盟指令 2013/56/EU 規限的電池，不能與普通生活垃圾一同棄置。

請自行了解當地關於分類收集電子、電氣產品及電池的規定。遵守當地規定，切勿將產品和電池與普通生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品和電池有助於預防對環境和人類健康造成負面影響。

取下一次性電池

如欲取下一次性電池，請參閱電池安裝一節。

法遵

本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。MMD Hong Kong Holding Limited. 特此聲明，本產品符合 RED 指令 2014/53/EU 和英國無線電設備法規 (SI 2017 No 1206) 的基本要求及其他相關條款。您可在 www.philips.com/support 上找到《符合性聲明書》。

維護產品

只能用微細纖維布清潔本產品。

環境保護

處置舊產品和電池



本產品採用可回收利用的高效能材質和元件製成。

協助與支援

如需廣泛的線上支援，請造訪 www.philips.com/support，以：

- 下載使用手冊和快速入門指南
- 觀看視訊教程（僅限於特定的型號）
- 查找常見問題（FAQs）的答案
- 通過電子郵件向我們發送問題
- 與客服通話。

請按照網站上的說明選擇您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者，您可以聯絡所在國家/地區的客戶服務。聯絡之前，請記下產品的型號和序列號。您可在產品的背面或底部找到該資訊。

設備名稱：家庭影院聲霸			型號：TAB7207RE TAB7207RE/96			
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外觀	○	○	○	○	○	○
喇叭單元	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
附件（遙控器、 電源供應器）	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其它線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

FCC 資訊

備註：此設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防止居家安裝產生有害干擾。此設備會產生、使用並輻射射頻能。若不依照說明進行安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。

然而，我們無法保證在特定安裝中不會發生干擾。如果此設備確實對廣播電台或電視接收訊號造成有害干擾（可透過關閉和開啟設備來判斷），建議使用者可嘗試透過以下或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整或擺放接收天線。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器不同電路的插座上。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求幫助。

FCC 和 IC 警告：

- 安裝和操作此設備時，散熱器與您的身體之間應至少保持 20 公分的距離。
- 未經法規責任方明確批准的更改或修改都可能導致使用者操作設備的權限失效。


2 您的聲霸

恭喜您選購本產品，歡迎光臨Philips! 如欲充分享受Philips提供的支援，請於 www.philips.com/support 註冊您的聲霸。

包裝盒內物品

檢查並識別包裝中的物品：


- 聲霸 x 1
- 遙控器 x 1
- 無線重低音喇叭 x 1
- 電源線（適用於重低音喇叭） x 2
- 電源線（適用於聲霸） x 2
- 壁裝套件 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固卡 x 1
- 安全說明書 x 1
- 壁掛安裝模板 x 1

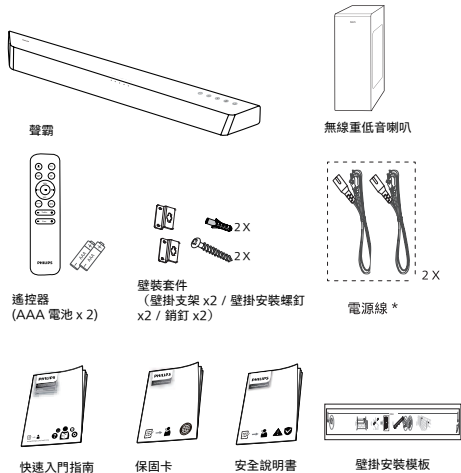

- 電源線的數量和插頭類型因地區而異。
- 本使用手冊上顯示的圖片、插畫和附圖僅供參考，實際產品因外觀而異。

主機

本節概述了主機。

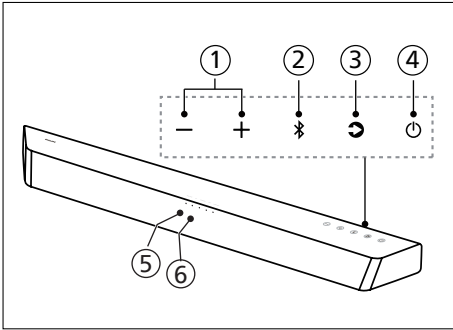


- ① **+/-（音量）按鈕**
增大或減小音量。
- ② **⌂ 按鈕**
按一下切換至 BT 來源。按住會觸發 BT 來源中的藍牙配對
- ③ **⏮（來源）**
選取聲霸的輸入源。預設來源是 HDMI ARC。
- ④ **⏻（待命-開）按鈕**
 - 打開主機或將其切換至待命模式。
- ⑤ **聲霸 LED 指示燈**
打開播放來源，因此前指示燈亮起。主機前面的指示燈會顯示目前使用的模式。

狀態	LED 狀態
AUX	[AUX/USB] 常亮白色
USB	[AUX/USB] 閃爍白色
待命	[Standby] 常亮紅色
BT（藍牙）	
• 已連線	[BT] 常亮白色
• 連線	[BT] 閃爍白色
光纖	[OPTICAL] 常亮白色
HDMI ARC	[HDMI ARC] 常亮白色

- ⑥ 遙控感測器

連接器


本節概述了聲霸上的可用連接器。

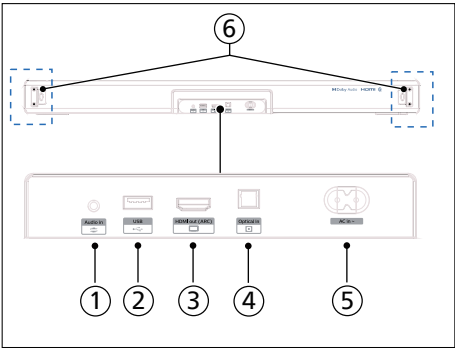

- ① **Audio in（音訊輸入）**
例如，來自 MP3 播放器（3.5 公釐 插孔）的音訊輸入
- ② **USB**
 - 連線到播放影音的 USB 儲存裝置。
 - 升級本產品的軟體。
- ③ **HDMI out (ARC) 插口**
連線到電視上的 HDMI (ARC) 輸入。
- ④ **Optical in（光纖輸入）**
連線到電視或數位裝置上的光纖音訊輸出。
- ⑤ **AC in(交流輸入)**
連線到電源。
- ⑥ **壁掛支架槽。**

無線重低音喇叭

本節概述了無線重低音喇叭。

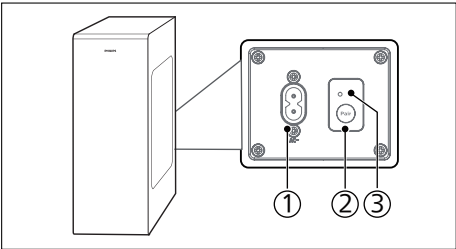

- ① **AC in**
連線到電源。
- ② **Pair (配對)按鈕**
長按以便輸入重低音喇叭的配對模式。
- ③ **重低音喇叭指示燈**
根據無線重低音喇叭指示燈以確定狀態。

LED 狀態	狀態
快速閃爍	配對中
持續開啟	已連線 / 配對成功
緩慢閃爍	連線 / 配對失敗

遙控器

本節概述了遙控器。

- ① **⏻ (待命-開) 按鈕**
 - 打開主機或將其切換至待命模式。
- ② **EQ (模式)**

從以下四個 EQ 模式中選取：
電影/音樂/語音/體育場。
- ③ **HDMI ARC**

將來源切換至 HDMI ARC 連線。
- ④ **BT / Pair (藍牙 / 配對)**

短按切換至藍牙來源。如果適用，聲霸將重新連線至上次配對的裝置。按住 3 秒斷開藍牙裝置並輸入配對模式。
- ⑤ **⏮ / ⏭ (上一曲目 / 下一曲目)**

在 USB / BT 模式下跳至上一曲目 / 下一曲目。
▶⏸ (播放/暫停)

在 USB / BT 模式下開始、暫停或繼續播放。
VOL+/VOL- (系統音量)

增大或減小系統音量。
- ⑥ **Optical (光纖)**

將音訊來源切換至光纖連線。
- ⑦ **AUX/USB :**

將音訊來源切換至 AUX/USB 連線。
AUX 來源選取了 White Constant (白色穩定)，USB 來源選取了 White Flashing (白色閃爍)。
- ⑧ **- TREBLE (- 高音)**


減小聲霸的高音音量。
- ⑨ **+ TREBLE (+ 高音)**

增大聲霸的高音音量。

- ⑩ **- BASS (- 低音)**

減小重低音喇叭的音量。
- ⑪ **+ BASS (+ 低音)**

增大重低音喇叭的音量。

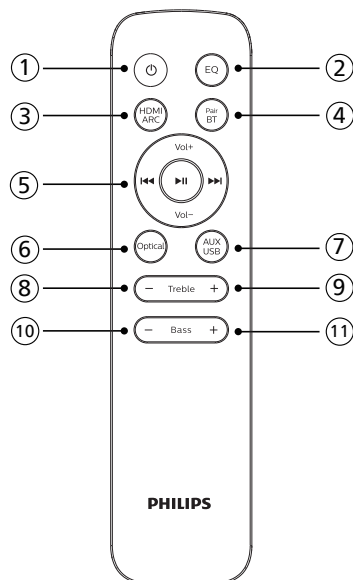


準備遙控器

- 提供的遙控器允許遠距離操作本裝置。
- 即使在 19.7 英尺 (6 公尺) 的有效範圍內操作遙控器，如果本裝置和遙控器之間有任何障礙物，也可能無法進行遙控器的操作。
- 如果在其他會產生紅外線的產品附近操作遙控器，或者在本裝置附近使用其他紅外線的遙控裝置，則可能會無法正常操作。相反，其他產品可能會無法正常操作。

更換遙控器電池

滑動以開啟電池倉蓋，以正確極性裝入 2 節 AAA 電池 (1.5V)，然後將電池倉蓋滑動放回原來的位置。

- 確保電池 (+) 和 (-) 兩端與電池倉表示的 (+) 和 (-) 兩端相符。

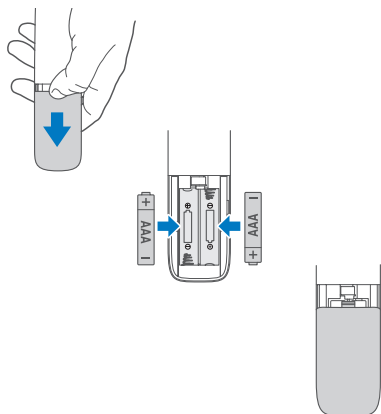


有關電池的注意事項

- 確保以正確的正極「⊕」和負極「⊖」裝入電池。
- 使用相同類型的電池。
切勿將不同類型的電池同時使用。
- 可充電或不可充電電池均可使用。請參閱其標籤上的注意事項。
- 卸下電池蓋和電池時，請注意您的指甲。
- 請勿丟棄遙控器。
- 請勿讓任何東西影響遙控器。
- 請勿將水或任何液體濺到遙控器上。

- 請勿將遙控器放在潮溼的物體上。
- 請勿將遙控器置於直射的陽光下或過熱的地方。
- 長時間不使用時，請從遙控器上取下電池，否則可能會發生腐蝕或電池漏溢並導致人身傷害和/或財產損失和/或火災。
- 請勿使用任何非指定的電池。
- 請勿將新電池與舊電池混用。
- 除非確認為充電電池，否則切勿給電池充電。

放置

將重低音喇叭放置在距聲霸至少 1 公尺 (3 英尺) 的地方並且距離牆壁 10 公分。為了取得最佳結果，請如下所示放置聲霸。

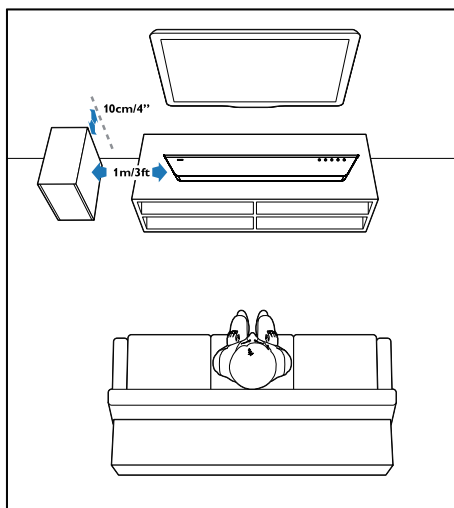


壁掛安裝

附註

- 壁掛安裝不當可能導致事故、傷害或損壞。如果您有任何疑問，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務。
- 在壁掛安裝之前，確保牆壁可以支撐起聲霸的重量。
- 壁掛安裝之前，無須取下聲霸底部的橡膠墊，否則無法將橡膠墊裝回。
- 根據安裝聲霸的牆壁類型，確保使用合適長度和直徑的螺釘。
- 請檢查聲霸背面的 USB 連接埠是否已連接到 USB 裝置。如果發現所連接的 USB 裝置會影響壁掛安裝，則需要使用其他大小合適的 USB 裝置。

螺釘長度/直徑

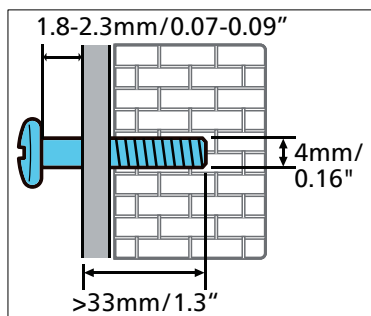


建議的壁掛安裝高度

建議您在壁掛安裝聲霸之前先安裝電視。預先安裝電視後，將聲霸壁掛安裝在距電視底部 50 公釐/2.0 英吋的位置。



警告！

- 為避免受傷，本裝置必須根據安裝說明牢固地安置在地板/牆壁上。
- 建議的壁掛安裝高度： ≤ 1.5 公尺

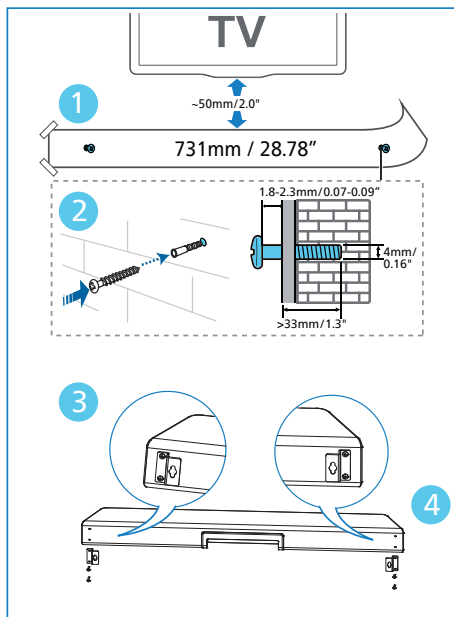

- 在牆壁上鑽兩個平行的孔（根據牆壁類型，各為直徑 3-8 公釐）。
 - 孔之間的距離應為：731 公釐 / 28.78 英吋
 - 您可以使用提供的壁掛安裝模板協助在牆壁上鑽孔的位置。
- 將銷釘和螺釘固定在孔中。
 - 確定牆壁和螺釘頭之間留 1.8-2.3 公釐的空隙。
- 將壁掛支架（2 個）安裝在主機的背面。
- 將聲霸懸掛在緊固螺釘上。

3 連線

本節幫助您將聲霸連接至電視和其他裝置，然後進行設定。
如欲聲霸和配件基本連接的資訊，請參閱快速入門指南。

附註

- 有關標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 在建立或更改任何連接之前，請確保所有設備均已與電源插座斷開連接。

杜比音效-杜比數位 Plus

杜比音效-杜比數位 Plus 提供您一種新的環繞聆聽體驗。如欲更多資訊，請造訪 dolby.com。

使用Dolby Audio-Dolby Digital Plus

杜比音效-杜比數位 Plus 適用於 HDMI-ARC 模式。如欲知連線詳情，請參考「連線至 HDMI ARC」。

- 1 若想在 HDMI-ARC 模式下使用杜比音效-杜比數位 Plus，您的電視必須支援杜比音效-杜比數位 Plus。
- 2 確保在已連接的外接裝置（例如，藍光 DVD 播放器、電視等）的數位音訊輸出中為位元流選取「無編碼」。

附註


- 杜比音效-杜比數位 Plus 體驗僅適用於聲霸透過 1.4 上的 HDMI 傳輸線連接至HDMI-ARC來源時。
- 透過其他方式（如數位光纖纜線）連接時聲霸仍可運作，但是這些無法支援所有的杜比音效-杜比數位 Plus 功能。有鑑於此，我們建議透過 HDMI 連接以便確保杜比音效完全支援。

連線至 HDMI ARC

您的聲霸以音訊回傳通道 (ARC) 支援 HDMI。如果您的電視是 HDMI ARC 合規，您可以藉由使用單一 HDMI 傳輸線聽見電視音訊。

- 1 在您的電視上，打開 HDMI-CEC 操作。如欲知詳情，請參閱電視使用手冊

電視上的 **HDMI ARC** 連接器可能貼上不同的標籤。如欲知詳情，請參閱電視使用手冊。

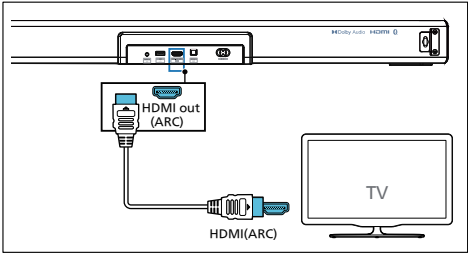


- 2 使用 HDMI 高速傳輸線將聲霸上的 **HDMI ARC** 連接器連接至電視上的 **HDMI ARC** 連接器。

附註

- 您的電視必須支援 HDMI-CEC 和 ARC 功能。HDMI-CEC 和 ARC 必須設定為開啟。
- HDMI-CEC 和 ARC 的設定方式可能因電視不同而異。如欲知 ARC 功能相關詳情，請參閱電視使用手冊。
- 確保使用可以支援 ARC 功能的 HDMI 傳輸線。

連線至光纖插口


- 使用光纖纜線將聲霸上的 **Optical** 連接器連接至電視或其他裝置上的 **Optical out** 連接器。

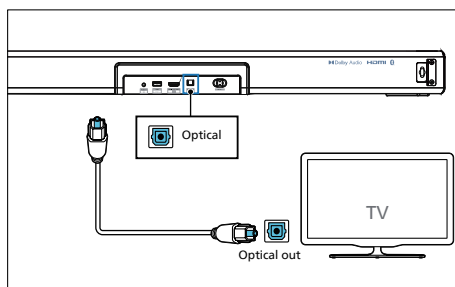


- 數位光纖連接器可能被貼上 **Spdif** 或 **Spdif out** 的標籤。

連線至 AUX 插口

- 使用 3.5 公釐對 3.5 公釐音訊傳輸線將電視的耳機插口連接到裝置上的 AUX 插口。

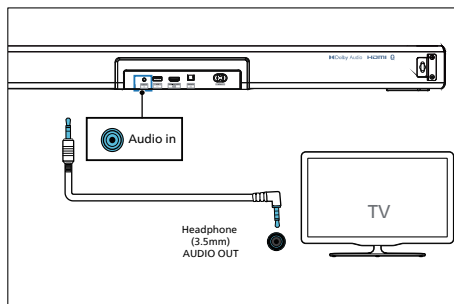


- 使用 RCA 對 3.5 公釐音訊傳輸線將電視的音訊輸出插口連接到裝置上的 AUX 插口。

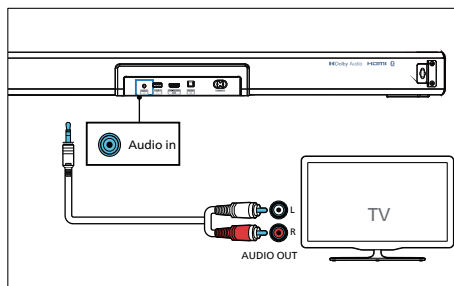

連線至電源

- 連線交流電源線之前，請確保已完成所有其他連線。
 - 小心產品損壞! 確保電源電壓與裝置背部或底部所印的電壓相符。
- 1 將電源線連接到本裝置的**AC~** 插座，然後插入電源插座。
 - 2 將電源線連接到重低音喇叭的**AC~** 插座，然後插入電源插座。

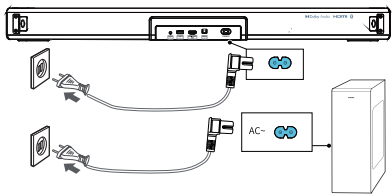


* 電源線的數量和插頭類型因地區而異。

與重低音喇叭配對

自動配對

將聲霸和重低音喇叭插入電源插座，然後按下本機或遙控器切換到「**ON**」模式。重低音喇叭和聲霸將自動配對。

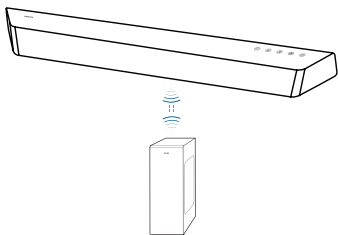

↳ 根據無線重低音喇叭指示燈確定狀態。

LED 狀態	狀態
快速閃爍	配對中
持續開啟	已連線 / 配對成功
緩慢閃爍	連線 / 配對失敗

提示

- 除非進行手動配對，否則請勿按下重低音喇叭後面的**Pair**按鈕。

手動配對

如果腳步道無線重低音喇叭的聲音，請手動配對重低音喇叭。

- 1 拔出重低音喇叭和聲霸的電源線，3 分鐘後再將其插入。
- 2 按住重低音喇叭後面的**Pair**按鈕 5 秒。重低音喇叭上的指示燈將迅速閃爍。
- 3 按下聲霸或遙控器上的  切換到聲霸以便自動進入配對模式。
- 4 配對成功後重低音喇叭上的指示燈將變成長亮橘色。
- 5 如果指示燈仍然持續閃爍，請重複步驟 1-3。

提示

- 在空曠區域內，重低音喇叭應置於距聲霸 6 公尺之內（越近越好）。
- 移除重低音喇叭和聲霸之間的任何物體。
- 如果無線連線再次失敗，請檢查該位置周圍是否存在衝突或強烈干擾（例如，來自電子裝置的干擾）。請消除這些衝突或強烈干擾，然後重複上述步驟。

4 使用您的聲霸

本節幫助您使用聲霸播放來自所連線裝置的音訊。

在開始之前

- 依據快速入門指南和使用手冊中的描述，進行必要的連線。
- 將聲霸切換至其他裝置的正確來源。

開啟和關閉

- 首次將本機連線至電源插座時，本機將處於待命模式。待命指示燈將亮起。
- 按下遙控器或本裝置上的  按鈕以開啟或關閉主機。
- 如果您想完全關閉本裝置，請從電源插座上拔下電源插頭。

自動待命

- 如果電視或外接裝置的連線斷開或關閉，則本裝置在 15 分鐘後自動進入待命模式。
- 要完全關閉裝置，請從電源插座上拔下電源插頭。
 - 不使用時，請完全關閉本裝置以省電。

選擇來源


- 1 重複按下本裝置上的  按鈕或按下遙控器上的 **AUX**、**Optical**、**HDMI ARC**、**Pair/BT**、**USB** 按鈕以選擇所需模式。
- 聲霸上的指示燈會顯示目前使用的模式。

狀態	LED 狀態
AUX	[AUX/USB] 常亮白色
USB	[AUX/USB] 閃爍白色
待命	[Standby] 常亮紅色
配對/藍牙	[BT] 常亮白色 [BT] 閃爍白色
• 已連線	
• 連線	
光纖	[OPTICAL] 常亮白色
HDMI ARC	[HDMI ARC] 常亮白色

為您的影片或音樂選擇等化器 (EQ)。

- 選擇預先定義的聲音模式以適合您的影片或音樂。
- 1 按下遙控器上的 **EQ** 按鈕以選擇所需的預設等化器效果。預設模式是電影
- **Movie (電影)** (LED 閃爍 5 次)：創造環繞聆聽體驗。用於觀看電影。
 - **Music (音樂)** (LED 閃爍 4 次)：創造雙聲道或多聲道立體聲。用於收聽音樂。
 - **Voice (語音)** (LED 閃爍 3 次)：創造出用於收聽的更清晰、更出色的人聲音效。

- **Stadium (體育場)** (LED 閃爍 2 次) : 創造出彷彿親身蒞臨體育場觀看體育賽事的氣氛。

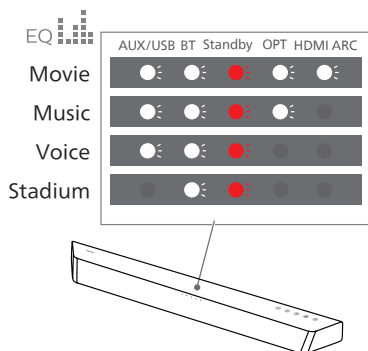


調節音量

調節聲霸和重低音喇叭的音量時，狀態指示燈將增加 / 減小光量。根據相對應的光顯示 / 閃爍以決定聲霸和重低音喇叭目前的音量。


調節音量

- 1 按下聲霸上的 +/- 或按下遙控器上的 Vol+/Vol- 以增大/減小音量。

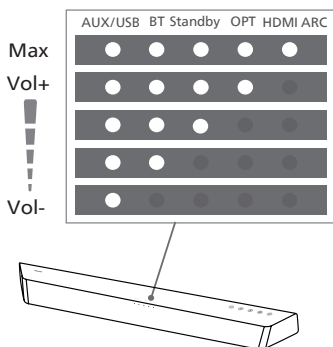


調節高音和低音音量

- 2 按下- BASS +
按下遙控器上的 - BASS + 以增大/減小重低音喇叭的音量。

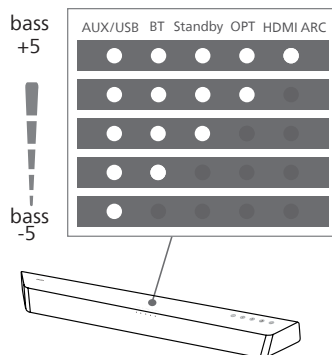

- 3 按下- Treble +
按下遙控器上的 - Treble + 以增大/減小高音音量。

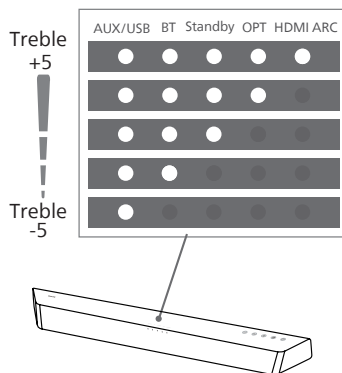

產品預設的低音/高音音量為0。

原廠重設

將裝置重設成預設設定。

- 1 開啟聲霸。
- 2 按住聲霸上的 + 和 - 8 秒。所有 LED 點亮 5 秒後，待命 LED 呈常亮紅色。

藍牙操作

透過藍牙，將聲霸與您的藍牙裝置（如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手機或筆記型電腦）連接，然後可透過聲霸聆聽儲存於裝置上的音訊檔案。

您需要什麼

- 一個藍牙裝置，其支援藍牙設定檔 A2DP、AVRCP，藍牙版本為 5.0 + EDR。
- 聲霸與藍牙裝置之間的最大操作範圍約為 10 公尺（30 英尺）。

- 1 重複按本機上的  按鈕或按遙控器上的 **Pair/BT** 按鈕，以將聲霸切換至藍牙模式。
→ 藍牙指示燈將會閃爍。
- 2 在藍牙裝置上，開啟藍牙，搜尋並選擇 **Philips TAB7207** 以開始連線（如需瞭解藍牙啟用方法，請參閱藍牙裝置的使用手冊）。
→ 連線期間，藍牙指示燈將會閃爍。
- 3 請稍後，直到聽到聲霸的語音提示。
→ 如果連線成功，藍牙指示燈將會穩定亮起。
- 4 選擇並播放藍牙裝置上的音訊檔案或音樂。

- 在播放期間，如果有來電，音樂播放將暫停。通話結束後繼續播放。
- 如果藍牙裝置支援 AVRCP 設定檔，可在遙控器上按 **◀◀ / ▶▶** 跳到某個曲目，或者按 **▶||** 暫停/繼續播放。

5 要結束藍牙，您可以：

- 將本機切換到另一個來源。
- 從您的藍牙裝置停用該功能。或將您的藍牙裝置至於最大操作範圍之外。語音提示後，藍牙將與本機斷開連線。
- 按住遙控器上的 **Pair/BT** 按鈕或本機上的  按鈕。




提示

- 音樂串流可能被裝置和聲霸之間的障礙物中斷，例如牆壁、覆蓋裝置的金屬外殼，或者附近以相同頻率操作的其他裝置。
- 如果要將聲霸與其他藍牙裝置連線，請按住遙控器上的 **Pair/BT** 以斷開幕前連線的藍牙裝置。

USB 操作

在 USB 儲存裝置（如 MP3 播放器和 USB 隨身碟等）上欣賞音訊。

- 1 插入 USB 裝置。

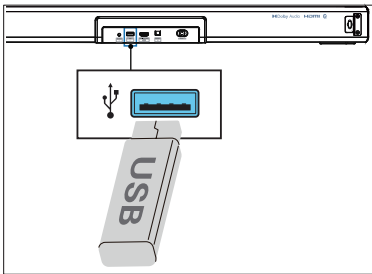

- 2 重複按本機上的 按鈕或按遙控器上的 **USB** 按鈕以選擇 **USB** 模式。
↳ [AUX/USB] LED 指示燈閃爍白色
- 3 播放期間。

按鈕	動作
	開始、暫停或繼續播放
	跳到上一曲目
	跳到下一曲目

提示

- 本產品可能與某些類型的 USB 儲存裝置不相容。
- 如果使用 USB 延長纜線、USB 集線器或 USB 多功能讀卡機，則可能無法識別 USB 儲存裝置。
- 讀取檔案期間請勿取下 USB 儲存裝置。
- 本產品可支援最大 128 GB 記憶體 of USB 裝置。
- 本產品可播放 MP3 / WAV / FLAC。
- 支援 USB 連接埠：5V --- 500mA。

AUX / 光纖 / HDMI ARC 操作

確保本機已連接到電視或音訊裝置。

- 1 重複按本機上的 按鈕或按遙控器上的 **AUX**、**Optical**、**HDMI ARC** 按鈕以選擇所需模式。
↳ 聲霸上的指示燈將顯示目前使用的模式。

狀態	LED 狀態
AUX	[AUX/USB] 常亮白色
光纖	[OPTICAL] 常亮白色
HDMI ARC	[HDMI ARC] 常亮白色

- 2 直接操作音訊裝置的播放功能。
- 3 按 +/-（音量）按鈕以將音量調節到所需程度。

提示

- 在 **Optical/HDMI ARC** 模式下，若本機沒有發出聲音且狀態指示燈在閃爍，則可能需要在來源裝置（如電視、DVD 或藍光播放器）上啟用 **PCM** 或 **Dolby Digital** 訊號輸出。

5 產品規格



附註

- 規格和設計如有變更, 恕不另行通知。

藍牙

藍牙設定檔	A2DP, AVRCP
藍牙版本	V 5.0
藍牙頻帶	2400 ~ 2483 MHz
傳輸功率	≤ 20dBm
2.4G 無線頻帶/ 傳輸功率	2400 ~ 2483 MHz/ ≤ 20dBm

功放

輸出功率	RMS 260W @THD≤10%; 520W (最大)
------	---------------------------------

聲霸

電源	100-240 V~ 50/60 Hz
功率消耗	30 W
待命消耗	< 0.5 W
USB	5V== 500 mA
頻率響應	150 Hz - 20 KHz
喇叭阻抗	8Ω
尺寸 (寬 x 高 x 深)	800 x 65 x 106 公釐
重量	2.1kg
操作溫度	0° C - 45° C

重低音喇叭

電源	100-240 V~ 50-60 H
功率消耗	45 W
待命功率消耗	< 0.5 W
頻率響應	35 Hz - 150 Hz
抗阻	3 Ω
尺寸 (寬 x 高 x 深)	150 x 400 x 300 公釐
重量	4.7 kg
操作溫度	0° C - 40° C

遙控器

距離/角度	6 公尺/30°
電池類型	AAA (1.5 V X 2)

支援的音訊格式

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch

Optical

- Dolby Digital, PCM 2ch

藍牙

- SBC

USB

- MP3, WAV, WMA

6 疑難排解



警告

- 小心觸電。切勿拆下產品外殼。

為了保持保固的有效性，請勿嘗試自行維修產品。

如果您在使用本產品時遇到問題，請自請求服務之前檢查以下幾點。如果仍有問題，請造訪 www.philips.com/support 取得支援。

主機

主機上的按鈕不起作用。

- 將主機與電源斷開幾分鐘，然後重新連線。

無電源供應

- 確保交流電源線已正確連接。
- 確保交流電源插座有電源供應。
- 按遙控器或聲霸上的  按鈕，以開啟聲霸。

聲音

聲霸喇叭沒有聲音。

- 將音訊纜線從聲霸連線至電視或其他裝置。但是，在以下情況下，您不需要單獨的音訊連接：
 - 聲霸和電視透過 HDMI ARC 連接進行連接，或
 - 裝置連接至聲霸上的 HDMI 連接器。
- 在遙控器上，選擇正確的音訊輸入。
- 確保聲霸沒有被靜音。

- 將本產品重設成其原廠設定（請參閱「原廠重設」）

聲音失真或迴聲。

- 如果您透過本產品從電視播放音訊，請確保電視已靜音。

無線重低音喇叭沒有發出聲音。

- 手動將重低音喇叭連接到主機。
- 增大音量。按遙控器上的 **Vol+** 或聲霸上的 **+**。
- 使用其中一種數位輸入沒有音訊時：
 - 嘗試將電視輸出設成 PCM 或
 - 直接連接到藍光/其他來源。一些電視沒有通過數位音訊。
- 您的電視可能被設成可變的音訊輸出。確認音訊輸出設定被設為 **FIXED**（固定）或 **STANDARD**（標準），而不是 **VARIABLE**（可變的）。請參考電視使用手冊以獲得更多詳細資訊。
- 如果使用藍牙，請確保來源裝置上的音量有打開且該裝置沒有被靜音。
- 播放凍結且在 Wi-Fi 模式下沒有聲音時，請檢查家裡網路是否正常。

藍牙

裝置無法與聲霸連線。

- 裝置不支援聲霸所需的相容設定檔。
- 您尚未啟用裝置的藍牙功能。如需瞭解啟用該功能的方式，請參閱裝置的使用手冊。

- 裝置未正確連線。正確連線裝置。
- 聲霸已與另一個藍牙裝置連線。斷開所連裝置，然後重試

來自所連藍牙裝置的音訊播放品質差。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置靠近聲霸，或移除裝置與聲霸之間的任何障礙物。

我在我的藍牙裝置上找不到本機的藍牙名稱。

- 確保您的藍牙裝置上的藍牙功能已被啟用。
- 重新將本機與您的藍牙裝置配對。

遙控器不起作用

- 在按任何播放控制按鈕之前，請先選擇正確來源。
- 減小遙控器與本機之間的距離。
- 根據指示，使極性 (+/-) 對齊以插入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器直接對準本機正面的感應器。

聲霸關閉

- 當本裝置的外部輸入訊號太低時，本裝置將在 15 分鐘內自動關閉。請增大外接裝置的音量。

重低音喇叭閒置或重低音喇叭的指示燈沒有亮起時

- 請從電源插座拔除電源線，3 分鐘後再將其插入以重設重低音喇叭。

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



規格如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.Philips.com/support，取得最新的更新和文件。Philips 和 Philips Shield Emblem 均是 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，由其授權許可的公司方可使用。

本產品是由 MMD Hong Kong Holding Limited 或旗下的一家公司負責製造和銷售，MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品的保證人。

