

Gids voor een snelle start








Stap A **Installeer**

Stap B **Bereid voor**

Stap C **Genieten**


Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

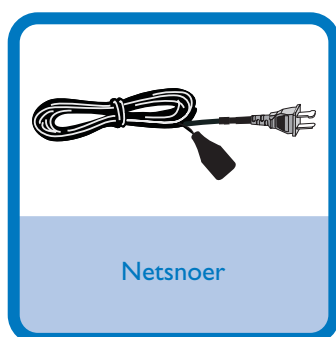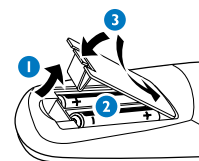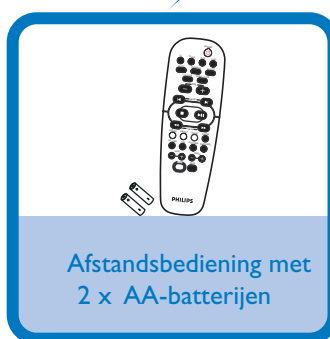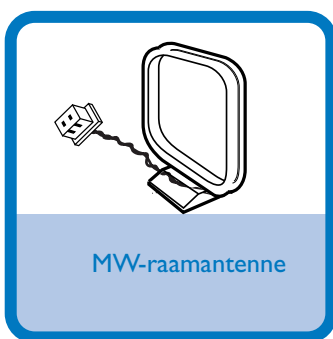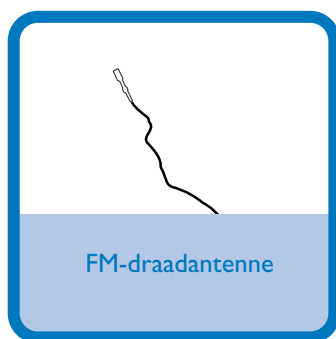


Om het *demonstratieprogramma uit te schakelen

*De demonstratiemodus geeft een aantal kenmerken van MCM760 op de display aan.



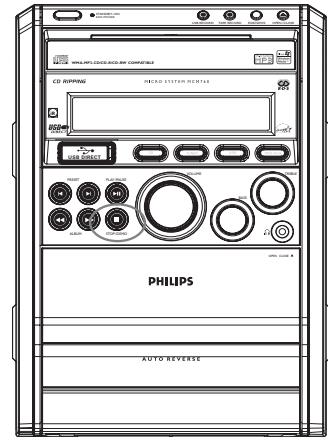


- 1 Houd op de apparaat **■** ingedrukt tot **DEMO OFF** in het display verschijnt

Aansluitingen op de achterkant

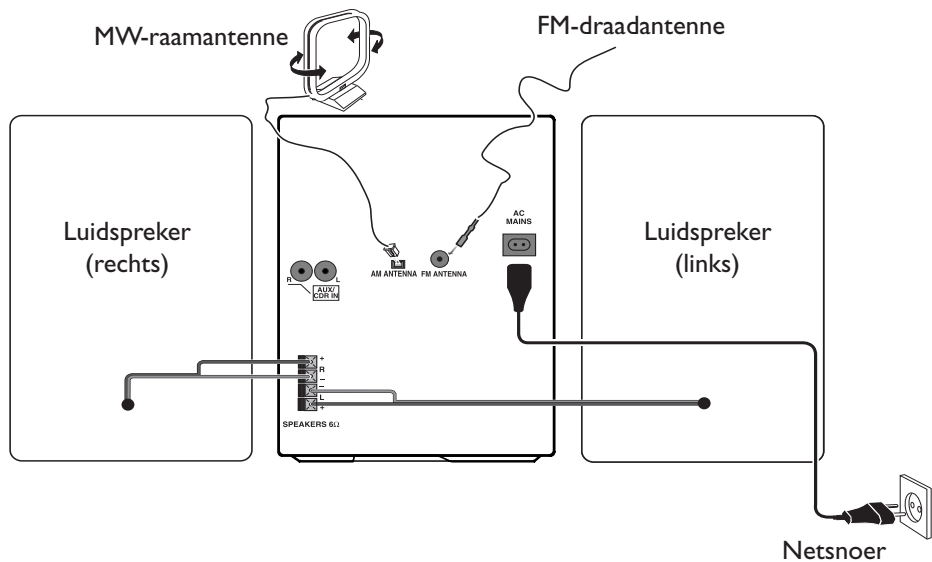

Netsnoer

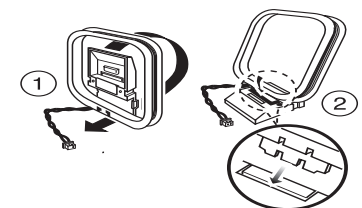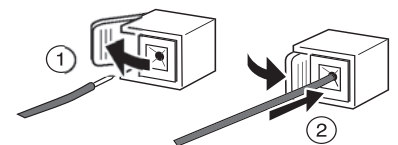

- 1 Sluit de kabel van de linker luidspreker aan op **L +/-** (rood en zwart) en de kabel van de rechter luidspreker op **R +/-** (rood en zwart)

- 2 Trek de draadantenne uit en steek hem in **FM ANTENNA**

- 3
 - a. Zet de raamantenne in elkaar
 - b. Steek de stekker van de raamantenne in **(MW) ANTENNA**

- 4 Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact.

Stap A **Installeer**


Tuner: Plug & Play

Met Plug & Play kunt u alle beschikbare radiozenders automatisch opslaan (totaal 40 radiozenders).

- 1 Sluit het systeem aan op de netvoeding
→ in het display verschijnt **AUTO INSTALL – PRESS PLAY**
- 2 Druk op **▶||** op het apparaat om het installeren te starten
→ In het display verschijnt **INSTALL TUNER AUTO**
→ Als Plug & Play klaar is dan begint de radiozender waarop het laatst afgestemd was te spelen.
- 3 Druk één of meerdere keren op de toetsen **◀** of **▶** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt

Handige tips:


– Als de eerste geprogrammeerde zender een RDS-zender is dan gaat het systeem verder met het instellen van de klok. Als de RDS-zender niet binnen 90 seconden de RDS-tijd uitstuurt dan verschijnt in het display **“NO RDS TIME”** (geen RDS-tijd) en wordt het installeren automatisch beëindigd. Zie **Tuner: Klok instellen via RDS**

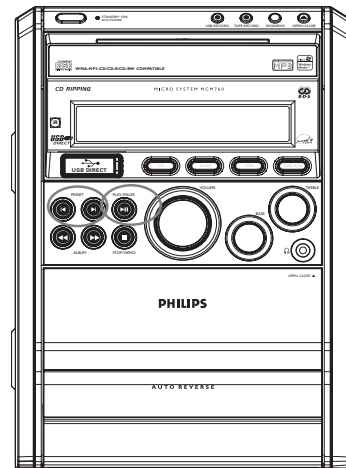

Stap B **Bereid voor**

Klok instellen

- 1 Houd **DISPLAY/CLOCK** ingedrukt van de afstandsbediening tot de kloktijd knipperend wordt weergegeven op het display
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROGRAM** om te kiezen tussen de 12-uursklok en de 24-uursklok.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** om het uur in te stellen
- 4 Druk op **▶||** om over te schakelen naar de minuteninstelling, en druk vervolgens een aantal maal op **◀◀** of **▶▶** om de minuten in te stellen
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** om de instelling op te slaan
- 6 Om de klok te bekijken,
a. Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening meermaals op **DISPLAY/CLOCK**
b. In de modus Eco Power (energiebesparingsmodus), Houd **STANDBY-ON/ ECO POWER** ingedrukt om het apparaat naar de modus Stand-by te schakelen

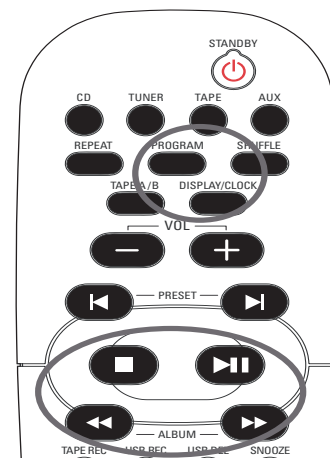

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **CD, TUNER, enzovoort**).
- Kies vervolgens de gewenste functie (**▶||, ▶◀, enzovoort**).


Handige tips:

- Verwijs voor **Instellen van de timer** naar de **Timer** van de **Gebruikershandleidingen**.
- Als u vanuit stand-by op de toets **DISPLAY/CLOCK** drukt dan wordt het systeem in de modus **ECO POWER** (energiebesparingsmodus)

De weergave van disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven: alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA), alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's, MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden)


- 1 Druk op **CD** om de **CD** te selecteren **CD**
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE** ▲ om het deksel van het cd-vak te openen
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN/CLOSE** ▲ om het cd-vak te sluiten
- 4 Druk op ►|| om het afspelen te starten
- 5 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP** ■

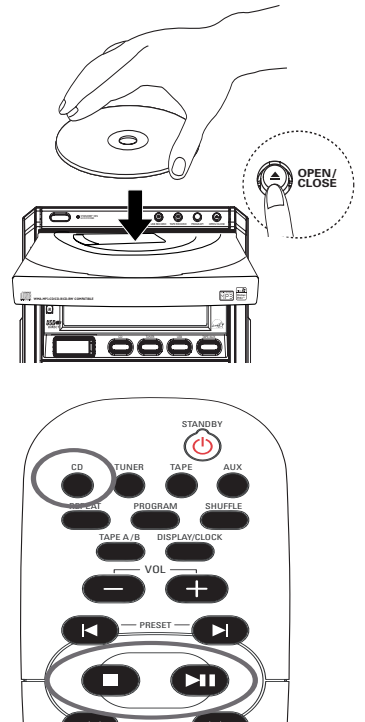

Een USB harde schijf afspelen


Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem)




- 1 Sluit de USB stekker van het USB toestel aan op de  ontactbus op MCM760
- 2 Druk op **USB** om **USB** te selecteren
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD (zie **CD**)

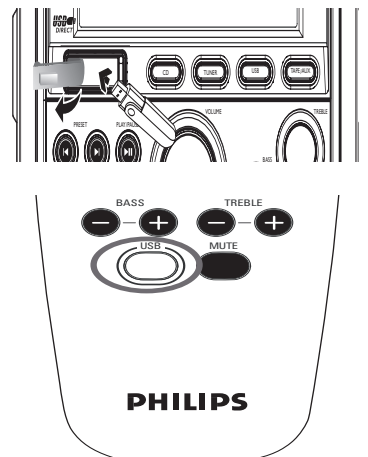

Opnemen op een USB-apparaat voor massaopslag

Met MCM760 kunt u uw favoriete CD-muziek opnemen op een USB-apparaat voor massaopslag. Neem uw favoriete muziek mee, waar u ook gaat.

- 1 Sluit de USB stekker van het USB toestel aan op de  ontactbus op MCM760
- 2 Druk op **CD** om **CD** te selecteren
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN/CLOSE ▲** om het cd-vak te sluiten
- 4 Druk één of meerdere keren op de toetsen **◀** of **▶** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt, **Of**
Programmeer uw gewenste nummers (Zie **CD: Programmeren van cd-nummers**)
- Druk op **■** nadat het programmeren is beëindigd
- 5 Druk een of meerdere keren op **USB RECORD** om uw opnameopties te selecteren:
RECORD TRACK – hiermee neemt u het geselecteerde nummer op het USB-apparaat voor massaopslag op
RECORD ALL – hiermee neemt u de hele disc/programma op het USB-apparaat voor massaopslag op
→ Een fabriek ingestelde mappen, bijv. F001, wordt toegekend
- 6 Druk op **■** om de opname te stoppen

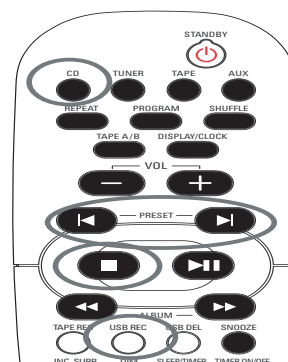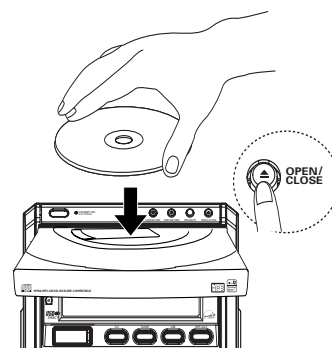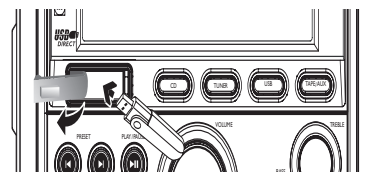

Om uw geripte muzieknnummers terug te vinden

Kunt u de geripte muzieknnummers in de album **_PHILIPS**




- 1 Druk op **USB** om **USB** te selecteren
- 2 Druk op **◀◀/▶▶** en **◀** of **▶** om het gewenste album en muzieknnummer te kiezen
→ De bestanden op de audio-CD zijn geconverteerd (gecodeerd) naar MP3-formaat en hebben nu de naam **FXXX TXXX.MP3** ("F XXXX" staat voor mappen, "T XXXX" staat voor titel)
→ Voor MP3/WMA-bestanden blijft de nummerinformatie beschikbaar

Handige tip:

- De set ondersteunt uitsluitend bestandsnamen in het Engels
- Alleen volledig geripte MP3/WMA-bestanden kunnen worden gevonden en afgespeeld door de MCM760

Afspelen van een cassette

- 1 Druk één of meerdere keren op de toetsen **TAPE/AUX** om **TAPE** te selecteren (of **TAPE** van de afstandsbediening)
- 2 Druk op **OPEN/CLOSE** om het cassettevak te openen
- 3 Plaats een bespeelde cassette in het vak en sluit het cassettevak
→ Plaats de cassette met de open kant naar beneden en de volle spoel links
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten
- 5 Druk herhaaldelijk op **TAPE A/B** op de afstandsbediening om te kiezen uit de verschillende manieren van afspelen
 - ⌂ : één kant van de cassette wordt eenmaal afgespeeld
 - ⌋ : beide kanten worden eenmaal afgespeeld
 - ⌋⌋ : beide kanten van de cassette worden keer op keer herhaald met een maximum van 10 keer

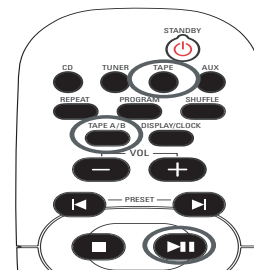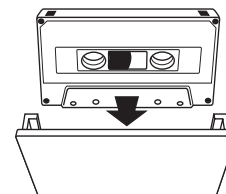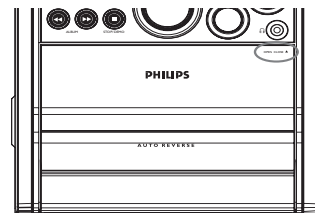

Opnemen op een tape

- 1 Druk één of meerdere keren op de toetsen **TAPE/AUX** om **TAPE** te selecteren (of **TAPE** van de afstandsbediening)
- 2 Plaats een cassette die geschikt is voor opnemen in het cassettedeck.
- 3 Druk herhaaldelijk op **TAPE A/B** op de afstandsbediening om de manier van opnemen te kiezen
 - ⌂ om op slechts één kant op te nemen
 - ⌋ om op beide kanten op te nemen
- 4 Druk op **CD, TUNER, USB** of **AUX** om het bronapparaat opnemen te kiezen
- 5 Start het afspelen op het gekozen apparaat.
- 6 Druk op **TAPE RECORD**
→ **REC** begint te knipperen
- 7 Om het opnemen te beëindigen, druk op de apparaat op **■**

