

사용 설명서



Dolby Laboratories
"Dolby", "Pro-logic" -D Dolby
Laboratories

Macrovision

Macrovision

Macrovision

주의

기기의 재부를 조정, 조절의 실행 또는
진행은 위험한 방사선을 노출 시키거나
다른 안전치 않은 작동을 일으키는 원인이
됩니다.

지 역		전화 번호	주 소
서울	송파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 아탑동 279-5
	안산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

목 차

일반 정보

.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6

연결하기

.....	7
.....	8
.....	8
TV	8
.....	8
.....	9

기능편

DVD	10-11
.....	11-12

시작하기

1:	13
2: TV	13
TV	
3:	14
OSD	

기본 기능

.....	15
.....	15
.....	15
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
LOUDNESS	15

디스크 작동하기

가	16
.....	16
.....	16-17
.....	17-18
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
/ /	
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
(DVD/VCD)	
(CD)	
/ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
& /	
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
(CD)	
.....	18-19
(DVD)	
(DVD)	
(DVD)	
(VCD)	
(DVD)	
MP3/WMA/JPEG	19
MP3/WMA	19
JPEG CD	19-20
JPEG	20
(JPEG)	
(JPEG)	
(JPEG)	
(JPEG)	

시스템 메뉴 기능

.....	21
TV OSD	21
SPDIF Dolby Digital 3D Processing HDCD DRC	22-23
TV	23
.....	24
.....	25

다른 기능

.....	26
.....	26
/	27

제품 사양..... 28

문제 해결..... 29-30

용어해설..... 31

일반 정보

기능

DTS Dolby Digital® , 2.0 가

부가적인 컴포넌트 연결
system / DVD micro

야간 모드
Dolby Digital

시청제한 (등급) DVD

취침/기상 타이머

제공되는 액세서리

- AAA 2
- MW
- FM
- 2 2
- ()
-
-

만일 한가지의 항목이라도 손상되었거나
유실되었다면 필립스 소비자센터에 연락하여
주십시오.

환경정보

(), (),
() 3

가

설치

- 10cm(4)
-
-

-
-
-
-


유지관리

- 가 CD 가



- ()
-
-

가 가 가
가 가

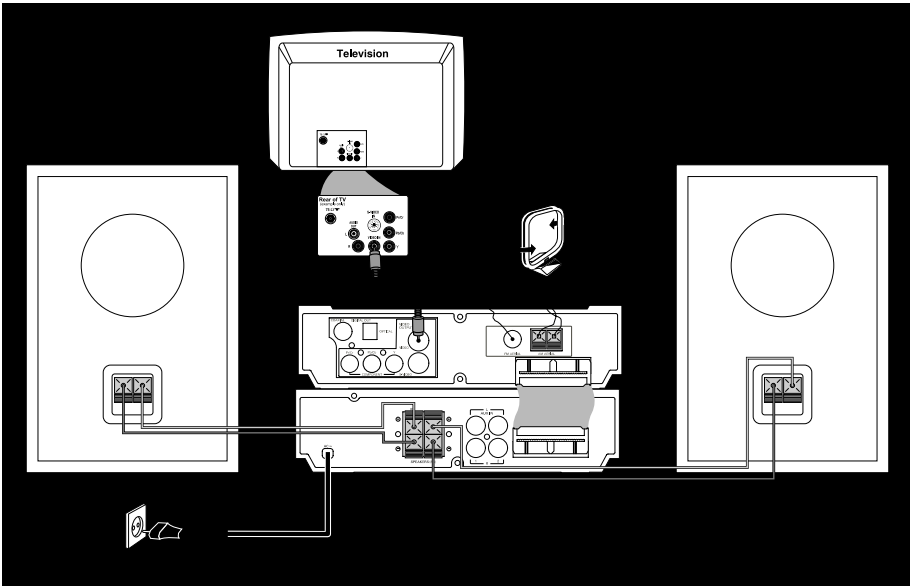


중요

- 명판은 시스템 하단에 있습니다.
- AC 전원선을 벽 소켓에 연결하기 전에, 다른 모든 연결이 완료되었는지 확인하십시오.
- 전원이 켜진 상태에서 연결하거나 연결을 변경하지 마십시오.

스피커 연결하기

2 가 SPEAKERS
 (8 Ω) "R" "L" "+" "

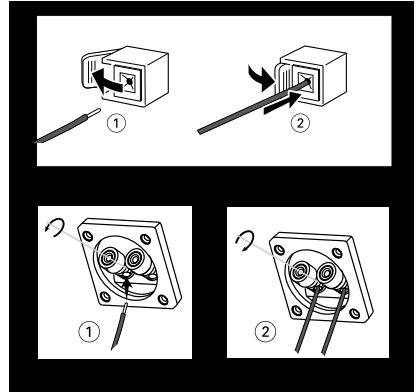

가

+/-


연결하기

안테나 연결하기

MW


FM

MW 원형 안테나

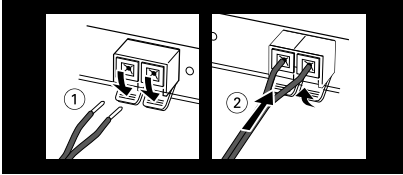

- TV, VCR 가

FM 안테나

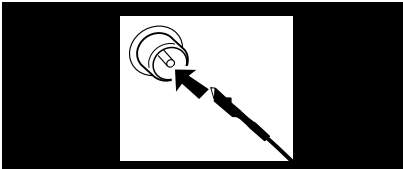

- FM (FM ANTENNA) , FM AERIAL FM

조정 케이블 연결하기

DVD

"CONTROL CABLE"

TV 연결하기

DVD/VCD system

TV DVD micro system

중요!

- TV에 시스템을 연결하는 방법은 여러 가지 있습니다. TV의 성능에 따라 가장 알맞은 연결 방법으로 연결하십시오.
- COMPONENT 비디오 출력 단자 또는 S-Video 단자가 사용되는 비디오 연결일 경우, 시스템의 컴포넌트 설정이 그에 맞게 설정되어 있어야 합니다. 자세한 사항은 "비디오 설정 페이지" 란을 참조하십시오.

- VIDEO OUTPUT TV ()

또는


선택 1

- S-VIDEO TV S-Video ()

또는

선택 2

- (/ /)
- DVD micro system COMPONENT TV (Pr/Cr Pb/Cb Y, YUV)

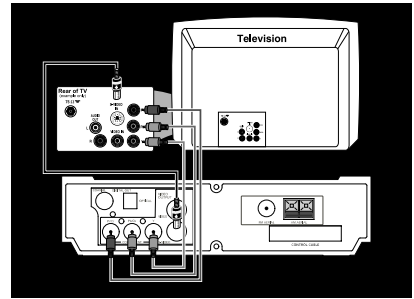

가 TV


전원선 연결하기

모든 연결이 알맞게 연결된 후 벽면 전원 소켓에 AC 전원선을 연결하여 주십시오.

외부 기기 연결하기

중요!

- 일부 디스크는 복사 방지되어 있습니다. 사용자는 VCR 또는 디지털 녹화 장치를 이용하여 디스크 녹화를 할 수 없습니다.
- 연결하신 후에는 단자의 색과 케이블의 색이 일치하는지 확인하여 주십시오.
- 완벽한 연결과 세부적인 사항에 대해서는 항상 주변장치의 사용설명서를 참조하여 주십시오.

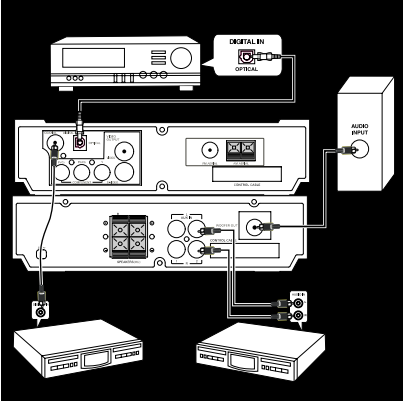

외부기기의 재생 청취하기 / 시청하기

- **AUX IN (R/L)** / (TV, VCR,) **AUDIO OUT**

AUX
(AUX1 AUX2)

서브우퍼 연결하기

- DVD micro system **WOOFER OUT**
() **AUDIO INPUT**

- 녹화하기 (디지털)
DIGITAL OUT (COAXIAL 또는 OPTICAL) (Dolby Digital 가 DTS-DIGITAL Theatre compatible) **DIGITAL IN**


작동하기 전에 **SPDIF**
("SPDIF 설정")

디지털 앰프 연결하기

- **DIGITAL OUT (COAXIAL 또는 OPTICAL)**

() /

기능편

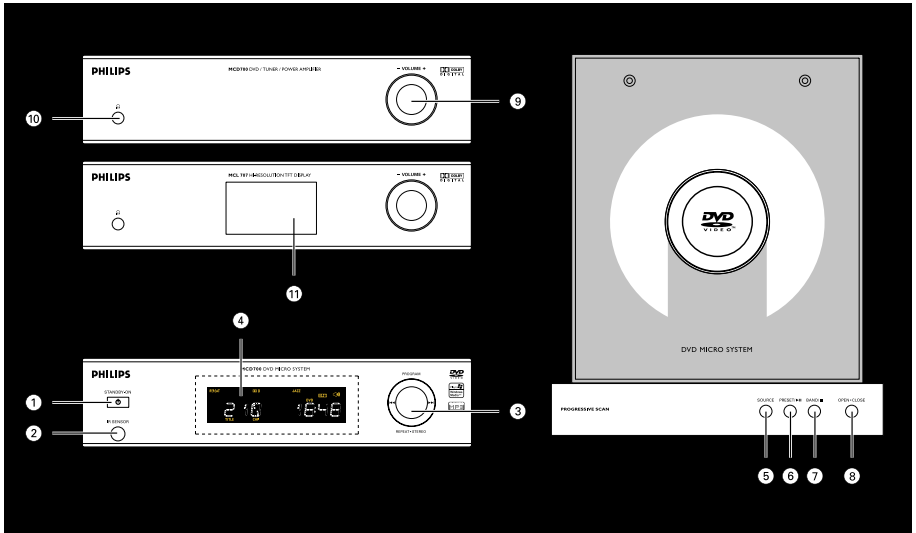

DVD 플레이어와 전원 앰프

① STANDBY ON

② IR SENSOR

③ 조절기

◀◀ / ▶▶

..... / / /

..... /

..... 가 /

PROGRAM

DVD/VCD/CD

MP3/WMA-CD

.....

가/
CD..... 재생 중.

.....

REPEAT · STEREO

.....
FM.....

④ 표시화면


- DVD

⑤ SOURCE




DVD/AUX1/AUX2/TUNER


⑥ PRESET/▶K

- :
- :
- :

- ⑦ BAND/L
 - : MW FM
- ⑧ OPEN · CLOSE
- ⑨ VOLUME -/+
 - /
- ⑩ 
- ⑪ TFT 화면 (MCL707만 해당)
 - OSD

리모컨

- ① 
- ② 
- ③ 숫자 버튼 (0-9)
 - / /
- ④ PROG
 - DVD/VCD/CD:
 - MP3/WMA-CD:
 - 가/
 - CD: 재생 중,
- ⑤ GOTO/ST
 - FM:
- ⑥ SYSTEM (디스크 모드에서만 해당)
 - 가
- ⑦ DISC MENU (디스크 모드에서만 해당)
 - DVD/VCD:
 - 가
 - VCD2.0:
 - MP3/WMA:
- ⑧ 
- ⑨ OK
- ⑩ ZOOM
 - DVD/VCD/ TV CD: /
- ⑪ MUTE
 - /

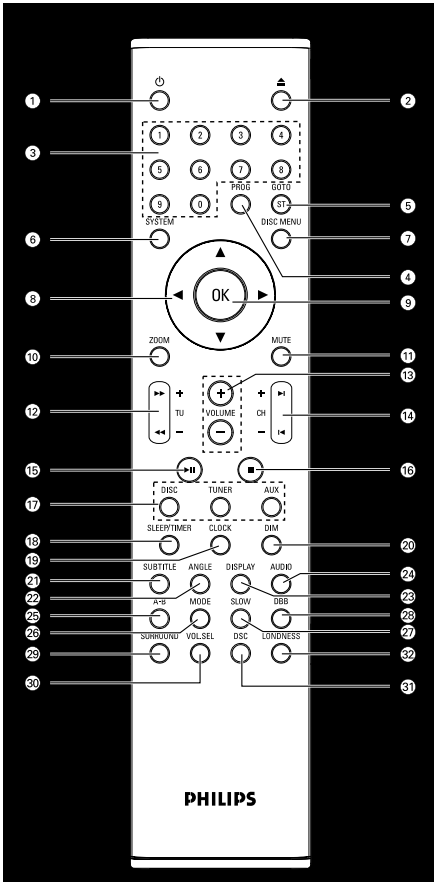

기능편

⑫ TU +/- (G / F)

- /
- 가
- /

⑬ VOLUME +/-

- /
-

⑭ CH +/- (◀ / ▶)

- : / /
- :

⑮ ▶ K

-
- L

⑰ DISC/TUNER/AUX

- DVD/TUNER/AUX1/AUX2
- P-SCAN ()
- (DISC)

⑱ SLEEP/TIMER

-
- . ()

⑲ CLOCK

-
-

⑳ DIM

-

㉑ SUBTITLE

-

㉒ ANGLE

- DVD

㉓ DISPLAY

- 가 TV

㉔ AUDIO

- VCD
- Mono-Left Mono-Right
- DVD

㉕ A-B

-

㉖ MODE

-

㉗ SLOW

- VCD/SVCD/DVD

㉘ DBB

-

㉙ SURROUND (본 기기에는 사용 불가능)

- (Dolby Digital, DTS-Digital Theatre System VSS-Virtual Surround Sound)

㉚ VOL.SEL (본 기기에는 사용 불가능)

-


㉛ DSC

- (CLASSIC, JAZZ, POP ROCK)

㉜ LOUDNESS

-


단계 1: 리모컨에 건전지 넣기

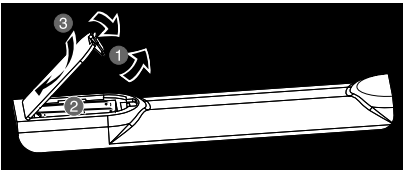

- 1
- 2 AAA (+/-)
- 3

리모컨 사용하여 플레이어 작동 시키기

- 1 (IR)
- 2 DVD가 DVD

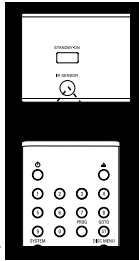

주의!

- 건전지가 다 소모되었거나 리모컨을 장시간 사용하지 않았을 시에는 건전지를 제거하십시오.
- 새 건전지와 현 건전지 또는 다른 타입의 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 건전지에는 화학물질 포함되어 있습니다. 적절히 폐기하십시오.

단계 2: TV 설정하기

중요!


필요한 모든 연결이 완료되었는지 확인하여 주십시오. ("TV 연결하기" 란을 참조하십시오.)

- 1 DVD DISC ("시스템 켜고 끄기")
- 2 TV DVD
 - 가 가 , FRONT, A/V IN VIDEO
 - TV 1
 - , TV

- . RF
- 3 4

TV에 알맞은 컬러 시스템 선택하기

DVD NTSC PAL
 DVD
 , TV, DVD

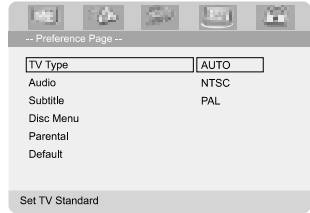

- 1 SYSTEM
- 2 ◀▶ "Preference Page"

- 3 ◀▶▶▶

"TV Type" ▶
 → AUTO: TV가 NTSC PAL ()

→ NTSC: TV가 NTSC .PAL

NTSC
 → PAL: TV가 PAL .NTSC

PAL
 4 OK

TV TV
 메뉴에서 나오려면
 • SYSTEM


시작하기

단계 3: 개인선호 언어 설정하기

DVD 가
가

OSD

OSD 언어 설정하기

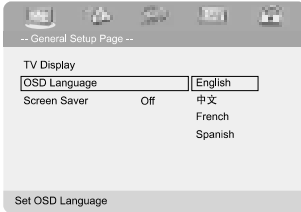

① SYSTEM

② ◀ ▶ "General Setup Page"

③ ◀▶▶▶


"OSD Language" ▶

④ OK

메뉴에서 나오려면

● SYSTEM

오디오, 자막, 디스크 메뉴 언어 설정하기

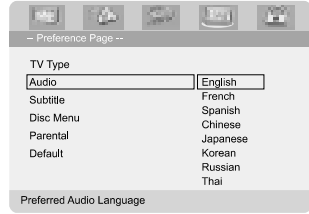

SYSTEM

② ◀ ▶ "Preference Page"

③ ▲▼

- "Audio" ()
- "Subtitle" ()
- "Disc Menu" ()

④ ▶ 가

⑤ OK

⑥ 3-5

메뉴에서 나오려면

● SYSTEM

만일 오디오, 자막 또는 디스크 메뉴에서 OTHERS를 선택하려면

① ▲▼ "Others"

② OK

③ 숫자 버튼(0-9)

④ OK

시스템 켜고 끄기

- STANDBY ON () ()

"HELLO" 가
가

- DISC, TUNER AUX

시스템 대기모드로 전환하기

- STANDBY ON () ()

"BYE BYE" 가

음량 조절

VOLUME(-/+)

VOLUME +/-

"VOL XX" 가
"XX"

헤드폰으로 듣기

- 

음을 잠시 꺼두기
MUTE

- "MUTING" 가

- - MUTE

음향 조절

DBB, DSC, LOUDNESS 음향 기능은 동시에 작동시킬 수 없습니다.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB

- DBB /
DBB

DBB

DSC (Digital Sound Control)


DSC

- DSC : CLASSIC, JAZZ, POP
ROCK

LOUDNESS

LOUDNESS

() 가
() 가

- LOUDNESS LOUDNESS
→ / 

표시화면 어둡게 하기

- DIM


디스크 작동하기

중요!

- DVD 또는 VIDEO CD에 따라 일부 작동은 달라지거나 제한될 수 있습니다.
- 디스크 트레이를 누르거나 다른 어떤 물체도 트레이 위에 올려놓지 마십시오.
- 디스크 플레이어 오작동의 원인이 됩니다.
- 만일 버튼을 눌렀을 때 (0) 표시가 TV 화면에 나타나면 이것은 현재 디스크 상에서는 사용 불가 또는 현재 상태에서는 사용할 수 없음을 의미합니다.

재생가능한 디스크

- (DVDs)
- CDs (VCDs)
- CDs (SVCDs)
- + Recordable (DVD + R)
- + Rewritable (DVD + RW)
- (CDs)
- CD-R(W) MP3 : 8kHz ~ 48kHz
- : 8~320 kbps,
- WMA-CDs (WMA 가 CD-ROMs)
- CD-R(W) (JPEG)

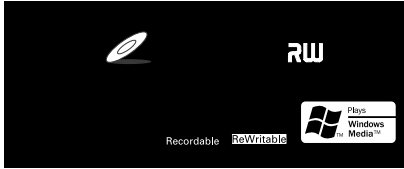

지역 코드

DVD DVD

가



가

DVD

디스크 재생하기

- 1 DVD TV(, AV)
- 2 TV
(“TV 설정하기”)
- 3 DVD STANDBY-ON (TV) (DVD) TV DVD
- 4 OPEN · CLOSE 가
- 5 (가 TV) , “디스크 메뉴 사용하기” 가 4
(“암호설정 페이지”)
- 6 BAND/ L (L)

디스크 메뉴 사용하기

TV 가

- 재생가능 또는 항목 선택하기
◀▶▲▼ OK 숫자버튼 (0-9)

- 메뉴접속 또는 빠져나오기
DISC MENU

재생조정(PBC) VCD 기능 (버전 2.0만 해당)

PBC CD

가

디스크 작동하기

- DISC MENU
- PBC
- PBC

기본 재생 조절

재생 일시정지 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 PRESET/▶K() ▶K)
- 2 PRESET/▶K() ▶K)

트랙/챕터/타이틀 선택하기 (DVD/VCD/CD)

- 1 (▶▶)
CH+ ▶
- 2 (◀◀)
CH- ◀
- 3 / / 가 숫자버튼
(0-9) / /

마지막 정지 지점에서 재생 시작하기 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 가 PRESET/
▶K() ▶K)
- 재생작 모드 취소하기
BAND/ L () L)

확대 (DVD/VCD/JPEG)

- 1 가 ZOOM
- 2 ◀▶▶▶ TV

반복 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- DVD/VCD/CD의 경우
(REPEAT · STEREO
MODE

CHAPTER (DVD)

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD) (CD/SVCD/VCD)/ (DVD)

ALL

SHUFFLE

- MP3/WMA의 경우
(REPEAT · STEREO
MODE

➔ Shuffle:

➔ Repeat One: MP3/WMA

➔ Repeat All:

➔ Off:

반복 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 A-B
- 2 A-B
➔ A B /
- 3 A-B


느린 화면 (DVD/VCD)

- 1 SLOW
: 1/2, 1/4, 1/8 1/16 ()
 - 2 가 PRESET/▶K
() ▶K)
- VCD

디스크 작동하기

프로그램 (그림CD 제외)

DVD/VCD/CD의 경우

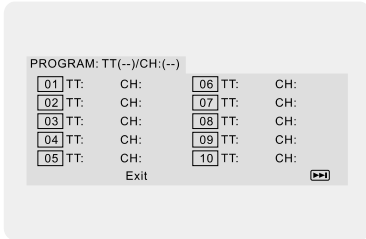

(, DVD)

- ① (PROGRAM PROG) 가
- ② 숫자 버튼(0-9) ("05")
- ③ ◀▶▶▶ START
- ④ OK

MP3/WMA의 경우

- ① PRESET/ ▶ K(DISC MENU)
- ② ▲▼ (PROGRAM PROG) 가
- ③ DISC MENU
- ④ (PROGRAM PROG)

빨리감기/되감기 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- ① TU+/- (G F) : 2X, 4X, 8X, 16X 32X ()
- ② PRESET/ ▶ K(▶ K)

시간탐색 & 챕터/트랙 번호로 탐색 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- ① / 가
- ② GOTO/ST

또는

재생 중에 정보 표시 (그림CD 제외)

- DISPLAY TV 가
- DVD의 경우
 - ➔ Title/Chapter Elapsed: /
 - ➔ Title/Chapter Remain: /
 - ➔ Display Off:
- 슈퍼 VCD/VCD/CD의 경우
 - ➔ Single/Total Elapsed: /
 - ➔ Single/Total Remain: /
 - ➔ Display Off:

특수한 디스크 기능

타이틀 재생하기 (DVD)

- ① DISC MENU ➔ TV 가
- ② ◀▶▶▶ 숫자 버튼 (0-9)
- ③ OK

카메라각도 (DVD)

- ANGLE

오디오 언어 바꾸기 (다양한 언어로 녹음된 DVD 만 해당)

- AUDIO

오디오 채널 바꾸기 (VCD만 해당)

- AUDIO

가

()

자막 (DVD)

- SUBTITLE

MP3/WMA/JPEG 그림 CD 재생하기

중요!

- TV를 켜고 알맞은 비디오 입력 채널로 설정
하여야 합니다. ("TV 설정하기"란 참조)

MP3/WMA 디스크 재생하기

중요!

DRM 보호된 WMA 파일인 경우, CD 굽기/수렴
은 Windows Media Player 10(또는 그 이후
버전)을 사용하십시오. Windows Media Player
와 WM DRM에 대한 자세한 사항은
www.microsoft.com을 방문하여 참조하시기
바랍니다.

일반 작동


- 1 MP3/WMA

→

가 TV

- 2 ▲▼

OK

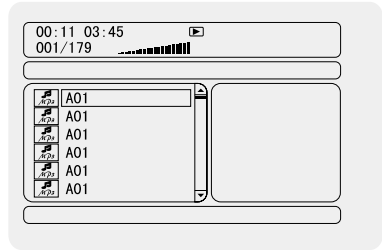

- 3 ▲▼ 숫자 버튼(0-9)

- 4 OK

→

10

재생 선택

가

- / (◀▶) ()
CH +/- (◀▶)

- PRESET/▶K() ▶K)

/

- DISC MENU

JPEG 그림 CD 재생하기

일반 작동

- 1 JPEG CD

→

가

- 2 ▲▼

OK

- 3 ▲▼

숫자 버튼(0-9)

- 4 OK

→

디스크 작동하기

재생 선택

- 가 : (◀◀ / ▶▶) / CH+/- (◀ / ▶)
- ◀▶▶▼
- PRESET▶ K() ▶ K)
- DISC MENU

특수한 JPEG 기능

미리보기 기능 (JPEG)

- BAND/ L() L)
12 TV

- ◀▶▶▼ / "Slide Show"
OK /

리모컨 기 기능 들어가기

- ◀▶▶▼ "Menu"
OK
- REMOTE KEY FUNCTION

PROGRAM	TRANSITION EFFECT
STOP	THUMBNAIL MODE
(▶▶)	NEXT PICTURE
(◀◀)	PREVIOUS PICTURE
PLAY	PICTURE MODE
^	INVERT
v	MIRROR

CONTINUE

- 이전/다음 페이지의 다른 그림 보기
/ (◀◀ / ▶▶)
CH+/- (◀ / ▶)
- ◀▶▶▼ "Prev" "Next"
OK

그림 확대 (JPEG)

- ZOOM
- ◀▶▶▼

슬라이드 쇼 재생 모드 (JPEG)

(PROGRAM PROG)

- Mode 0: None
- Mode 1: Wipe Top
- Mode 2: Wipe Bottom
- Mode 3: Wipe Left
- Mode 4: Wipe Right
- Mode 5: Diagonal Wipe Left Top
- Mode 6: Diagonal Wipe Right Top
- Mode 7: Diagonal Wipe Left Bottom
- Mode 8: Diagonal Wipe Right Bottom
- Mode 9: Extend From Center H
- Mode 10: Extend From Center V
- Mode 11: Compress To Center H
- Mode 12: Compress To Center V
- Mode 13: Window H
- Mode 14: Window V
- Mode 15: Wipe From Edge To Center
- Mode 16: Move In From Top

다중 각도로 재생 (JPEG)


- ◀▶▶▼ TV
- ▲:
- ▼:
- ◀:
- ▶:

기본 작동

- 1 SYSTEM 가
 - 2 ◀▶
 - 3 ▲▼
 - 4 ▶ OK
가
 - 5 ▲▼
→ ▶▶
 - 6 OK
- 상위단계의 메뉴로 되돌아가기
◀ OK ()
 - 메뉴에서 나가기
SYSTEM
→

일반 설정 페이지

General Setup Page()
: "TV Display(TV)",
"OSD Language(OSD)", "Screen Saver
()"

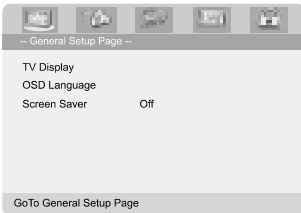

TV 화면

TV DVD

→ Normal/PS (panscan): TV TV




→ Normal/LB (letterbox): TV 가



→ Wide: 가 TV



화면 보호기

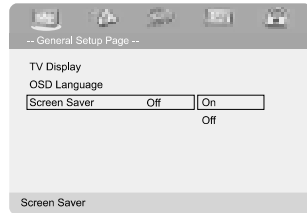


→ On: 가 가
3 가 가

→ Off:

시스템 메뉴 기능


오디오 설정 페이지

Audio Setup Page()
: "SPDIF Setup(SPDIF)",
"Dolby Digital Setup()", "3D
Processing(3D)", "HDCCD", "D.R.C."

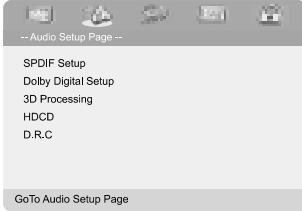

SPDIF 설정


SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)
: "SPDIF OFF",
"SPDIF/RAW", "SPDIF/PCM"

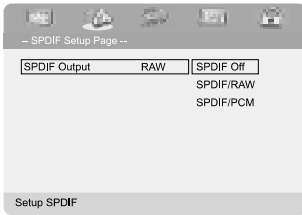

- ➔ SPDIF Off: SPDIF
- ➔ SPDIF/RAW: ()
- ➔ SPDIF/PCM: 가

Dolby Digital 설정

: "Dual
Mono", "Dynamic"

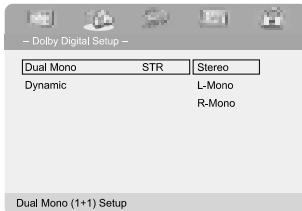


Dual Mono

- ➔ Stereo:
- ➔ L-Mono:
- ➔ R-Mono:

Dynamic

가

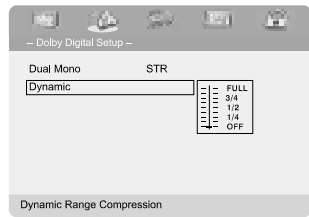


- ➔ FULL(), 3/4, 1/2, 1/4, OFF()

- DTS DVD

3D Processing

3D :
"Reverb Mode()"

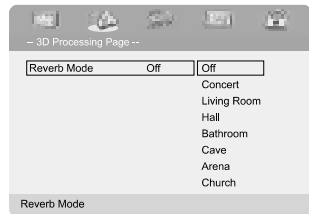


Reverb 모드

Reverb 모드는 오직 두 개의 스피커를 이용하여
가상의 서라운드 사운드를 제공합니다.

- ➔ Off(꺼짐), Concert(콘서트), Living
Room(거실), Hall(홀), Bathroom(욕실),
Cave(동굴), Arena(경기장), Church(교회)

HDCCD

HDCCD(High Definition Compatible Digital)
: "Filter"

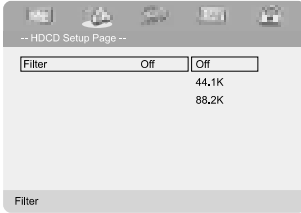

Filter

HDCCD 가


➔ Off(), 44.1K, 88.2K

D.R.C

➔ On: 가
➔ Off: 가

비디오 설정 페이지

Video Setup Page()
: "Component", "TV Mode", "Quality()"

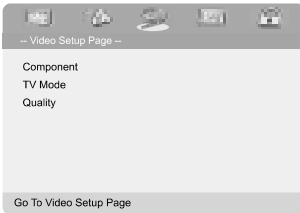

컴포넌트

TV DVD micro system
VIDEO OUTPUT ()

➔ Ypbpr: DVD TV가

➔ S-Video: DVD TV가 S-Video

TV 모드

Ypbpr P-SCAN


➔ P-SCAN 비월주사

- P-SCAN DVD
TV Y Pb/Cb Pr/Cr

화 질

① ▲▼ "Quality"
② ▶ OK Video Quality Setup
가

Video Quality Setup :
"Sharpness()", "Brightness()",
"Contrast()", "Gamma()", "Hue()",
"Saturation()", "Luma Delay()"

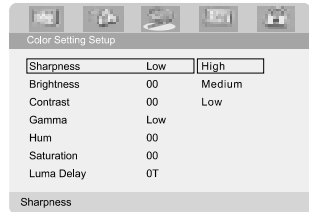

Sharpness

➔ High, Medium, Low

Brightness

: -20 ~+20

Contrast

: -16 ~+16

Gamma

➔ High, Medium, Low, None

Hue

: -9 ~+9

Saturation

: -9 ~+9


Luma Delay

➔ 0T, 1T

시스템 메뉴 기능

개인선호 페이지


Preference Page() :
 "TV Type(TV)", "Audio()",
 "Subtitle()", "Disc Menu()",
 "Parental()", "Default()"

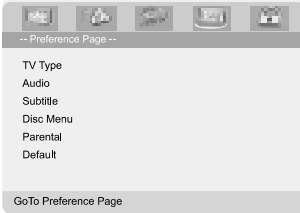

가 가

잠금

가 1 8

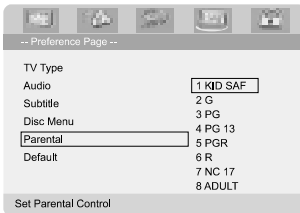

- VCD, SVCD, CD

① ▲▼ "Parental"

② ▶ 가

③ ▲▼

➔DVD

4

DVD

등급 설명

1 KID SAF

2 G

3 PG

4 PG 13

13 가

5-6 PGR, R

: 17

가

7 NC-17

17

8

가


초기 설정

경고!

- 본 기능이 작동되어질 때 모든 설정값은 공장
출하시의 상태로 설정됩니다.

비밀번호 설정 페이지

Password Setup Page()
 : "Password Mode()",
 "Password()"

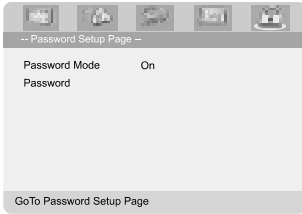

비밀번호 모드


" / "

비밀번호

가 4
 1234

- ① ▲▼
- ② ▶
- ③ OK

"Password"
 가

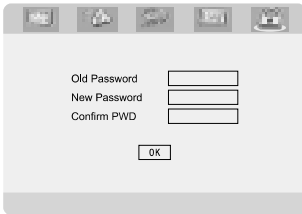

- ④ 4
- ⑤ 4
- ⑥ 4
- ⑦ OK

4
 가
 가

가
 (1234) 가

다른 기능

라디오 수신

라디오 선국하기

- ① STANDBY ON () ()
- ② SOURCE () TUNER)
- ③ BAND/ L () TUNER)
: FM, MW
- ④ / (<< / >>)
TU+/- << / >> 가 가
→ 가
- /
(<< / >>)
TU+/- << / >>
- ⑤ 4

라디오 선국 저장하기

- 40
(FM, MW 20)
- ① (" ")
 - ② (PROGRAM)
PROG
→ "PROG"가
 - ③ CH+/- (< / >) 숫자 버튼(0-9)
→ "PROG"가
(PROGRAM)
PROG
 - ④ (PROGRAM)
PROG
 - 1-4

예약 방송국 청취하기

- PRESET/ > K()
CH+/- (< / >) 숫자 버튼(0-9)
→ 가

시간 설정하기

- ① CLOCK
→ "CLOCK SET"
가
- ② VOLUME-/+ VOLUME-/+
- ③ CLOCK
→ 가
- ④ VOLUME-/+ VOLUME-/+
- ⑤ CLOCK

-24

-30

⑥ VOLUME-/+

VOLUME-/+

"ON"



타이머 해제하기

- 6 "OFF"

취침/기상 시간 설정하기

취침시간 설정하기

전원을 켜 상태

① SLEEP/TIMER

→
00 →10 →20 →30 →40 →50 →60 →70 →80 →90
→00

② SLEEP/TIMER

→ "SLEEP" 가

취침시간 해제하기

- "00" SLEEP/TIMER
STANDBY

ON () ()

대기모드에서

기상시간 설정하기

중요!

- 타이머를 설정하기 전에 시간설정이 정확
한지 확인하십시오.

① SLEEP/TIMER

→ "TIME SET" 가
가

② VOLUME-/+
VOLUME-/+

③ SLEEP/TIMER
→ 가

④ VOLUME-/+
VOLUME-/+

⑤ SLEEP/TIMER

→ "OFF" 가

제품사양

시스템

AC	230-240V 50Hz
(1/8 rated output power)	≤32W
AUX	≤350mV
	≥40dB
	0.7%

DVD

	100Hz - 20kHz (±1dB)
	1V _{p,p}
	≥500 (TV)
	208(W) x 61.7(H) x 244(D) mm
	1.4kg

앰프

(THD=10%)	25W x 2 (8 Ω 1kHz)
	100Hz-20kHz (±1dB)
S/N	≥60dB
	8 Ω
	208(W) x 56.9(H) x 244(D) mm
	2.4kg

라디오

FM	87.5-108 MHz
FM	≤20μ V/m
FM S/N	≥46dB
MW	531-1602 kHz
MW	≤3.0μ V/m
MW S/N	≥40dB

스피커

	8 Ω
	35W
	80 ± 4 dB
	.80Hz-16kHz
	145(W) x 230(H) x 210(D) (mm)
	2.4kg/

리모트



	6m
	±30°

제품사양 및 외부 형태는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주의

어떠한 상황에서도 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 경우 보증수리를 받을 수 없습니다. 전기 쇼크의 위험이 있으니 제품을 열지 마십시오.

문제가 발생되면 서비스를 요청하기 전에 아래의 해결방안을 먼저 검토해 주십시오. 그래도 문제점이 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

문제점	해결방법
전원이 들어오지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AC ✓ DVD  STANDBY-ON 
화면이 나오지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TV가 ✓ ✓ DVD SOURCE "DVD" DISC ✓ TV 00 A/V IN TV 가 TV DVD SYSTEM DISC
화질이 일그러지거나 화질이 좋지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓가 가 ✓
화면이 완전히 일그러지거나 흑/백 화면이 나타남	<ul style="list-style-type: none"> ✓TV 가 DVD "TV "
TV표시를 설정하였는데 화면 비율이 바뀌지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DVD ✓TV 가
음이 나오지 않거나 음이 왜곡되어 출력됨	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PRESET/ ▶ K(▶ K)

DVD 플레이어가 재생을 시작하지 못함

✓
✓

✓ SYSTEM MENU

✓
✓

버튼을 눌러도 시스템이 반응하지 않음

✓

각도, 자막 또는 멀티언어 오디오 같은 일부 기능이 작동하지 않음

✓
✓
✓ DVD

DVD
DVD

라디오 방송국에 상당한 잡음이 나옴

✓
✓

음을 들을 수 없거나 질이 안 좋음

✓ FM

✓
✓
✓
✓

FM MW
TV

리모컨이 작동되지 않음

✓
✓
✓
✓
✓

(DISC, TUNER)

가

가

화면이 어두움

✓ DIM

작은 잡음 (웅웅거림)이 나옴

✓ DVD

가

저음 응답

✓

아날로그:

멀티 채널: DVD

영상 비율:

등급 설정: DVD 가 가

TV 4:3
16:9

오디오 출력단자: DVD
(TV,)

PCM(Pulse Code Modulation):

비트 전송률:
; kbps

PBC(Playback control):

가
CD SVCD
. PBC가 가 CD SVCD

채터: DVD

프로 그레스브 스캔:

컴포넌트 비디오 출력 단자: DVD
(R/G/B, Y/Pb/Pr,)가
TV

DVD

디스크 메뉴: DVD

지역 코드: 가

디지털:
가

()

S-Video:

S-Video TV 가
S-Video

돌비 디지털:
5.1 () / ,
/ , ,) 가

샘플링 주파수: 가

DTS: Digital Theater System.
가

서라운드:
3


JPEG: Joint Photographic Expert Group

타이틀: DVD
가

MP3:
" MP3 Motion Picture Experts Group
1(MPEG-1)Audio Layer 3 . MP3
CD-R CD-RW
CD가 10

가
비디오 출력단자: TV DVD

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)



MCD700
MCL707

