



Краткое руководство


CD180

PHILIPS

Важные инструкции по безопасности

- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (См. руководство пользователя на сайте)

Обзор

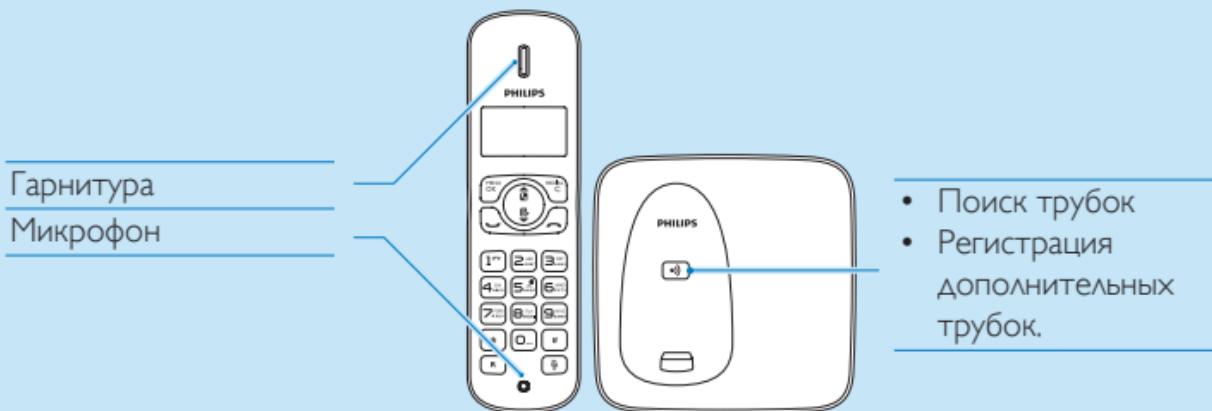



	Вызов	В режиме ожидания	В меню
MENU/OK	Вход в меню опций	Вход в меню опций	Подтверждение выбора
REDIAL/C	Вход в список набранных номеров	Вход в список набранных номеров	Отмена действия
	Увеличение громкости	Вход в телефонную книгу.	Прокрутка вверх
	Уменьшение громкости	Вход в журнал вызовов. Прокрутка вниз	
		Совершение и прием вызовов	
	Завершение вызовов	Вкл./выкл. трубки (нажмите и удерживайте)	Выход из меню/ действия
	Включение/выключение звучания микрофона.		
R	Кнопка повтора*		
	*зависит от сети		



||| Отображает соединение между трубкой и базой. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

📞 Указывает принятый вызов в журнале вызовов.

📞 Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.

✉ Мигает в случае наличия пропущенных вызовов. Горит при просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.

📞 Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

🔇 Звук звонка отключен.

✉ При использовании голосовой почты от поставщика услуг этот значок мигает при наличии нового сообщения.

Горит при просмотре голосовых сообщений в журнале вызовов. Этот значок не отображается при отсутствии голосовых сообщений.
*Зависит от параметров сети.


▲▼ Отображает програничение списка и повышение/понижение громкости.

▶ Справа есть еще цифры. Для чтения нажмите **REDIAL/C**.

1

Доступ

Подключение базовой станции

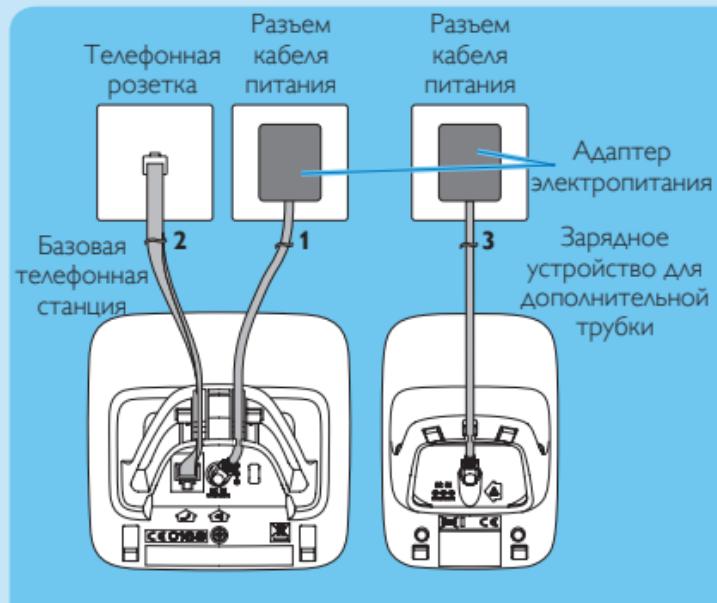

1 Подключите оба конца адаптера питания к:

- разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
- электрической розетке на стене.

2 Подключите оба конца телефонного провода к:

- телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
- телефонной розетке на стене.

Только в случае наличия нескольких трубок:


3 Подключите оба конца адаптера питания к:

- разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
- электрической розетке на стене.

2


Подготовка к работе

Настройка телефона

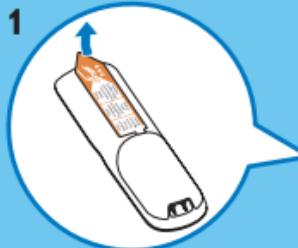

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При использовании телефона в первый раз вы увидите приветствие (зависит от страны). После приветствия нажмите **MENU/OK**.
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте / для выбора **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефона

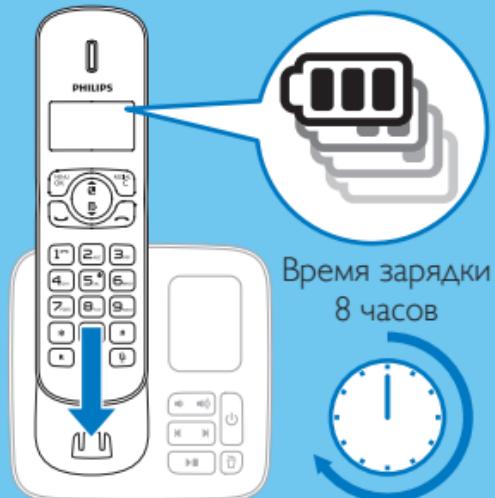

Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается

Примечание Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полоски показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).

Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.



При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал.

Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

3

Наслаждайтесь

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Громкость гарнитуры

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Телефонная книга

Добавление записи

- Нажмите **МЕНЮ/OK**, выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ]**, затем нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.
- Введите имя и нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.
- Введите номер и нажмите **МЕНЮ/OK** для подтверждения.

Звонок по записи из телефонной книги

- Нажмите  или нажмите **MENU/OK > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ПРОСМОТР]** для доступа к списку номеров.

- Выберите номер

- Чтобы совершить вызов, нажмите .

Прямой доступ

В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.

В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_ГОЛ. ПОЧТА]** (номер голосовой почты) и **[2_СПРАВ. SVC]** (номер справочного центра).

Регистрация вызова

1 Нажмите и выберите запись.

Для совершения вызова

2 Нажмите .

Для просмотра

дополнительной информации

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[ПРОСМОТР]**.

Для сохранения записи

вызыва в телефонной книге

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

5 Введите имя.

6 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

7 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или **[УДАЛИТЬ ВСЕ]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Список набранных номеров

1 Нажмите **REDIAL/C** и выберите запись.

Для совершения вызова

2 Нажмите .

Для сохранения записи вызыва в телефонной книге

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[СОХР. НОМЕР]**.

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

5 Введите имя.

6 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

7 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Для удаления записи вызова

2 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.

3 Выберите **[УДАЛИТЬ]** или
[УДАЛИТЬ ВСЕ].

4 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для
подтверждения.

Регистрация телефонных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки. На базовой станции можно зарегистрировать до 4 телефонных трубок.

1 Нажмите **МЕНЮ/ОК** на трубке.

2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [РЕГИСТР.]**,
затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для
подтверждения.

3 Нажмите и 5 секунд удерживайте на
базовой станции/

4 Введите системный PIN-код (0000).

5 Нажмите **МЕНЮ/ОК** для
подтверждения PIN-кода.

↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1** Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2** Выберите **[СЛУЖБЫ] > [СБРОС]**, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
 - ↳ На телефонной трубке отобразится запрос на подтверждение.
- 3** Нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
 - ↳ Восстановлены заводские параметры.
 - ↳ На экране отобразится приветствие.

Технические характеристики

Батарея

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1,2 В Аккумуляторы 500 мА/ч
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1,2 В Аккумуляторы 500 мА/ч

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

- Philips:
SSW-1920EU-2/S003PV0600050:
Вх. мощность: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А;
Вых. мощность 6 В 500 мА

Примечание Philips Consumer Lifestyle настоящим заявляет, что устройство CD180 соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/EC. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала.
Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается сообщение **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, зарегистрируйте трубку (см. раздел, описывающий регистрацию трубок).

Что делать, если попытка зарегистрировать на базовой станции дополнительные телефонные трубки не удалась?

Память базовой станции заполнена.
Отмените регистрацию неиспользуемых трубок и повторите попытку.

Отсутствует сигнал набора

- Проверьте подключение телефона.
- Трубка вне зоны действия сигнала.
Перенесите ее ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Проверьте правильность установки аккумуляторов.
- Убедитесь, что трубка в зарядном устройстве расположена правильно.
Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Контакты подзарядки загрязнены.
Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны.
Приобретите новые аккумуляторы в местной торговой организации.

Дисплей отсутствует

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте подключение источника питания и телефона.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона.
Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами.
Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами.
Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована.
Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

[Руководство пользователя / Онлайн-справка](#)

www.philips.com/support

CE 0168



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

QSG_CD180_RU_V4.0
WK13043