



# 3 Használat


## Hívás kezdeményezése

Üsse be a telefonszámot és nyomja meg az  gombot.



## Hívás fogadása

Amikor a telefon cseng, nyomja meg az  gombot.



## Hívás befejezése

Nyomja meg az  gombot.





## A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg az  vagy az  gombot.



## Az utolsó szám újrAhívása

Nyomja meg az  majd az  gombot.


## Változtassa meg a csengő hangerejét és a csengőhangot

- Nyomja meg az  gombot.
- Nyomja meg az  vagy az  gombot a csengő hangerejének beállításához (0=ki).
- Nyomja meg a 0–9 gombot a csengőhang kiválasztásához. A készülék egy mintát játszik a csengőhangból.
- Nyomja meg az  gombot a beállítások elmentéséhez.





## Telefonkönyv bejegyzés hozzáadása

- Nyomja meg az  majd az  gombot.
- Válasszon egy helyet a telefonkönyvben




egy 01–20 közötti kétszámjegyű szám beütésével.

- Üsse be a telefonszámot, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

## Hívás a telefonkönyvből


- Nyomja meg az  gombot, majd görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
- Nyomja meg az  gombot a tárcsázáshoz.

## A dátum és az idő beállítása


- Nyomja meg az  gombot kétszer.
- Üsse be a dátumot (NN-HH) és az időt (ÓÓ:PP).
- Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
- Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszatéréshez.

## Csak az SE145


## Az üzenetrögzítő ki-és bekapcsolása

Nyomja meg az  gombot a bázisállomáson.

## Az üzenetek meghallgatása

Nyomja meg az  gombot. Az új üzeneteket lejátszza a készülék.

## Vagy

Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot az összes üzenetrögzítőn tárolt üzenet meghallgatásához.

## Hibaelhárítás

További megoldásokért tekintse meg a „Gyakran feltett kérdések” c. részt a fő kézikönyvben.

### Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a csatlakozásokat. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az elektromos hálózati tápellátást.
- Az akkumulátorok lemerültek – töltsé az akkumulátorokat legalább 24 óráig.
- Lehet, hogy túl messze van a bázisállomástól – menjen közelebb.
- Használja a mellékelt vonali kábelt.

### Gyenge hangminőség

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Vigye a bázisállomást legalább egy méter távolságra minden elektromos berendezéstől.


### Az ikon villog

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomásra.

### A hívófél-azonosítás nem működik

Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatójánál.

### Nincs csengőhang

Ha az  ikon látható a kijelzőn, a csengő ki van kapcsolva. Növelje a csengő hangerejét. Részletekért tekintse meg a fő kézikönyvet.

## Segítségre van szüksége?

Tekintse meg a Philips SE140 vagy SE145 készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet. Online segítség: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 35911

Printed in P.R.C.

Digitális vezeték nélküli telefon  
Digitális vezeték nélküli telefon üzenetrögzítővel

SE 140  
SE 145

# Üdvözöljük

## Gyors eligazítás




- 1 Csatlakoztatás
- 2 Üzembe helyezés
- 3 Használat

# PHILIPS


## Mi van a dobozban?



SE140/SE145  
kézbeszélő

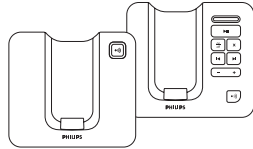

SE140 vagy SE145  
bázisállomás



Tápellátás



Vonali vezeték\*



Akkumulátor fedél



2db AAA újratölthető  
akkumulátor



Felhasználói kézikönyv



Gyors eligazítás



Garancia információ

### Megjegyzés


- \* Lehetséges, hogy a vonali adapter nincs a vonali vezetékhez csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, kérjük, csatlakoztassa a vonali vezetékét a vonali adapterhez, mielőtt azt bedugná a vonali aljzatba.
- Ha több kézbeszélős csomagot vásárolt, akkor azokban további kézbeszélőket, töltőket, adaptereket és AAA akkumulátorokat kap.

### Figyelmeztetés

Mindig a készülékhez biztosított kábeleket és akkumulátorokat használja.

## I Csatlakoztatás

### A A bázisállomás elhelyezése

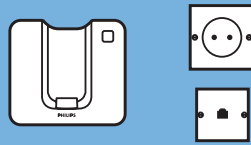


Helyezze a bázisállomást a telefonvonal, és az elektromos hálózati csatlakozóaljzatok közelébe.

#### Javaslat


Ha a bázisállomást túl közel helyezi el nagy fémtárgyakhoz vagy elektromos berendezésekhez, az gyengítheti a hatótávolságot és a hangminőséget. Vastag falak hasonlóképpen gyengíthetik a jelek átvitelét a bázishoz és a bázistól.

### B A kábelek csatlakoztatása

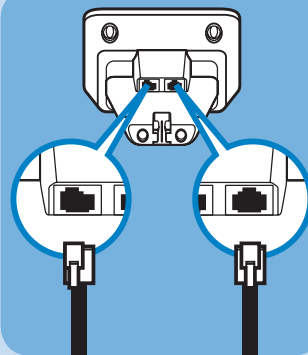

Csatlakoztassa a vonali vezetékét és az elektromos tápellátás kábelét a bázisállomás alján lévő aljzatokba.

### C Csatlakoztatás a fali aljzatokba

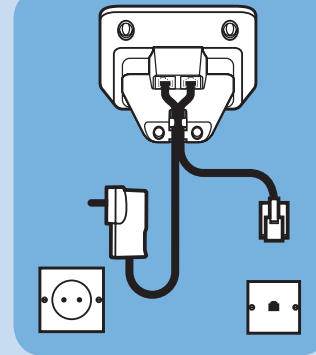


Csatlakoztassa a kábelek másik végét a fali csatlakozó aljzatokba.

## 2 Üzembe helyezés

### Figyelmeztetés


Hagyja a kézbeszélőt legalább 24 órán keresztül töltődni az első használat előtt.

### A Az akkumulátorok behelyezése

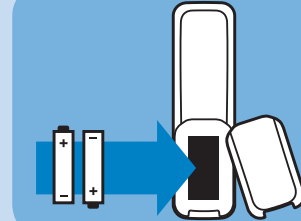

Helyezze be az akkumulátorokat és csúsztassa az akkumulátor fedelét a helyére.

### B A kézbeszélő töltése

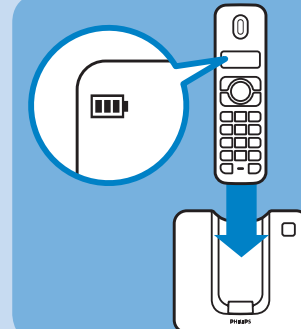

Az akkumulátorok töltéséhez helyezze a kézbeszélőt a bázisra. Az akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn.

### C Állítsa be telefonját

Ha a kijelzőn a készenléti képernyő látható, a telefon használatra kész.

#### Vagy

Ha a kijelzőn a **CODE** jelenik meg: ki kell választania az Ön területéhez tartozó országkódot. Kérjük, tekintse meg a fő felhasználói kézikönyv 15. oldalát további információért.

- Görgessen az vagy az gombbal a helyes kód megjelenítéséhez.

- Nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.

A kézbeszélő és a bázisállomás újraindul a helyes beállítások betöltéséhez, majd a készenléti képernyő jelenik meg.

**SE140** – az Ön telefonja használatra kész.

**SE145** – az Ön telefonja használatra kész. Az üzenetrögzítő automatikusan bekapcsolódik, és készen áll az üzenetek rögzítésére.