

Винаги готови да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/welcome



D400

D405



Подробна документация

PHILIPS

1 Важни инструкции за безопасност 3

2 Вашият телефон 4

Съдържание на кутията	4
Общ преглед на телефона	5
Общ преглед на базовата станция	6
Икони на дисплея	7

3 Запознаване 8

Свързване на базовата станция	8
Поставяне на предоставените батерии	9
Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)	9
Смяна на PIN кода за достъп от разстояние	10
Зареждане на слушалката	10
Проверка на нивото на заряда на батериите	10
Какво представлява режимът на готовност?	11
Проверка на силата на сигнала	11
Включване или изключване на слушалката	11

4 Повиквания 12

Отпращане на повикване	12
Отговор на повикване	12
Край на разговор	13
Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя	13
Изключване на микрофона	13
Включване или изключване на високоговорителя	13
Второ позвъняване	13
Отговаряне на второ повикване	13
Превключване между два разговора	14
Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи	14

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори 15

Повикване към друга слушалка	15
Прехвърляне на повикване	15
Конферентен разговор	16

6 Текст и числа 17

Въвеждане на текст и числа	17
Превключване между горен регистър и долен регистър	17

7 Телефонна книжка 18

Преглед на телефонната книжка	18
Търсене на запис	18
Повикване от телефонната книжка	18
Достъп до телефонната книжка по време на повикване	18
Добавяне на запис	19
Редактиране на запис	19
Изтриване на запис	19
Изтриване на всички записи	19
Памет с пряк достъп	19

8 Регистър на повикванията 20

Вид на списъка с обаждания	20
Преглед на записите за повиквания	20
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	21
Обратно повикване	21
Изтриване на запис за повикване	21
Изтриване на всички записи за повиквания	21

9 Списък за повторно набиране 22

Преглед на записите за повторно набиране	22
Повторно набиране	22
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	22

Изтриване на запис за повторно набиране	22
Изтриване на всички записи за повторно набиране	22
10 Настройка на телефона	23
Настройки на звука	23
Задаване на дата и час	24
ЕКО режим	24
Режим ECO+	24
Задаване на име на слушалката	25
Задаване на език за дисплея	25
11 Будилник	26
Настройка на будилника	26
Изключване на алармата	26
12 Телефонен секретар	27
Включване или изключване на телефонния секретар	27
Задаване на език за телефонния секретар	27
Задаване на режим за отговаряне	27
Съобщения	28
Входящи съобщения	29
Настройка на отлагане на позвънявания	30
Достъп от разстояние	30
13 Услуги	32
Вид на списъка с обаждания	32
Автоматичен конферентен разговор	32
Тип на мрежа	32
Автоматичен телефонен код	32
Избор на продължителност на повторение	33
Режим на набиране	33
Автоматичен часовник	33
Регистриране на допълнителни слушалки	34
Дерегистриране на слушалки	34
Мрежови услуги	35
Възстановяване на настройките по подразбиране	36

14 Технически данни	37
15 Бележка	38
Декларация за съответствие	38
Използване на съответствие по стандарт GAP	38
Съвместимост с ЕМП	38
Изхвърляне на старите продукт и батерии	38
16 Често задавани въпроси	40
17 Приложение	42
Таблицы за въвеждане на текст и номера	42
18 Показалец	44

1 Важни инструкции за безопасност

Изисквания към захранването

- Този продукт изисква електрозахранване 100-240 волта променлив ток. В случай на прекъсване на електрозахранването комуникациите се прекъсват.
- Напрежението на мрежата е категоризирано като TNV-3 (Напрежения за телекомуникационни мрежи), дефинирано в стандарт EN 60950.



Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.

- Не използвайте този продукт на места, където има опасност от експлозия.
- Не отваряйте слушалката, базовата станция или зарядното устройство, защото може да бъдете изложени на високо напрежение.
- За устройства с мрежово захранване контактите трябва да бъдат монтирани близо до тях и да бъдат лесно достъпни.
- Задействането на устройството за свободни ръце може да увеличи рязко силата на звука в слушалката до много високо ниво: не доближавайте слушалката твърде много до ухото си.
- Това устройство не е проектирано така, че да може да се извършват аварийни повиквания при прекъсване на електрозахранването. За аварийни повиквания трябва да има осигурено алтернативно устройство.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, бензин или абразивни средства, тъй като те могат да повредят апарата.
- Не излагайте телефона на високи температури, породени от отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Не изпускайте телефона и не допускайте предмети да падат върху него.
- Работещи в близост мобилни телефони може да предизвикват смущения.

За да избегнете повреда или неизправност



Внимание

- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно указанията.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте винаги кабелите, предоставени с изделието.
- Не допускайте зареждащите клеми или батерията да се допират до метални предмети.
- Не допускайте малки метални предмети да се допират до изделието. Това може да влоши качеството на звука и да повреди изделието.
- Могат да бъдат привлечени метални предмети, ако такива бъдат поставени близо до или върху приемника на слушалката.

За температурите на работа и съхранение

- Използвайте на места, където температурата е винаги между 0°C и +40°C (до 90% относителна влажност).
- Съхранявайте на място, където температурата е винаги между -20°C и +45°C (до 95% относителна влажност).
- При условия на ниски температури трайността на батерията може да намалее.

2 Вашият телефон

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

Съдържание на кутията



Слушалка**




Базова станция (D400)



Базова станция (D405)



Зарядно устройство**

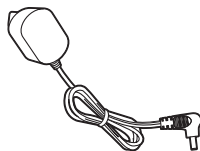

Адаптер за електрозахранване**



Телефонен кабел*



Гаранция



Кратко ръководство за потребителя



Забележка



- ** В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.



Съвет

- ** В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.

Общ преглед на телефона

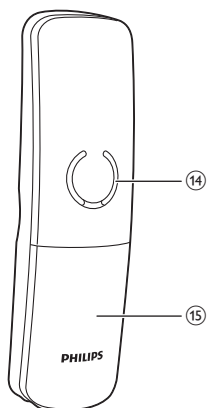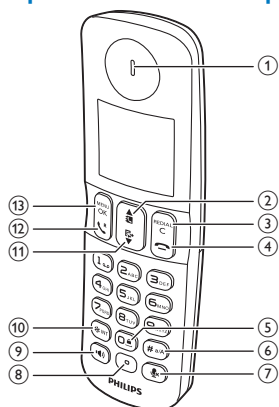

1 Микрослушалка



- Превъртане нагоре в менюто.
- Увеличаване на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до телефонната книжка.

3 REDIAL/C

- Изтриване на текст или цифри.
- Отмяна на операцията.
- Достъп до списъка за повторно набиране.



- Прекратяване на разговора.
- Изход от менюто/операцията.
- Натиснете и задръжте, за да включите или изключите слушалката.



- Натиснете, за да въведете интервал, докато редактирате текст.
- Натиснете и задръжте, за да заключите/отключите клавиатурата в режим на готовност.



- Натиснете и задръжте, за да направите пауза по време на разговор.
- Превключване между малки и главни букви при редактиране на текст.



Изключване или включване на микрофона.

8 Микрофон



- Включване/изключване на високоговорителя.
- Извършване и приемане на повиквания през високоговорителя.



- Натиснете и задръжте, за да извършите повикване чрез интеркома (само за версията с няколко слушалки).
- Настройка на режима на набиране (режим на импулсно набиране или временен тонален режим).



- Превъртане надолу в менюто.
- Намалване на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до регистъра на повикванията.

12

- Извършване и приемане на повиквания.
- Бутон за повторение (Тази функция зависи от оператора.)

13 MENU/OK


- Достъп до главното меню.
- Потвърждаване на избор.
- Влизане в менюто с опции.
- Избор на функцията, показана на екрана на слушалката точно над бутона.

14 Високоговорител

15 Вратичка на отделениято за батерии

Общ преглед на базовата станция


D400

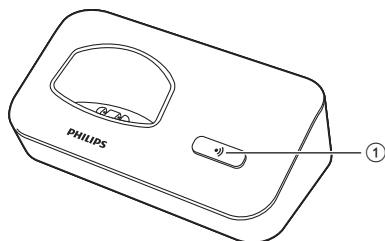

1

- Натиснете за търсене на слушалки.
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на регистриране.

D405

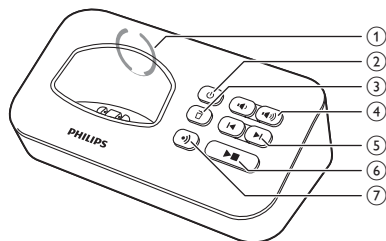

1 Високоговорител (на гърба на базовата станция)

2

Включване или изключване на телефонния секретар.

3

- Изтриване на текущо възпроизвежданото съобщение.
- Натиснете и задръжте, за да изтриете всички стари съобщения.

4

Намаляване/увеличаване на силата на звука на високоговорителя.

5

Прескачане назад/напред по време на възпроизвеждане.

6

- Възпроизвеждане на съобщенията.
- Спиране на възпроизвеждането на съобщения.

7

- Натиснете за търсене на слушалки.
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на регистриране.

Икони на дисплея

В режим на готовност иконите в главния екран показват кои функции на слушалката са достъпни.

Икона	Описания
	Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско).
	
	
	Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането.
	Иконата за изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.
	Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналът.
	
	
	Свети постоянно, когато преглеждате приетите входящи повиквания в регистъра на повикванията.
	Показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.
	Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.
	Мига, когато се получи входящо повикване. Свети постоянно, когато провеждате разговор.
	Високоговорителят е включен.

	Звъненето е изключено. Зададен е тих режим и часът в момента е в периода му на активност (телефонът не звъни).
	Телефонен секретар (само за D405): символът мига, когато има ново съобщение и паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.
	Символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът свети постоянно, когато гласовите съобщения в регистъра на повикванията са вече прегледани. Иконата не се показва, когато няма гласово съобщение.
	Зададен е тих режим, но часът в момента е извън периода му на активност.
	Алармата е задействана.
	Показва се, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.
ECO	ECO режимът е активиран.
ECO+	ECO+ режимът е активиран.

3 Запознаване



Внимание

- Непременно прочетете инструкциите за безопасност в раздел "Важни инструкции за безопасност", преди да свържете и инсталирате слушалката.

Свързване на базовата станция



Предупреждение

- Опасност от повреда на изделия! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на телефона.
- За зареждане на батериите използвайте само приложния адаптер за захранване.




Забелжка

- Ако се абонирате за високоскоростна интернет услуга за цифрова абонатна линия (DSL) по телефонната линия, трябва да поставите DSL филтър между телефонния кабел и контакта. Филтърът предотвратява възникването на шум и проблеми с идентификатора на повиквания, причинени от DSL интерфейса. За повече информация относно DSL филтрите се обърнете към вашия доставчик на DSL.
- Табелката с данни е разположена отдолу на базовата станция.

- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
 - електрическия контакт.


- 2 Свържете краищата на телефонния кабел с:

- телефонната розетка на гърба на базовата станция;
- телефонната розетка на стената.

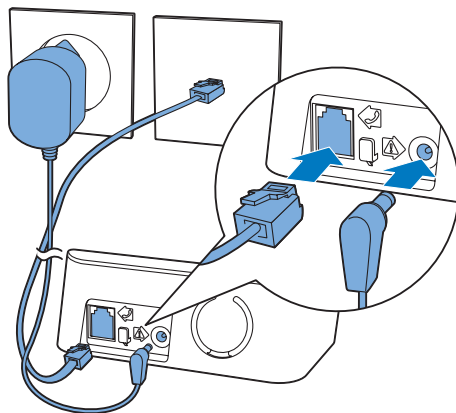


- 3 Свържете краищата на адаптера за електрозахранване с (само за версията с няколко слушалки):

- входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
- електрическия контакт.

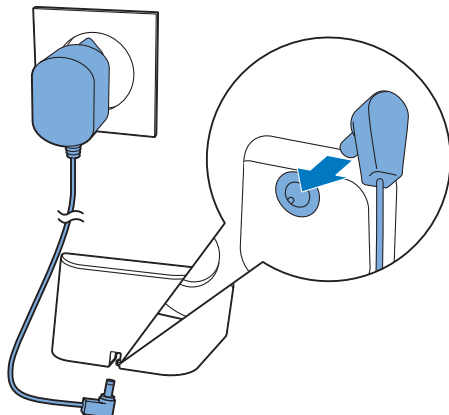

Поставяне на предоставените батерии

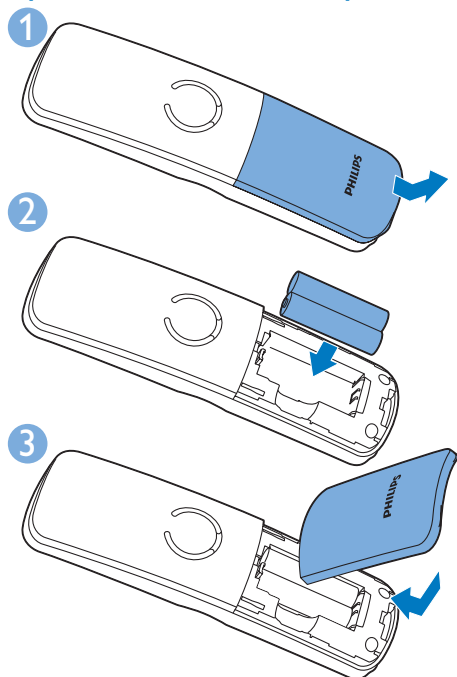

Внимание

- Опасност от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте само приложените батерии.
- Опасност от съкращаване на живота на батерията! Никога не комбинирайте батерии от различни марки или видове.



Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.



Предупреждение

- Проверете поляритета на батериите, когато ги поставяте в отделението за батерии. Неправилният поляритет може да повреди изделието.

Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие.
- 2 Натиснете **MENU/OK**.

Задаване на държава/език

Изберете своята държава/език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

↪ Настройката за държава/език се запамятава.



Забележка

- Опцията за задаване на държава/език зависи от държавата. Ако не се появи приветствие на дисплея, това означава, че в настройката за държава/език е фабрично зададена вашата държава. След това можете да зададете датата и часа.

За да промените езика, вижте стъпките по-долу.

- 1 Изберете **[Настр. тел.] > [Език]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↪ Настройката се запамятава.

Задаване на дата и час



Съвет

- За да зададете датата и часа по-късно, натиснете **REDIAL/C**, за да прескочите тази настройка.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Дата и час]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Натискайте цифровите бутони, за да въведете датата, след което натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ На слушалката се показва менюто за настройка на часа.
- 4 Натискайте цифровите бутони, за да въведете часа.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете  / , за да изберете **[am]** или **[pm]** (в зависимост от държавата).
- 5 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Смяна на PIN кода за достъп от разстояние



Забележка

- По подразбиране, PIN кодът за достъп до телефонния секретар от разстояние е 0000 и е важно да бъде сменен с цел гарантиране на сигурността.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Отдал. достъп] > [Смени PIN]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете стария PIN код и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете новия PIN код и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете отново новия PIN код и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Зареждане на слушалката

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.

↳ Слушалката започва да се зарежда.




Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.

Можете да включите или изключите тона за докинг (вж. 'Задаване на тон за докинг' на стр. 24) (поставяне).

Вашият телефон е вече готов за употреба.

Проверка на нивото на заряд на батериите

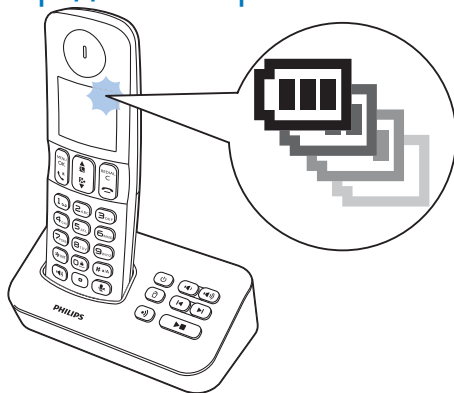

Иконата за батериите показва нивото на заряда в момента.

 Когато слушалката не е поставена в базовата станция, лентите показват заряда на батерията (високо, средно или ниско ниво).

Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.

 Иконата за напълно изтощена батерия мига. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.

Ако батериите са изтощени, слушалката се изключва. Ако в момента провеждате разговор, ще чуете предупредителни сигнали, когато батериите са почти изтощени. След предупреждението разговорът се прекъсва.

- Ако чуете предупредителни сигнали по време на разговор, батерията на слушалката е почти изтощена или слушалката е извън обхват. Заредете батерията или преместете слушалката по-близо до базовата станция.



Забележка

- Когато ECO+ е включен, не се показва силата на сигнала.

Включване или изключване на слушалката

Натиснете и задръжте , за да включите или изключите слушалката.

Какво представлява режимът на готовност?

Вашият телефон е в режим на готовност, когато не се използва. В режим на готовност екранът показва името на слушалката или датата и часа, плюс номера на слушалката.

Проверка на силата на сигнала

 Броят ленти показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция.

 Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.

- Уверете се, че слушалката е свързана с базовата станция, преди да извършите или приемете повикване или да използвате функциите на телефона.

4 Повиквания



Забележка

- При прекъсване на захранването телефонът няма достъп до аварийни служби.



Съвет

- Проверявайте силата на сигнала, преди да отправите повикване или по време на разговор. (вж. 'Проверка на силата на сигнала' на стр. 11)

Отпращане на повикване

Можете да отправите повикване по следните начини:

- Обикновено повикване
- Повикване с предварително набиране
- Повикване чрез бутона за бързо набиране

Можете да извършите повикване също и от списъка за повторно набиране (вж. 'Повторно набиране' на стр. 22), списъка на телефонната книжка (вж. 'Повикване от телефонната книжка' на стр. 18) и регистъра на повикванията (вж. 'Обратно повикване' на стр. 21).

Обикновено повикване

- 1 Натиснете  или .
- 2 Наберете телефонния номер.
 - ➔ Отпраща се повикване към номера.
 - ➔ Показва се продължителността на текущото повикване.

Повикване с предварително набиране

- 1 Наберете телефонния номер.
 - За да изтриете цифра, натиснете **REDIAL/C**.
 - За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#** или *****.
- 2 Натиснете  или , за да осъществите повикване.



Забележка

- Таймерът за повикване показва продължителността на текущия разговор.
- Ако чуete предупредителни сигнали, батерията на телефона е почти изтощена или телефонът е извън обхват. Заредете батерията или преместете телефона близо до базовата станция.

Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване телефонът звъни. Натиснете  или , за да отговорите на повикването.



Предупреждение

- Когато слушалката позвъни или когато е задействана функцията "свободни ръце", дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.



Забележка

- Услугата за идентификация на повиквания е достъпна, ако сте се регистрирали за нея при вашия оператор.



Съвет

- Когато има пропуснато повикване, се показва уведомително съобщение.

Изключване на звъненето за всички входящи повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете **REDIAL/C**.

Край на разговор

Можете да прекратите разговор по следните начини:

- Натиснете  ;
- Поставете слушалката в базовата станция или стойката за зареждане.

Регулиране на силата на звука на микрослушалката/ високоговорителя

Натиснете  / , за да регулирате силата на звука по време на разговор.

- ↳ Силата на звука в микрослушалката/ високоговорителя се регулира и телефонът показва отново екрана за повикване.

Изключване на микрофона

- 1 Натиснете  по време на повикване.
 - ↳ На слушалката се показва **[Изкл. звук]**.
 - ↳ Повикваният не може да ви чуе, но вие можете да чувате гласа му.
- 2 Натиснете  отново, за да включите микрофона.
 - ↳ Сега можете да разговаряте с повиквания.

Включване или изключване на високоговорителя

Натиснете .

Второ позвъняване

 Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

- 1 Натиснете  по време на повикване.
 - ↳ Първият разговор е задържан.
- 2 Наберете втория номер.
 - ↳ Набира се номерът, показан на екрана.

Отговаряне на второ повикване

 Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Когато периодичен звуков сигнал ви уведоми за входящо повикване, можете да отговорите на повикването по следните начини:

- 1 Натиснете  и **2ABC**, за да отговорите на повикването.
 - ↳ Първото повикване преминава в режим на задържане, а вие сега сте свързани с второто повикване.
- 2 Натиснете  и **1abc**, за да прекратите текущото повикване и да отговорите на първото повикване.

Превключване между два разговора



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Натиснете ^R и **2**_{авс},

- ↳ Активният разговор се задържа и вече сте свързани с другия разговор.

Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи



Забележка

- Тази услуга зависи от мрежата и страната. Проверете при оператора си за евентуални допълнителни такси.

Когато сте свързани с два разговора, натиснете ^R и след това **3**_{вф},

- ↳ Двата разговора се комбинират и се установява конферентен разговор.

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори

Повикването чрез интерком е повикване до друга слушалка, която споделя същата базова станция. Конферентният разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външни повикващи.

Повикване към друга слушалка



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT за повикване към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете **REDIAL/C** или , за да отмените или прекратите повикването чрез интеркома.

По време на разговор

По време на разговор можете да отидете от едната слушалка на другата:

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Текущият разговор се поставя в режим на задръжане.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Изчакайте отсрещната страна да отговори.

Превключване между разговори

Натиснете и задръжте *INT, за да превключите между външното повикване и повикването чрез интеркома.

Прехвърляне на повикване



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT, за да прехвърлите разговора към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT по време на повикване.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Натиснете , когато отсрещната страна отговори на повикването ви.
↳ Повикването се прехвърля на избраната слушалка.

Конферентен разговор

Тристранен конферентен разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външния повикващ. За това се изисква две слушалки да споделят една и съща базова станция.

По време на външно повикване

- 1 Натиснете и задръжте *INT, за да започнете вътрешно повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки се показват слушалките, достъпни за вътрешни разговори, след което отивате на стъпка 2.
 - ↳ При версиите с две слушалки другата слушалка звъни, след което отивате на стъпка 3.
- 2 Изберете или въведете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
 - ↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Изберете **[Конф. връзка]**.
 - ↳ Вече сте в тристранен конферентен разговор с външното повикване и избраната слушалка.
- 5 Натиснете  за прекратяване на конферентния разговор.

Забележка

- Натиснете , за да се присъедините към провеждащ се конферентен разговор с друга слушалка, ако **[Услуги] > [Конф. връзка]** е настроено на **[Авто]**.

По време на конферентен разговор

- 1 Натиснете и задръжте *INT, за да поставите външното повикване в режим на задръжане и да се върнете към вътрешното повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
- 2 Отново натиснете и задръжте *INT, за да възстановите конферентния разговор.

Забележка

- Ако някоя от слушалките прекъсне повикването по време на конферентен разговор, другата слушалка остава свързана към външното повикване.

6 Текст и числа

Можете да въвеждате текст и числа за име на слушалката, записи в телефонния указател и други елементи от менюто.

Въвеждане на текст и числа

- 1 Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- 2 Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете символ. Натиснете и задръжте **REDIAL/C**, за да изтриете всички символи. Натиснете  и , за да преместите курсора наляво и надясно.
- 3 Натиснете , за да въведете интервал.



Забележка

- За информация за разположението на символите и цифрите върху клавишите, вижте глава "Приложение".

Превключване между горен регистър и долен регистър

По подразбиране първата буква на всяка дума в изречение е в горен регистър, а останалите са в долен регистър. Натиснете и задръжте **#**** за превключване между горен и долен регистър на буквите.

7 Телефонна книжка

Този телефон има телефонен указател, който съхранява до 100 записа. Можете да отворите телефонната книжка от слушалката. Всеки запис може да има име с дължина до 16 символа и номер с дължина до 24 цифри.

Има две памети с пряк достъп (бутони **1_м** и **2_м**). В зависимост от държавата ви, бутоните **1_м** и **2_м** са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. Когато натиснете и задържите бутона в режим на готовност, запоменият телефонен номер се набира автоматично.

Преглед на телефонната книжка



Забележка

- Можете да прегледате телефонната книжка само от една слушалка във всеки един момент.

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[Тел. книжка]** > **[Изглед]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт и прегледайте наличната информация.

Търсене на запис

Можете да търсите в записите на телефонния указател по следните начини:

- Превъртете списъка с контакти.
- Въведете първия знак на контакта.

Превъртане на списъка с контакти

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[Тел. книжка]** > **[Изглед]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете и за да превъртите списъка на телефонната книжка.

Въвеждане на първия знак от контакта

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[Тел. книжка]** > **[Изглед]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете буквено-цифровия бутон, който съответства на знака.
➔ Показва се първият запис, който започва с този знак.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[Тел. книжка]** > **[Изглед]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт от списъка в телефонната книжка.
- 3 Натиснете за извършване на повикване.

Достъп до телефонната книжка по време на повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка]** и след това натиснете отново **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK**, за да видите номера.

Добавяне на запис



Забележка

- Ако паметта на вашата телефонна книжка е пълна, слушалката показва уведомително съобщение. Изтрийте някои записи, за да добавите нови.
- Новият запис се записва върху стария в телефонната книжка.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка] > [Добави нов]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Новият ви запис е съхранен.



Съвет

- Натиснете и задръжте **#*/A**, за да вмъкнете пауза.
- Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете знака. Натиснете от **↩/E**, за да преместите курсора наляво и надясно.

Изтриване на запис

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка] > [Изтриване]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрил.

Изтриване на всички записи

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка] > [Изтрий всички]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи (освен записите в двете памет с пряк достъп) се изтриват.

Редактиране на запис

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел.книжка] > [Промени]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Редактирайте номера, след което натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Памет с пряк достъп

Имате две памет с пряк достъп (бутоните 1 и 2). За да наберете автоматично запометения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на готовност.

В зависимост от държавата ви, бутоните 1 и 2 може да са предварително настроени съответно за **[1_гласова поща]** (номера на гласовата поща) и **[2_инфо за svc]** (номера на информационната служба) на вашия мрежов оператор.

8 Регистър на повикванията

Регистърът на повикванията съхранява хронология на всички пропуснати или приети повиквания. Хронологията на входящите повиквания включва името и номера на повикващия, час и дата на повикването. Тази функция е достъпна, ако сте се регистрирали за услугата за идентификация на повикващия при вашия оператор.

Вашият телефон може да съхрани до 50 записа за повиквания. Иконата за регистъра на повикванията на слушалката мига, за да ви напомни, че имате повиквания, на които не сте отговорили. Ако повикващият е разрешил показване на самоличността му, можете да видите името или номера му. Записите за повиквания се показват в хронологичен ред, като последното получено повикване е първо в списъка.

Забележка

- Уверете се, че номерът в списъка на повикванията е валиден, преди да отправите обратно повикване направо от списъка на повикванията.

Иконите на екрана показват дали това са пропуснати или приети повиквания.

Икони	Описание
	Свети постоянно, когато преглеждате приетите входящи повиквания в регистъра на повикванията.



Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

Вид на списъка с обаждания

В това меню можете да зададете дали да виждате всички входящи или пропуснати повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- Натиснете **MENU/OK**.
- Изберете **[Услуги] > [Вид спис.обаж.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Преглед на записите за повиквания

- Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- Изберете запис, натиснете **MENU/OK** и изберете **[Изглед]** за допълнителна информация.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запомни номер]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Обратно повикване

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис от списъка.
- 3 Натиснете  за извършване на повикване.

Изтриване на запис за повикване

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.

- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повиквания

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Натиснете **MENU/OK**, за да влезете в менюто "Опции".
- 3 Изберете **[Изтрий всичко]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

9 Списък за повторно набирање

Списъкът за повторно набирање съхранява хронология на набраните номера. В него са включени имената и/или номерата, към които сте отправили повиквания. Този телефон може да съхрани до 20 записа за повторно набирање.

Преглед на записите за повторно набирање

Натиснете **REDIAL/C**.

Повторно набирање

- 1 Натиснете **REDIAL/C**.
- 2 Изберете запис и натиснете ^R.
↳ Отправя се повикване към номера.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**Запомни номер**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 5 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Изтриване на запис за повторно набирање

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**Изтриване**], след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повторно набирање

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете [**Изтрий всичко**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

10 Настройка на телефона

Можете да персонализирате настройките, за да стане телефонът наистина ваш.

Настройки на звука

Настройка на силата на звука за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 5 степени на сила на звука за звънене или [Изключи].

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете [**Настр. тел.**] > [**Звуци**] > [**Сила звънене**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете степен на силата на звука и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на тон за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 10 тона за звънене.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете [**Настр. тел.**] > [**Звуци**] > [**Тонове звънене**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете тон за звънене и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Тих режим

Можете да зададете тих режим на телефона и да активирате този режим за определен период от време. При включен тих режим телефонът не звъни и не издава аларми или звуци.



Забележка

- Когато натиснете , за да намерите слушалката, или когато включите алармата, телефонът ще издаде алармен сигнал, дори когато е активиран тихият режим.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете [**Настр. тел.**] > [**Звуци**] > [**Тих режим**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**Вкл./изкл.**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.
- 4 Изберете [**начало и край**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Задайте времето и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.
↳  се показва на дисплея.

Задаване на тон за бутоните

Тонът на бутоните е звук, който се издава, когато натиснете бутон на слушалката.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете [**Настр. тел.**] > [**Звуци**] > [**Тон на клавиши**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**Включване**]/[**Изключи**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на тон за докинг

Тонът за докинг (за поставяне) е звукът, който се чува, когато поставите слушалката на базовата станция или зарядното устройство.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Звуци] > [Тон за докинг]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за батерията

Тонът за батерията е звукът, който чувате, когато батерията е изтощена и се нуждае от зареждане.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Звуци] > [Тон батерия]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на звуковия профил

Можете да изберете звука на слушалката от 3 различни профила.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Звуци] > [MySound]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете профил и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на дата и час

За информация вижте Задаване на дата и час (вж. 'Задаване на дата и час' на стр. 9).

ЕКО режим

Режимът **ЕКО** намалява мощността на предаване на слушалката и базовата станция, когато провеждате разговор или когато телефонът е в режим на готовност.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Еко режим]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.
↳ **ЕКО** се показва в режим на готовност.



Забележка

- Когато **ЕКО** режимът е зададен като **[Включване]**, обхватът на свързване между слушалката и базовата станция може да е намален.

Режим ЕКО+

Когато е активиран режимът **ЕКО+**, той изключва излъчването на сигнали на слушалката и базовата станция в режим на готовност.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [ЕКО+ режим]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Изберете **[Включване]/[Изключи]** и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- ↳ Настройката се запаметява.
 - ↳ **ECO+** се показва в режим на готовност.



Забележка

- Всички слушалки, които са регистрирани към базовата станция, трябва да са D400/D405, за да може функцията **ECO+** да работи правилно.
- При активиран режим **ECO+** времето в режим на готовност намалява. Това е така, защото при режима **ECO+** базовата станция не предава никакъв сигнал в режим на готовност и затова слушалката трябва да "слуша" по-често за сигнали от базовата станция, за да засече входящите повиквания или други заявки от базовата станция. Забавя се достъпът на слушалката до функции като настройка на повикванията, регистър на повикванията, пейджинг и преглеждане на телефонната книжка. Слушалката няма да ви уведомява за изгубена връзка при прекъсване на електрозахранването или при излизане от обхват.

Таблицата по-долу показва състоянието на екрана на слушалката при различните настройки за режимите **ECO** и **ECO+**.

ECO режим	ECO+ режим	Икони на екрана на слушалката
[Изключи]	[Изключи]	ECO и ECO+ са изключени.
[Изключи]	[Включване]	ECO+ се показва само след като ECO+ режимът е активиран по време на режим на готовност.
[Включване]	[Изключи]	ECO се показва на дисплея.

[Включване]	[Включване]	ECO се показва и се сменя с ECO+ , когато ECO+ режимът е активиран по време на режим на готовност.
--------------------	--------------------	---

Задаване на име на слушалката

Името на слушалката може да съдържа до 14 знака. То се показва на екрана на слушалката в режим на готовност.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Име на телефон]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете или редактирайте името. За да изтриете знак, натиснете **REDIAL/C**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Настройката се запаметява.

Задаване на език за дисплей



Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.
- Наличните езици са различни за различните държави.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Настр. тел.] > [Език]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Настройката се запаметява.

11 Будилник

Вашият телефон има вграден будилник.
Прегледайте информацията по-долу, за да настроите будилника.

Настройка на будилника

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Аларма]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Веднъж]** или **[Всеки ден]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете час за алармата и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Алармата е зададена и на екрана се показва .



Съвет

- Натиснете  за превключване между **[am]/[pm]** (в зависимост от държавата).

Изключване на алармата

Когато се включи алармата

Натиснете произволен бутон, за да изключите алармата.

Преди да позвъни алармата

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Аларма]** > **[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

12 Телефонен секретар

Забележка

- Само за D405.

Вашият телефон включва телефонен секретар, който записва повиквания, на които не е отговорено, докато е включен. Можете да осъществите достъп до телефонния секретар от разстояние, както и да промените настройките чрез менюто на телефонния секретар от слушалката.

Бутонът ► на базовата станция светва, когато телефонният секретар е включен.

Включване или изключване на телефонния секретар

Можете да включите или изключите телефонния секретар чрез базовата станция или слушалката.

Чрез слушалката

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Гласов отговор]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Само отговор]/[Запис също]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Чрез базовата станция

Натиснете **⏻**, за да включите или изключите телефонния секретар в режим на готовност.

Забележка

- Когато телефонният секретар е включен, той отговаря на входящите повиквания след определен брой повзвнявания, в зависимост от настройката за отлагане на повзвняванията.

Задаване на език за телефонния секретар

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.

Езикът на телефонния секретар е езикът за съобщенията.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Език на гласа]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на режим за отговаряне

Можете да настроите телефонния секретар и да изберете дали повикващите могат да оставят съобщения. Изберете **[Запис също]**, за да разрешите повикващите да оставят съобщения. Изберете **[Само отговор]**, ако забранявате на повикващите да оставят съобщения.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Гласов отговор]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Изберете режим на отговаряне и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Забележка

- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**.

Съобщения

Съобщението е това, което повикващият чува, когато телефонният секретар отговори на повикването. Телефонният секретар има 2 предварително записани съобщения: **[Запис също]** и **[Само отговор]**.

Запис на съобщение

Максималната продължителност на съобщението, което можете да запишете, е 3 минути. Новозаписаното съобщение автоматично заменя старото.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Съобщение]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Само отговор]** или **[Запис също]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Запис нов]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Започнете записа близо до микрофона след звуковия сигнал.
- 6 Натиснете **MENU/OK**, за да спрете записването, или записването ще спре след 3 минути.
↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.

Забележка

- При запис на съобщение трябва да говорите в микрофона отблизо.

Прослушване на съобщението

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Съобщение]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Само отговор]** или **[Запис също]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Пусни]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Можете да прослушате текущото съобщение.

Забележка

- Не можете да продължите с прослушването на съобщението, когато приемете входящо повикване.

Възстановяване на съобщението по подразбиране

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Съобщение]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Запис също]** или **[Само отговор]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Изберете **[По подразб.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.

- 5 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- ↳ Съобщението по подразбиране се възстановява.

Входящи съобщения

Всяко съобщение може да бъде с продължителност до 3 минути. Когато получавате нови съобщения, индикаторът за ново съобщение на телефонния секретар мига, а на слушалката се появява уведомително съобщение.



Забележка

- Ако отговорите на повикването, докато повикващият оставя съобщение, записването спира и можете да говорите направо с повикващия.



Забележка

- Ако паметта е пълна, телефонният секретар преминава автоматично в режим **[Само отговор]**. Изтрийте старите съобщения, за да можете да получите нови.

Прослушване на входящите съобщения

Можете да прослушвате входящите съобщения в реда, в който са били записани.

От базовата станция

- За пускане/спиране на прослушването натиснете **▶■**.
- За регулиране на силата на звука натиснете **◀■ / ▶■**.
- За пускане на предишното съобщение/повторение на текущото съобщение натиснете **◀**.
- За пускане на следващото съобщение натиснете **▶**.
- За изтриване на текущото съобщение натиснете **🗑**.



Забележка

- Изтриитите съобщения не могат да бъдат възстановени.

От слушалката

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
 - 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Пусни]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Започва възпроизвеждане на новите съобщения. Ако няма нови съобщения, започва възпроизвеждане на старите съобщения.
- Натиснете **REDIAL/C**, за да спрете прослушването.
 - Натиснете **MENU/OK**, за да влезете в менюто "Опции".
 - Натиснете **🔊 / 🔇**, за да увеличите/намалите силата на звука.

Изтриване на входящо съобщение

От базовата станция

Натиснете **🗑**, докато слушате съобщението.

- ↳ Текущото съобщение се изтрива.

От слушалката

- 1 Докато прослушвате съобщението, натиснете **MENU/OK**, за да влезете в менюто "Опции".
- 2 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Текущото съобщение се изтрива.

Изтриване на всички стари входящи съобщения

Натиснете и задръжте **🗑** на базовата станция в режим на готовност.

- ↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.

От слушалката

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Изтрий всички]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички стари съобщения се изтриват окончателно.



Забележка

- Можете да изтриете само прослушаните съобщения. Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

Настройка на отлагане на позвънявания

Можете да зададете колко пъти да позвъни телефона, преди телефонният секретар да приеме повикването.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Забав. позвън.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете новата настройка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.



Забележка

- Уверете се, че телефонният секретар е включен, преди да използвате тази функция.



Съвет

- Когато осъществявате достъп до телефонния секретар от разстояние, препоръчително е да поставите отлагането на позвъняванията в режим **[Пести импулси]**. Това е икономичен начин за управление на вашите съобщения. Когато има нови съобщения, телефонният секретар отговаря на повикването след 3 позвънявания; когато няма съобщения, той отговаря на повикването след 5 позвънявания.

Достъп от разстояние

Можете да работите с вашия телефонен секретар, когато не сте вкъщи. Просто се обадете на вашия телефон от телефон с тонално набиране и въведете вашия 4-цифрен PIN код.



Забележка

- PIN кодът за достъп от разстояние е същият като вашия системен PIN код. Предварително зададеният PIN код е 0000.

Активиране/деактивиране на достъпа от разстояние

Можете да разрешите или да блокирате достъпа от разстояние до телефонния секретар.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Тел. секретар] > [Отдал. достъп]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Активирай]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Промяна на PIN кода

За информация вижте "Смяна на PIN кода за достъп от разстояние" в раздел "Първи стъпки".

Достъп до телефонния секретар от разстояние

- 1 Обадете се на вашия домашен номер от телефон с тонално набиране.
- 2 Въведете #, когато чуете съобщението.
- 3 Въведете вашия PIN код.
 - ↳ Вече имате достъп до вашия телефонен секретар и можете да прослушате новите съобщения.



Забележка

- Имате 2 възможности да въведете правилен PIN код, преди телефонът да прекъсне връзката.

- 4 Натиснете бутон, за да изпълните функция. Вж. таблицата с командите за достъп от разстояние по-долу, в която е даден списък на предлаганите функции.



Забележка

- Когато няма съобщение, телефонът прекъсва връзката автоматично, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 8 секунди.

Команди за достъп от разстояние

Бутон	Функция
1	Повторение на текущото или прослушване на предишното съобщение.
2	Прослушване на съобщения.
3	Прескачане до следващото съобщение.
6	Изтриване на текущото съобщение.

7	Включване на телефонния секретар. (не е достъпно, докато прослушвате съобщенията).
8	Спиране на прослушването на съобщението.
9	Изключване на телефонния секретар. (не е достъпно, докато прослушвате съобщенията).

Режими на светодиодния дисплей на базовата станция

В долната таблица е указано текущото състояние с различните режими на светодиодния дисплей на базовата станция.

Светодиоден дисплей	Състояние на съобщенията
Постоянно включен	• Няма ново съобщение и паметта не е пълна. • Апаратът е включен. • Влизане в режим на известяване.
Мига	• Има ново съобщение и паметта не е пълна. • Има входящо повикване. • Записване на входящо съобщение. • Възпроизвеждане на съобщение. • Достъп от разстояние/ прослушване на съобщения от апарата.
Мига (бързо)	• Има ново съобщение и паметта е пълна. • Влизане в режим на регистриране.

13 Услуги

Телефонът поддържа редица функции, които ви помагат да поемате и управлявате повикванията.

Вид на списъка с обаждания

В това меню можете да зададете дали да виждате всички входящи или пропуснати повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Вид спис.обаж.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Автоматичен конферентен разговор

За да се присъедините към външно повикване с друга слушалка, натиснете .



Забележка

- Тази функция е достъпна само за версиите с няколко слушалки.

Активиране/деактивиране на автоматичен конферентен разговор

- 1 Натиснете **MENU/OK**.

- 2 Изберете **[Услуги] > [Конф. връзка]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Авто]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Тип на мрежа



Забележка

- Тази функция зависи от държавата. Достъпна е само за модели с поддръжка за тип на мрежа.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Тип мрежа]** и след това натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете тип на мрежа и натиснете **MENU/OK**.
↳ Настройката се запаметява.

Автоматичен телефонен код

Тази функция проверява и форматира номера за изходящото ви повикване преди набиране на номера. Номерът на префикса може да замени номера за установяване, който задавате в менюто. Например, задавате 604 като номер за установяване и 1250 като префикс. Когато набирате номер, например 6043338888, телефонът ви променя номера на 12503338888 по време на набирането.



Забележка

- Максималната дължина на номер за установяване е 10 цифри. Максималната дължина на номер за автоматичен префикс е 10 цифри.
- Тази функция зависи от държавата.

Задаване на автоматичен телефонен код

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Авт. тел. код]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете номера за установяване и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете номера за префикс и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 ↳ Настройката се запамятава.



Забележка

- За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#** или *****.
- Ако е зададен номер за префикс и номерът за установяване е оставен празен, номерът за префикс се задава при всички изходящи повиквания.
- Тази функция не се предлага, ако набираният номер започва с ***** или **#**.

Избор на продължителност на повторение

Уверете се, че времето за повторение е зададено правилно, преди да отговорите на второ повикване. При нормални обстоятелства телефонът е вече предварително настроен за продължителност на повторение. Можете да избирате от 3 опции: **[Кратко]**, **[Средно]** и **[Дълго]**. Броят на предлаганите опции е различен за различните държави. За подробности се обърнете към вашия оператор.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Време нов разг]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 ↳ Настройката се запамятава.

Режим на набиране



Забележка

- Тази функция е валидна само за модели, които поддържат и тонално, и импулсно набиране.

Режимът за набиране е телефонният сигнал, използван във вашата държава. Телефонът поддържа тонално (DTMF) и импулсно (с шайба) набиране. За подробна информация се обърнете към вашия оператор.

Настройка на режима на набиране

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Режим набиране]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете режим на набиране и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 ↳ Настройката се запамятава.



Забележка

- Ако телефонът ви е в режим на импулсно набиране, натиснете ***** или **#** по време на повикване за временно преминаване към тонален режим. След това цифрите, въведени за това повикване, се изпращат като тонални сигнали.

Автоматичен часовник



Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.
- Преди да използвате тази функция, проверете дали сте абониран за услугата за идентифициране на повиквания.

Тя синхронизира автоматично датата и часа на вашия телефон с обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За да бъде синхронизирана датата, уверете се, че е зададена текущата година.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Авто часовн.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Вкл.]/[Изкл.]**. Натиснете **MENU/OK**.
↳ Настройката се запамятава.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция. Базовата станция може да регистрира до 4 слушалки.

Автоматично регистриране

Допълнителните слушалки от същия модел могат да се регистрират автоматично. Поставете нерегистрираната слушалка в базовата станция.

- ↳ Слушалката открива базовата станция и се регистрира автоматично.
- ↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.

Ръчно регистриране

Ако автоматичното регистриране не успее, регистрирайте слушалката си ръчно към базовата станция.

- 1 Натиснете **MENU/OK** на слушалката.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Регистриране]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Натиснете и задръжте **••** на базовата станция за 5 секунди.
- 4 Въведете PIN кода на системата. Натиснете **REDIAL/C**, за да направите корекции. След това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите PIN кода.

Забележка

- При модели с телефонен секретар ще чуете звуков сигнал за потвърждение.

- ↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.

Забележка

- Ако PIN кодът е неправилен или базовата станция не бъде открита за определен период, слушалката показва уведомително съобщение. Ако регистрацията е неуспешна, повторете горната процедура.
- Предварително зададеният PIN код е 0000. Той не може да се променя.

Дерегистриране на слушалки

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Отрегистрай]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете PIN код за системата. (Предварително зададеният PIN код е 0000). Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете номера.
- 4 Изберете номера на слушалката, която трябва да бъде deregистрирана.
- 5 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката е deregистрирана.



Съвет

- Номерът на слушалката се показва до името на слушалката в режим на готовност.

Мрежови услуги

Мрежовите услуги зависят от мрежата и държавата. Те се отнасят за моделите, които поддържат мрежови услуги. Обърнете се за повече информация към вашия доставчик на услуги.



Забележка

- За да работят правилно мрежовите услуги, проверете дали кодовете за активиране и/или деактивиране са въведени правилно.

Пренасочване на повиквания

Можете да прехвърляте повикванията си към друг телефонен номер. Имате избор между три опции:

- **[Прехв. повикв.]**: прехвърляне на всички входящи повиквания към друг номер.
- **[При заето]**: прехвърляне на повикванията, когато линията е заета.
- **[Ако не отгов.]**: прехвърляне на повикванията, когато няма отговор.

Активиране/деактивиране на пренасочването на повиквания

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Прехв. повикв.]/[При заето]/[Ако не отгов.]**.
- 3 Изберете **[Активирай]/[Изключи]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете телефонния номер.
↳ Настройката се запаметява.

Редактиране на кода за активиране или деактивиране

Можете да редактирате префикса и суфикса на кодовете за пренасочване на повиквания.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Прехв. повикв.]/[При заето]/[Ако не отгов.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Промяна код]** и след това натиснете **MENU/OK**.
- 4 След това:
 - Изберете **[Активация] > [Префикс]/[Суфикс]** и натиснете **MENU/OK** за потвърждение; или
 - Изберете **[Деактивация]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете или редактирайте кода и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Връщане на повикване

Можете да проверите последното повикване, на което не сте отговорили.

Обаждане на центъра за услуги за връщане на повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Обр. повикване] > [Повикване]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Осъществява се повикване до центъра за услуги.

Редактиране на номера на центъра за услуги за връщане на повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Обр. повикване] > [Настройки]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Услуга за обратно повикване

Услугата за обратно повикване ви уведомява, когато номер, на който сте се опитали да се обадите, стане достъпен. Можете да отмените тази услуга от менюто, след като сте я активирали при доставчика на услуги.

Отмяна на услугата за обратно повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Отказ. обр.позв] > [Повикване]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Осъществява се повикване до центъра за услуги за отмяна на опцията за обратно повикване.

Редактиране на номера за отмяна на услугата за обратно повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Отказ. обр.позв] > [Настройки]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Скриване на вашата самоличност

Можете да скриете самоличността си от повиквания.

Активиране на скриването на идентификатора

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Активирай]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- ↳ Когато осъществите повикване до контакт, идентификаторът ви не се показва.

Редактиране на кода за скриване на идентификатора

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Настройки]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете или редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[Услуги] > [Фабр.настр-и]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички настройки се нулират.

14 Технически данни

Общи спецификации и функции

- Време за разговори: 16 часа
- Време в режим на готовност: 250 часа
- Обхват на закрито: 50 метра
- Обхват на открито: 300 метра
- Списък на телефонната книжка със 100 записа
- Списък за повторно набиране с 20 записа
- Регистър на повикванията с 50 записа
- Телефонен секретар с до 25 минути време за запис
- Поддръжка на стандартно разпознаване на повиквания: FSK, DTMF

Батерия

- Philips: 2 бр. никел-металхидридни акумулаторни батерии тип AAA 1,2 V 550 mAh

Адаптер за захранване

Базова станция и зарядно устройство

- Philips: S003IV0600040, вход: 100-240 V пром., 50/60 Hz, 150 mA, изход: 6 V пост., 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, вход: 100-240 V пром., 50/60 Hz, 200 mA, изход: 6 V пост., 500 mA

Консумация на електроенергия

- Консумация на енергия в режим на изчакване: около 0,70 W (D400), 0,75 W (D405)

Тегло и размери (D400)

- Слушалка: 127 грама
162,85 × 47,8 × 30,2 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 95 грама
76,85 × 121,5 × 42,35 мм (В × Ш × Д)

- Зарядно устройство: 51 грама
76,85 × 70,05 × 42,35 мм (В × Ш × Д)

Тегло и размери (D405)

- Слушалка: 127 грама
162,85 × 47,8 × 30,2 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 112 грама
76,85 × 121,5 × 42,35 мм (В × Ш × Д)
- Зарядно устройство: 51 грама
76,85 × 70,05 × 42,35 мм (В × Ш × Д)

15 Бележка

Декларация за съответствие

С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира, че D400/D405 е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

Това изделие е конструирано, изпитано и произведено съгласно Европейската R&TTE директива 1999/5/EC.

Използване на съответствие по стандарт GAP

Стандартът GAP гарантира, че всички слушалки и базови станции DECT™ GAP са в съответствие с минимални стандарти за експлоатация, независимо от модела. Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAP, което означава, че гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, отправяне на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирате и използвате тази слушалка със съответстваща на GAP базова станция от друг модел, за регистриране на слушалката първо следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана в настоящото ръководство. За да регистрирате слушалка от друг модел към базовата станция, поставете базовата станция в режим за регистрация и следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя на слушалката.

Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които - като всяка друга електронна апаратура - могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.

Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията.

Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни.

Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

Изхвърляне на старите продукт и батерии



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО. Информирайте се за местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.

Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с нормалните битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Когато това лого е прикрепено към продукт, това означава, че е направена парична вноска в полза на съответната национална система за възстановяване и рециклиране.

Информация относно опазване на околната среда

Премахнати са всякакви ненужни елементи от опаковката. Опитаме се да направим опаковката лесна за разделяне на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен (торбички, предпазен лист от пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако бъдат разглобени от специализирана фирма. Спазвайте местните

разпоредби относно изхвърлянето на материали от опаковката, изтощени батерии и старо оборудване.

16 Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[Регистрирайте Апарата си]**, поставете слушалката в базовата станция, докато на екрана се покажат лентите за сигнал.



Съвет

- За повече информация вижте глава "Услуги", раздел "Регистриране на допълнителни слушалки".

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Дeregистрирайте неизползваните слушалки и опитайте отново.



Съвет

- За повече информация вижте глава "Услуги", раздел "Отрежистриране на слушалки".

Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

По грешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.

- 2 Натиснете **MENU/OK**, за да отворите екрана на главното меню.

- 3 Изберете **[Настр. тел.] > [Език]** и на екрана ще видите един от следните текстове:

[Config. tel.] > [Limbă]

[Konfig. telef.] > [Język]

[Nast. tel.] > [Język]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Jezik]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Jazyk]

[Настр. тел.] > [Език]

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

- 5 Изберете своя език.

Слушалката губи връзка с базовата станция или по време на разговор звукът е изкривен. Проверете дали не е активиран режимът **ЕСО+**. Изключете го, за да увеличите обхвата на слушалката и да провеждате разговор при оптимални условия.

Няма сигнал "свободно"

- Проверете свързването на вашия телефон.
- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.

Няма тон за поставяне

- Слушалката не е поставена правилно на базовата станция или зарядното устройство.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон.

Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Батериите са повредени. Закупете нови от вашия търговец.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.

- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.



Забележка

- Ако решенията по-горе не помогнат, прекъснете електрозахранването и на слушалката, и на базовата станция. Опитайте отново след 1 минута.

17 Приложение

Таблицы за въвеждане на текст и номера

Бутон	Главни букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски, румънски, полски, чешки, унгарски, словашки, словенски, хърватски, литовски, естонски, латвийски, български език)
0	Интервал . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ĉ
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ĝ Ħ Ī Ĵ Ĳ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ů Ű Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Бутон	Малки букви (за английски, френски, немски, италиански, турски, португалски, испански, холандски, датски, фински, норвежки, шведски, румънски, полски, чешки, унгарски, словашки, словенски, хърватски, литовски, естонски, латвийски, български език)
0	Интервал . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ĉ

3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĵ Ĳ Γ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü ŭ ů ų μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Бутон	Главни букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ā Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Бутон	Малки букви (за гръцки език)
0	Интервал . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Æ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Бутон	Главни букви (за сръбски език)
0	Интервал . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B В Г Ђ Ѓ Ћ Ќ 2 A B C Æ Å Ā Ç
3	Δ E Ж З Ј Џ 3 D E F É Δ Φ

4	ИЙКЛЉ4GHIG
5	МНОПЊ5JKLΛ
6	РСТУЋ6MNOÑÖ
7	ФХЦЧЖ7PQRSΠΘΣ
8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ

Бутон	Малки букви (за сръбски език)
0	Интервал.0,/,:;"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1@_# = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

18 Показалец

A

additional handsets	34
alarm	26
announcements	28
answer a call	12
answering machine	27
answering machine language	27
auto clock	33
auto conference	32
auto prefix	32

B

battery	9, 10, 37
---------	-----------

C

call back service	36
call log	20
call return	35
caller ID	12, 20
calling	12
charging	10
conference call	14, 16, 32
contacts	18

D

date setting	9, 33
default settings	36
delete messages	29
dial mode	33
display icons	7

E

ECO mode	24
ECO+ mode	24

F

find handsets/paging	6
----------------------	---

G

GAP	38
-----	----

H

hide own call	36
---------------	----

I

incoming message	29
intercom	15
internal call	15

M

missed calls	20
mute	13

N

name the handset	25
network type	32

O

on or off	27
-----------	----

P

phone settings	23
phonebook	18, 21, 22
PIN	
answering machine	10, 31
registration	34
power adapter	37

R

recall time	33
redial	22
register/unregister	34
remote access to the answering machine	30
ring delay	30
ringtone	23

S

save a number	21
signal strength	11
silent mode	23
standby mode	11

T

time setting	33
transfer call	15
two calls/call on hold	14

V

volume adjustment	13
-------------------	----

З

звуци	
docking	24
keytone	23
sound profile	24

Б

базова станция	
installation	8
overview	6
безопасност	3

В

високоговорител	13
въвеждане на текст	17, 42

И

изхвърляне	38
------------	----

У

услуга за прехвърляне на повиквания	35
-------------------------------------	----

Н

настройка за език	
answering machine	27
handset	9, 25

О

отстраняване на неизправности/ЧЗВ	40
-----------------------------------	----

П

поведение на светодиода	31
прослушване на съобщения	29



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D400-405_UM_53_BG_V1.0
WK1252

CE 0168

