

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AJ1003



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
2	O seu rádio relógio	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5
3	Introdução	7
	Activar a pilha	7
	Ligar a corrente	7
	Acertar a hora e a data	8
4	Ouvir rádio	9
	Sintonizar uma estação de rádio	9
	Ajustar o volume	9
	Programar estações de rádio automaticamente	9
	Programar estações de rádio manualmente	9
	Seleccionar uma estação de rádio programada	9
5	Acertar o despertador	10
	Definir a hora do alarme	10
	Ligar/desligar o despertador	10
	Ver as definições do alarme	10
	Repetir o alarme	10
	Parar o toque do alarme	10
6	Outras funções	11
	Definir o temporizador de desactivação	11
	Ajustar a iluminação do visor	11
	Ouvir um dispositivo externo	11
7	Informações do produto	12
	Especificações	12
8	Resolução de problemas	13

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- ⑫ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- ⑬ CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque a pilha correctamente.
 - Retire a pilha se a unidade não for utilizada durante um longo período de tempo.
- ⑭ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- ⑮ Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- ⑯ Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.
- ⑰ Risco de ingestão da pilha tipo botão!
 - O dispositivo pode conter uma pilha tipo botão passível de ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
 - Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
 - Quando substituir a pilha, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
 - Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz

sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este rádio relógio, pode:


- desfrutar de rádio FM
- saber as horas
- acorde com um sinal sonoro ou com uma estação de rádio preferida
- definir dois alarmes para tocarem a horas diferentes.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- 1 Unidade principal (com uma pilha colocada)
- 1 Transformador de CA
- 1 Manual do Utilizador
- 1 Manual de início rápido
- Cabo MP3 Link x 1

Descrição geral da unidade principal

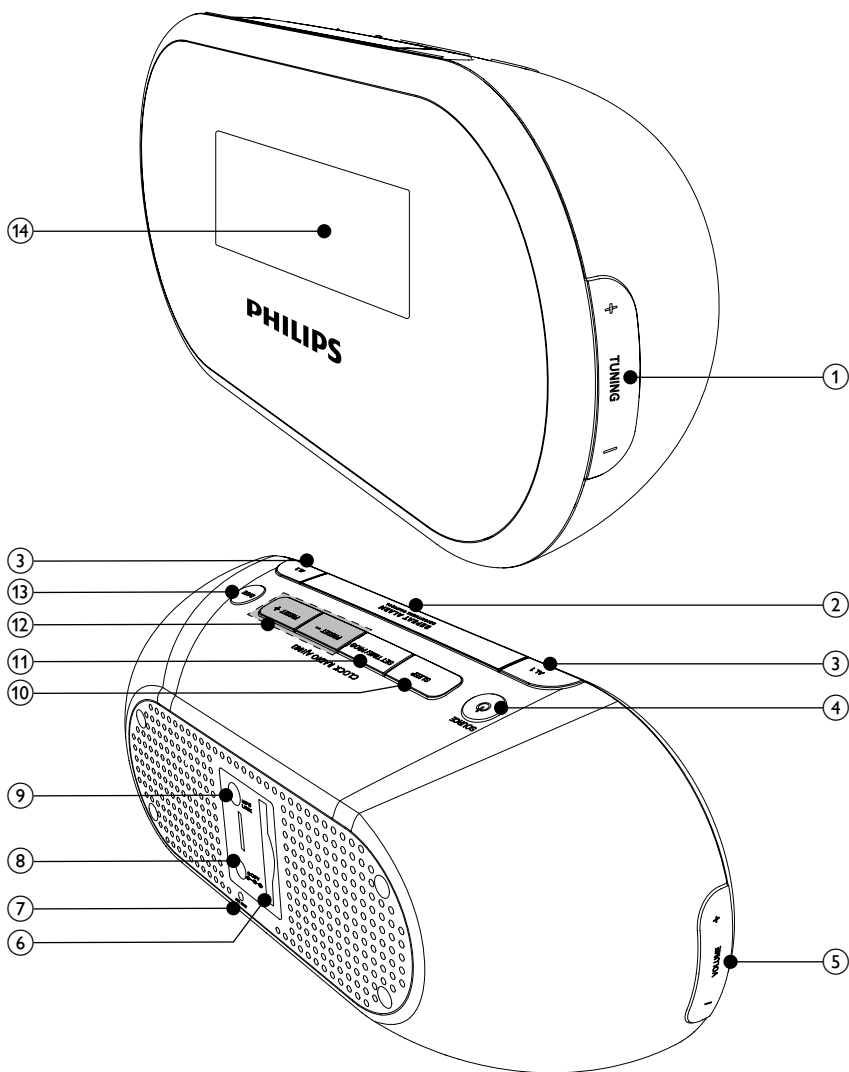

- ① **+ TUNING -**
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Repetir o alarme.
 - Regular a luminosidade do visor.
- ③ **AL1,AL2**
 - Activar/desactivar o despertador.
 - Activar a configuração da hora de despertar.
 - Ver as definições do alarme.
- ④ **⏻ / SOURCE**
 - Ligar/desligar a unidade.
 - Alternar entre reprodução de rádio FM, entrada MP3 Link e apresentação da hora.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - Ajustar o nível de volume do rádio.
- ⑥ **Compartimento das pilhas**
- ⑦ **FM ANT**
 - Antena de rádio FM incorporada.
- ⑧ **DC 5V**
 - Tomada de alimentação.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Entrada de áudio (diâmetro interno de 3,5 mm) para um dispositivo áudio externo.
- ⑩ **SLEEP**
 - Definir o temporizador.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Activar a configuração da hora do relógio.
 - Programar estações de rádio.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Acertar a data, hora e hora de despertar.
 - Seleccionar formato da hora.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑬ **DATE**
 - Apresentar a hora predefinida, o mês, o dia e o ano.
- ⑭ **Painel do visor**

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar o Apoio ao Cliente, ser-lhe-á pedido o modelo e número de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte inferior do produto.

Anote os números aqui:

N.º do modelo _____

N.º de série _____

Activar a pilha




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de danos no produto! Se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo, retire a pilha.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Retire a película protectora para activar a pilha.

Para substituir a pilha:

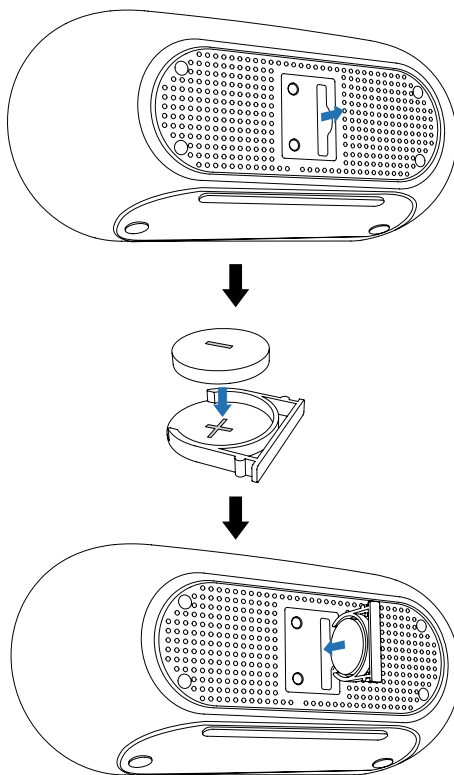

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 de lítio com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.


Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do aparelho.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, desligue sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu as restantes ligações.

- 1 Ligue o transformador:
 - à tomada **DC IN (DC 5V)** na parte posterior da unidade principal
 - e à tomada eléctrica.

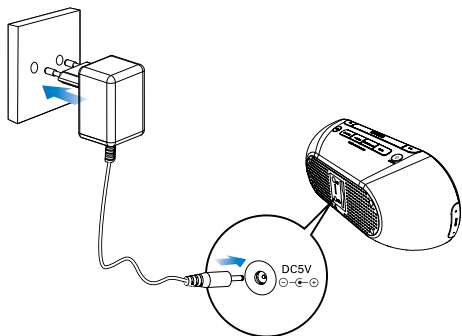

Acertar a hora e a data

- 1 No modo de relógio, mantenha **SET TIME/PROG** premido durante 2 segundos.
- 2 Prima **PRESET +/-PRESET -**.
 - ↳ O formato de 12 ou de 24 horas é seleccionado.
- 3 Prima **SET TIME/PROG** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para definir a hora.
- 5 Repita os passos 2 e 3 para definir os minutos.
- 6 Repita os passos 2 e 3 para definir o ano.
- 7 Repita os passos 2 e 3 para definir o mês.
- 8 Repita os passos 2 e 3 para definir o dia.

Veja a data programada

- 1 Prima **DATE** repetidamente.
 - ↳ A hora, mês, dia e ano são apresentados em sequência.

4 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para ligar o rádio.
↳ **FM** e a frequência actual do rádio são apresentados.
- 2 Prima **+/-** (em **+ TUNING -**) repetidamente para sintonizar uma estação de rádio.

Ajustar o volume

- 1 Prima **+/-** (em **- VOLUME +**) repetidamente.

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para ligar o rádio.
- 2 Mantenha **SET TIME/PROG** premido durante 2 segundos.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
↳ A primeira estação de rádio programada transmite automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para ligar o rádio.
- 2 Prima **+/-** (em **+ TUNING -**) repetidamente para sintonizar uma estação de rádio.
- 3 Prima **SET TIME/PROG**.
↳ O número fica intermitente.
- 4 Prima **PRESET +/-PRESET -** repetidamente para seleccionar um número programado.
- 5 Prima **SET TIME/PROG** para confirmar.
- 6 Repita os passos acima para programar outras estações.

Dica

- Para substituir uma estação programada, programe outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para ligar o rádio.
- 2 Prima **PRESET +/-PRESET -** para seleccionar uma estação de rádio.

5 Acertar o despertador

Definir a hora do alarme

Pode definir dois alarmes.

Nota

- Antes de começar, certifique-se de que a hora está correctamente definida.

- 1 Mantenha **AL1** (ou **AL2**) premido durante 2 segundos.
- 2 Prima **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ O tom de alarme é seleccionado.
 - **FM**: A estação de rádio programada.
 - **8822** : O sinal sonoro.
- 3 Prima **AL1** (ou **AL2**) para confirmar.
 - ↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para definir a hora.
- 5 Repita os passos 2 e 3 para definir os minutos.
- 6 Repita os passos 2 e 3 para definir o nível de volume (máximo de 32) do tom de alarme.

Ligar/desligar o despertador.

Nota

- Certifique-se de que os alarmes ficaram definidos correctamente.

- 1 Prima **AL1** ou **AL2** duas vezes.
 - ↳ Se o despertador estiver ligado, o símbolo  ou  é apresentado.

- ↳ Se o despertador estiver desligado,  ou  desaparece do visor.

Ver as definições do alarme

- 1 Prima **AL1/AL2**.

Repetir o alarme

- 1 Quando o alarme tocar, prima **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ O alarme é repetido 9 minutos mais tarde.

Parar o toque do alarme

- 1 Quando o alarme soar, prima **AL1** ou **AL2** correspondente.
 - ↳ O alarme pára, mas as definições permanecem activas.

6 Outras funções

Definir o temporizador de desactivação

Pode definir o rádio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

- 1 Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar um período de tempo predefinido.
 - ↳ **zz** é apresentado.
 - ↳ O volume diminui gradualmente nos últimos 5 minutos.

Para desligar o temporizador:

- 1 Prima **SLEEP** repetidamente até **OFF** (desligar) ser apresentado.
 - ↳ **zz** desaparece.

Ajustar a iluminação do visor

- 1 Prima **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** repetidamente.

Ouvir um dispositivo externo

Pode utilizar esta unidade para reproduzir áudio de um dispositivo externo.

- 1 Ligue o cabo MP3 link:
 - à entrada **MP3 LINK** na parte posterior desta unidade
 - e à saída de áudio (normalmente a tomada dos auscultadores) do dispositivo externo.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a entrada de áudio da ligação **MP3 LINK**.
 - ↳  e **LINE** são apresentados.
- 3 Prima **+/-** (em **-VOLUME +**) repetidamente ajustar o nível de volume.

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5–108 MHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
Selectividade de pesquisa	> 28 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 50 dB

Informações gerais

Energia CA	Modelo:TPA107-50050-EU (F) (Philips) Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Saída: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A
Consumo de energia em funcionamento	4 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	185 x 52 x 85 mm
Peso	
- Com embalagem	0,49 kg
- Unidade principal	0,36 Kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.
- Certifique-se de que há corrente eléctrica de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena.
- Ligue uma antena externa.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- Substitua as pilhas.
- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/temporizador.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

