

Philips odtwarzacz audio

SA4000 SA4005
SA4010 SA4015
SA4020 SA4025

Podręcznik szybkiego rozpoczęcia pracy



- 1 Instalacja
- 2 Podłączanie
i ładowanie
- 3 Przesyłanie
- 4 Miłego
użytkowania

PHILIPS

Potrzebna pomoc?

Odwiedź stronę internetową:

www.philips.com/support

na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, samouczek w technologii flash, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Możesz też zadzwonić do pomocy telefonicznej działu obsługi klienta,

022 3491504

gdzie nasz profesjonalny zespół pomocy technicznej pomoże rozwiązać wszystkie problemy, które użytkownik może napotkać podczas korzystania z odtwarzacza.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tariff	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Införselsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 74 Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?
- 74 Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu
- 74 Pamiętaj o aktualizacjach
- 75 Zawartość opakowania
- 76 Opis kontroltek i podłączeń
- 77 Instalacja
- 77 Podłącz
 - 77 Włóż baterię
 - 77 Odczytaj poziom naładowania baterii na odtwarzaczu
- 78 Przesyłanie
 - 78 Przesyłanie muzyki
- 79 Obsługa
 - 79 Przycisk Wł./Wył.
 - 79 Nawigacja w menu
- 80 Tryb muzyki
- 80 Nagrania
 - 80 Wykonanie nagrania
 - 80 Odtwarzanie nagrania
- 81 Rozwiązywanie problemów
 - 81 Jak przywracać funkcjonalność odtwarzacza?
 - 81 Jak resetować odtwarzacz?
- 81 Utylizacja zużytych urządzeń

Czy dostępny jest podręcznik użytkownika?

Na płycie dołączonej do odtwarzacza jest szczegółowa instrukcja obsługi oraz często zadawane pytania. Plik ten można pobrać również z witryny internetowej: www.philips.com/support.

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/register, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych aktualizacjach.

Pamiętaj o aktualizacjach

Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swojego odtwarzacza przez długi czas. Aby zapewnić lepsze działanie odtwarzacza, zaleca się regularne odwiedzanie witryny www.philips.com/support, skąd można pobrać bezpłatne najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz program Device Manager dla odtwarzacza. Pobrane pliki pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza, a w przyszłości korzystać z obsługi nowych formatów plików audio.

Życzymy dobrej zabawy w tej nowej formie odtwarzania muzyki.

Zawartość opakowania



Słuchawki



Kabel USB



Bateria AAA



CD-ROM



Podręcznik szybkiego rozpoczęcia pracy


Co jest jeszcze potrzebne?



Komputer

Komputer zawierający:
System Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym)
Procesor klasy Pentium 300 MHz lub szybszy
Napęd dysków CD-ROM
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
Połączenie internetowe (zalecane)
Program Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej

Opis kontrolki i połączeń

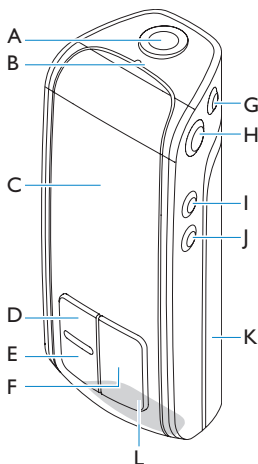


A		Gniazdo słuchawek
B		Mikrofon
C	Wyświetlacz	Dynamicznie wyświetla menu, opcje i informacje o utworach
D		Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór. W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.
E		Naciśnij, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do szybkiego przewijania. W trybie menu, naciśnij w celu przemieszczania się po menu.
F		Włączanie/Wyłączanie i Odtwarzanie/pauza, zatwierdzenie ustawienia menu
G	REC	Włącza lub wyłącza nagrywanie głosu
H	MENU/	Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu / powrót do poprzedniego menu Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć lub włączyć działanie przycisków.
I	Vol -	Ściszenie
J	Vol +	Przygłosnienie
K		Pokrywa przedziału baterii
L		Złącze USB

I Instalacja

- 1 Włóż dysk CD dostarczany wraz z produktem do napędu CD ROM komputera.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację programów **Windows Media Player 10** i **Philips Device Manager**.

2 Podłącz

A Włóż baterię



- 1 Zdejmij osłonę baterii przesuwając ją w kierunku strzałki.
- 2 Włóż dostarczoną baterię AAA do zasobnika baterii.

B Odczytaj poziom naładowania baterii na odtwarzaczu

Przybliżone poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:



Pełen



Naładowanie w 2/3



Naładowanie do połowy



Niski poziom naładowania




Wyladowana

Rada Kiedy bateria wkrótce się wyczerpie, wskaźnik poziomu naładowania baterii miga . Odtwarzacz wyłączy się w ciągu 60 sekund. Odtwarzacz zapisze wszystkie ustawienia i niedokończone nagrania przed wyłączeniem się.

3 Przesyłanie

Wybór plików i przesyłanie muzyki do odtwarzacza można wykonać za pomocą połączenia USB i **Eksploratora Windows** lub **Windows Media Player 10**.

A Przesyłanie muzyki

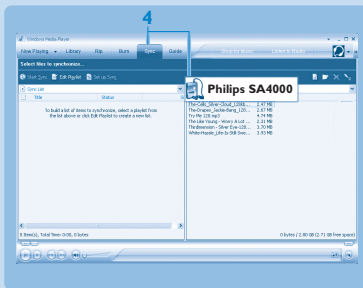

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB (w zestawie).
- 2 Uruchom program **Windows Media Player 10**.
- 3 Wybierz opcję **Manual** (Ręcznie) na ekranie **Device Setup Wizard** (Kreatora konfiguracji urządzenia). (Można również wykonać synchronizację automatyczną; instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika na dysku CD).
- 4 Wybierz zakładkę **Sync** (Synchronizuj). W menu rozwijanym w prawym panelu wybierz opcję **Philips SA40XX** jako miejsce docelowe. Jeśli nie ma ich na liście, kliknij przycisk **F5**, aby odświeżyć zawartość listy, i spróbuj ponownie.
- 5 Wybierz zakładkę **Library** (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej. Kliknij tytuł utworu do skopiowania, aby go podświetlić. Kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz opcję **Add to** (Dodaj do) > **Sync List** (Lista synchronizacji).
- LUB**
Przeciągnij utwór i upuść go na listę **Sync List** (Lista synchronizacji) w prawym panelu.
- 6 Kliknij przycisk **Start Sync** (Rozpocznij synchronizowanie), aby uruchomić synchronizację. Postęp operacji będzie wyświetlany.
- 7 Po zakończeniu transferu, można odłączyć odtwarzacz od komputera.

4 Obsługa

A Przycisk Wł./Wył.

Aby włączyć, naciśnij ►► do pojawienia się napisu **PHILIPS** na ekranie.

Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ►► do momentu zniknięcia wskazań z ekranu.

B Nawigacja w menu

Twój odtwarzacz posiada intuicyjny system nawigacji w menu umożliwiający do różnych ustawień i operacji. Użyj ◀◀ i ▶▶ do poruszania się po menu. Naciśnij ►► aby zatwierdzić wybór.

Po włączeniu odtwarzacza widoczne jest menu główne (ROOT). Możesz nacisnąć **MENU**, aby przejść do menu głównego. Menu zawiera:

🎵 Muzyka	Odtwarzanie utworów cyfrowych
📀 Nagrania	Odtwarzanie nagrań
⚙️ Ustawienia	Zmiana trybu odtwarzania, ustawień korektora graficznego, podświetlenia lub języka i wyświetlanie informacji na temat odtwarzacza

W menu głównym wybierz opcję **Music** (Muzyka), aby przejść do trybu muzycznego. Można wyszukać następujące opcje muzyczne:

All songs (Wszystkie utwory)
Artists (Artyści)
Playlists (Lista odtwarzania)

- ▶️ Kolekcje list odtwarzania
- ▶️ Artyści w kolejności alfabetycznej

Tryb muzyki (umożliwia również odtwarzanie nagrań)

Podczas odtwarzania muzyki można wykonać następujące czynności:

Aby:	Należy
Odtwarzać muzykę/ ustawić pauzę	Nacisnąć klawisz ►►
Przejsz do następnego utworu	Nacisnąć klawisz ►►
Przejsz do poprzedniego utworu	Nacisnąć klawisz ◄◄
Wyszukiwać utwór do przodu	Nacisnąć i przytrzymać klawisz ►►

Aby:	Należy
Wyszukiwać utwór wstecz	Nacisnąć i przytrzymać klawisz ◄◄
Uzyskać dostęp do opcji menu	Nacisnąć klawisz MENU
Zwiększyć głośność	Nacisnąć klawisz Vol +
Zmniejszyć głośność	Nacisnąć klawisz Vol -

Nagrania

Twój odtwarzacz umożliwia nagrywanie głosu i odtwarzanie nagrań.

Wykonanie nagrania

- 1 Naciśnij **REC**, aby uruchomić nagrywanie.
> Twój odtwarzacz wyświetla stan nagrania.
- 2 Naciśnij ponownie **REC**, aby przerwać nagrywanie
> Twój odtwarzacz wskazuje stan zapisu. Nagranie zostaje zapisane w odtwarzaczu. (Nazwa pliku: VOICEXXX.WAV gdzie XXX automatycznie generowanym numerem nagrania.)

Rada Możesz przerwać i wznowić nagrywanie w dowolnym momencie za pomocą przycisku ►►.

Odtwarzanie nagrania

Nagrania są dostępne w trybie nagrywania.

- 1 Z menu głównego, należy wybrać **NAGRANIA**, aby przejść do trybu nagrywania. Odtwarzacz, odtwarza wszystkie nagrania w kolejności alfabetycznej i rozpoczyna odtwarzanie od ostatniego nagrania.
- 2 Naciśnij ►► aby włączyć pauzę odtwarzanego nagrania.
- 3 Naciśnij ◄◄ lub ►►, aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj ◄◄ lub ►►, aby przewinąć do przodu lub do tyłu bieżące nagranie.

Rozwiązywanie problemów

Jak przywracać funkcjonalność odtwarzacza?

W przypadku awarii urządzenia należy postępować w następujący sposób:

- 1 Upewnij się, czy odtwarzacz jest odłączony od komputera i wyłączony.
- 2 Uruchom **Menadżer obsługi urządzeń Philips** korzystając z **Start > Programy > Menadżer obsługi urządzeń Philips > Menadżer obsługi urządzeń Philips** na Twoim komputerze i kliknij zakładkę **Napraw**.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► w czasie łączenia urządzenia z komputerem.
- 4 Przytrzymuj przycisk dopóki **Menadżer obsługi urządzeń Philips** nie potwierdzi trybu odzyskiwania Twojego odtwarzacza.
- 5 Kliknij przycisk **Napraw** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez **Menadżera obsługi urządzeń**.
- 6 Kiedy odtwarzacz zostanie naprawiony, odłącz go od komputera i ponownie uruchom.
- 7 Odtwarzacza można będzie znów używać po ponownym uruchomieniu.

Ostrzeżenie W czasie pierwszego podłączania urządzenia w trybie odzyskiwania do komputera, wyświetlony zostanie kreator znajdowania sprzętu w celu zainstalowania oprogramowania. Prosimy wybrać "zainstaluj oprogramowanie automatycznie" i kliknij "Dalej", a następnie kliknij "Zakończ", aby zakończyć instalację. W czasie instalacji wyświetlany jest komunikat "Oprogramowanie instalowane dla tego urządzenia nie przeszło testu Windows Logo". Prosimy wybrać polecenie "Kontynuuj mimo to", instalacja ta nie ma wpływu na komputer.

Jak resetować odtwarzacz?

Jeżeli odtwarzacz nie reaguje na naciśnięcie przycisków, zawiesił się lub przestał działać, to należy wyjąć i włożyć baterie.

Utylizacja zużytych urządzeń



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6403



Printed in China