


3 Utilisation

Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Insérez un disque dans le logement prévu à cet effet.
→ Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.

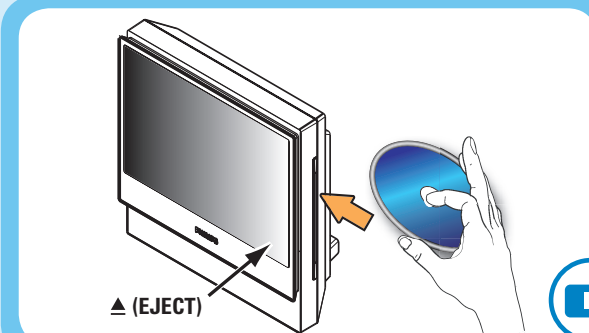

- 2 La lecture commence automatiquement.
- 3 Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche ▶ (PLAY) de la télécommande pour démarrer la lecture.
- 4 Appuyez sur ■ (STOP) pour arrêter la lecture.


Remarque Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche ▶ (PLAY), la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, appuyez deux fois sur la touche ■ (STOP) pour quitter le mode de reprise. Appuyez sur la touche ▶ (PLAY) pour démarrer la lecture.

- 5 Pour éjecter le disque, maintenez la touche ■ (STOP) enfoncée ou appuyez sur la touche ▲ (EJECT) du lecteur de DVD.

Remarque Vous pouvez également accéder à ces fonctions via les boutons de l'écran tactile du lecteur de DVD.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode TUNER.
→ Le message "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Installation automatique. Appuyez sur Play) apparaît sur l'afficheur.

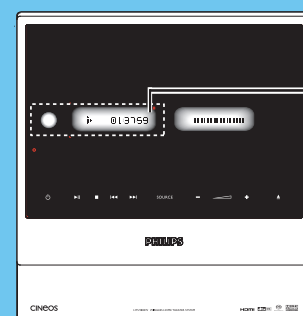

Afficheur du lecteur de DVD
AUTO INSTALL ...

- 2 Maintenez enfoncée la touche ▶ (PLAY) de la télécommande jusqu'à ce que le message "INSTALL TUNER" s'affiche.
→ Toutes les stations radio disponibles présentant un signal fort sont mises en mémoire automatiquement.
→ Une fois l'opération terminée, la dernière station recherchée est diffusée.
- 3 Une fois l'opération terminée, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner une présélection radio.
- 4 Pour supprimer une présélection radio, maintenez la touche ■ (STOP) enfoncée jusqu'à ce que le message "PRESET DELETED" (Présélection supprimée) s'affiche.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD/SACD Philips.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/usasupport.

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.



2006 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box. 671539 Marietta, GA 30006 0026
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine


12 NC 3139 246 19262

Guide de mise en route




- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


Contenu de l'emballage

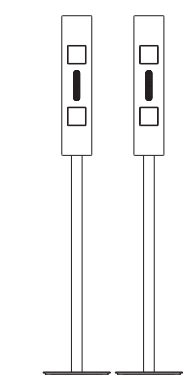


Enceintes avant
(gauche & droite)

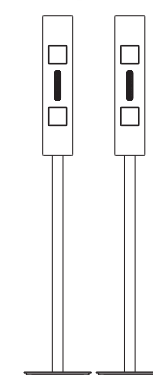

Enceintes arrière
(gauche & droite)

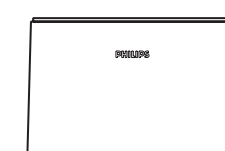


Récepteur AV
sans fil

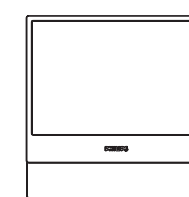

Lecteur de DVD



Manuel d'utilisation



Boîtier de raccordement



Câble VGA
(pour connecter le boîtier de
raccordement au caisson de basses AV)




chiffon en
microfibre
(lecteur de DVD)




Câbles d'enceintes




Enceintes centrales
(avant & arrière)

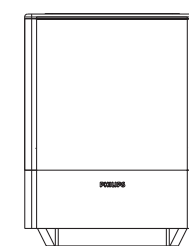

Caisson de
basses AV



Câble électrique
x 2

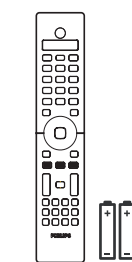


Télécommande et
2 piles

PHILIPS

I Connexion


Positionnement et connexions

A Montage des enceintes

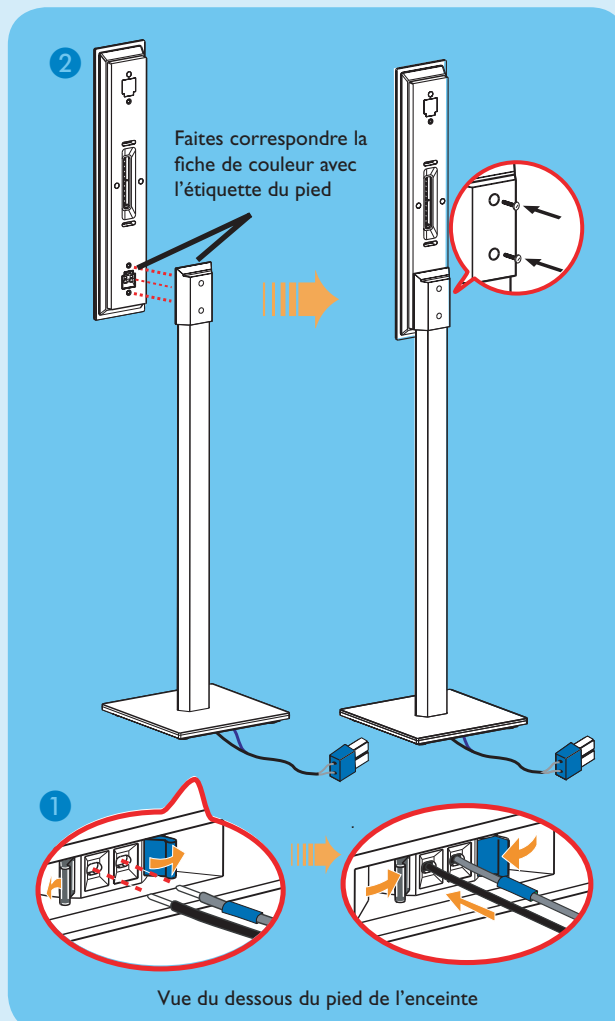


- 1 Connectez le pied de l'enceinte à l'aide du câble d'enceinte fourni. Veillez à ce que la couleur du câble et celle de la prise située sur la base du pied de l'enceinte correspondent.
→ Appuyez sur la languette de la prise lorsque vous y insérez la partie dénudée du câble d'enceinte. Ensuite, relâchez la languette pour maintenir le câble en position.
- 2 Veillez à ce que l'étiquette colorée située sur chaque pied corresponde avec la fiche de couleur de l'enceinte. Positionnez les enceintes tel qu'illustré et vérifiez le branchement des connecteurs. Voir l'illustration ci-dessus.
- 3 Fixez le pied de l'enceinte à l'aide des vis fournies.

B Branchez les enceintes avant et le caisson de basses

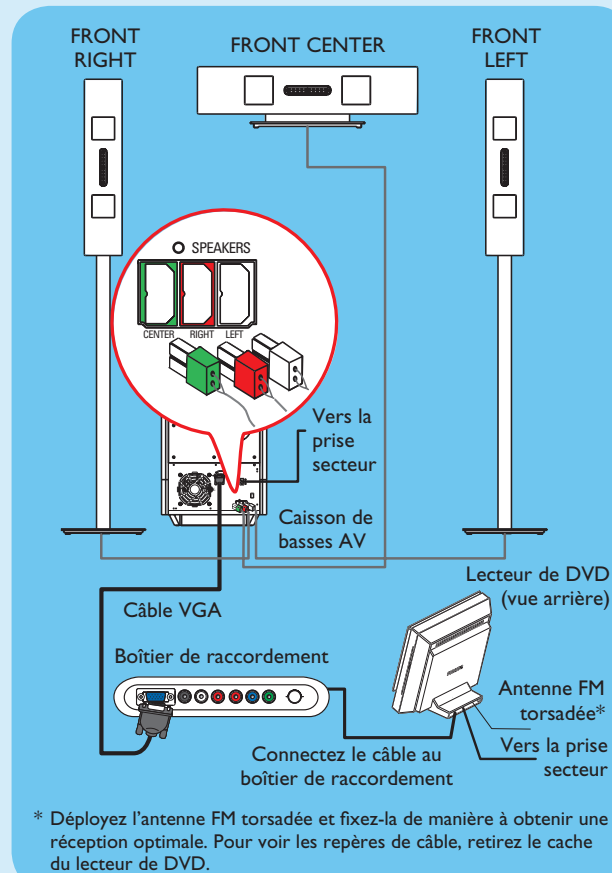

C Connectez les enceintes arrière au récepteur AV sans fil

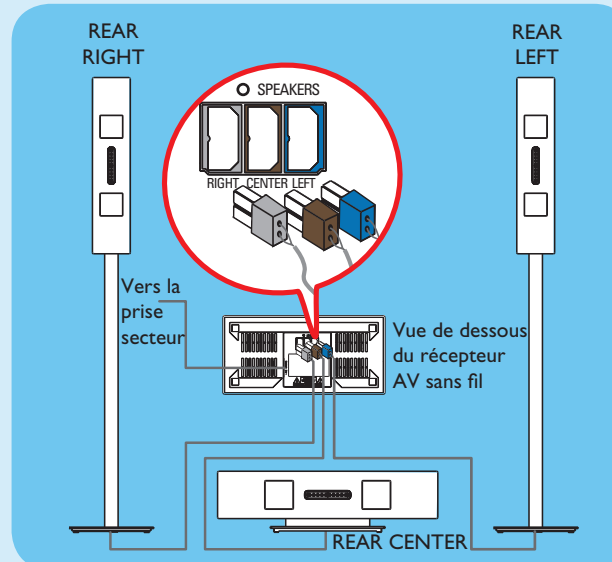


Remarque Pour obtenir des performances sans fil optimales, veillez à placer le récepteur AV sans fil dans un espace ouvert.

2 Installation

D Positionnement des enceintes et du caisson de basses


Il est important de positionner les enceintes et le lecteur de DVD correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

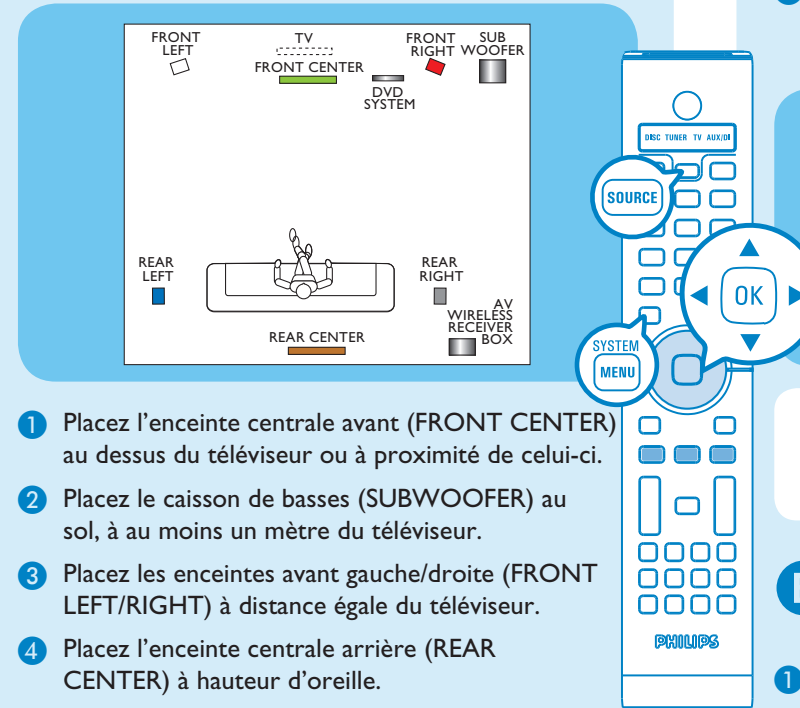

- 1 Placez l'enceinte centrale avant (FRONT CENTER) au dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses (SUBWOOFER) au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant gauche/droite (FRONT LEFT/RIGHT) à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez l'enceinte centrale arrière (REAR CENTER) à hauteur d'oreille.
- 5 Assurez-vous que la face avant du récepteur AV sans fil (portant le logo Philips) est dirigée vers le lecteur de DVD.

Remarque Si vos enceintes HTS9800W produisent des interférences ou si vous disposez déjà d'un réseau sans fil à la maison, reportez-vous au manuel d'utilisation, section "Dépannage".

E Connectez le boîtier de raccordement au téléviseur.

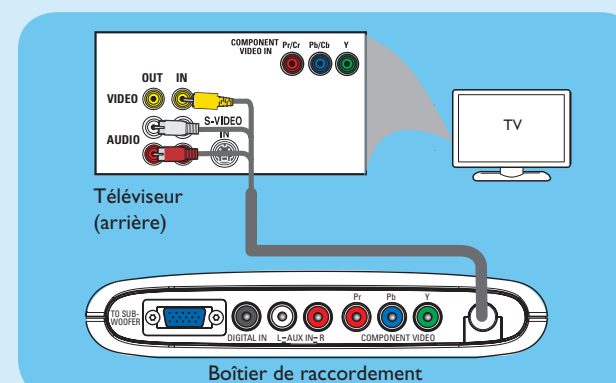

- Branchez le câble audio/vidéo du boîtier de raccordement sur les entrées AUDIO OUT/VIDEO IN du téléviseur.

A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande jusqu'à ce que le message "DISC" apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Allumez le téléviseur. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le canal du lecteur de DVD. Le téléviseur devrait afficher l'écran DVD bleu.



Remarque Pour sélectionner le canal adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV ou SELECT) jusqu'à l'affichage de l'écran DVD bleu.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner { **General Setup Page** } (Page Réglages généraux).

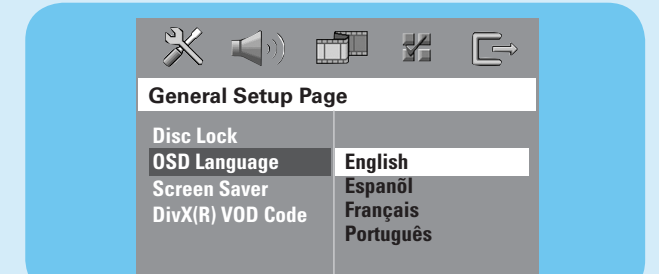

- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** pour quitter le menu.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus système affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du lecteur de DVD, et non les menus des DVD.

Ce lecteur de DVD offre différentes options de configuration système [Audio Setup (Régl audio), Video Setup (Régl vidéo), Preference Setup (Réglages préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.