

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у технічних характеристиках.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.

- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій. (Див. посібник користувача в Інтернеті).



Налаштування гучності гучномовця.

- Відтворення попереднього повідомлення.
- Повторне відтворення поточного повідомлення.

- Видалення поточних повідомень.
- Видалення всіх повідомень (натисніть та утримуйте).


Переход до наступного повідомлення.

Увімкнення/вимкнення автоворівідповідача.

Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомень.

- Пошук трубок.
- Реєстрація додаткових трубок.

У режимі дзвінка	У стані бездіяльності	У меню
MENU/OK Переїзд до меню параметрів	Переїзд до меню параметрів	Підтвердження вибору
REDIAL/C Переїзд до списку номерів повторного набору	Переїзд до списку номерів повторного набору	Скасування операції
Збільшення гучності	Переїзд до телефонної книги	Прокручування вгору
Зменшення гучності	Переїзд до журналу викликів	Прокручування вниз
Клавіша повторного виклику* *залежить від мережі	Здійснення й отримання викликів	
Завершення викликів	Увімкнення/вимкнення трубки (натисніть та утримуйте)	Вихід із меню/операції
Увімкнення/вимкнення мікрофона.		
Увімкнення/вимкнення гучномовця.	Увімкнення/вимкнення гучномовця. Здійснення й отримання викликів	

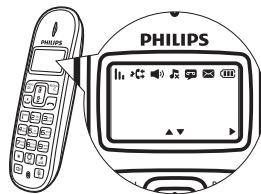

Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал або зв'язок.

Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.


Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

- 1** Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
- розетки на стіні.

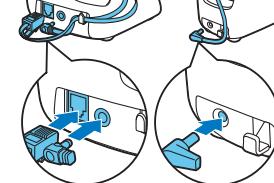

- 2** Під'єднайте кожен кінець двохкількового мережевого кабелю до:
- роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.

Лише для моделі з кількома трубками

- 3** Під'єднайте два кінці адаптера джерела живлення до:
- вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.

Блимає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків.
Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.

Блимає під час вхідного дзвінка.
Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.

Увімкнено гучномовець.

Сигнал дзвінка вимкнено.

Автовідповідач: блимає у разі надходження нового повідомлення.
Відображається, коли увімкнено автовідповідач.

Блимає у разі надходження нового голосового повідомлення.
Відображається без блимання після перегляду голосових повідомень у журналів викликів.

Не відображається у разі відсутності голосового повідомлення.
* Ця послуга залежить від мережі

З'являється під час прокручування списку вгору/вниз із збільшення/зменшення рівня гучності.

Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть **REDIAL/C**.


2 Початок роботи

Налаштування телефону



- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батареї.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату та час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу або щоб вибрати [am] або [pm].

Заряджання трубки

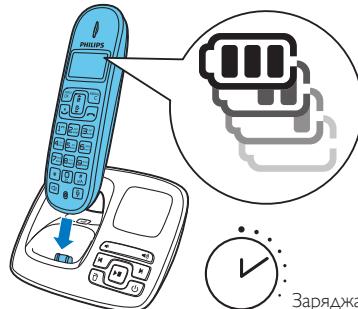

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

→ Трубка починає заряджатися.

Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батареї

Піктограма Опис



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/ зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повний до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/ зарядний пристрій, поділки переміщаються до завершення зарядження.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає передкульний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

Виклики

- Щоб здійснити вииклик, натисніть та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на вииклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити вииклик, натисніть клавішу .

Налаштування гучності динаміка/гучномовця

Щоб налаштувати гучність під час вииклику, натискайте / .

Телефонна книга

Додавання запису

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Введіть номер і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Здійснення вииклику з телефонної книги

- Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU/OK** > **[Телеф. книга]** > **[Показати]**.
- Виберіть зі списку телефонної книги контакт.
- Щоб здійснити вииклик, натисніть клавішу .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть та утримуйте клавіші в стані бездіяльності.
Залежно від країни, клавіші 1 і 2 є попередньо налаштованими відповідно на **[1_голос.повід.]** (номер голосової пошти) та **[2_серв. повід.]** (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал виикликів

- Натисніть і виберіть запис.

Здійснення вииклику

- Натисніть .

Перегляд детальнішої інформації

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Показати]**.

Збереження запису вииклику в телефонній книзі

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Зберегти номер]**.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Введіть ім'я.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису вииклику

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Видалити]** або **[Видалити все]**.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Список номерів повторного набору

- Натисніть **REDIAL/C** і виберіть запис.

Здійснення вииклику

- Натисніть .

Збереження запису вииклику в телефонній книзі

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Зберегти номер]**.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Введіть ім'я.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Для збереження натисніть **MENU/OK**.

Видалення запису вииклику

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Видалити]** або **[Видалити все]**.
- Для підтвердження натисніть **MENU/OK**.

Запис повідомлення (лише CD196)

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Автоворівідач]** > **[Оголошення]** і для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Без запису]** або **[Записати також]**, потім натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- Виберіть **[Запис]** і натисніть **MENU/OK** для підтвердження.
- Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- Натисніть **MENU/MENU/OK**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
- Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.

- Натисніть клавішу **MENU/OK** на трубці.
- Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- Введіть PIN-код (0000) системи.
- Для підтвердження PIN-коду натисніть **MENU/OK**.
- На базовій станції натисніть та утримуйте 5 секунд.
- Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- Натисніть **MENU/OK**.
- Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть **MENU/OK**.
- На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- Щоб підтвердити, натисніть **MENU/OK**.
- Усі налаштування скинуто.



Технічні дані

Батарея

- HFR:

2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 650 мАгод.

2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

- SANIK:

2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 650 мАгод.

2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

Адаптер джерела живлення

Базова станція і зарядний пристрій:

- Philips: S003PV0600050:

вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм: 6 В 500 мА

- Philips: SSW-1920EU-2:

вхідний струм: 100-240 В 50/60 Гц 0,2 А; вихідний струм: 6 В 500 мА



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.



Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Скас. реєстр.]**, потрібно зареєструвати трубку (див. розділ "Реєстрація трубок").

Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи з базовою станцією. Що робити?

Пам'ятайте базової станції повна. Скасуйте реєстрацію для трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

Звук викинути відсутній.

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштуйте параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограма немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрії не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимаче піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологу ганчіркою.
- Батареї пошкоджені. Придайте у торгового представника нові батареї.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрії, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача / Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Позначення у вигляді
перекресленого контейнера
для сміття на виробі означає,
що на цей виріб поширюється
дія Директиви Ради Європи
2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є
зареєстрованими товарними знаками
Koninklijke Philips N.V. і використовуються
компанією WOOX Innovations Limited за
ліцензією Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
51_UK_V4.0
WK13354