

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



SUB100



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Help en ondersteuning	2
	Veiligheid	2
	De zorg voor uw product	3
	De zorg voor het milieu	3
	Compliance	3

2	De subwoofer	4
	Overzicht	4

3	Verbinden en instellen	5
	Subwoofer plaatsen	5
	Koppelen met de TV	5
	Subwoofer-instellingen	5
	De cross-overfrequentie aanpassen	6

4	Productspecificaties	6
----------	-----------------------------	---

5	Problemen oplossen	7
----------	---------------------------	---

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Help en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u naar www.philips.com/support. Hier kunt u:

- De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt het model en serienummer van uw product. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care

om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.

- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. WOOX Innovations aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige TV-montage die tot ongevallen, verwondingen of schade leidt.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met

het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Compliance

CE 0560

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.




Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u

2 De subwoofer

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw subwoofer op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Overzicht

Dit gedeelte bevat een overzicht van de draadloze subwoofer.

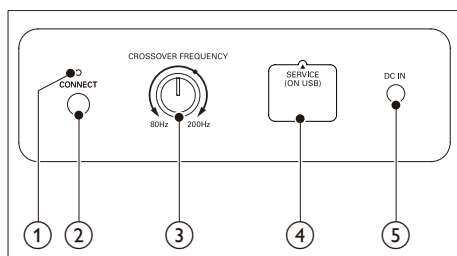

① Subwooferlampje

- Wanneer de subwoofer is ingeschakeld, brandt het lampje.
- Tijdens draadloze koppeling van de subwoofer met uw TV knippert het lampje snel wit.
- Wanneer de koppeling is voltooid, gaat het lampje wit branden.
- Wanneer de draadloze koppeling mislukt, knippert het lampje langzaam wit.
- Wanneer de draadloze verbinding gedurende één minuut verbroken is, dooft het lampje.

② CONNECT (Verbinden)

Ingedrukt houden om naar de koppelingsmodus voor de subwoofer te gaan.

③ CROSSOVER FREQUENCY (cross-overfrequentie)

Draai om de cross-overfrequentie aan te passen.

④ USB-hoes

Alleen bedoeld voor het Consumer Care-personeel zodat zij software kunnen upgraden. (Consumenten moeten dit niet openen.)

⑤ DC IN

Hiermee kunt u de netspanningsadapter aansluiten.

3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw draadloze subwoofer op een TV van Philips kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw draadloze subwoofer.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Subwoofer plaatsen

Raadpleeg de snelstartgids voor het plaatsen van de draadloze subwoofer.

- 1 Plaats de SUB100 op de grond.
 - Als u de subwoofer verticaal plaatst, installeer dan de meegeleverde voet om te voorkomen dat de subwoofer onstabiel staat.
 - Plaats de subwoofer ten minste 1 meter van uw TV en 10 centimeter van de muur.

Koppelen met de TV

Opmerking

- De draadloze subwoofer kan worden gekoppeld met een TV van Philips.
- De maximale afstand tussen de TV en de draadloze subwoofer is 5 meter.

Koppel de draadloze subwoofer handmatig met de TV voor het eerste gebruik.

- 1 Sluit de meegeleverde USB-dongel aan op de TV.
- 2 Schakel de subwoofer in.
- 3 Houd de knop **CONNECT** (Verbinden) op de subwoofer ingedrukt om naar de koppelingsmodus te gaan.
 - ↳ Het lampje op de subwoofer knippert snel wit.
- 4 Schakel de TV in en open  (hoofdmenu).
- 5 Selecteer **[Setup]** (Installatie) en druk op **[OK]** (OK).
- 6 Selecteer **[TV settings]** (TV-instellingen) > **[Sound]** (Geluid) > **[Wireless sound]** (Draadloos geluid) > **[Add new speaker]** (Nieuwe luidspreker toevoegen).
- 7 Volg de instructies op het scherm en koppel de draadloze subwoofer met de TV. De TV slaat vervolgens de verbinding op.
 - ↳ Als de koppeling is voltooid, gaat het lampje op de subwoofer wit branden.
 - ↳ Als de koppeling mislukt, knippert het lampje op de subwoofer langzaam wit.
- 8 Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen.

Subwoofer-instellingen

U kunt het volume van de subwoofer iets hoger of lager zetten vergeleken met het volume van de TV.

- 1 Open  (hoofdmenu) op de TV.
- 2 Selecteer **[Setup]** (Installatie) en druk op **[OK]** (OK).
- 3 Selecteer **[TV settings]** (TV-instellingen) > **[Sound]** (Geluid) > **[Wireless sound]** (Draadloos geluid) > **[Audio output offset]** (Verschuiving geluid uit).
- 4 Gebruik de toetsen omhoog/omlaag om dit aan te passen.

De cross-overfrequentie aanpassen

U kunt de cross-overfrequentie aanpassen om de subwoofer naadloos met de luidsprekers van de TV te integreren.

- 1
- Draai aan de knop **CROSSOVER FREQUENCY** om de cross-overfrequentie aan te passen.

Tip

- Pas de cross-overfrequentie aan om het geluid te optimaliseren (hoe dichterbij de luisteraar, hoe lager de frequentiewaarde is).

4 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Subwoofer

- Voeding:
 - Model (Philips-netspanningsadapter): DYS602-210309VW; AS650-210-AA309
 - Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A
 - Uitvoer: 21 V = 3,09 A
- Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0,5 W
- Uitgangsvermogen: 50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 165 mm (6,5 inch)
- Cross-overfrequentiebereik: 80 Hz - 200 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 730 x 83 x 330 mm
- Gewicht: 6,15 kg

Lijst met compatibele Philips-TV's	
4K Ultra HD-TV	58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 40PUS6809/12, 40PUK6809/12

65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Aansluiting

Verbinding verbroken.

- Plaats de draadloze subwoofer op een afstand van maximaal 5 meter van de TV.

Mijn TV zoekt niet naar de SUB100 als ik verbinding probeer te maken.

- Zorg ervoor dat uw TV is bijgewerkt met de nieuwste software.

Geluid

Geen geluid uit de draadloze subwoofer.

- Controleer de verbindingstatus van de draadloze subwoofer (zie 'Koppelen met de TV' op pagina 5).

Echo.

- Zet de cross-overfrequentie op een lager niveau voor een betere geluidsbalans als u de draadloze subwoofer achter u plaatst.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

