

# Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS7580/37



## Manual del usuario

**PHILIPS**

# Contenido

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
	Seguridad	3
	Aviso	3

---

<b>2</b>	<b>El altavoz para base</b>	<b>5</b>
	Introducción	5
	Contenido de la caja	5
	Descripción de la unidad principal	5

---

<b>3</b>	<b>Introducción</b>	<b>6</b>
	Preparación del altavoz base	6
	Conexión de la alimentación	6
	Encendido	7

---

<b>4</b>	<b>Reproducción</b>	<b>7</b>
	Reproducción desde el iPod/iPhone	7
	Reproducción desde un dispositivo externo	8
	Ajuste del nivel de volumen	8

---

<b>5</b>	<b>Información del producto</b>	<b>9</b>
	Especificaciones	9

---

<b>6</b>	<b>Solución de problemas</b>	<b>9</b>
----------	------------------------------	----------

# 1 Importante

---

## Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adaptor como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

## Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

---


## Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

---

## Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona. Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

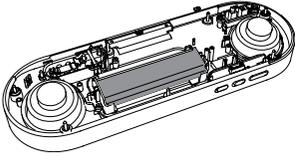

## Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



**Be responsible  
Respect copyrights**

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

## 2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introducción


Con este altavoz base podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone y de otros dispositivos de audio.

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 1 adaptador de CA
- Manual de usuario breve

### Descripción de la unidad principal

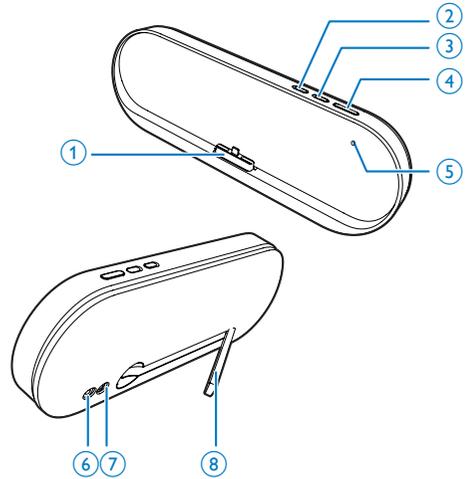

- ① Base para iPod/iPhone
- ② **⏻**
  - Enciende o apaga la unidad.
- ③ **DBB**
  - Activa/desactiva el refuerzo dinámico de graves.
- ④ **VOLUME**
  - Ajustar el volumen.
- ⑤ **Indicador LED de la batería incorporada**
- ⑥ **10V de CC**
  - Toma para la fuente de alimentación.
- ⑦ **AUDIO IN**
  - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ⑧ **Soporte**

# 3 Introducción

## ! Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:  
Número de modelo

Número de serie

## Preparación del altavoz base

Tire del soporte hacia arriba desde el extremo no fijo.

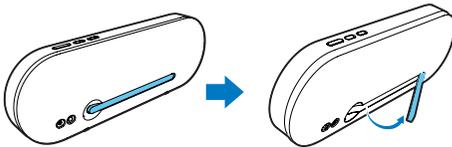


## Conexión de la alimentación

### ! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a:

- la toma para la fuente de alimentación de la parte posterior del altavoz base.
- la toma de corriente.

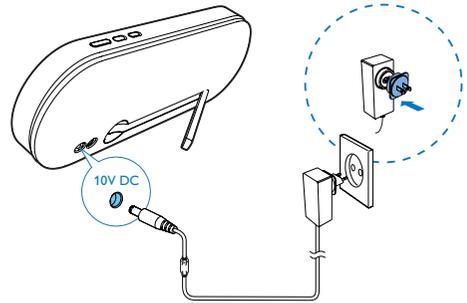

## Batería integrada

El altavoz base también puede funcionar con la batería recargable incorporada.

- ↳ El altavoz se silencia cuando el nivel de la batería es bajo.

Carga de la batería	Indicador LED
---------------------	---------------

Baja	Parpadeo rápido
------	-----------------

Medio	Parpadeo lento
-------	----------------

Completa	Encendido continuamente
----------	-------------------------

Para recargar la batería integrada:

- Conecte la unidad a la fuente de alimentación.

### ☰ Nota

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

---

## Encendido

Deslice **⏻** en el altavoz base hasta la posición ON.

↳ El indicador LED se enciende.

El altavoz cambia al modo de espera cuando no se detecta audio durante más de 15 minutos.

# 4 Reproducción

---

## Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

---

### Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone.


Diseñado para:

- iPhone 5
- iPod nano (7ª generación)
- iPod touch (5ª generación)

---

### Colocación del iPod/iPhone

- 1 Inserte el iPod/iPhone en la base.

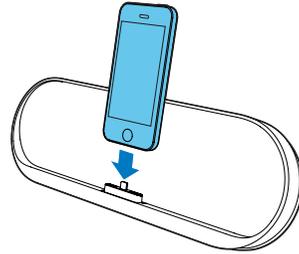

### Cómo extraer el iPod/iPhone

- Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

---

### Cómo escuchar el iPod/iPhone

#### Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.

- Comience a reproducir música en el iPod/iPhone.
  - ↳ Podrá oír la música a través del altavoz base.

---

## Carga del iPod/iPhone

Cuando el altavoz base está conectado a la toma de corriente, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse.



### Consejo


- También puede cargar el iPod/iPhone a través de la batería incorporada.

---

## Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de este altavoz base.

- 1 Conecte el cable de conexión MP3 a:
  - la toma de entrada de audio (3,5 mm) de la parte posterior de la unidad.
  - la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

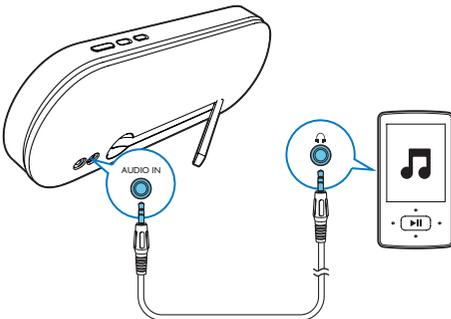

---

## Ajuste del nivel de volumen

- Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
- Deslice **DBB** a la derecha para activar el refuerzo dinámico de graves.

# 5 Información del producto

## Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

## Especificaciones

### Amplificador

Potencia de salida	2 x 5 W RMS
Relación señal/ruido	75 dB
Conexión MP3	0,6 V RMS 22 kohmios

### Información general

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	GFP241DA-1024B-1 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,55 A; Salida: 10 V $\equiv$ 2,4 A;
Consumo de energía en funcionamiento	10 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	310 x 105 x 41 mm
Peso - Unidad principal	0,65 kg

# 6 Solución de problemas

## Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

### No hay alimentación

- Asegúrese de que el altavoz base esté totalmente cargado.
- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

### No hay sonido

- Ajuste el volumen.

### La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS7580\_37\_UM\_V1.0

