

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

SHB7250

Є питання?
Зверніться до
Philips



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливі заходи безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
<hr/>		
2	Бездротові навушники Bluetooth	3
	Комплектація упаковки	3
	Інші пристрої	3
	Огляд бездротових навушників Bluetooth	3
<hr/>		
3	Початок роботи	5
	Зарядження навушників	5
	З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном	5
<hr/>		
4	Використання навушників	7
	Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth	7
	Керування викликами та музикою	7
	Носіння гарнітури	8
<hr/>		
5	Технічні дані	9
<hr/>		
6	Примітка	10
	Заява про відповідність	10
	Утилізація старого виробу і батареї	10
	Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	10
	Товарні знаки	11
<hr/>		
7	Питання й відповіді	12

1 Важливі заходи безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи гарнітуру, дотримуйтеся поданих далі інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.
- Не рекомендується використовувати навушники на обох вухах під час водіння, а в деяких місцевостях це навіть може бути незаконно.
- З міркувань безпеки не відволікайтеся музикою чи телефонними розмовами, перебуваючи в місцях руху транспорту чи інших потенційно небезпечних середовищах.

Загальна інформація

Для запобігання пошкодженню чи збою у роботі пристрою візьміть до уваги подану далі інформацію.

Увага!

- Оберегайте навушники від надмірного тепла.
- Не кидайте навушники.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на навушники.
- Не занурюйте навушники у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення із вмістом спирту, аміаку, бензолу чи абразивних речовин.
- Якщо потрібно почистити виріб, скористайтеся м'якою ганчіркою, зволоженою невеликою кількістю води чи розбавленим м'яким милом, якщо необхідно.
- Вбудовану батарею слід оберегати від надмірного тепла (наприклад, сонячного світла, вогню тощо).
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

Про робочі температуру та вологість, а також температуру та вологість зберігання

- Використовуйте та зберігайте пристрій у місці з температурою від -15°C до 55°C (відносна вологість – до 90%).
- Ресурс батареї може бути меншим в умовах високої чи низької температури.

2 Бездротові навушники Bluetooth

Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.


За допомогою цих бездротових накладних навушників Philips можна:

- здійснювати зручні виклики без дротів у режимі "вільні руки";
- слухати та керувати музикою без дротів;
- перемикати між викликами та музикою;
- слухати музику на пристроях, які не підтримують технології Bluetooth, за допомогою аудіокабелю.


Комплектація упаковки



Бездротові навушники Philips Bluetooth SHB7250

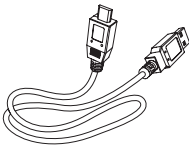

Кабель живлення USB



Аудіокабель




Короткий посібник



Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, адаптери Bluetooth, MP3-програвачі тощо), який підтримує технологію Bluetooth та сумісний із навушниками.

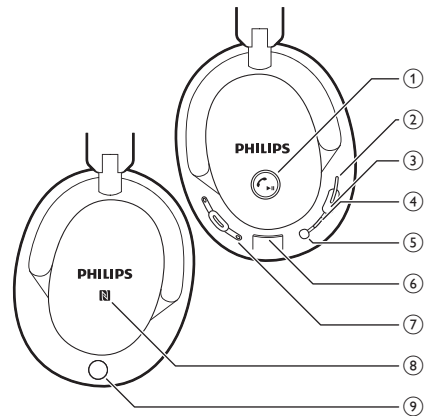Огляд бездротових навушників Bluetooth



- ① Кнопка керування музикою/викликами
- ② Світлодіодний індикатор

- ③  Кнопка живлення
- ④ Мікрофон
- ⑤  Кнопка спарення/еквалайзера/вимкнення звуку
- ⑥ Роз'єм мікро-USB для заряджання
- ⑦ Регулювання гучності/керування доріжками
- ⑧ Область виявлення NFC
- ⑨ Аудіороз'єм

3 Початок роботи

Заряджання навушників

Примітка

- Перед першим використанням навушників слід заряджати батарею протягом 5 годин для забезпечення її оптимального рівня заряду та строку служби.
- Для запобігання пошкодженню використовуйте лише оригінальний кабель живлення USB.
- Перед тим як заряджати навушники, слід завершити телефонну розмову, оскільки під'єднання навушників для заряджання вимкне їх.

Під'єднайте кабель живлення USB з комплекту до:

- USB-роз'єму навушників;
 - джерела живлення USB.
- ↳ Під час заряджання індикатор засвічується білим світлом, а коли навушники повністю зарядяться – згасає.

Порада

- Щоб повністю зарядити батарею, зазвичай потрібно 2 години.
- Коли батарея розрядилася, можна продовжувати слухати музику за допомогою аудіокабелю. Перед використанням цього аудіокабелю перевіряйте, чи навушники вимкнено (і вони не перебувають у режимі бездіяльності).

З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном



Перед першим використанням навушників із мобільним телефоном з'єднайте їх у пару з мобільним телефоном. Після з'єднання у пару

встановлюється унікальний зашифрований зв'язок між навушниками і мобільним телефоном. Навушники зберігають у пам'яті останні 4 пристрої. У разі спроби з'єднати в пару більше 4 пристроїв найдавніше з'єднання у пару пристрій буде замінено новим.

Існує два способи з'єднання навушників у пару з мобільним телефоном:

- З'єднання у пару вручну
- З'єднання у пару за допомогою технології NFC

З'єднання у пару вручну

- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджені.
- 2 Натисніть та утримуйте , щоб увімкнути навушники.
- 3 Натисніть та утримуйте , поки почергово не почне блимати блакитний і білий індикатор.
- 4 Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні.
↳ Навушники залишаються у режимі спарення протягом 2 хвилин.
- 5 З'єднайте навушники в пару з мобільним телефоном. Детальну інформацію читайте в посібнику користувача мобільного телефону.

З'єднання у пару за допомогою технології NFC


- 1 Має бути ввімкнено функцію NFC на телефоні, а екран телефону має залишатися активним.
- 2 Покладіть телефон на гарнітуру так, щоб область виявлення NFC кожного пристрою могла торкатися одна одної.
- 3 З'єднайте навушники в пару з мобільним телефоном. Детальну інформацію читайте в посібнику користувача мобільного телефону.

Примітка

- Мобільний телефон повинен мати функцію NFC, яку має бути ввімкнено.
- Мобільний телефон не повинен перебувати в режимі очікування.
- З'єднання у пару за допомогою технології NFC підходить лише для операційної системи мобільного пристрою Android 4.2 чи новішої версії.
- Читайте посібник користувача мобільного телефону, щоб визначити його область виявлення NFC.


Поданий далі приклад показує, як з'єднати навушники в пару з мобільним телефоном.

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні та виберіть Philips SHB7250.
- 2 Якщо з'явиться запит, введіть пароль для гарнітури "0000" (4 нулі). Для мобільних телефонів із підтримкою Bluetooth 3.0 чи новішої версії вводити пароль не потрібно.

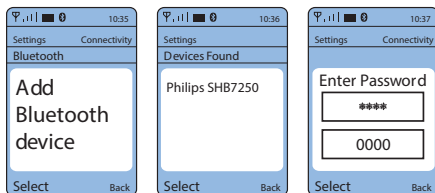

4 Використання навушників

Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth

- 1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.
- 2 Натисніть та утримуйте , щоб увімкнути гарнітуру.
 - ↳ Блімає синій індикатор.
 - ↳ Гарнітура автоматично під'єднується до останнього під'єданого мобільного телефону/пристрою Bluetooth.

Порада



- Якщо мобільний телефон/пристрій Bluetooth чи функцію Bluetooth увімкнути після увімкнення гарнітури, гарнітуру та мобільний телефон/пристрій Bluetooth потрібно буде повторно під'єднати вручну.
- Якщо Ваш мобільний телефон/пристрій Bluetooth не може автоматично повторно під'єднатися, спробуйте ще раз під'єднати його вручну, знову клацнувши назву навушників у налаштуванні Bluetooth на мобільному телефоні/пристрої Bluetooth.

Примітка





- Якщо гарнітуру не буде під'єднано до будь-якого пристрою Bluetooth в межах 5 хвилин, вона автоматично вимкнеться для заощаження ресурсу батареї.

Керування викликами та музикою


Увімк./вимк.


Завдання	Кнопка	Дії
Увімкнення навушників.		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд.
Вимкнення навушників.		Натисніть та утримуйте протягом 4 секунд. <ul style="list-style-type: none">↳ Білий світлодіод засвічується і згасає.

Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дії
Відтворення чи призупинення відтворення музики.		Натисніть один раз.
Регулювання гучності.	Керування гучністю/доріжками VOL +/-	Натисніть один раз або натисніть та утримуйте.
Прокрутка вперед.	Керування гучністю/доріжками 	Натисніть один раз.
Прокрутка назад.	Керування гучністю/доріжками 	Натисніть двічі.
Увімкнення/вимкнення еквалайзера	 /EQ	Натисніть двічі.

Керування викликами


Завдання	Кнопка	Дії
Відповідь на виклик/завершення виклику.		Натисніть один раз. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 звуковий сигнал.

Відхилення вхідного виклику.		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд. ↳ 1 звуковий сигнал.
------------------------------	--	---

Зміна абонента під час виклику.	Керування гучністю/доріжками	Натисніть один раз. ↳ 1 звуковий сигнал.
---------------------------------	------------------------------	---

Увімкнення/вимкнення мікрофона під час виклику.		Натисніть один раз. ↳ 1 звуковий сигнал.
---	---	---

Керування голосом


Завдання	Кнопка	Дії
Siri/Google Now.		Натисніть один раз.

Інший стан індикатора навушників

Стан навушників	Індикатор
Навушники під'єднано до пристрою Bluetooth, коли вони перебувають у режимі очікування або коли Ви слухаєте музику.	Блакитний індикатор блимає кожні 8 секунд.
Навушники готові до з'єднання в пару.	Індикатор по чергово блимає блакитним і білим світлом.
Навушники ввімкнено, але не під'єднано до пристрою Bluetooth.	Блакитний індикатор швидко блимає.
Низький заряд батареї.	Білий світлодіодний індикатор блимає 3 рази кожні 10 секунд, поки вистачить заряду.

Батарею повністю заряджено.	Білий індикатор вимикається.
-----------------------------	------------------------------

Носіння гарнітури

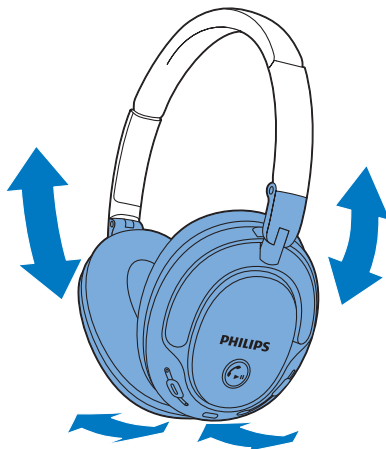

Налаштуйте дугу відповідно до своєї голови.

Порада

- Після використання згинайте навушники для легкого зберігання.

5 Технічні дані

- 11 годин відтворення музики або розмови
- 200 годин роботи у режимі очікування
- Стандартний час повного заряджання: 2 години
- Акумуляторна літєво-полімерна батарея (200 мАгод)
- 3,5-мм аудіороз'єм для живлення навушників від мережі
- Bluetooth 4.0, підтримка Bluetooth моно (профіль навушників – HSP, профіль "вільні руки" – HFP), підтримка Bluetooth стерео (профіль розширеного розподілу звуку – A2DP; профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео – AVRCP)
- Робочий діапазон: до 10 метрів
- Цифрове пониження відлуння і шумів
- Автоматичне вимкнення



Примітка

- Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.

6 Примітка

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com. Цей виріб було розроблено, протестовано та виготовлено згідно з Директивою ЄС R&TTE 1999/5/EC.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips,


де кваліфікований персонал зможе вийняти акумуляторну батарею. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Видалення вбудованої батареї

Примітка

- Перед тим як вийняти батарею, перевіряйте, чи гарнітуру від'єднано від кабелю живлення USB.

Якщо у Вашій країні не існує системи прийому/утилізації електронних пристроїв, Ви можете захистити довкілля, вийнявши та утилізувавши батарею перед тим, як утилізувати гарнітуру.

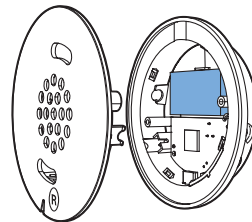

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити

на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Товарні знаки

Bluetooth

Товарний знак та логотипи Bluetooth належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations Limited відбувається згідно з ліцензією.

Siri є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Google

Google та логотип Google є зареєстрованими товарними знаками корпорації Google Inc.

7 Питання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.


Низький рівень заряду батареї. Зарядіть навушники.

Не вдається з'єднати навушники Bluetooth у пару з мобільним телефоном.

Вимкнено функцію Bluetooth. Перед увімкненням навушників увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні та увімкніть мобільний телефон.

З'єднання у пару не працює.

Переконайтеся, що навушники у режимі з'єднання в пару.

- Виконайте кроки, подані в цьому посібнику користувача (див. 'З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном' на сторінці 5).
- Перш ніж відпустити кнопку , перевірте, чи світлодіодний індикатор по чергово блимає блакитним і білим світлом. Якщо Ви бачите лише блакитний індикатор, не переставайте утримувати цю кнопку.


Мобільному телефону не вдається знайти навушники.

- Можливо, навушники під'єднано до пристрою, із яким попередньо було утворено пару. Вимкніть під'єднаний пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, було скинуто налаштування з'єднання у пару або навушники було попередньо з'єднано з іншим пристроєм. Знову з'єднайте навушники в пару з мобільним телефоном, як описано в посібнику користувача (див. 'З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном' на сторінці 5).

На мобільному телефоні не працює функція голосового набору чи повторного набору.

Можливо, мобільний телефон не підтримує цієї функції.

Абонент не чує мене на мобільному телефоні.

Вимкнено мікрофон. Натисніть  один раз, щоб увімкнути мікрофон.

Навушники Bluetooth під'єднано до мобільного телефону з підтримкою функції стерео Bluetooth, але музика відтворюється лише на гучномовці мобільного телефону. Читайте посібник користувача мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через навушники.

Якість звуку низька, чути потрiскування.

Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками і пристроєм Bluetooth чи усуньте перешкоди між ними.

Передача даних з мобільного телефону дуже повільна і якість звуку дуже низька, або ж передача звуку взагалі не працює.

Перевірте, чи мобільний телефон підтримує не лише профіль (моно) HSP/HFP, а й профіль A2DP (див. 'Технічні дані' на сторінці 9).

Музика звучить, але нею неможливо керувати на пристрої Bluetooth (наприклад, відтворювати/призупиняти/прокручувати вперед/назад).

Перевірте, чи аудіоджерело Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. 'Технічні дані' на сторінці 9).



Гарнітура не працює, коли під'єднано аудіокабель.

Якщо до гарнітури буде під'єднано 3,5-мм аудіокабель, функція мікрофона вимкнеться. У такому разі гарнітура використовується лише для прослуховування музики.

Після використання "Google Now" музика починає відтворюватися не через навушники, а через гучномовець мобільного телефону, хоча Bluetooth все ще під'єднано; що робити?

Натисніть кнопку Siri/Google now ще раз і музика буде знову відтворюватися з навушників.

Як можна відновити всі початкові налаштування навушників?

Коли навушники увімкнено, а кабель USB не під'єднано, натисніть та утримуйте  та 

☛ протягом 5 секунд, поки білий індикатор не проблімає 5 разів.

Для подальшої підтримки відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.



2015 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB7250_00_UK_V1.0
wk1452

CE 0890

