

Ouvir novas mensagens gravadas no atendedor de chamadas (aplicável apenas ao modelo CD145)

Prima  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas, o LED acende

Prima  na estação de base para desligar o atendedor de chamadas, o LED apaga-se

Prima  na estação de base, inicia-se a reprodução da mensagem nova mais antiga

Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte

Prima  premida no espaço de um segundo da reprodução da mensagem actual para regressar à mensagem anterior

Prima  após um segundo da reprodução da mensagem actual para voltar a reproduzir a mensagem actual

Prima  para aumentar ou  para reduzir o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem

Prima  para apagar a mensagem actual

Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do modelo CD145

Ajustar o volume do receptor

1. Prima 
2. Prima  para visualizar o nível de volume actual do receptor
3. Prima  (**baixo**),  (**médio**) ou  (**alto**) para seleccionar o nível de volume pretendido do receptor
4. Prima  para guardar os valores programados

Programar a melodia do toque

1. Prima 
2. Prima  para reproduzir a melodia do toque actual
3. Prima uma das teclas de dígitos  a  para seleccionar a melodia do toque pretendida
4. Prima  para guardar os valores programados

Guardar um número na agenda

1. Prima 
2. Prima  para visualizar o número de memória 0
3. Prima  várias vezes para seleccionar um outro número de memória entre 0 e 19
4. Introduza o número de telefone. Se introduzir um número errado, prima  para apagar um dígito
5. Prima  para guardar o número

Resolução de problemas

Consulte mais informações no manual do utilizador fornecido com os modelos CD140 ou CD145.

Problema

Solução

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ausência de sinal de marcação• Fraca qualidade áudio• O ícone  está intermitente• O LCD do telefone não apresenta nada• O serviço de identificação do emissor não funciona | <ul style="list-style-type: none">• Verifique as ligações• Carregue as pilhas durante, no mínimo, 24 horas• Utilize o fio telefónico fornecido• Aproxime-se da estação de base• Afaste a estação de base pelo menos um metro de qualquer electrodoméstico• Registe o telefone na estação de base• Aproxime-se da estação de base• Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um telefone• Certifique-se de que as duas pilhas recarregáveis fornecidas foram colocadas no respectivo compartimento• Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão carregadas• Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede |
|---|--|

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com os modelos CD140 ou CD145.

Ajuda online

www.philips.com/support

Bem-vindo

Guia de iniciação rápida



1

Ligar

2

Instalar

3


Apreciar

PHILIPS

Conteúdo da caixa




Telefone
CD140/CD145



Estação de base CD140
OU



Estação de base
CD145



Unidade de
alimentação para
a estação de base



Fio telefónico



2 pilhas AAA
recarregáveis



Guia de iniciação
rápida



Manual do utilizador
do modelo CD140 ou
CD145



Garantia

O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador de linha na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.



Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

 **ADVERTÊNCIA** Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

1 Ligar

Ligar a estação de base


1. Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada sob a estação de base.
2. Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada sob a estação de base.
3. Se necessário, ligue a outra extremidade do fio telefónico ao adaptador de linha, à tomada do fio telefónico e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

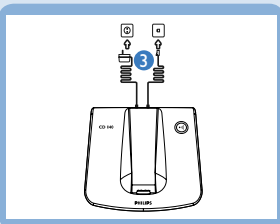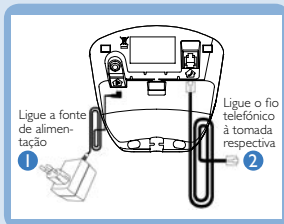

2 Instalar

Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

Introduza as pilhas

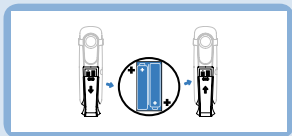

Carregue o telefone durante 24 horas



Configurar o telefone

1. Prima e o código de país disponível fica intermitente.
2. Prima várias vezes para procurar o código de país pretendido. (Consulte Tabela de programação do país)
3. Prima e o seu telefone fica configurado em conformidade com o código de país seleccionado.



3 Apreciar

Efectuar uma chamada

Prima ☺ e marque o número.

OU

Marque o número e prima ☺

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima ☺.

Terminar uma chamada

Prima ☺

Definir hora

1. Prima ☺

2. Prima ☺

3. Introduza a hora (HH-MM) num formato de 24 horas

4. Prima ☺ para guardar as definições



Tabela de programação do país

Código	País	* Idioma predefinido da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis para a mensagem de saída
01	Alemanha	Alemão	1 – Alemão
02	Áustria	Alemão	2 – Turco
03	Turquia	Turco	
04	Reino Unido	Inglês	1 – Inglês
05	Irlanda	Inglês	
06	França	Francês	1 – Francês
07	Itália	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Português (Portugal)	3 – Português (Portugal)
09	Grécia	Grego	4 – Grego
10	Espanha	Espanhol	5 – Espanhol
11-1	Suíça	Alemão	1 – Francês
11-2	Suíça	Francês	2 – Alemão
11-3	Suíça	Italiano	3 – Italiano
12	França	Francês	4 – Inglês
13	Holanda	Holandês	1 – Holandês
14-1	Bélgica	Holandês	2 – Francês
14-2	Bélgica	Francês	3 – Alemão
			4 – Inglês

Código	País	* Idioma predefinido da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis para a mensagem de saída
15	Suécia	Sueco	1 – Sueco
16	Noruega	Norueguês	2 – Norueguês
17	Finlândia	Finlandês	3 – Finlandês
18	Dinamarca	Dinamarquês	4 – Dinamarquês
21	Roménia	Romeno	1 – Romeno
22	Polónia	Polaco	2 – Polaco
23	República Checa	Checo	3 – Checo
24	Hungria	Húngaro	4 – Húngaro
25	Eslováquia	Checo	5 – Inglês
26	Eslovénia	Inglês	
27	Croácia	Inglês	
28	Bulgária	Inglês	
29	Sérvia	Inglês	
30	Singapura	Inglês	1 – Inglês
31	Indonésia	Inglês	2 – Bahasa
32	Malásia	Inglês	
35	Austrália	Inglês	
36	Nova Zelândia	Inglês	
39	Brasil	Português (Brasil)	1 – Português (Brasil)
40	México	Espanhol	2 – Espanhol

* Aplicável apenas ao modelo CD145. Consulte mais informações acerca da alteração dos idiomas das mensagens de saída na secção 5.6.5 do manual do utilizador do modelo CD145.