



Les services Internet Streamium permettent de connecter votre téléviseur à Internet.



MISE EN ROUTE

Pour utiliser les services Internet, vous avez besoin de ce qui suit :


- 1 Votre Streamium connecté au téléviseur et au réseau domestique.
- 2 Une connexion Internet à large bande par DSL ou par câble.
- 3 Une adresse électronique et un compte My.Philips.com.



Inscription sur My.Philips.com

Votre compte My.Philips.com vous permet de choisir et d'organiser vos loisirs en ligne. (Si vous possédez déjà un compte My.Philips.com, passez à la page suivante.)

- 1 Appuyez sur la touche *Internet* de la télécommande.
- 2 Streamium vous invite à introduire votre adresse électronique à l'écran. Introduisez-la comme sur un téléphone portable à l'aide des touches chiffrées de la télécommande.

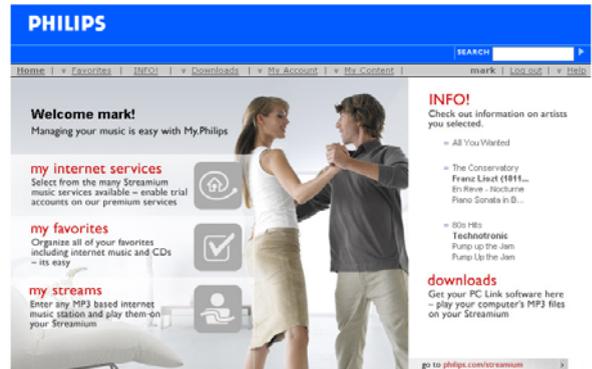

- 3 Après avoir appuyé sur la touche OK de la télécommande pour confirmer votre adresse électronique, Streamium vous envoie un e-mail.

Suivez les instructions contenues dans cet e-mail et cliquez sur le lien My.Philips.com dans votre navigateur Web pour terminer votre inscription. L'assistant d'inscription en ligne vous guide tout au long des étapes d'activation des services multimédias en ligne de Streamium. Si vous avez introduit une adresse électronique incorrecte, sélectionnez Reregister (Se réinscrire), puis introduisez l'adresse correcte. Une fois le compte créé, vous pouvez gérer vos services dans l'écran principal de My.Philips.com. (Vous pouvez également accéder à My.Philips.com à partir du lien Philips Media Manager sur votre PC.)

Formats multimédias pris en charge


MUSIQUE	IMAGES	FILMS	
MP3	JPG (RGB)	MPG1	DivX 3
MP3pro	GIF	MPG2	DivX 5
PCM	BMP	MPG4	XviD



CONNEXION AUX SERVICES INTERNET

1 Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche **Internet** de la télécommande. Un écran bleu apparaît. (Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche **AUX** ou **SOURCE** de la télécommande.) Le Streamium recherche à présent le réseau pour la connexion Internet.

2 Sélectionnez **Internet** dans le menu à l'écran, puis **Music**, **Photos**, **Movies** (Films) ou **Games** (Jeux) à l'aide des flèches de la télécommande.

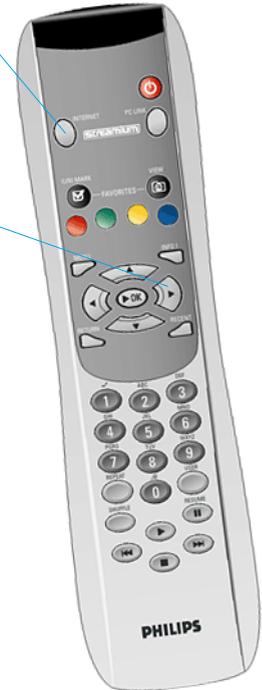

Télécommande Streamium SL300i/SL400i



Musique en ligne

Sélectionnez **Music** pour faire défiler les services musicaux disponibles. Vous devez posséder un compte pour accéder à certains services. Pour plus d'informations sur les services musicaux en ligne, reportez-vous à la rubrique Services musicaux ci-dessous.



Images en ligne

Sélectionnez **Photos** dans le menu Streamium du téléviseur, puis faites votre choix parmi les images disponibles en ligne via Yahoo! et d'autres partenaires Streamium.



Films en ligne

Sélectionnez **Movies** (Films) dans le menu Streamium du téléviseur, puis faites défiler les fichiers vidéo à l'aide des flèches de la télécommande.



Jeux en ligne

Sélectionnez **Games** (Jeux) dans le menu Streamium du téléviseur, puis faites défiler les jeux à l'aide des flèches de la télécommande. Pour plus d'informations sur les jeux disponibles en ligne, reportez-vous à la rubrique Jeux Streamium ci-dessous.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous au manuel complet à l'adresse philips.com/streamium

Les pages suivantes décrivent l'utilisation d'un compte My.Philips pour le téléchargement de musique, de photos, de vidéos et de jeux sur le Streamium à partir d'Internet. Visitez le site Web <http://philips.com/streamium> pour obtenir une assistance supplémentaire, du matériel de référence et des informations sur le dépannage.




SERVICES MUSICAUX

Les produits Streamium permettent l'accès à plus de 10 000 chaînes musicales... De quoi satisfaire toutes vos envies ! Pour choisir des services musicaux, il vous suffit de cliquer sur l'onglet **Music** et de sélectionner les services que vous souhaitez rendre disponibles. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires pour activer les services musicaux suivants :

Andante
LAUNCH Music on Yahoo!
Live365.com
My Streams

MusicMatch
Playhouse Radio
Radio-Free Virgin

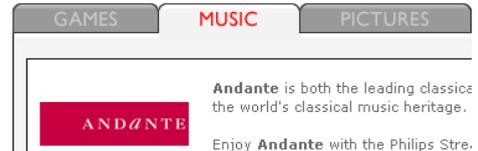

Si vous appuyez sur la touche **INFO!** de la télécommande en cours de lecture, vous accédez à des informations détaillées sur le morceau courant. Streamium vous envoie un e-mail reprenant toutes les informations sur l'album et l'artiste. Vous pouvez également cliquer sur **INFO!** dans My.Philips.com pour afficher les détails de vos sélections.

ANDANTE

Andante est à la fois le premier site Web de musique classique et un nouveau label de disque visant à préserver le patrimoine mondial de la musique classique. Véritable service musical à la demande, Andante vous permet d'accéder à des morceaux en faisant une recherche par genre, par artiste ou par titre. Pour sélectionner des services musicaux Andante :

Passez au morceau suivant à l'aide de la touche >>



SL300i/SL400i

- 1 Commencez par créer un compte Andante. Pour ce faire, allez à l'adresse www.andante.com et cliquez sur **Members Login** (Connexion membre) pour créer un compte utilisateur. N'oubliez pas de vous munir de votre carte de crédit.
- 2 Suivez les instructions pour effectuer vos sélections musicales. Cliquez sur **Help** (Aide) pour accéder au guide de démarrage rapide d'Andante.
- 3 Dans la rubrique Music de My.Philips, cliquez sur le bouton **Enable** (Activer) du service Andante. Lorsque vous appuyez sur la touche Internet de la télécommande et sélectionnez **Music**, vos sélections musicales Andante apparaissent dans le menu Streamium du téléviseur.

LAUNCHcast

Le service **LAUNCHcast** La musique sur Yahoo! est offert gratuitement aux utilisateurs Streamium enregistrés. **LAUNCHcast** permet d'accéder à des stations musicales commerciales gratuites, codées au format mp3PRO pour une qualité de son idéale sur votre système Home Cinéma. Le service **LAUNCHcast** La musique sur Yahoo! est automatiquement activé sur votre Streamium. Pour utiliser ce service :

Passez au morceau suivant à l'aide de la touche >>



MX6000i

- 1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante, sélectionnez **Music**, puis Launchcast@Yahoo.
- 2 Choisissez une catégorie musicale parmi les options situées dans la partie droite de l'écran. Si vous appuyez sur la touche rouge de la télécommande, le nom de l'artiste et le titre du morceau s'affichent. Vous pouvez également créer des effets visuels à l'aide de la touche jaune. Pour désactiver LAUNCH, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Disable** (Désactiver) de ce service sur My.Philips.com.



SERVICES MUSICAUX (suite)

Live365 est le plus grand réseau de radio Internet au monde. Il reprend des milliers de stations de plus de 200 pays différents. Les sélections effectuées dans Live365 sont automatiquement activées sur votre Streamium. Live365 offre des services de musique gratuits et des centaines de stations VIP disponibles uniquement pour les abonnés. (Visitez le site Web Live365.com pour plus d'informations sur les services réservés aux membres.) Pour afficher les sélections activées sur votre Streamium :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez **Music**, puis **Live365**.

2 Lancez une recherche par genre, par pays ou par débit binaire. (Remarque : plusieurs morceaux sont disponibles à des débits binaires différents.)

3 Si vous possédez un compte, introduisez le numéro sur My.Philips.com. Pour désactiver Live365, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Disable** (Désactiver) de ce service sur My.Philips.com.



MusicMatch vous permet d'accéder à une large gamme de services musicaux, y compris une grande variété de stations musicales, en faisant une recherche par artiste et par genre. En outre, MusicMatch offre un service **Gold** et **Platinum** (pour les États-Unis uniquement) moyennant un supplément. Il permet de personnaliser votre musique en créant des stations individuelles basées sur les artistes, les genres et les périodes. Ces stations apparaissent sur votre Streamium.

Grâce à Philips, vous pouvez disposer gratuitement d'un compte pendant 45 jours (un compte **Platinum** pour les utilisateurs situés aux États-Unis et un compte **Gold** pour les utilisateurs hors États-Unis), auquel vous accédez via votre compte My.Philips.com. Pour utiliser MusicMatch :

1 Créez un compte MusicMatch. Pour ce faire, cliquez tout d'abord sur **Enter Account Information** (Introduire les données de compte) dans la rubrique MusicMatch de votre compte My.Philips.com. Si vous possédez déjà un compte MusicMatch, introduisez vos données de compte et passez à l'étape 4.

2 Activez la case à cocher **Sign up for a 45 day trial account** (S'inscrire pour un compte gratuit de 45 jours), puis cliquez sur **Save** (Enregistrer).

3 Vous recevrez un e-mail de MusicMatch. Suivez les instructions pour créer le compte et installez le logiciel MusicMatch Jukebox sur votre ordinateur. (**IMPORTANT** : vous devez installer la version Streamium de MusicMatch Jukebox, disponible sur My.Philips.com.)

4 Dans la rubrique **My Services** (Mes services) de My.Philips.com, cliquez sur le bouton **Enable** (Activer) du service MusicMatch.

5 Cliquez sur le bouton **Synchronize** (Synchroniser) pour synchroniser vos sélections MusicMatch en ligne sur votre Streamium. Lorsque vous appuyez sur la touche Internet de la télécommande et sélectionnez **Music**, vos services MusicMatch s'affichent dans le menu Streamium du téléviseur.

Passez au
morceau suivant
à l'aide de la
touche >>





SERVICES MUSICAUX (suite)



Passez au morceau suivant à l'aide de la touche >>



PlayhouseRadio.com est la station de radio Internet destinée aux jeunes fans de musique. Les pistes musicales disponibles s'adressent aux enfants jusqu'à 8 ans. Enfants et parents peuvent trouver le bon morceau parmi des centaines de titres originaux du monde entier, y compris des classiques comme *Miss Mary Mack*, *Rub-a-Dub-Dub* et *It's Raining, It's Pouring*. **Playhouse Radio** est automatiquement activé sur votre Streamium. Pour l'utiliser :

- 1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante, sélectionnez [Music](#), puis [Playhouse Radio](#).
- 2 Utilisez les flèches de la télécommande pour faire défiler les catégories musicales et les touches d'avance et de retour situées au bas de la télécommande pour passer au morceau suivant ou précédent.
- 3 Pour désactiver Playhouse Radio, il vous suffit de cliquer sur le bouton Disable (Désactiver) de ce service sur [My.Philips.com](#).



Artistes connus, célébrités, musicologues et DJ du monde entier, tous écoutent les stations radio de qualité disponibles via **Radio Free Virgin**, des stations basées sur le genre musical, le style de vie et le lieu. De plus, Radio Free Virgin vous plonge au cœur de grandes villes comme New York, Londres, Hollywood, San Francisco, Paris et Tokyo, où les DJ de Virgin Megastore mixent les morceaux qui cartonnent le plus. Radio Free Virgin est automatiquement activé sur votre Streamium. Pour l'utiliser :

- 1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante, sélectionnez [Music](#), puis [Radio Free Virgin](#).
- 2 Utilisez les flèches de la télécommande pour faire défiler les stations musicales disponibles. Si vous appuyez sur la touche rouge de la télécommande, le nom de l'artiste et le titre du morceau s'affichent. Vous pouvez également créer des effets visuels à l'aide de la touche jaune.
- 3 Pour désactiver Radio Free Virgin, il vous suffit de cliquer sur le bouton Disable (Désactiver) de ce service sur [My.Philips.com](#).

My Streams

My Streams vous permet de lire des fichiers musicaux aux formats MP3 et mp3PRO à partir d'Internet sur votre système Home Cinéma. Pour ajouter vos propres stations MP3 et mp3PRO ([Live365.com](#) et [Shoutcast.com](#) sont deux des meilleurs sites Web spécialisés dans ce domaine), reportez-vous aux instructions suivantes (RealAudio et Windows Media ne sont pas pris en charge actuellement) :

1 Dans [My.Philips.com](#), sélectionnez [My Content > My Streams](#)



2 Introduisez l'adresse URL du site MP3/mp3PRO et donnez-lui un surnom. Marquez-le comme favori (Favorite) si vous le souhaitez, puis enregistrez.

3 Pour accéder aux sélections de My Streams, appuyez sur la touche Internet de la télécommande Streamium, puis sélectionnez My Streams à l'aide des flèches. Appuyez sur la touche OK pour effectuer votre sélection. Si un fichier est marqué comme favori, vous pouvez également y accéder via Favorites (Favoris). Pour écouter un morceau sur votre Streamium, vous pouvez également introduire l'adresse URL de votre station de radio en ligne préférée, codée au format MP3.



PHOTOS EN LIGNE

Yahoo! Photos est la partie du site Web Yahoo! qui vous permet de stocker des photos pour les voir et les partager partout dans le monde. Une fois vos photos chargées sur Yahoo! Photos, vous pouvez en disposer pour en faire un diaporama sur n'importe quel Streamium qui détient vos données de compte Yahoo!. Pour utiliser **Yahoo! Photos** sur votre Streamium :

- 1** Cliquez sur [Enter Account Information](#) (Introduire les données de compte) dans la rubrique [Pictures](#) (Photos) de [My.Philips.com](#). Une fenêtre apparaît vous demandant d'introduire vos données d'enregistrement Yahoo! Si vous ne possédez pas de compte Yahoo!, vous serez invité à en créer un.
- 2** Introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Yahoo!, cliquez sur [Accept Terms and Link Account](#) (Accepter les modalités et ouvrir le compte). Un message de confirmation apparaît. Fermez la fenêtre pour revenir à [My.Philips.com](#).
- 3** Cliquez sur le bouton [Synchronize](#) (Synchroniser) pour synchroniser votre compte Yahoo! Photos en ligne sur votre Streamium. Lorsque vous sélectionnez [Pictures](#) (Photos) et [Yahoo! Photos](#), les photos apparaissent sur votre Streamium.
- 4** Si vous n'aviez pas chargé de photos sur Yahoo! Photos :
 - A. Allez sur le site Web [photos.yahoo.com](#).
 - B. Cliquez sur [Create New Album](#) (Créer un nouvel album) et attribuez un nom à l'album (vous pouvez créer plusieurs albums).
 - C. Cliquez sur [Browse](#) (Parcourir) pour rechercher les fichiers photo sur votre ordinateur, puis sur [Add Now](#) (Ajouter maintenant) pour charger les images dans l'album (vous ne pouvez charger que des photos au format JPG).

BORN TO SHOOT

Lex Fletcher est un photographe maintes fois primé et fort de 25 ans d'expérience dans la création de divers styles de vidéo et d'image pour des émissions et stations de télévision, et des organismes sans but lucratif. Producteur et éditeur de projets vidéo et cinématographiques à caractère commercial et documentaire, il a créé une bibliothèque numérique de photographies prises dans le monde entier.

Une galerie de photos **BORN TO SHOOT** est automatiquement activée sur votre Streamium, servant de modèle pour les albums que vous pourrez assembler pour créer un diaporama et le visionner sur le téléviseur.

- 1** À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez [Photos](#), puis [Born to Shoot](#).
- 2** Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives aux photos, et utilisez la touche jaune pour créer le diaporama et définir les intervalles d'affichage.

VIDÉOS EN LIGNE

LAUNCH music videos

Passez au clip vidéo suivant à l'aide de la touche >>



Le service **LAUNCH La musique** sur Yahoo! contient la collection de clips vidéo la plus étoffée au monde. Streamium installe automatiquement une sélection de vidéos issues de LAUNCH La musique sur Yahoo! Pour voir les sélections vidéo de LAUNCH : utilisez les flèches de la télécommande pour sélectionner **Videos**, puis faites votre choix parmi la liste des artistes. Streamium met automatiquement à jour le contenu vidéo disponible.

- 1** À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez **Videos**, puis **LAUNCH Music Videos** (LAUNCH Clips vidéo).
- 2** Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives aux vidéos et affichez-les en plein écran au moyen de la touche verte.
- 3** Utilisez la touche jaune pour choisir la qualité vidéo. Commencez par la meilleure qualité. Si l'image vidéo n'est pas nette ou est interrompue, sélectionnez un autre débit (Kbit/s).

YAHOO! MOVIES

Passez à l'avant-première suivante à l'aide de la touche >>



Consistently ranked as one of the Web's most popular entertainment destinations, **Yahoo! Movies** provides a wide selection of movie previews on your Streamium. To watch them:

- 1** Use your Streamium remote control's arrow buttons to select **Videos** and then select **Yahoo! Movies Trailers**.
- 2** Use your remote control's red button to display video information; use the green button to make it full-screen.
- 3** Use the yellow button to choose the video quality. Start with the highest quality, and if the video image isn't smooth or is interrupted, select a lower Kbit/sec level.

ifilm

Passez au film suivant à l'aide de la touche >>



Grâce à sa grande collection de courts métrages et de clips vidéo accessibles en ligne, IFILM est l'un des meilleurs sites Web de vidéos et le principal site communautaire pour les fans de cinéma et les réalisateurs. iFILM.com attire chaque mois plus de 7 millions de visiteurs du monde entier. Streamium installe automatiquement plusieurs canaux vidéo IFILM. Pour voir les sélections :

- 1** À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez **Videos**, puis **iFILM**. Faites votre choix parmi les courts métrages, les clips vidéo et les avant-premières.
- 2** Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives aux vidéos et affichez-les en plein écran au moyen de la touche verte.
- 3** Utilisez la touche jaune pour choisir la qualité vidéo. Commencez par la meilleure qualité. Si l'image vidéo n'est pas nette ou est interrompue, sélectionnez un autre débit (Kbit/s).

Streamium met automatiquement à jour le contenu vidéo disponible.

FAVORITES

L'option *Favorites* (Favoris) vous permet de définir vos morceaux et clips préférés sur le Streamium, dans l'ordre que vous souhaitez, et de créer des listes séparées pour la musique que vous téléchargez à partir d'Internet, les CD et les CD-MP3. Vous pouvez également afficher les photos et les clips vidéo présélectionnés en appuyant simplement sur la touche Favorites de la télécommande Streamium. Pour ajouter un élément à la liste de favoris, il vous suffit d'appuyer sur la touche Favorites au cours de la lecture du clip ou du morceau, ou de l'affichage de la photo. Pour gérer les favoris :

- 1 Allez sur le site Web My.Philips.com et sélectionnez **Favorites** dans le menu principal.
- 2 Via le menu **Display by:** (Affichage:) sur la droite, vous pouvez choisir un affichage par type de service ou par fournisseur de service.
- 3 Faites votre choix parmi les services disponibles en activant les cases à cocher correspondantes.


Lorsque vous avez sélectionné plusieurs favoris, appuyez simplement sur la touche Favorites de la télécommande, puis utilisez les flèches pour effectuer une sélection. Pour ajouter des pistes CD ou CD-MP3 (si vous possédez un Streamium MX6000i), cliquez sur l'onglet CD ou MP3-CD, Insérez le CD ou CD-MP3 dans le Streamium, et appuyez sur la touche Options de la télécommande, puis sélectionnez Read CD info (Lire les informations du CD).

JEUX STREAMIUM

Jouez sur le téléviseur pendant les publicités grâce au Streamium SL300i, SL400i ou MX6000i. Sélectionnez **Games** (Jeux) dans le menu Streamium à l'écran du téléviseur et faites défiler les jeux disponibles à l'aide des flèches de la télécommande. Streamium se met automatiquement à jour avec les nouvelles versions, ce qui vous permet d'avoir accès à encore plus de jeux.



Jeux vidéo avec la télécommande Streamium

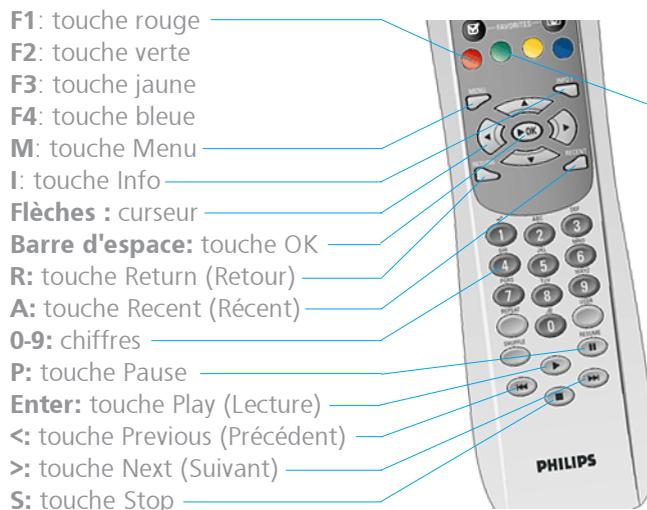

- F1:** touche rouge
- F2:** touche verte
- F3:** touche jaune
- F4:** touche bleue
- M:** touche Menu
- I:** touche Info
- Flèches :** curseur
- Barre d'espace:** touche OK
- R:** touche Return (Retour)
- A:** touche Recent (Récent)
- 0-9:** chiffres
- P:** touche Pause
- Enter:** touche Play (Lecture)
- <:** touche Previous (Précédent)
- >:** touche Next (Suivant)
- S:** touche Stop



Pour afficher les instructions du jeu sélectionné, appuyez sur la touche verte de la télécommande Streamium.

Télécommande
Streamium SL300i/
SL400i