

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD690  
CD695



# Ghid de inițiere rapidă

1

Conectare

2

Primii pași

3

Savurați experiența

**PHILIPS**

# Conținutul cutiei



Stație de bază  
(CD695)



Stație de bază  
(CD690)



Încărcător\*



Receptor\*



Adaptor de  
alimentare\*



Cablu  
telefonic\*\*



Manual de utilizare, ghid de inițiere  
rapidă, garanție



## Notă

- \* În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, încărcătoare și adaptoare de alimentare suplimentare.
- \*\*În unele țări, trebuie să conectați adaptorul pentru cablul telefonic la cablu și apoi să introduceți cablul în priza telefonică.




## Precauție

- Utilizați numai bateriile și adaptorul de alimentare furnizate.

# 1


# Conectare

## Conectarea stației de bază




**1** Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.

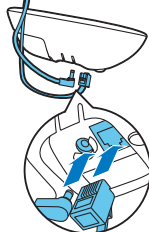

**2** Conectați capetele cablului telefonic la:

- priza pentru telefon aflată în spatele stației de bază;
- priza telefonică de perete.

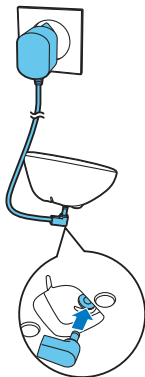


Numai pentru versiunea cu receptoare multiple:

**3** Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.


## 2 Primii pași

### Configurați-vă telefonul

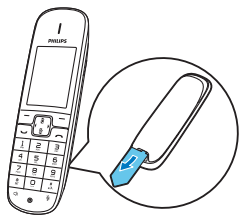

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Setează țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setează data și ora.
  - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați **INT** pentru a selecta **[am]** sau **[pm]**.

### Încărcați receptorul

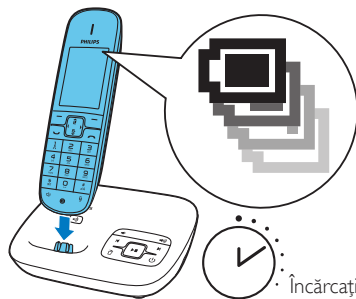

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.

↳ Receptorul începe să se încarce.

#### Notă

- Încărcați bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

### Verificarea nivelului bateriei.

#### Pictogramă Stare






Atunci când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (de la completă până la descărcată). Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele clipește până când încărcarea se încheie.



Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă. Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

# 3 Savurați experiența


## Apel

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .


## Reglarea volumului căștii

Apăsați  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.


## Adăugarea unui contact în agenda telefonică








- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Opt.]** > **[Adăugare nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numele și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Introduceți numărul, apoi apăsați **[Salv.]** pentru a confirma.
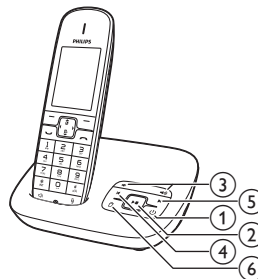
## Înregistrați un anunț (numai pentru CD695)

- 1 Selectați **[Meniu]** >  > **[Anunț]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 2 Selectați **[Răsp. & înreg.]** sau **[Numai răsp.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[Înreg. nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Înregistrarea începe după semnalul sonor.
- 5 Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea, sau aceasta se oprește după 3 minute.  
↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

## Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul CD695)



- ① Pentru a porni sau opri robotul telefonic în modul standby, apăsați .
- ② Pentru a începe/întrerupe ascultarea, apăsați .
- ③ Pentru a regla volumul, apăsați  / .
- ④ Pentru a reda mesajul anterior/relua mesajul curent, apăsați .
- ⑤ Pentru a reda mesajul următor, apăsați .
- ⑥ Pentru a șterge mesajul curent, apăsați .

### Notă

- Pentru mai multe informații, consultați secțiune Robotul telefonic din manualul de utilizare.

# Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Aveți nevoie de ajutor?

**Manual de utilizare**

Consultați manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.

**Asistență online**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali. Toate drepturile rezervate.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD690-695  
53\_RO\_V1.1  
WK12105