

PHILIPS

Nešiojamasis radijas

1000 Serija

R1506



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Pranešimas	2
2	Jūsų nešiojamasis radijas	3
	Ivadas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Nešiojamojo radijo apžvalga	3
3	Kaip pradėti naudoti	4
	Elementų įdėjimas	4
4	FM/MW radijo klausymasis	5
	Radijo stočių paieška	5
	Garsumo reguliavimas	5
	Ausinių prijungimas	5
5	Produkto informacija	6
6	Trikčių šalinimas	6

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Sekite visas instrukcijas.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
- Nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinių šildymo įrenginių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių įrenginių (įsk. stiprintuvus).
- Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Priežiūros darbus reikia atlikti įrenginį bet kaip apgadinus, jei ant įrenginio buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei įrenginys buvo lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei jis normaliai neveikia arba nukrito.
- Elementų naudojimas DĖMESIO – Norėdami apsaugoti nuo elementų pratekėjimo, kuris galėtų sukelti kūno sužalojimus, žalą turtui ar nešiojamajam radijui:
 - Tinkamai įstatykite visus elementus, + ir – pažymėti ant įrenginio.
 - Ilgą laiką nenaudojant pašalinkite elementus.
 - Saugokite elementus nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Saugokite šį nešiojamąjį radiją nuo vandens lašų ar purslų.
- Ant nešiojamojo radijo nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčių pripildytų daiktų, degančių žvakių).

Pranešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti produktą. Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.



Šis produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir jį derėtų perduoti atitinkamai perdirbimo įmonei. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių ar elementų su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių ar elementų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra elementų, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar elementų su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir elementų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Jūsų nešiojamasis radijas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support.

Įvadas


Naudodami šį nešiojamąjį radiją galite

- klausytis FM/MW radijo

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Garantija

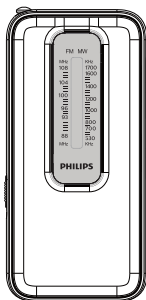

1



2





3



PHILIPS

Nešiojamojo radijo apžvalga

- ① **Teleskopinė antena**
– FM priėmimo signalo pagerinimas.
- ② **TUNING**
– stoties suregulavimas FM/MW režimu.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– įrenginio įjungimas/išjungimas.
– garsumo lygio reguliavimas.
- ④ 
– 3,5 mm ausinių lizdas.
- ⑤ **Dažnių juostos parinkiklis**
– bangų juostos parinkimas: FM ar MW.
- ⑥ **Elementų dėtuė**

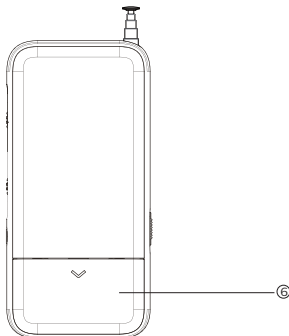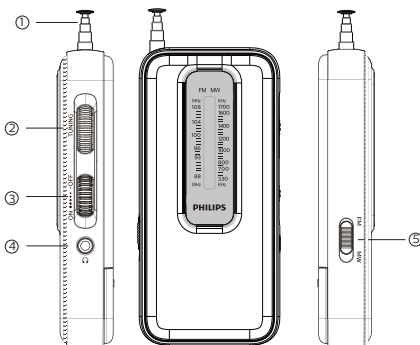

3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Elementų įdėjimas



Dėmesio

- Sprogimo pavojus! Laikykite elementus atokiai nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada nemeskite elementų į ugnį.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.
- Nenaudokite skirtingų tipų elementų: pvz., šarminių su anglies ir cinko.

Įdėkite 2 AAA elementus (nepridedami), atsižvelkite ir poliariškumą (+/-) kaip pavaizduota.

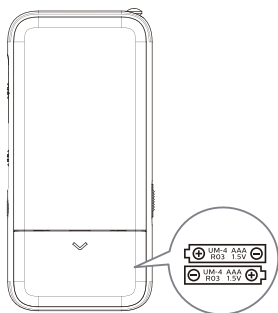

4 FM/MW radijo klausymasis



Pastaba

- Norėdami išvengti nešiojamojo radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Norėdami užtikrinti geresnį priėmimo signalą pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Radijo stočių paieška

- 1 Pasukite įrenginio **ON•••••OFF** valdymą norėdami jį įjungti.
- 2 Nustatykite dažnių juostos parinkiklį į **FM** ar **MW**.
- 3 Pasirinkite stotį naudodami **TUNING** valdymą.
- 4 Norėdami radiją išjungti pasukite **ON•••••OFF** valdymą į **OFF**.

Garsumo reguliavimas

Garsumą reguliuokite naudodami **ON•••••OFF** valdymą.

Ausinių prijungimas

Galite prie ausinių lizdo prijungti ausines.
-> Tada garsiakalbiai bus išjungti.

5 Produkto informacija

Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Maitinimas

Elementų tipas	AAA dydžio (LR3)
Elementų įtampa	1,5 V
Elementų skaičius	2

Derintuvas/priėmimas/perdavimas

Derintuvo dažnių juostos	FM 88–108 MHz MW 530–1700 kHz
--------------------------	----------------------------------

Garsas

Garso sistema	Mono
Garsumo valdymas	Sukamasis (analoginis)
Išvesties galia	100 mW RMS

Prijungiami priedai

Garso/vaizdo išvestis	Ausinės (3,5 mm)
-----------------------	------------------

Bendroji informacija

Matmenys (P x A x G)	56 x 116,2 x 22 mm
Svoris (Pagrindinis įrenginys)	88 g

6 Trikčių šalinimas

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite įrenginio remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, apsilankykite „Philips“ interneto svetainėje (www.philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

Nėra garso/maitinimo

- Nesureguliuotas garsumas
- Sureguliuokite garsumą.
- Išsekę/neteisingai įstatyti elementai
- Tinkamai įstatykite (naujus) elementus.
- Prie įrenginio prijungtos ausinės
- Atjunkite ausines.

Blogas radijo signalo priėmimas

- Silpnas radijo signalas
- Naudojant FM, iškleiskite, prijunkite ir pasukite teleskopinę anteną geriausio priėmimo signalo kryptimi. Jei signalas per stiprus, sumažinkite antenos ilgį.
- Naudojant MW įrenginys naudoja integruotą anteną. Nukreipkite šią anteną geriausio priėmimo signalo kryptimi pasukdami visą įrenginį.
- Keičiant elementus nebandykite senų elementų sumaišyti su naujais.
- Įrenginio nenaudojant ilgą laiką pašalinkite elementus. Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

