


CD Soundmachine

AZ3300




PHILIPS



1

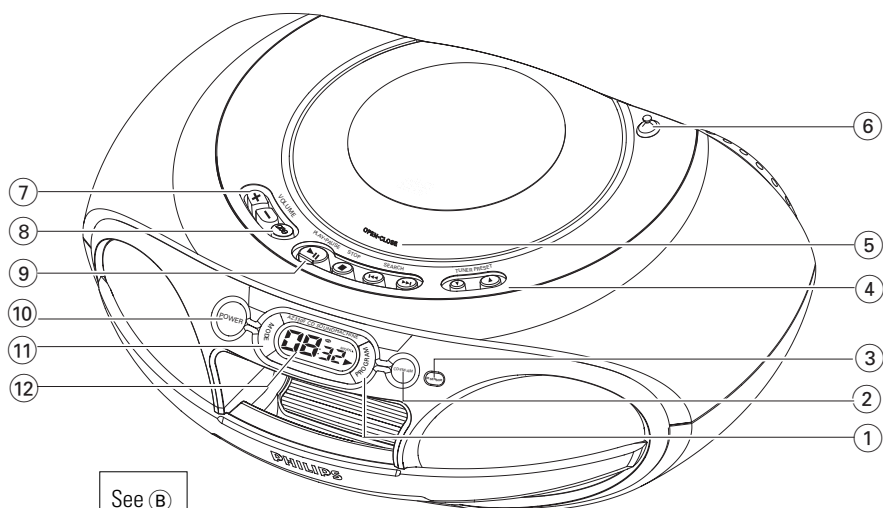

See B

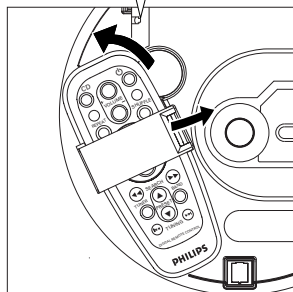

See A

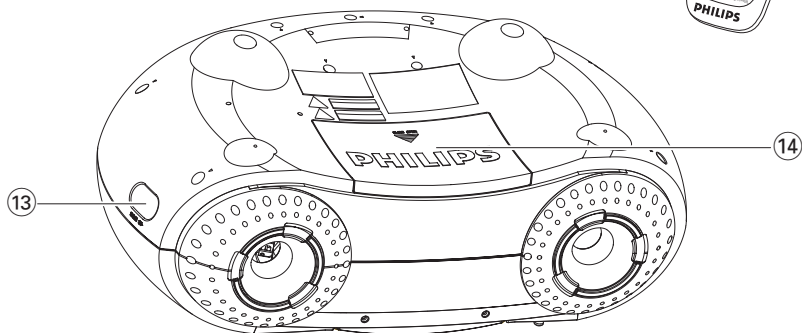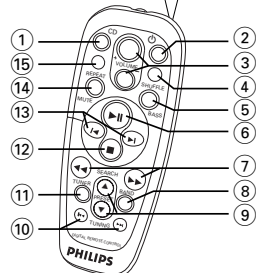

2




3




4



5





6

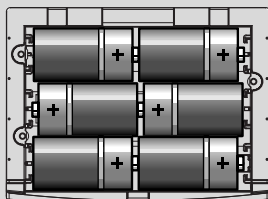


6 x R14/UM2/C-cells

7

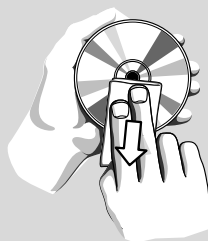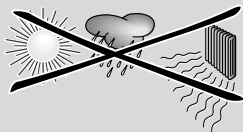

8

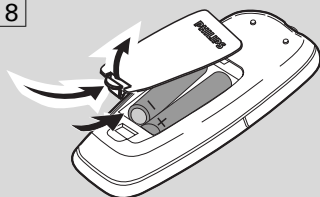

2 x AAA/R03/UM4

Zubehör

- 1 x Netzkabel.
- 1 x Fernbedienung

OBERES UND VORDERES BEDIENFELD (siehe 1)

- 1 PROGRAM
CD: - programmiert Titel und überprüft das Programm;
Tuner: - programmiert vorgewählte Radiosender.
- 2 CD•FM•MW•LW - wählt die Klangquelle für CD / FM / MW / LW
- 3 IR SENSOR - Infrarotsensor für Fernbedienung
- 4 TUNER PRESET ▼, ▲ - wählt einen vorgewählten Radiosender.
- 5 OPEN•CLOSE - öffnet/ schließt die CD-Lade
- 6 Teleskopantenne - verbessert FM-Empfang.
- 7 VOLUME +, - - ändert Lautstärkepegel.
- 8 DBB (Dynamic Bass Boost) - optimiert die Tiefen.
- 9 ►II - beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe.
■ - hält die CD-Wiedergabe an;
- löscht ein CD-Programm.
- SEARCH ◀◀, ▶▶
CD: - Vorwärts- und Rückwärtssuche innerhalb eines Titels;
- springt an den Anfang eines aktuellen Titels / vorigen/ nachfolgenden Titels.
Tuner: - (ab, auf) Einstellen auf Radiosender.
- 10 POWER - Strom ein/aus-Schalter
- 11 MODE - wählt die diversen Abspielmodi: REPEAT (Wiederholung) oder SHUFFLE (in zufälliger Reihenfolge).
- 12 Display - zeigt den Gerätestatus an.

RÜCKWAND (siehe 1)

- 13 AC MAINS - Einlaß für Netzkabel.
- 14 Batteriefach - für 6 Batterien, Type R-14, UM2 oder C-cells.

FERNBEDIENUNG (siehe A)

- 1 CD – wählt CD-Klangquelle
- 2 ⏻ – schaltet das Gerät auf Standby/ein, wenn es mit Wechselstrom arbeitet. (Schaltet das Gerät nur dann aus, wenn es batteriebetrieben ist)
- 3 VOLUME +, - – stellt Lautstärkepegel (auf, ab) ein
- 4 SHUFFLE – spielt alle CD-Titel in zufälliger Reihenfolge ab
- 5 BASS – wählt DBB ein/aus
- 6 ►II – beginnt/unterbricht CD-Wiedergabe
- 7 SEARCH ◀◀, ▶▶ – Rückwärts-/Vorwärtssuche innerhalb eines Titels
- 8 BAND – wählt Wellenbereich FM/MW/LW
- 9 PRESET ▲, ▼ – wählt einen Radio-Vorwahlsender (auf, ab)
- 10 TUNING ◀◀, ▶▶ – Einstellen auf Tunersender (ab, auf)
- 11 TUNER – wählt Tuner-Klangquelle
- 12 ■ – hält CD-Wiedergabe an;
– löscht ein CD-Programm
- 13 ◀, ▶ – springt an den Anfang eines aktuellen Titels bzw. vorigen/nachfolgenden Titels
- 14 MUTE – unterbricht/reaktiviert Sound
- 15 REPEAT – wiederholt einen Titel/ ein Programm/ eine gesamte CD

ACHTUNG

Der Gebrauch von Bedienelemente oder Einstellungen bzw. Verfahrensausführungen die hier nicht ausdrücklich erwähnt worden sind, kann eine gefährliche Strahlendosierung oder andere unsichere Operationen zur Folge haben.

STROMVERSORGUNG

Nach Möglichkeit das Stromnetz benutzen, wenn Sie wollen, daß die Batterien länger halten. Vor dem Einsetzen von Batterien sicherstellen, daß der Netzstecker aus der Steckdose heraus- und vom Gerät abgezogen ist.

Batterien (nicht inbegriffen)

- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien (Typ R-14, UM-2 oder C-Zellen- vorzugsweise Alkalibatterien) einsetzen wobei die richtige Polarität (Siehe 6)
- Fernbedienung
Das Batteriefach öffnen und zwei Batterien (Typ AAA, R03 oder UM4 - vorzugsweise Alkalibatterien) einsetzen. (Siehe 8)

WICHTIG!

- Die unsachgemäße Benutzung von Batterien führt zu aus-tretendem Elektrolyt und korrodiert das Fach oder bewirkt Bersten der Batterien.
- Batterietypen nicht mischen, z.B. Alkali mit Zink-Kohle. Nur Batterien desselben Typs für das Gerät benutzen.
- Beim Einsetzen neuer Batterien nicht versuchen, alte Batterien mit den neuen zu kombinieren.
- Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

Benutzung des wechselstromnetzes

- 1. Nachprüfen, ob die auf dem Typenschild (auf der Geräte-rückseite) angegebene Netzspannung der örtlichen Netz-spannung entspricht. Ist dies nicht der Fall, sich an Ihren Händler oder Ihr Kundendienstzentrum wenden.
- 2. Das Netzkabel an die Steckdose anschließen, und das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
- 3. Zur völligen Wegnahme des Gerätes von der Stromversorgung den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.

Verstauen der Fernbedienung

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Fach für das Verstauen der Fernbedienung. Dieses Fach verfügt über eine Arretierung, mit der sie die Fernbedienung befestigen können, und befindet sich neben dem CD-Fach.(Siehe B)

Aufstellung des Geräts

Um eine mögliche Verschmutzung der Oberfläche zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum senkrecht auf.



Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union.

GRUNDFUNKTIONEN

- Ein- und abschalten und funktionswahl
- 1. Zum Einschalten drücken Sie POWER (⏻ auf der Fernbedienung) am Gerät.
- 2. Drücken Sie CD•FM•MW•LW einmal oder mehrmals, um Folgendes zu wählen: CD / Tuner Funktion, und betätigen Sie die jeweiligen Funktionsregler.
- 3. Drücken Sie POWER, um das Gerät abzuschalten.

Hinweis : Bleibt folgendes im Gerät gespeichert die Tiefen, die abgespeicherten Sender, und die Einstellung der Lautstärke (bis 20 maximum).

Einstellung von Lautstärke und Klang (Siehe 2)

- 1. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Regler VOLUME +, -.
→ In der Anzeige erscheint die Lautstärkepegelanzeige eine Zahl von 0-32.
- 2. DBB einmal oder mehrmals drücken, um die Tiefen Ein- und auszuschlten.
→ DBB erscheint, wenn die Baßverstärkung aktiviert ist.

DIGITAL-TUNER

DIGITAL-TUNER

Einstellen auf Radiosender

1. Zum Einschalten drücken Sie **POWER**, dann drücken Sie **CD•FM•MW•LW (TUNER)** auf der Fernbedienung) um **TUNER** zu wählen.
→ **TU** wird kurz angezeigt, und anschließend werden die Radiosenderfrequenz, der Wellenbereich und, falls programmiert, eine Vorwahlnummer gezeigt. (Siehe [3])
 - 2 Drücken Sie **CD•FM•MW•LW (BAND)** auf der Fernbedienung) einmal oder mehrmals, um Ihren Wellenbereich zu wählen.
 3. **SEARCH** ◀◀ oder ▶▶ drücken und loslassen, wenn die Frequenz in der Anzeige zu laufen beginnt.
→ Der Tuner wird automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang eingestellt. In der Anzeige erscheint $\mathcal{F} \cdot c \cdot h$ bei automatischem Suchlauf.
 - 4 Schritt 2 ggf. wiederholen, bis Sie den gewünschten Sender finden.
- Zum Einstellen auf einen schwachen Sender ◀◀ oder ▶▶ kurz und wiederholt drücken, bis sich optimaler Empfang ergeben hat.

Verbesserung des Radioempfangs:

- Für **FM** die Teleskopantenne ausziehen. Die Antenne neigen und drehen. Sie einziehen, wenn das Signal zu stark ist.
- Für **MW** oder **LW**, verfügt das Gerät über eine eingebaute Antenne, weshalb die Teleskopantenne nicht benötigt wird. Die Antenne durch Drehen des gesamten Gerätes ausrichten.

Programmieren von Radiosendern

Sie können bis zu 30 Radiosender speichern, (20 FM, 5 MW und 5 LW) manuell oder automatisch (Automatisches Speichern).

DIGITAL-TUNER

Manuelles Programmieren

1. Auf Ihren gewünschten Sender einstellen (siehe **Einstellen auf Radiosender**).
2. **PROGRAM** drücken, um die Programmierung zu aktivieren.
→ **PROGRAM** blinkt.
3. Drücken Sie **TUNER PRESET** ▼, ▲ einmal oder mehrmals um einen Vorwahlsender zu wählen.
 - **Fernbedienung** : Drücken Sie **PRESET** ▲, ▼ einmal oder mehrmals um einen Vorwahlsender zu wählen.
4. **PROGRAM** erneut drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
5. Die vier o.g. Schritte wiederholen, um weitere Sender abzuspeichern.

Hinweis : Sie können einen Vorwahlsender durch Speichern einer anderen Frequenz an seiner Stelle überschreiben.

Automatisches Speichern

Die automatische Speicherfunktion (≥Autostore") beginnt automatisch mit dem Programmieren von Radiosendern ab Vorwahl 1. Verfügbare Sender werden nach Wellenbereichs-Empfangsstärke programmiert (Etwaige bisherige Vorwahlen (z.B. manuell programmiert) werden gelöscht).

- Drücken Sie **PROGRAM** 2 Sekunden oder länger, um Autostore-Programmierung zu aktivieren.
→ Im Display erscheint $\mathcal{R} U \mathcal{L} \mathcal{D}$, **PROGRAM** blinkt, gefolgt von den Radiosenderangaben, wenn gespeichert.

Nachdem alle Sender gespeichert sind, wird daraufhin der erste Vorwahlsender automatisch gespielt.

CD-SPIELER

Auswahl von Vorwahlsender

- Sie **TUNER PRESET** ▼, ▲ drücken, bis der gewünschte Vorwahl-sender angezeigt wird.
- **Fernbedienung** : optional, drücken Sie **PRESET** ▲, ▼ einmal oder mehrmals um einen Vorwahlsender zu wählen.

CD-SPIELER

Abspielen einer CD

Dieser CD-Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R und CD-R(W) ab.

1. **CD** als Quelle wählen (**CD** auf der Fernbedienung)
2. Sie die CD-Lade öffnen.
→ Anzeige: $\mathcal{D} P E R$.
3. Eine CD oder CD-R(W), mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und drücken, um die CD-Lade zu schließen.
→ $\mathcal{R} \mathcal{D} \mathcal{C} \mathcal{D}$ wenn keine CD eingelegt ist/ CD verschmutzt/, false eingestellt.
→ Anzeige: $\mathcal{R}^F \mathcal{C} \mathcal{D}$ wird gezeigt, wenn die CD R(W) nicht fertig ist.
4. ▶▶ drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
→ $\mathcal{d} \mathcal{R} \mathcal{L} \mathcal{R}$ wenn Ihre CD audiofremdes Material, d.h. Datendateien, enthält.
5. Zur Unterbrechung des Abspielens ▶▶ drücken. ▶▶ erneut drücken, um mit dem Abspielen fortzufahren.
→ Anzeige: ▶ blinkt während der Pause
6. Zum Anhalten des CD-Abspielen ■ drücken.

Hinweis : CD-Abspielen hört auch dann auf, wenn:

- die CD-Lade geöffnet wird;
- die CD am Ende angekommen ist
- Sie eine andere Quelle wählen: FM / MW / LW.

CD-SPIELER

Wahl eines anderen Titels

- **SEARCH** ◀◀ oder ▶▶ am Gerät einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnnummer in der Anzeige erscheint.
- ▶▶ drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen, wenn in der Pause-Position / Stop-Position befindlich.

Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels

1. **SEARCH** ◀◀ oder ▶▶ drücken und gedrückt halten.
→ Die CD wird mit geringer Lautstärke und hoher Geschwindigkeit abgespielt.
2. ◀◀ oder ▶▶ loslassen, sobald Sie die gewünschte Passage erkennen to resume normal playback.

Verschiedene Abspielmodi: SHUFFLE und REPEAT

Sie können die diversen Abspielmodi vor dem oder beim Abspielen wählen. Die Abspielmodi können auch mit PROG kombiniert werden. (Siehe [4])

SHUFFLE - Titel der gesamten CD/ des Programms werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt

SHUFFLE REPEAT ALL - wiederholt die gesamte CD/ das Programm ununterbrochen in zufälliger Reihenfolge

REPEAT ALL - wiederholt die gesamte CD/ das Programm

REPEAT - spielt den aktuellen (zufälligen) Titel ununterbrochen ab

1. Zur Auswahl Ihres Abspielmodus die Taste **MODE** einmal oder mehrmals.
2. ▶▶ drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen, wenn in der Stop-Position befindlich.

CD-SPIELER

3. Zur Rückkehr zum normalen Abspielen die jeweilige **MODE** Taste drücken, bis die diversen Modi nicht mehr angezeigt werden.
- Zum Aufheben Ihres Abspielmodus können Sie auch **■** drücken.

Programmieren von Titelnummern

In der Stop-Position programmieren, um Ihre CD-Titel in der gewünschten Reihenfolge zu wählen und zu speichern. Wenn Sie wollen, können Sie einen Titel mehr als einmal speichern. Bis zu 20 Titel können abgespeichert werden.

1. **SEARCH** **◀◀** oder **▶▶** am Gerät benutzen, um Ihre gewünschte Titelnummer zu wählen.

2. PROGRAM drücken.

→ Anzeige: **PROGRAM**, **P R O G** und die gewählte Titelnummer. (**Siehe** **5**)

→ Wenn Sie zu programmieren versuchen, ohne zuerst eine Titelnummer zu wählen, wird **n o S E** gezeigt.

3. Schritt **1-2** wiederholen, um alle gewünschten Titel zu wählen und zu speichern.

→ **FULL** wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu programmieren.

Überprüfen des Programms

In der Stop-Position oder beim Abspielen **PROGRAM** eine Weile drücken und gedrückt halten, bis all Ihre gespeicherten Titelnummern der Reihe nach in der Anzeige erscheinen.

Löschen eines Programms

Sie können das Programm durch folgendes löschen:

- zweimaliges Drücken von **■** beim Abspielen
→ In der Anzeige erscheint kurz **CL R**, und **PROGRAM** verschwindet.
- Sie die Quelle **FM** / **MW** / **LW** wählen.
- Sie die CD-Lade öffnen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN / PFLEGEHINWEISE

SICHERHEITSINFORMATIONEN UND ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE (Siehe **7**)

- Gerät, Batterien, CDs nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übertriebener Wärme, die auf Heizanlagen oder direkte Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist, aussetzen.
- Zur Reinigung des Gerätes wird ein weiches, leicht angefeuchtetes Ledertuch benutzt. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder scheuernde Bestandteile enthalten, weil dadurch das Gehäuse beschädigt werden könnte.
- Das Gerät auf eine harte, ebene Oberfläche stellen, damit das System waagrecht steht. Sicherstellen, daß ausreichende Lüftung vorhanden ist, um Überhitzen des Systems zu verhindern.
- Die mechanischen Teile des Gerätes enthalten selbstschmierende Lager und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.

Umgang mit CD-Spieler und CD

- Wenn der CD-Spieler CDs nicht richtig lesen kann, eine handel-sübliche Reinigungs-CD zur Reinigung der Linse benutzen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird. Andere Reinigungs-methoden können die Linse zerstören.
- Die Linse des CD-Spielers sollte niemals berührt werden!
- Plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur können zu Kondensation führen, und die Linse des CD-Spielers kann beschlagen. Abspielen einer CD ist dann nicht möglich. Nicht versuchen, die Linse zu reinigen, sondern das Gerät in einer warmen Umgebung lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet.
- Das CD stets geschlossen halten, um Staub auf der Linse zu vermeiden.
- Die CD durch eine geradlinige Bewegung von der Mitte zum Rand mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reiniger benutzen, da sie den Tonträger beschädigen können.
- *Niemals* auf eine CD schreiben oder Aufkleber an ihr anbringen.

FEHLERSUCHE

Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr Reparaturzentrum wenden.

WARNHINWEIS: *Das Gerät nicht öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht. Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.*

Sound/keine Leistung

- *VOLUME nicht eingestellt*
- VOLUME einstellen
- *Netzkabel nicht fest angeschlossen*
- AC-Netzkabel ordnungsgemäß anschließen
- *Batterien erschöpft/ falsch eingesetzt*
- Richtig (neue) Batterien einsetzen
- *Kopfhörer angeschlossen*
- Kopfhörer herausziehen

Heftiges Brummen oder Rauschen des Radios

- *Elektrische Störung: Gerät zu nahe am Fernseher, Videorecorder oder Computer*
- Den Abstand vergrößern

Schlechter Radioempfang

- *Schwaches Radiosignal*
- FM: die FM-Teleskopantenne für optimalen Empfang ausrichten

n o c d Anzeige

- *CD stark zerkratzt oder verschmutzt*
- CD austauschen/reinigen, siehe Pflege
- *Laserlinse ist beschlagen*
- Warten, bis Linse sich akklimatisiert hat

n F c d Anzeige

- *CD-R(W) ist unbespielt, oder die CD ist nicht fertig*
- Eine fertige CD-R(W) benutzen

d R E R Anzeige

- *CD enthält audiofremde Dateien*
- Drücken Sie **SEARCH** **◀◀** oder **▶▶** einmal oder mehrmals, um zu einem CD Audio-Titel, anstelle der Datendatei, zu springen

Die CD überspringt Titel

- *CD beschädigt oder verschmutzt*
- CD austauschen oder reinigen
- *SHUFFLE oder PROGRAM ist aktiv*
- SHUFFLE / PROGRAM abschalten

Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß

- *Batterien erschöpft/ falsch eingesetzt*
- Richtig (neue) Batterien einsetzen
- *Abstand oder Winkel zum Gerät ist zu groß*
- Den Abstand/ Winkel verringern

Uameltinformationen

Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglich-stes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist: Wellpappe (Schachtel), expandierbares Polystyrol (Puf-fer) und Polyäthylen (Beutel, Schutzschaum).

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wieder-verwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpfen Batterien und alter Ausrüstung an örtliche Bestimmungen.

English


Français

Español

Deutsch

Nederlands

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

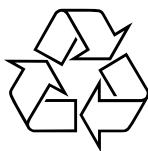

AZ 3300

CLASS 1
LASER PRODUCT



Printed in China