

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AZ700T



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Батареяларды жұтып қою қауіпі бар	3

2 CD дыбыстық құрылғысы	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6

3 Жұмысты бастау	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	7
Қуатты қосу	7
Қосу	8
Өшіру	8

4 Ойнату	9
CD дискісін ойнату	9
USB құрылғыларынан ойнату	9
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	9
Сыртқы құрылғыдан ойнату	12

5 Ойнату опциялары	13
Ойнатуды басқару	13
Жолдарды бағдарламалау.	13
Дыбыс реттеу	13

6 FM радиосын тыңдау	14
FM радио станцияларын реттеу	14
Радио стансаларды автоматты түрде сақтау	14
Радио стансаларды қолмен сақтау	14
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	14

7 Басқа мүмкіндіктер	15
Ұйқы таймерін орнату	15
Экранның артқы жарығын қосу/өшіру	15
Құлаққап арқылы тыңдау	15

8 Өнім туралы ақпарат	16
Ерекшеліктер	16
Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	17
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	17
Техникалық қызмет көрсету	17

9 Ақаулықтарды жою	18
---------------------------	-----------

10 Ескерту	20
Сәйкестік	20
Қоршаған ортаны күту	20
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	21

1 Маңызды ақпарат

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе ашасы зақымдалса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кетсе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс істемей тұрса немесе құлап қалса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.

- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- АБАЙЛАҢЫЗ: батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.

Есту қауіпсіздігі



Ескерту

- Есту қабілетіне келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін жоғары дыбыс деңгейлерімен ұзақ уақыт тыңдамаңыз. Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге қойыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.

- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар

- Өнімде немесе қашықтан басқару құралында жұтылып кетуі мүмкін түйме тәрізді батарея болады. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз.

2 CD дыбыстық құрылғысы

Кіріспе

Бұл CD дыбыстық құрылғысымен мыналарды жүзеге асыруға болады:

- FM радиосын тыңдау;
- дискілерден, USB құрылғысынан, Bluetooth құрылғыларынан және басқа сыртқы аудио құрылғыларынан дыбыс тыңдау;
- тректердің ойнатылу ретін бағдарламаға енгізіңіз.


Құрылғы дыбысты байтыу үшін динамикалық басс күшейту (DBB) және сандық дыбысты басқару (DSC) жүйелерін ұсынады.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- АТ қуат сымы
- Қашықтан басқару құралы (батареямен)
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы

Негізгі құрылғыны шолу

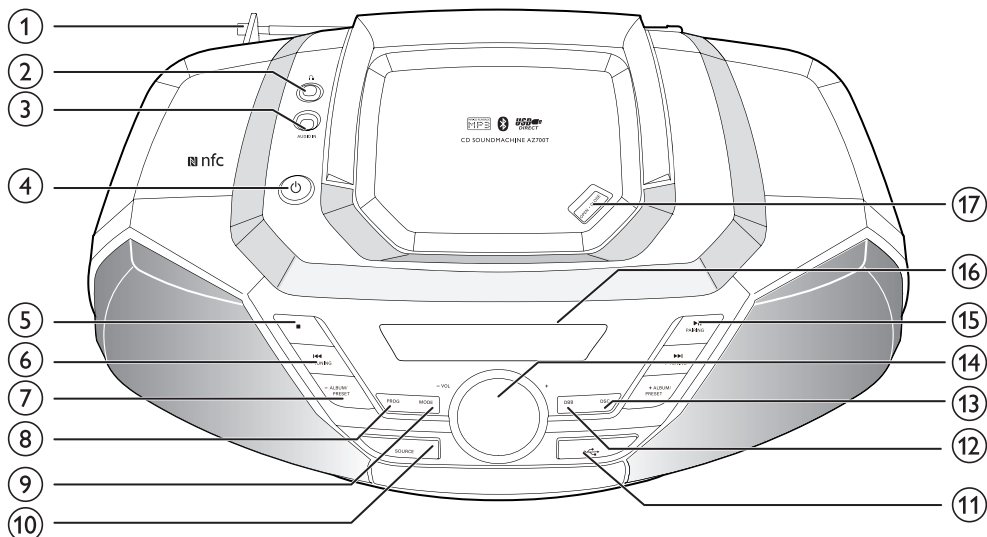

1 FM антенна

- FM қабылдауын жақсартады.

2

- Құлаққап ұясы.

3 AUDIO-IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

4

- Құрылғыны қосу не өшіру.

5

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.

6

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- FM радио стансаларын баптаңыз.
- Жол ішінде іздеу.

7 ALBUM/PRESET +/-

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.

8 PROG

- Жолдарды бағдарламалау.

9 MODE

- Ойнату режимін таңдаңыз: қайталау немесе еркін.

10 SOURCE

- Көзді таңдаңыз.

11

- USB ұясы.

12 DBB

- Динамикалық басс күшейту функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.

13 DSC

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

14 VOL +/-


- Дыбыс деңгейін реттеу.

15

- Ойнатуды бастау үшін немесе тоқтата тұру үшін басыңыз.
- Bluetooth көзінде жұптау режиміне кіру үшін басып тұрыңыз.

- 16 **Дисплейлі панель**
- Ағымдағы күйді көрсету.
- 17 **OPEN•CLOSE**
- Диск салғышты ашыңыз.

Қашықтан басқару құралына шолу

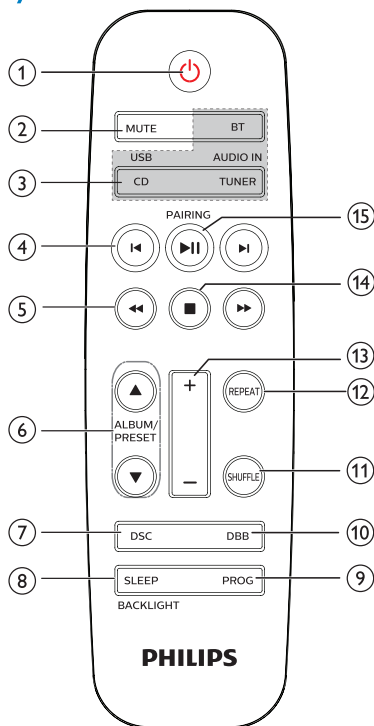

- 1 **Power**
- Құрылғыны қосу не өшіру.
- 2 **MUTE**
- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- 3 **Ресурс қосқышы: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH немесе AUDIO IN**
- Көзді таңдаңыз.

- 4 **Fast Forward / Play**
- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- 5 **Fast Reverse / Play**
- Жол ішінде іздеу.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- 7 **DSC**
- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.
- 8 **SLEEP/BACKLIGHT**
- Ұйқы таймерін орнату.
 - Артқы жарықты қосыңыз не өшіріңіз.
- 9 **PROG**
- Радио станцияларды бағдарламалау.
 - Жолдарды CD/USB режимінде бағдарламалау.
- 10 **DBB**
- Динамикалық басс күшейту функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- 11 **SHUFFLE**
- Еркін ойнату режимін таңдаңыз.
- 12 **REPEAT**
- Еркін ойнату режимін таңдаңыз.
- 13 **+/-**
- Дыбыс деңгейін реттеу.
- 14 **Stop**
- Ойнатуды тоқтату.
 - Бағдарламаны өшіру.
- 15 **Play / PAIRING**
- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
 - Bluetooth режимінде жұптау режиміне кіру үшін басып тұрыңыз.

3 Жұмысты бастау



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының моделін және сериялық нөмірін сұрайды. Модель нөмірі мен сериялық нөмірі құрылғының астыңғы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:


Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қашықтан басқару құралын дайындау





Алғаш қолдану үшін:

Қашықтан басқару құралының батареясын іске қосу үшін қорғаныш тілшікті алыңыз.

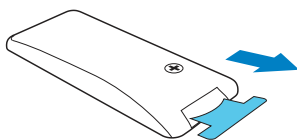

Ескірген батареяны ауыстыру үшін:

- 1 Бұранданы алыңыз.
- 2 Батарея бөлімін ашып, бір CR2025 батареясын дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.
- 4 Бұранданы қатайтыңыз.

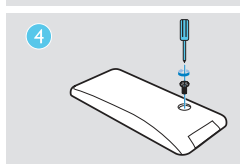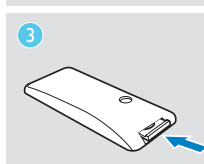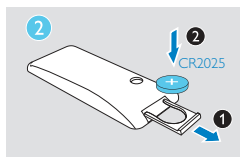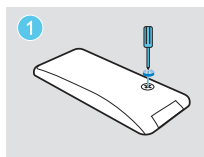

Қуатты қосу

Құрылғы айнымалы ток көзінен немесе батареялардан қосуға болады.

1-таңдау: айнымалы ток көзі



Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток көзінен ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.


Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- құрылғыдағы **AC~ MAINS** ұясына.
- розеткаға.



Кеңес

- Қуат үнемдеу үшін пайдаланғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

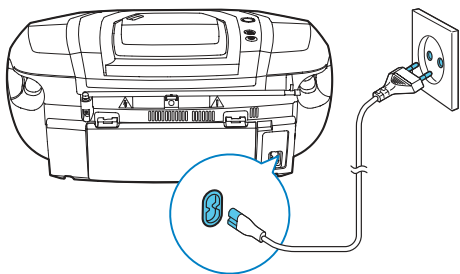

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.



Кеңес

- Ресурс таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін қайталап немесе ресурс таңдау түймелерін басыңыз.

2-таңдау: батарея қуаты



Ескерту


- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Батареялар аксессуарлармен бірге берілмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: R-20, UM-1 не D ұяшықтары) дұрыс полярлықпен (+/-) көретілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

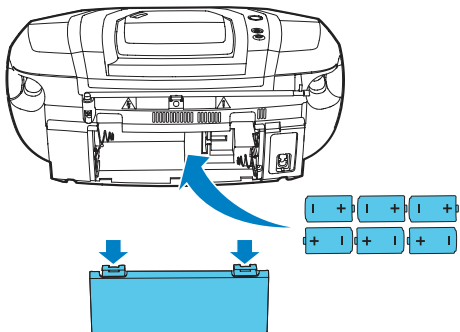

Өшіру

Қайтадан ⏻ түймесін басыңыз.

↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Ойнату





Ескертпе

- USB үшін ең жоғарғы ток: 0,5 А.

CD дискісін ойнату

- 1 Диск ресурсын таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 Дискжетекті ашу үшін **OPEN•CLOSE** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні жазулы жағын жоғары қаратып салыңыз, сосын дискжетекті жабыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

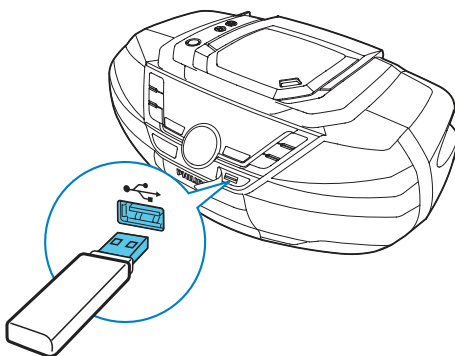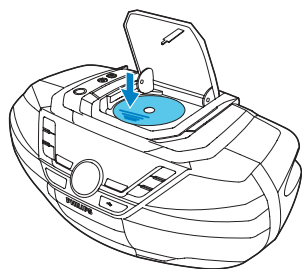

USB құрылғыларынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↶** ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Gibson Innovations компаниясы барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Жалғанған Bluetooth құрылғысы Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) және Аудио және бейне қашықтан басқару профилін (AVRCP) қолдайды.
- Өнім бір уақытта 8 Bluetooth құрылғысына дейін жалғана алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосұлы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы – шамамен 10 метр (33 фут).
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

1-параметр: NFC арқылы жұптастыру және қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

NFC функциясының көмегімен жай NFC үйлесімді құрылғылардағы тиісті таңбаны немесе белгіленген орынды түрту арқылы деректер байланысына оңай қол жеткізуге болады.




Ескертпе

- Барлық NFC құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

1 Bluetooth көзін таңдау үшін **BT** түймесін басыңыз.


↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) көрсетіледі.

2 Bluetooth қосылған құрылғыда NFC мүмкіндігін қосыңыз да, Bluetooth құрылғысының артқы жағымен ықшам диск дыбыс аппаратының жоғарғы жағындағы NFC тегін түртіңіз.

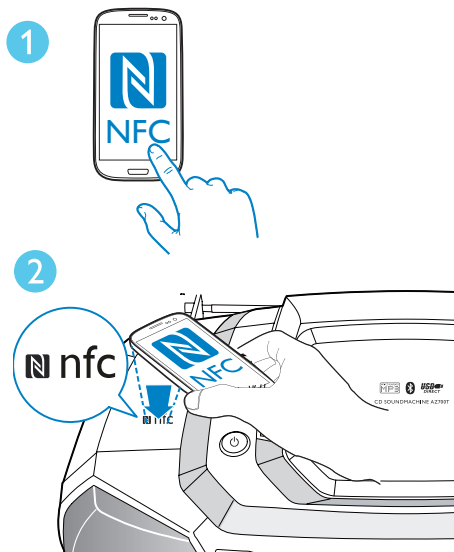

3 Bluetooth құрылғызда «PhilipsAZ700T» құрылғысымен жұптау сұрауын қабылдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

↳ Сәтті жұптау мен қосылудан кейін экранда **[CONNECTED]**(Қосылды) көрсетіледі.

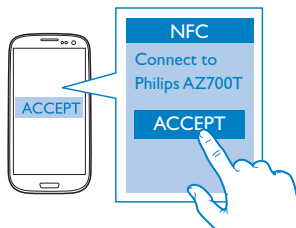


2-параметр: қолмен жұптастыру және қосу

Ескертпе

- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- Bluetooth көзін таңдау үшін **BT** түймесін басыңыз.
↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) көрсетіледі.
↳ Ықшам диск дыбыс құрылғысы жұптау режиміне өтеді және экранда **[PAIRING]** (Жұптау) сөзі көрсетіледі.
- Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- Жұптау үшін құрылғыда **[Philips AZ700T]** тармағын таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.
↳ Сәтті жұптау мен қосылудан кейін, өнім екі рет сигнал шығарады және экранда **[CONNECTED]** (қосылды) көрсетіледі.

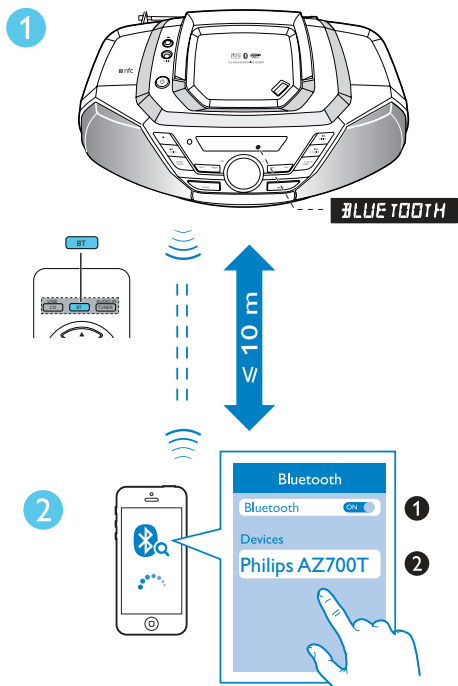

Ескертпе

- Құрылғыда **[Philips AZ700T]** табылмаса, жұптау режиміне өту үшін **►||/PAIRING** түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, **[PAIRING]** (Жұптау) экранда көрсетіледі.

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан өнімге жіберіледі.
- Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін **►| / ►|** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру үшін, **►||** түймесін басыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- 2 секундтай **PAIRING** түймесін басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

Ағымдағы құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз, одан кейін басқа құрылғыны қосыңыз.


Bluetooth жұптастыру журналын тазалау

Bluetooth жұптау журналын өшіру үшін түймесін ■ 7 секунд басып тұрыңыз.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын осы өнім арқылы да тыңдауға болады.

- 1 **[AUDIO-IN]** ресурсын таңдау үшін **TUNER/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, жинақта жоқ) төмендегіге қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO-IN** ұясына.
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

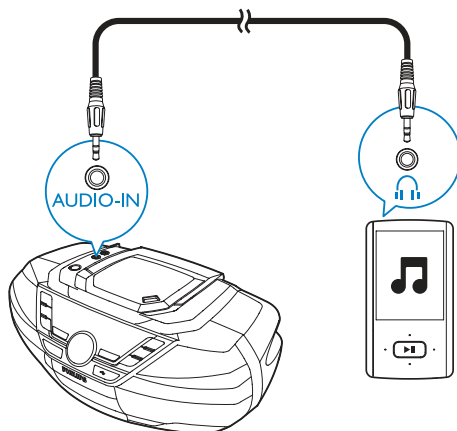

5 Ойнату опциялары

Ойнатуды басқару

CD не USB режимінде төмендегі әрекеттер арқылы ойнатуды басқаруға болады.

◀▶	Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру және артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастырыңыз.
▲ / ▼	Алдыңғы немесе келесі MP3 альбомына өтіңіз.
◀▶	Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
▶	Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
■	Ойнатуды тоқтату.
REPEAT	[↻]: ағымдағы тректі қайталап ойнатыңыз. [↻ALL]: барлық жолдарды қайталап ойнату. Қалыпты ойнатуға қайту үшін қайталау белгішесі өшкенше REPEAT түймесін қайталап басыңыз.
SHUFFLE	[🎲]: тректерді еркін ойнатыңыз. Қалыпты ойнатуға қайту үшін еркін ойнату белгішесі өшкенше SHUFFLE түймесін қайталап басыңыз.



Кеңес

- Бағдарламаланған тректерді ойнатқанда тек [↻] және [↻ALL] таңдауға болады.

Жолдарды бағдарламалау.

CD не USB режимінде көп дегенде 20 трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін іске қосу үшін PROG түймесін басыңыз.
↳ [PROG] (бағдарлама) жыпылықтай бастайды.
- 3 MP3 жолдары үшін ALBUM/PRESET +/- түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 4 Жол нөмірін таңдау үшін, ◀▶ түймесін басыңыз да, растау үшін, PROG түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶|| түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда [PROG] (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.
 - Бағдарламаны қарап шығу үшін ойнату тоқтатылғанда, PROG түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Дыбыс реттеу

Ойнап тұрғанда дыбыс деңгейін реттеп, дыбыс әсерлерін таңдауға болады.

Перне	Функция
VOL +/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіріңіз немесе жалғастырыңыз.
DBV	Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
DSC	Сақтаулы дыбыс әсерін таңдаңыз: ROCK (рок); CLASSIC (классика); POP (поп); JAZZ (джаз)

6 FM радиосын таңдау

FM радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Оңтайлы қабылдау үшін FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

- 1 FM радиосы көзін таңдау үшін **TUNER/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 ◀◀ / ▶▶ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
↳ Өнім күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Сигналы әлсіз радио стансаға баптау үшін:
Қабылдау жақсарғанша ◀◀ / ▶▶ түймесін қайталап басыңыз.

Радио стансаларды автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радио стансасын бағдарламаға енгізуге болады.

Тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ **[AUTO STORE]**(авто сақтау) дисплейге шығады.

- ↳ Құрылғы барлық қол жетімді FM радио стансаларын сақтайды.
- ↳ Бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.

Радио стансаларды қолмен сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радио стансасын бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 TFM радиостанциясын баптаңыз.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.
- 3 Бұл радио стансаға нөмір (1-30) белгілеу үшін ▲ ▼ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды сақтау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған FM радио стансасын алып тастау үшін оның орнына басқа стансаны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін FM тюнер режимінде ▲ ▼ түймесін басыңыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Бұл құрылғы күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін автоматты түрде қосыла алады.

Құрылғы қосылғанда, ұйқы таймерінің кезеңін (минутпен) таңдау үшін **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Ұйқы таймері қосылғанда, **z²** пайда болады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі) дисплейге шыққанша **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, **z²** өшіп қалады.

Экранның артқы жарығын қосу/өшіру

BACKLIGHT түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Құлаққап арқылы тыңдау

Құлаққапты құрылғыдағы  ұясына қосыңыз.

8 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Максималды шығыс қуаты	12 Вт
Жиілік жауабы	125-16000 Гц, -3дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>66 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Аудио кіріс көзі	650 мВ RMS

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
Жиілік жауабы	125-16000 Гц, -3дБ
С/Ш қатынасы	>66 дБА

Тюнер

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц;
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық:	<22 дБф
-Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<43 дБф
-Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	26 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0 + EDR
Ауқымы	10 м (бос орын)
Bluetooth жиілік жолағы	2,402 ГГц ~ 2,48 ГГц

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	220-240 В, 50/60 Гц;
- Айнымалы ток қуаты	ТТ 9 В, 6 × 1,5 В/ R20 /D ҰЯШЫҒЫ
- Батарея	
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	15 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е × Б × Қ)	435 × 170 × 271 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	2,7 кг

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралы қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнаымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнаымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде тректі ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі

құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі

туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

10 Ескерту



MMD Hong Kong Holding Limited тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік



Осы құжат арқылы TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.

Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.



N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.

Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:



II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау жүйесінің бар екендігін көрсетеді.



USB-IF логотиптері — Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc корпорациясының сауда белгілері.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

