

PHILIPS

Soundbar

Серија 8000

TAB8205

Корисничко упатство



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1 Важно 3

Безбедност	3
Грижа за вашиот производ	4
Грижа за животната средина	4
Усогласеност	4
Помош и поддршка	5
Внимание FCC и IC изјава за корисници (Само за САД и Канада)	5

2 Вашиот саундбар 6

Што има во кутијата	6
Главна единица	6
Конектори	7
Далечински управувач	7
Подгответе го далечинскиот управувач	8
Поставување	9
Монтирање на сид	9

3 Поврзување 11

Поврзување на HDMI приклучок	11
Поврзување на оптички приклучок	11
Поврзување на AUX приклучок	12
Поврзување со напојување	12
Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)	12

4 Користење на Саундбар 15

Вклучување и исклучување	15
Автоматска подготвеност	15
Избирање режими	15
Прилагодување на јачината на звук	15
Режим на виртуелен опкружувачки звук	15
Фабричко ресетирање	16
Мени за поставување	16
Работење со Bluetooth	17
Работење со AUX / OPTICAL / HDMI ARC	17
Работење со USB	18
Слушање Spotify	18
Надградба на фирмвер	18

5 Спецификации на производот 20

6 Решавање проблеми 21

Заштитни знаци	23
----------------	----

1 Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Доколку штетата е предизвикана од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.

Безбедност

Ризик од струен удар или пожар!

- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.
- Никогаш не изложувајте ги производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте садови со течност, како вази, во близина на производот. Ако течности се истурат врз или во производот, веднаш исклучете го од приклучницата за напојување. Контактирајте со Грижа за корисници да го проверат производот пред да го употребувате.
- Никогаш не ставајте ги производот и додатоците во близина на отворен пламен или други извори на топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина.
- Никогаш не ставајте предмети во отворите за вентилација или другите отвори на производот.
- Таму каде што електричниот кабел или приклучок на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Батеријата (пакување батерии или инсталираните батерии) не треба да се изложува на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Исклучете го производот од приклучницата за напојување пред бури со молњи.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, никогаш кабелот.
- Користете го производот во тропски и/или умерени клими.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.

- Пред да го поврзете производот во приклучницата за напојување, уверете се дека напонот на напојувањето одговара на вредноста отпечатена на позадината или дното на производот. Никогаш не поврзувајте го производот на приклучницата за напојување ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

- За монтирање на сид, овој производ мора да биде безбедно прикачен на сидот во согласност со упатствата за инсталирање. Користете само држач за монтирање на сид кој е доставен (ако е достапно). Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или некои други предмети на каблите за напојување или на друга електрична опрема.
- Ако производот е транспортиран на температури под 5°C, распакувајте го производот и почекајте додека неговата температура не ја достигне собната температура пред да го поврзете во приклучница за напојување.
- Делови од овој производ може да се направени од стакло. Внимателно ракувајте да избегнете повреда и оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не инсталирајте го производот во тесен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Осигурете дека завеси или други предмети никогаш не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

Ризик од загадување!

- Не мешајте батерии (стари и нови или карбонски и алкални и сл.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност од експлозија ако батериите се неправилно заменети. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Извадете ги батериите ако се истрошени или ако далечинскиот управувач не се употребува долго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции, тие треба правилно да се фрлат.

Ризик од проголтавање на батерии!

- Производот/далечинскиот управувач може да содржат батерија од тип паричка/копче која може да се проголта. Секогаш чувајте ја батеријата подалеку од дофат на деца! Ако се проголта, батеријата може да предизвика сериозна повреда или смрт. Може да се јават сериозни внатрешни изгореници во рок од два часа по проголтавањето.
- Ако се сомневате дека батерија е проголтана или е ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.
- Кога ги менувате батериите, секогаш чувајте ги сите нови и искористени батерии подалеку од дофат на деца. Уверете се дека делот за батерија е целосно обезбеден откако сте ја смениле батеријата.
- Ако делот за батерија не може да биде целосно обезбеден, прекинете со употреба на производот. Чувајте го подалеку од дофат на деца и контактирајте со производителот.



Ова е апарат од КЛАСА II со двојна изолација и нема обезбедено заштитно заземјување.



Напон на наизменична струја



Користете само уреди за електрично напојување што се наведени во корисничкото упатство.

Грижа за вашиот производ

Користете само крпа од микрофибер за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

За уред со 5G WiFi

Уредот за работење во опсег од 5150–5350 MHz е само за внатрешна употреба за да го намали потенцијалот за штетна интерференција на мобилни сателитски системи со заеднички канал.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Усогласеност

Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата 2014/53/EU.

Изјавата за усогласеност може да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Помош и поддршка

За сеопфатна поддршка на интернет, посетете www.philips.com/support на:

- преземете го корисничкото упатство и краткото упатство
- гледајте ги видео туторијалите (достапно само за избрани модели)
- најдете одговор за често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со наш претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на модел на вашиот производ.

Алтернативно, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, запишете го бројот на модел и сервискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на позадината или на долниот дел од вашиот производ.

Внимание FCC и IC изјава за корисници (Само за САД и Канада)

FCC ИНФОРМАЦИИ

БЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа В, согласно со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радиоефективна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да се појави интерференција во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира

интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием.
- Зголемување на растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/TB техничар за помош.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не смее да предизвикува интерференција.
2. Овој уред мора да прифати секаква интерференција, вклучувајќи ја и интерференцијата што може да предизвика непосакувано работење на уредот.

FCC и IC предупредување:

- Оваа опрема треба да се инсталира и да се работи со истата на минимално растојание од 20 см помеѓу ладилникот и вашето тело.
- Промените или измените на оваа единица што не се изрично дозволени од страната одговорна за усогласеност може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.


2 Вашиот саундбар

Ви честитаме на купувањето и добредојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот Саундбар на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и одредете ги предметите во вашето пакување:


- Саундбар x 1
- Регионален кабел за струја x 2
- Далечински управувач x 1
- Шрафови x 6
- Гумена обвивка x 2
- Држач за на сид x 2
- Кратко упатство / Картичка за гаранција / Безбедносен лист / Шаблон за монтирање на сид x 1

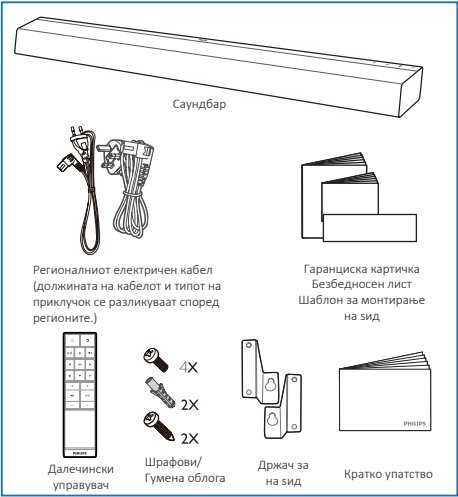

- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Корисничко упатство се дадени само како пример, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Главна единица

Овој дел вклучува преглед на главната единица.

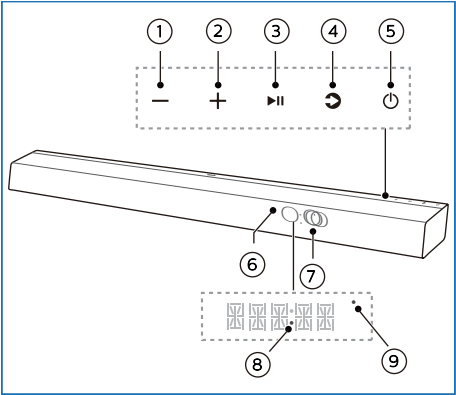

- 1 - (јачина на звук) копче**
Ја намалува јачината на звук.
- 2 + (јачина на звук) копче**
Ја зголемува јачината на звук.
- 3 ► II (Репродукција/Пауза) копче**
Започнување, паузирање или продолжување на репродукција.
- 4 ↺ (Извор)/Копче за спарување со Bluetooth**
 - Избира влезен извор за Саундбарот.
 - Притиснете и задржете да ја активирате функцијата на спарување во режим на Bluetooth или исклучете го постоечкиот спарен Bluetooth уред.
- 5 ⏻ (Подготвеност-Вклучено) копче**

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето ⏻ еднаш	- Wi-Fi е сè уште вклучено. - Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето ⏻ 5 секунди	- Wi-Fi е исклучено. - Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. - За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно подолго време.


- 6 Сензор на далечински управувач**

- 7 **Екран**
- 8 **ЛЕД за напојување**
- 9 **Wi-Fi LED индикатор (жолт)**

Состојба LED	Статус
Трепка	Режим на точка на пристап на Wi-Fi (AP)
Двојно трепкање	Режим на заштитено поставување на Wi-Fi (WPS)
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно

Конектори

Овој дел вклучува преглед на конекторите достапни на вашиот Саундбар.

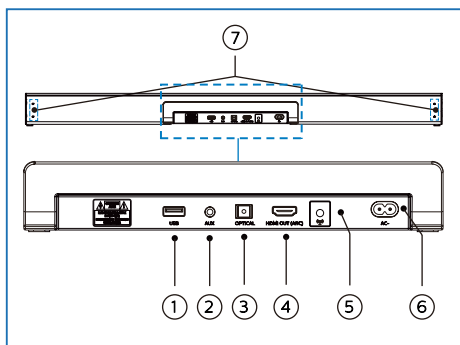

- 1 **USB**
 - Аудио внес од УСБ-мемориски уред.
 - Надградете го софтверот на овој производ.
- 2 **AUX**

Аудио внес од, на пример, MP3 репродуктор (3,5 мм приклучок).
- 3 **OPTICAL**

Се поврзува со оптички аудио излез на телевизорот или дигитален уред.
- 4 **HDMI OUT (ARC)**

За поврзување на HDMI влезот на TV.
- 5 **(Wi-Fi Setup) копче**

Активира поставување на Wi-Fi за Play-Fi. Притиснете и задржете да активирате Wps или AP режим и да јан преконфигурирате мрежата.

- 6 **Приклучница за наизменично електрично напојување ~**

Поврзете на електрично напојување.
- 7 **Шраф за држач за на сид**

Далечински управувач

Овој дел вклучува преглед на далечинскиот управувач.

- 1 **(Подготвеност-Вклучено)**

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето еднаш	- Wi-Fi е сè уште вклучено. - Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето 5 секунди	- Wi-Fi е исклучено. - Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. - За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно подолго време.

- 2 **(Извор)**
 - Избира влезен извор за Саундбарот.
 - Притиснете и задржете да ја активирате функцијата на спарување во режим на Bluetooth или исклучете го постоечкиот споен Bluetooth уред.
- 3 **(Опкружувачки звук)**

Вклучување/Исклучување на виртуелен опкружувачки звук.
- 4 **(Исклучи звук)**

Ја исклучува или ја обновува јачината на звук.
- 5 **(Репродукција/Пауза)**


Започнува, паузира или продолжува репродукција во USB / BT / PLAY-Fi режим.
- 6 **(Покажувачи)**
 - (Претходно/Следно)**

Прескокнува на претходна или следна нумера во режим USB/BT/PLAY-Fi.
 - ▼/▲**

Оди надолу/нагоре во структурата на менито.
- 7 **(МЕНИ)**

Влегува во менито за поставување.


- 8 **← (Назад)**
Враќа на претходното мени. Излези од мени.
- 9 **🔊 +/- (Јачина на звук на саундбарот)**
Ја зголемува / намалува јачината на звук на саундбарот.
- 10 **🔊 +/- (Јачина на звук на субвуфер)**
Ја зголемува / намалува јачината на звук на вградениот субвуфер.

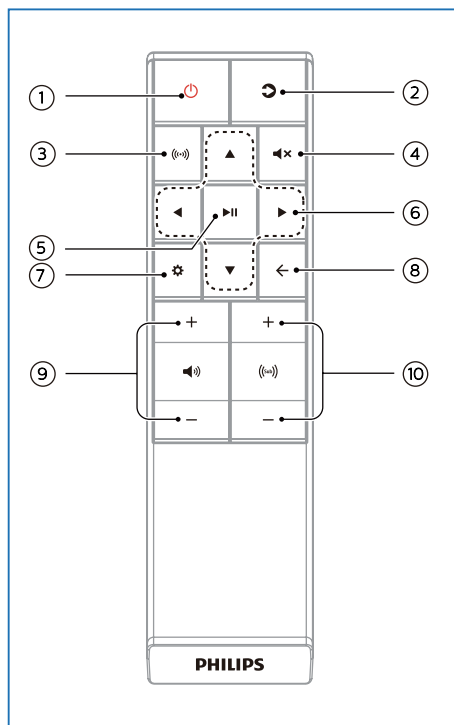

- Ако со далечинскиот управувач се управува во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци, или други уреди со далечински управувач кои користат инфрацрвени зраци се користат во близина на единицата, истиот може да не работи правилно. И обратно другите производи може да работат неправилно.

Прва употреба:


Единицата има претходно инсталирана литиумска CR2025 батерија. Отстранете го заштитното јазиче да ја активирате батеријата на далечинскиот управувач.

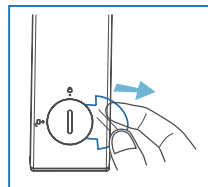

Замена на батерија на далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач е потребна литиумска батерија CR2025 од 3 V.

- 1 Користете алати (како што се батерии парички/парички) да го фатите жлебот на капакот на кукиштето за батерија и завртете го налево за да (отклучи).
- 2 Извадете ја старата батерија, која е сместена во капакот, ставете ја новата CR2025 батерија и внимавајте на точниот поларитет (+/-).
- 3 Користете ги алатите да го фатите жлебот на капакот на делот за батерија и завртете го надесно за да (заклучи), зацврстете го на далечинскиот управувач.

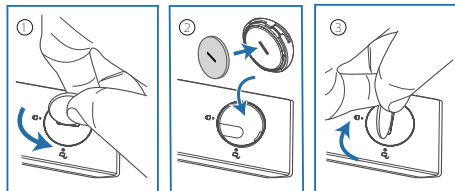

Подгответе го далечинскиот управувач


- Доставениот далечински управувач овозможува со единицата да се управува од далечина.
- Дури и ако со далечинскиот управувач се управува во рамките на ефективен опсег од 19,7 стапки (6 м), работењето со далечинскиот управувач може да е невозможно ако има пречки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.

Мерки на претпазливост за батериите

- Кога далечинскиот управувач нема да се користи долго време (повеќе од месец), извадете ги батериите од далечинскиот управувач да спречите да истечат.
- Ако батериите истечат, избришете го истеченото во делот за батерии и заменете ги батериите со нови.
- Не употребувајте батерии поинакви од оние што се наведени.
- Не загревајте ги и не расклопувајте ги батериите.
- Никогаш не фрлајте ги во оган или вода.
- Не носете ги и не складирајте ги батериите со други метални предмети. Тоа може да предизвика краток спој кај батериите, истекување или експлозија.
- Никогаш не полнете ја батеријата освен ако не е потврдено дека е од тип што повторно се полни.

Поставување

Ставете го Саундбарот како што е покажано подолу.

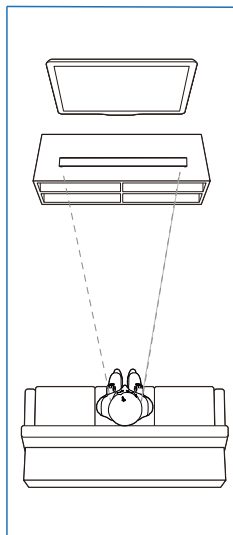


Монтирање на сид



Белешка

- Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Гржа за корисници во вашата земја.
- Пред да монтирате на сид, уверете се дека сидот може да ја издржи тежината на Саундбарот.
- Пред монтирањето на сид не треба да ја вадите гумената подлога на долниот дел на саундбарот, бидејќи гумената подлога не може да се врати.
- Во зависност од типот на монтирање на сид на Саундбарот, уверете се дека користите шrafoви со одговарачка должина и дијаметар.
- Проверете дали портата за УСБ на задниот дел на Саундбарот е поврзана на УСБ-уред. Ако се открие дека поврзаниот УСБ-уред влијае на монтирањето на сид, треба да користите друг УСБ-уред со соодветна големина.

Должина/дијаметар на шrafoви

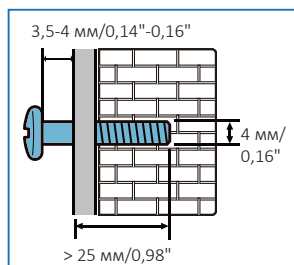


Предложена висина за монтирање на сид

Ви се препорачува прво да го инсталирате телевизорот пред да го монтирате Саундбарот на сид. Со претходно инсталиран телевизор, монтирајте го на сид саундбарот на растојание 50 мм/2,0" од дното на телевизорот.

- 1** Избушете 2 паралелни дупки ($\varnothing$ 3-8 мм секоја според типот на сид) на сидот. Растојанието помеѓу отворите треба да биде 797 мм / 31,38".
 ↳ Зацврстете ги диплите и шrafoвите во дупките.
- 2** Извадете ги шrafoвите (x4) од главната единица.
 ↳ Закачете ги држачите за на сид (x2) на главната единица со шrafoвите што сте ги извадиле од главната единица.

- 3** Закачете го Саундбарот на шрафовите за прицврстување.

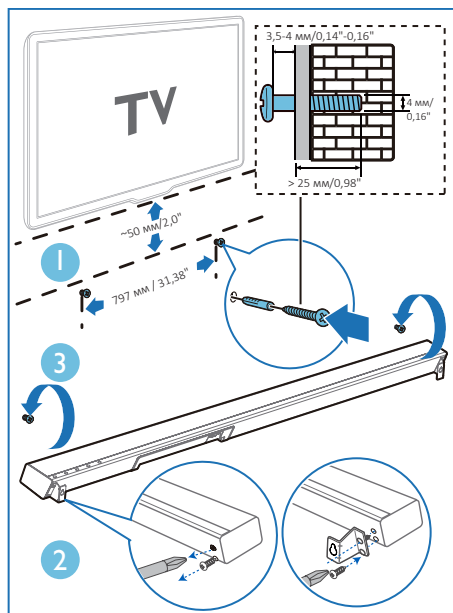

3 Поврзување

Овој дел ви помага да го поврзете Саундбарот со ТВ и други уреди, а потоа да го поставите.

За информации за основните поврзувања на вашиот Саундбар и приборот, видете го краткото упатство.



Белешка


- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.

Поврзување на HDMI приклучок

Некои 4K HDR ТВ бараат да бидат поставени поставките за HDMI влез или слика за прием на HDR содржина. За дополнителни детали за поставување HDR екран, погледнете го прирачникот со упатства за вашиот ТВ.

ARC (повратен аудио канал)

Вашиот Саундбар поддржува HDMI со Аудио повратен канал (ARC). Ако вашиот телевизор е HDMI ARC усогласен, можете да слушате ТВ аудио преку Саундбарот со користење на единечен HDMI кабел.

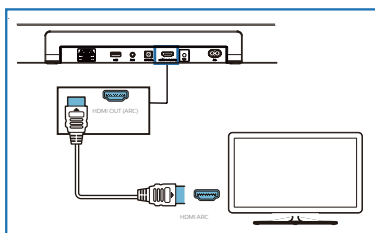


- 1 На телевизорот, вклучете ги операциите HDMI-CEC. За детали, видете го корисничкото упатство за ТВ.
 - Конекторот **HDMI ARC** на ТВ може да биде поинаку означен. За детали, видете го корисничкото упатство за ТВ.
- 2 Со користење на HDMI кабел со висока брзина, поврзете го **HDMI OUT (ARC)-TO TV** конекторот на вашиот Саундбар со конекторот **HDMI ARC** на телевизорот.



Белешка

- Телевизорот мора да поддржува HDMI-CEC и функцијата ARC. HDMI-CEC и ARC мора да се поставени на вклучено.
- Начинот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали за функцијата ARC, погледнете го прирачникот за сопственикот на телевизорот.
- Само HDMI 1.4 компатибилни кабли може да ја поддржат функцијата ARC.

Поврзување на оптички приклучок

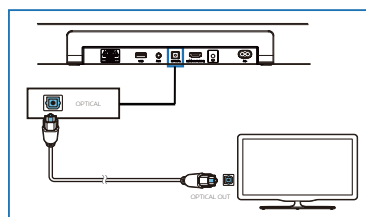


Со користење на оптички кабел, поврзете го конекторот **OPTICAL** на вашиот Саундбар со конекторот **OPTICAL OUT** на ТВ или друг уред.


- Дигиталниот оптички конектор може да биде означен како **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Поврзување на AUX приклучок

- Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел (вклучен) за да го поврзете приклучокот за слушалки на ТВ на приклучокот AUX на единицата.

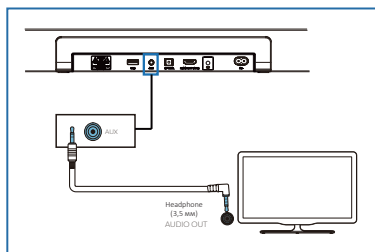

- Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел (не е вклучен) за да ги поврзете приклучоците за аудио излез на ТВ со приклучокот AUX на единицата.

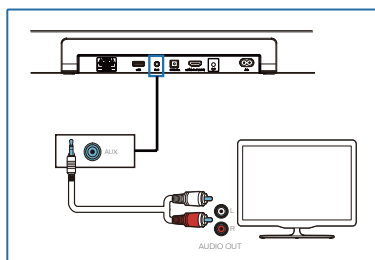

Поврзување со напојување

- Пред да го поврзете кабелот за наизменично напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.
- **Ризик од оштетување на производот!** Уверете се дека напонот за електрично напојување одговара на напонот отпечатен на задната и долната страна на единицата.
- Поврзете го електричниот кабел во приклучницата за наизменична струја на единицата, па потоа во приклучницата за електрично напојување.
- * Должината на кабелот за напојување и типот приклучок се разликуваат по региони.

Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)

(за iOS и верзија на Android)

Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони, таблети (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android телефони и сл.) на истата Wi-Fi мрежа, ќе можете да ја користите апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi да го контролирате саундбарот за да слушате аудио датотеки.

- 1 Поврзете го вашиот телефон или таблет на истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го поврзете саундбарот.
- 2 Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi на телефонот или таблетот.



- Уверете се дека пренасочувачот е вклучен и дека правилно работи.
- 3 Притиснете и задржете го копчето (Wi-Fi) сместено на задниот дел од куќиштето 8 секунди да го активира Wi-Fi поврзувањето.
→ Додека звучникот не го испушти вториот тон, а потоа пуштете го копчето.
 - 4 Почекајте додека светлосниот индикатор за Wi-Fi на предниот дел од куќиштето не премине од брзо трепкање во бавно пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира укажува дека звучникот влегува во режим на поставување Wi-Fi.
 - 5 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата во апликацијата да го поврзете производот на вашата Wi-Fi мрежа.

Белешка

Само за iOS верзија

Wi-Fi мрежа која ја користи iPhone треба привремено да се префрли на апликацијата Play-Fi уред и да се рестартира апликацијата Philips Sound за да се заврши поставувањето на Wi-Fi на производот. Видете ги чекорите подолу.

- Оди во Поставки.
- Избери Поставки за Wi-Fi



- Изберете Play-Fi уред во Wi-Fi поставување.
- Врати се на апликацијата Philips Sound App да го продолжиш поставувањето.



- 6** По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот Wi-Fi индикатор на предниот дел од кукиштето ќе престане да пулсира и ќе свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го контролирате од секој паметен телефон или таблет на истата мрежа.

↳ Кога ја користите апликацијата да репродуцирате музика, на екранот ќе се покажува PLAY-Fi.

- 7** По поврзувањето, можете да го смените името на уредот. Има неколку имиња од кои може да изберете или креирајте свое со избирање на Прилагодено име на крајот на листата со имиња. Во спротивно, ќе следи стандардното име.

- 8** По поврзувањето, овој производ може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го на најновиот софтвер кога го поставувате за првпат. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата во текот на надградбата.

Поставување AirPlay

Користете AirPlay да поставите Wi-Fi поврзување на iOS уред (iOS7 или понов) и саундбарот.

- 1** iOS уред: Поставки > Wi-Fi > избери домашна мрежа **[Play-Fi уред (xxxxxx)]**

- 2** Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата во апликацијата да го поврзете производот на вашата Wi-Fi мрежа.

↳ По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот Wi-Fi индикатор на предниот дел од кукиштето ќе престане да пулсира и ќе свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го контролирате од секој паметен телефон или таблет на истата мрежа.

↳ Кога ја користите апликацијата да репродуцирате музика, на екранот ќе се покажува PLAY-Fi.

- 3** По поврзувањето, можете да го смените името на уредот. Има неколку имиња од кои може да изберете или креирајте свое со избирање на Прилагодено име на крајот на листата со имиња. Во спротивно, ќе следи стандардното име.

- 4** По поврзувањето, овој производ може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го на најновиот софтвер кога го поставувате за првпат. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата во текот на надградбата.



Белешка

- По поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. Надградба е потребна по почетното поставување. Без надградбата, може да не се достапни сите функции на производот.
- Кога првото поставување не е успешно, задржете го притиснато копчето Wi-Fi на саундбарот 8 секунди додека не се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi не се смени во бавно пулсирање. Ресетирајте го Wi-Fi поврзувањето, рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го поставувањето.
- Ако сакате да смените од една мрежа на друга, треба повторно да го поставите поврзувањето. Задржете го притиснато копчето Wi-Fi  (Wi-Fi) на саундбарот 8 секунди да се ресетира Wi-Fi поврзувањето.

WPS режим

Ако вашиот пренасочувач има Wi-Fi заштитено поставување (WPS), може да го поставите поврзувањето без внесување лозинка.

- 1** Притиснете го и задржете го копчето Wi-Fi 4 секунди. Ќе слушнете звук и светлото за Wi-Fi ќе почне двојно да трепка.
- 2** Притиснете го копчето WPS на вашиот пренасочувач. Копчето обично е означено со ова WPS лого.
- 3** Следете ги упатствата во апликацијата Philips Sound обезбедена оду DTS Play-Fi да го започнете спарувањето.



Белешка

- WPS не е стандардна функција на сите пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач нема WPS тогаш користете стандардно Wi-Fi поставување.
- Еднаш притиснете го копчето  (Wi-Fi) ако сакате да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе по 2 минути.

4 Користење на Саундбар

Овој дел ви помага да го користите Саундбарот да репродуцирате аудио од поврзани уреди.

Пред да започнете

- Направете ги неопходните поврзувања опишани во краткото упатство и во корисничкото упатство.
- Префрлете го Саундбарот на точниот извор за други уреди.

Вклучување и исклучување

- Кога прво ќе ја поврзете единицата во приклучница за електрична енергија, единицата ќе биде во режим на ПОДГОТВЕНОСТ. Индикаторот за ПОДГОТВЕНОСТ ќе светне бело.

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		• Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето  еднаш	• Wi-Fi е сè уште вклучено. • Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay 2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето  5 секунди	• Wi-Fi е исклучено. • Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. • За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно подолго време.

Автоматска подготвеност

Единицата автоматски преминува во режим на подготвеност по околу 15 минути ако ТВ или надворешната единица се исклучени, изгаснати.

- За целосно да ја исклучите единицата, извадете го приклучокот за електрична енергија од приклучницата за електрична енергија.
- Целосно исклучувајте ја единицата кога не се користи да заштедите енергија.

Избирање режими

Притиснете го копчето  неколку пати на единицата или на далечинскиот управувач да изберете **HDMI ARC, OPTICAL, AUX, USB, BT** режим.

↳ Избраниот режим ќе се прикаже на екранот.

↳ Play-Fi не е опционален извор. Play-Fi треба да е директно контролиран од апликацијата.

Прилагодување на јачината на звук

Прилагодување на јачината на звук на саундброт

Притиснете  +/- (**Јачина на звук**) да го зголемите или намалите нивото на јачина на звук.

- За да исклучите звук, притиснете **Исклучување звук**.
- За повторно да го вклучите звукот, повторно притиснете **Исклучување звук** или притиснете **Vol+/Vol-** (**Јачина на звук**).

Прилагодување на јачината на звук на субвуферот

Притиснете  +/- (**субвуфер**) да ја зголемите или намалите јачината на звукот на вградените субвуфер.

Режим на виртуелен опкружувачки звук

Доживејте сеопфатно аудио искуство со режимите виртуелен опкружувачки звук.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач да го вклучите или исклучите режимот на виртуелен опкружувачки звук.

- **SUR ON:** вклучи виртуелен опкружувачки звук.
- **SUR OFF:** исклучи виртуелен опкружувачки звук.

Фабричко ресетирање

Го ресетира уредот на стандардни поставки.

- Поставено е ВКЛУЧЕНО, притиснете и задржете VOL - и VOL + на единицата додека на екранот не се покаже „RESET“ да се ресетираат сите системски поставки вклучувајќи ја и поставката за поставување Wifi модул.

Мени за поставување

Единицата ви овозможува да конфигурирате напредни поставки кои ќе ви обезбедат уште подобро искуство.

1 Притиснете го копчето  (МЕНИ) на далечинскиот управувач да го отворите менито.

2 Изберете содржина со ▼/▲ (Надолу / Нагоре) на далечинскиот управувач.

Екран 	Опис
EQ	Избирање ефект на еквилајзер (EQ)
BASS	Прилагодување на нивото на Бас
TREBLE	Прилагодување на нивото на Високи тонови
AV SYNC	Поставување Одложено аудио
DIM	Поставување на осветленост на екран
DISPLAY	Автоматско исклучување на екран
BT PAIRING	Активирај спарување со Bluetooth

3 Сменете ги почетните вредности за секоја од поставките со покажувачите ◀▶ (Лево/Десно).

4 Притиснете ►|| (Внеси) да го потврдите вашиот избор.

- За да се вратите на претходниот екран / излезете од поставки, притиснете ◀ (Назад).
- Ако не се притисне копче во рок од 5 секунди, системот автоматски ќе излезе од менито.

EQ

Избирање предодредени режими на звук што ви одговараат за видео и музика: MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- MOVIE:** создава опкружувачко искуство при слушање. Идеално за гледање филмови.
- MUSIC:** Креирајте двоканален или повеќеканален стерео звук. Идеално за слушање музика.
- VOICE:** создава звучен ефект кој го прави човечкиот глас почист и извонреден за слушање.
- SPORT:** создава атмосфера како да гледате спортски натпревар на стадион.
- CUSTOM:** прилагодува звук врз основа на вашите претпочитани вредности. Треба да е поставен преку апликацијата Фино подесување.

↪ Стандардно, EQ е поставен на MOVIE.

BASS/TREBLE

Прилагодување на нивото на Бас/Високи тонови.

↪ BAS -5 ~ BAS +5

↪ TRE -5 ~ TRE +5

↪ Стандардно, Бас/Високи тонови е поставено на 0.

AV SYNC

Поставување на Одложено аудио.

- Процесирањето на видео слика, понекогаш е подолго од времето кое е потребно да се процесира аудио сигнал. Ова се вика „одложено“. Карактеристиката Одложено аудио е дизајнирана да го поправи ова одложување.
- Поставете го одложеното аудио, обезбедено само за тековниот режим на репродукција. (Како што е обезбедено во HDMI ARC режимот на одложено аудио, режимот на одложување е важечки само за HDMI ARC).
 - ↪ AV00 ~ AV200
 - ↪ Стандардно, одложеното аудио е поставено на 00.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Стандардно, потенциометарот е поставен на DIM 03.

DISPLAY

Поставете екранот автоматски да се исклучува (освен Wi-Fi LED индикаторот) по 3 секунди неактивност кога нема операција од корисник.

- ↳ ВКЛУЧЕНО: Поставување на екран на вклучено
- ↳ ИСКЛУЧЕНО: Поставување на екран на исклучено
- ↳ Стандардно, екранот е поставен на ВКЛУЧЕНО.

BT PAIRING

Активира спарување со Bluetooth во BT режим.

Работење со Bluetooth

Преку Bluetooth, поврзете го Саундбарот со Bluetooth уред (како iPad, iPhone, iPod touch, Android телефон или лаптоп), а потоа може да слушате аудио датотека складирана на уредот преку звучниците на вашиот Саундбар.

Што ви е потребно

- Bluetooth уред кој поддржува. Bluetooth профил A2DP, AVRCP и со верзија на Bluetooth како 4.2 + EDR.
- Максималниот оперативен опсег помеѓу Саундбарот и Bluetooth уредот е приближно 4 метри (13 стапки)

- 1 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач да го префрлите саундбарот во режим на Bluetooth.
 - ↳ **NO BT** се прикажува на екранот.
- 2 Притиснете го и задржете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач 5 секунди да активирате спарување преку Bluetooth.
 - ↳ На екранот се прикажува BT СПАРУВАЊЕ.

- 3 На Bluetooth уредот, префрлете на Bluetooth, пребарајте за и изберете „Play-Fi Device (xxxxxx)“ за да започне поврзувањето (видете го корисничкото упатство на Bluetooth уредот за тоа како да овозможите Bluetooth).
 - ↳ Ако поврзано преку Bluetooth успее, на екранот се прикажува ПОВРЗАНО.

- 4 Изберете и репродуцирајте аудио датотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.
 - Доколку во текот на репродукцијата добиете повик, музиката ќе се паузира. Репродукцијата продолжува кога ќе заврши повикот.
 - Ако вашиот Bluetooth уред поддржува AVRCP профил, на далечинскиот управувач може да притиснете  /  да прескокнете нумера, или притиснете  да паузирате/продолжите репродукција.

- 5 Да излезете од Bluetooth, изберете друг извор.
 - Кога пак префрлате на Bluetooth режим, саундбарот ќе се обиде повторно да се поврзе на последниот поврзан уред.



Белешка

- Компатибилност со сите Bluetooth уреди не е гарантирана.
- Пренесувањето музика може да биде прекинато од пречки помеѓу уредот и Саундбарот како што се сид, метално кукиште кое го покрива уредот или од други уреди во близина кои работат на иста фреквенција.
- Ако сакате да го поврзете Саундбарот со друг Bluetooth уред, притиснете и задржете  на далечинскиот управувач да го исклучите Bluetooth уредот кој е поврзан во моментот.

Работење со AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Уверете се дека единицата е поврзана на телевизорот или на аудио уред.

- 1 Притиснете го копчето  неколку пати на единицата или на далечинскиот управувач да изберете **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** режим.

2 Директно работете со вашиот аудио уред за карактеристики на репродукција.

3 Притиснете ги копчињата **VOL +/-** за да ја прилагодите јачината на звук на вашето посакувано ниво.


Совет

- Додека е во режим OPTICAL/HDMI ARC, ако нема излегување на звук од единицата и индикаторот за статус трепка, можеби ќе треба да активирате **PCM** или **Dolby Digital** Signal излез на вашиот изворен уред (пр. ТВ, DVD или Blu-ray репродуктор).
- Единицата може да не биде во можноост да ги декодира сите дигитални аудио формати од влезниот извор. Во овој случај, на единицата ќе и се исклучи звукот. Ова НЕ е дефект. Уверете се дека поставката за аудио на влезниот извор (пр. ТВ, конзола за игри, ДВД репродуктор и сл..) е поставена на PCM или Dolby Digital (Погледнете го корисничкото упатство на уредот на влезниот извор за детали за поставување аудио) со HDMI ARC оптички влез.
- Кога ќе се внесе аудио формат DOLBY DIGITAL, на екранот на саундбарот се прикажува DOLBY AUDIO.

Работење со USB

Уживајте во аудио на USB-мемориски уред, како што се MP3 репродуктор и USB-флеш меморија.

1 Ставете го УСБ-уредот.

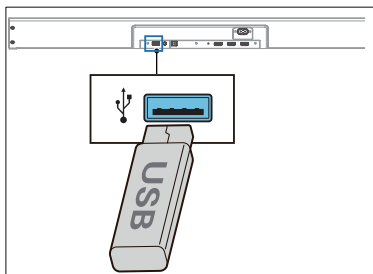

2 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач за да изберете **USB** режим.

3 Во текот на репродукцијата:

Копче	Дејство
	Започнување, паузирање или продолжување на репродукција.
	Прескокнува на претходна или следна нумера.

Совети

- Единицата може да поддржи УСБ-уреди со меморија до 32 GB.
- Оваа единица може да репродуцира MP3.
- Поддржува порта за УСБ: 5 V $\pm$ 500 mA.

Слушање Spotify

Користете телефон, таблет или компјутер како далечински управувач за Spotify. Одете на spotify.com/connect да дознаете како.

Надградба на фирмвер

Да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го производот со најновата верзија на фирмвер.

Опција 1:

Ажурирајте фирмвер преку апликацијата Philips Sound (Поставка > PS Фино подесување)

Фирмверот за MCU и DSP може да биде надграден на најновата верзија преку апликацијата Philips Sound App овозможена од DTS Play-Fi. Одете во менито Поставки и изберете ја опцијата PS Фино подесување да ја означите. Ако е издадена надградба, може да се притисне иконата за надградба за да продолжи автоматски. Штом еднаш овој производ е поврзан на Wi-Fi, тој може да прима ажурирање на фирмвер преку етер. Секогаш надградувајте со најновата верзија на фирмвер да ги подобрите перформансите на овој производ.

Опција 2:

Ажурирање фирмвер преку УСБ

- 1** Проверете дали ја има најновата верзија на фирмвер на www.philips.com/support. Пребарајте за вашиот модел и кликнете на „Софтвер и двигатели“.
- 2** Преземете го фирмверот на УСБ-мемориски уред.
- 3** Следете ги упатствата за надградба на фирмвер.

5 Спецификации на производот



Белешка

- Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без известување.

Bluetooth / безжично

- Профили на Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Верзија на Bluetooth: 4.2 + EDR
- Фреквенциски опсег/Излезна моќност: 2402-2480 MHz/≤ 5 dBm

Поддржана мрежа

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжична
Фреквенциски опсег (Wi-Fi) / Радио
Фреквенциска пренесена моќ
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz / ≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz~5825 MHz / ≤ 16 dBm

Главна единица

- Електрично напојување: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Излезна моќност: 120 W
- Потрошувачка на електрична енергија:
AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 84 W
- Потрошувачка на електрична енергија во
подготвеност: < 0,5 W
- УСБ: 5 V === 500 mA
- Фреквенциски одговор: 80 Hz - 20 KHz
- Чувствителност на аудиовлез (AUX): 500 mV
- Импеданса на звучници: 8 Ω x 6
- Димензија (Ш x В x Д):
857 x 67 x 115 mm
- Тежина: 3,43 kg
- Температура при работење: 0 °C - 45 °C
- Вградени звучници: 2 x (60 x 130 mm)
8 ома + 4 x 2 инчи, 8 ома

Далечински управувач

- Растојание/Агол: 6 м/30°
- Тип на батерија: CR2025

Поддржани аудиформати:

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **УСБ**
MP3, WAV, FLAC

6 Решавање проблеми



Предупредување

- Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате производот самите. Ако имате проблеми со користење на овој производ, проверете ги следниве ставки пред да побарате сервис. Ако сè уште имате проблем, добијте поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица

- Исклучете од електричното напојување неколку минути, а потоа повторно поврзете го.

Нема напојување

- Осигурете се дека кабелот за наизменично напојување е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.
- Притиснете го копчето за подготвеност на далечинскиот управувач или саундбарот за да се вклучи саундбарот.

Звук

Нема звук од звучниците на саундбарот.

- Поврзете го аудио кабелот од вашиот саундбар на вашиот ТВ или на други уреди. Сепак, не ви е потребно одделно аудио поврзување кога:
 - саундбарот и телевизорот се поврзани преку HDMI ARC поврзување, или
 - уред е поврзан со HDMI IN конекторот на вашиот саундбар.
- На далечинскиот управувач, изберете го точниот аудио влез.
- Уверете се дека на саундбарот не му е исклучен звукот.
- Ресетирајте го овој производ на неговите фабрички поставки (видете „Примена на фабрички поставки“).

- Ја зголемува јачината на звук. Притиснете Засилување јачина на звук на далечинскиот управувач или на саундбарот.
- Кога користите некаков Дигитален внес, ако нема аудио:
 - обидете се да го поставите излезот на телевизорот на PCM или
 - поврзете директно на вашиот Blu-ray/друг извор, некои телевизори не пуштаат дигитално аудио.
- Вашиот телевизор може да е поставен на варијабилан аудио излез. Потврдете дека поставката за аудио излез е поставена на FIXED или STANDARD, не на VARIABLE. Консултирајте го корисничкото упатство за телевизорот за подетални информации.
- Ако користите Bluetooth, осигурајте дека јачината на звук на вашиот уред извор е засилена и дека на уредот не му е исклучен звукот.
- Кога репродукцијата замрзнува и нема звук во режим на Wi-Fi, проверете дали вашата домашна мрежа е во ред.

Изобличен звук или ехо.

- Ако репродуцирате аудио од ТВ преку овој производ, уверете се дека на ТВ му е исклучен звукот.

Аудио и видео не се синхронизирани.

- Притиснете AV SYNC од менито да го синхронизирате аудиото со видеото.

Bluetooth

Уред не може да се поврзе со саундбарот.

- Уредот не поддржува компатибилни профили потребни за саундбарот.
- Не сте ја овозможиле функцијата Bluetooth на уредот. Видете го корисничкото упатство за уредот за тоа како да ја овозможите функцијата.
- Уредот не е правилно поврзан. Правилно поврзете го уредот.
- Саундбарот е веќе поврзан со друг Bluetooth уред. Исклучете го поврзаниот уред, а потоа обидете се повторно.

Квалитетот на аудио репродукцијата од поврзаниот Bluetooth уред е слаб.

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до саундбарот, или отстранете ги сите пречки помеѓу уредот и саундбарот.

Не можам да го најдам Bluetooth името на оваа единица на мојот Bluetooth уред.

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спарете ја единицата со вашиот Bluetooth уред.

Wi-Fi

Wi-Fi поврзување не може да се воспостави.

- Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на пренасочувачот.
- Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблиску до единицата.
- Уверете се дека лозинката е точна.
- Проверете го функционирањето на WLAN или рестартирајте ги модемот и Wi-Fi пренасочувачот.

Play-Fi

Не може да се откријат уреди кои поддржуваат Play-Fi од апликацијата.

- Уверете се дека уредот е поврзан на Wi-Fi.

Не може да се репродуцира Play-Fi музика

- До одредена мрежна услуга или содржини достапни низ уредот може да не се пристапува ако давателот на услуги ја прекинал својата услуга.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi. Рестартирајте ја апликацијата.
- Кога звучникот бил поставен на Стереопарови или Опкружувачки звук, звучниците треба да се исклучат во апликацијата пред да се користи одделно.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете некои од копчињата за контрола на репродукција, прво изберете го правилниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Ставете ја батеријата со правилните поларитети (+/-) како што е наведено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел на уредот.

Ова е функција за исклучување по 15 минути, едно од стандардните побарувања ERPII за штедење енергија

- Кога нивото на надворешен влезен сигнал на единицата е прениско, единицата автоматски ќе се исклучи за 15 минути. Зголемете ја јачината на звук на надворешниот уред.

Заштитни знаци



За патенти на DTS, видете <http://patents.dts.com>. Изработено под лиценца од DTS, Inc. (за компании со седишта во САД/Јапонија/Тајван) или под лиценца на DTS Licensing Limited (за сите други компании). DTS, Play-Fi и DTS Play-Fi логото се регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS, Inc. во Соединетите Држави и други земји. ©2020 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистриран заштитен знак на Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play и Chromecast built-in се заштитени знаци на Google LLC. Google Assistant не е достапен на одредени јазици и земји.



Да го контролирате овој звучник со овозможен AirPlay 2, потребно е iOS 11.4 или понова верзија. Користењето на беџот „Works with Apple“ значи дека приборот е дизајниран за да работи конкретно со технологијата идентификувана во беџот и е потврдено од заштитните знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.

Apple® и AirPlay® се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.



Софтверот Spotify е подложен на лиценци од други производители што се наоѓаат тука: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, и HDMI Logo се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio и двојниот-D симбол се регистрирани заштитни знаци на компанијата Dolby Laboratories Corporation. Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторско право © 2012-2020 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.



Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited е лиценцирана. Други трговски заштитни марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите се предмет на промена без известување. За најнови ажурирања и документи, посетете www.philips.com/support.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.

Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

