

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást

www.philips.com/welcome

CD255
SE255



HU Telefonos üzenetrögzítő készülék



Figyelmeztetés

Kizárólag akkumulátorokat használjon.

A kézibeszélőt használat előtt 24 órán keresztül töltsen.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos	4	4	A telefon használata	21
1.1	Áramforrásra vonatkozó követelmények	4	4.1	Hívások kezdeményezése	21
1.2	Megfelelőség	5	4.1.1	Előtárcsázás	21
1.3	Megfelelés a GAP szabványnak	5	4.1.2	Közvetlen tárcsázás	21
1.4	Újrahasznosítás, ártalmatlanítás	6	4.1.3	Híváskezdeményezés az újratárcsázási listából	21
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek (EMF)	7	4.1.4	Híváskezdeményezés a hívásnaplóból	21
2	A telefonkészülék	8	4.1.5	Híváskezdeményezés a telefonkönyvből	21
2.1	A csomag tartalma	8	4.1.6	Tárcsázás a telefonkönyvből telefonálás közben	22
2.2	A telefonkészülék áttekintése	9	4.1.7	Híváskezdeményezés Közvetlenül Hozzáférhető Memória segítségével	22
2.3	Ikonok a kijelzőn	12	4.1.8	Adjon meg egy tárcsázás szüneteltetést	22
2.4	A bázisállomás áttekintése	13	4.2	Hívások fogadása	22
3	Kezdés	14	4.2.1	Hívásfogadás kihangosítással	22
3.1	Csatlakoztassa a bázisállomást	14	4.2.2	Hívásvárakoztatás	23
3.2	A telefon üzembe helyezése	15	4.3	Hívások befejezése	23
3.2.1	Az akkumulátorok behelyezése	15	5	Használja ki jobban a telefonját	24
3.2.2	Az akkumulátorok feltöltése	15	5.1	A kézibeszélő be- és kikapcsolása	24
3.3	Üdvözlő mód	16	5.2	Billeentyűzet lezárása/kioldása	24
3.4	Multipackok használata	17	5.3	Szövegek vagy számok beírása	24
3.5	Menüstruktúra	18	5.4	Folyamatban lévő hívás	24

5.4.1	A fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállítása	24
5.4.2	A mikrofon elnémítása és visszahangosítása	25
5.4.3	A kihangosítás aktiválása és megszüntetése	25
5.5	A telefonkönyv használata	25
5.5.1	Telefonszám tárolása a telefonkönyvben	25
5.5.2	Hozzáférés a telefonkönyvhöz	26
5.5.3	Telefonkönyv bejegyzéseinek módosítása	26
5.5.4	Telefonkönyv bejegyzéseinek törlése	26
5.5.5	Az összesétel törlése a telefonkönyvben.	27
5.5.6	Közvetlenül Hozzáférhető Memória	27
5.6	A újratárcsázási lista használatával	28
5.6.1	Hozzáférés az újratárcsázási listához	28
5.6.2	Újratárcsázási szám elmentése a telefonkönyvben	29
5.6.3	Újratárcsázási szám törlése	29
5.6.4	Minden hívásismétlés törlése	29
5.7	A hívásnapló használata	30
5.7.1	Hozzáférés a hívásnaplóhoz	30

5.7.2	Híváslista bejegyzéseinek elmentése a telefonkönyvbe	30
5.7.3	Híváslista bejegyzéseinek törlése	31
5.7.4	A híváslista minden tételének törlése.	31
5.8	Az intercom használata	31
5.8.1	Másik kézibeszélő hívása intercom módban	31
5.8.2	Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre	32
5.8.3	Külső hívás fogadása intercom közben	32
5.8.4	Belső és külső hívás közötti váltás	32
5.8.5	Háromfős konferenciabeszélgetés létrehozása	32
5.9	Keresés	33
5.10	Lánc tárcsázás	33
5.11	Óra és ébresztőóra beállításai	33
5.11.1	Dátum és idő beállítása	34
5.11.2	Az idő és a dátum formátumának beállítása	34
5.11.3	Ébresztés beállítása	35
5.11.4	Ébresztőhang beállítása	35
6	Saját beállítások	35
6.1	A kézibeszélő nevének módosítása	35
6.2	Kézibeszélőhangok	36

6.2.1	A csengetési hangerő beállítása	36
6.2.2	A csengődallam beállítása	36
6.2.3	A billentyűhang Bekapcsolása/ Kikapcsolása	37
6.3	A megjelenítési nyelv megváltoztatása	37
6.4	Az automatikus hívásmegszakítás kikapcsolása/ aktiválása	37
7	Speciális beállítások	38
7.1	PIN-kód megváltoztatása	38
7.2	Regisztráció	38
7.3	Regisztráció törlése	39
7.4	Ország kiválasztása	40
7.5	Visszaállítás egység	40
7.6	Előhívószám beállítása	41
7.7	Az újrahívási idő megváltoztatása	41
7.8	A tárcsázási mód megváltoztatása	42
7.9	Első csengetés felismerés beállítása	42
7.10	Alapbeállítások	42
8	Telefonos üzenetrögzítő készülék (Telephone answering machine - TAM)	43
8.1	Üzenetek lejátszása	44
8.1.1	Üzenetek lejátszása kézibeszélő útján	44
8.2	Az összes üzenet törlése	45

8.3	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása/ kikapcsolása	45
8.4	Kimenő üzenet lejátszása, rögzítése vagy törlése	45
8.5	A válaszadási mód beállítása	46
8.6	Üzenetrögzítő készülék beállításai	47
8.6.1	Csengetés késleltetése	47
8.6.2	Távoli hozzáférés	47
8.6.3	A kézibeszélő szűrése	49
8.6.4	A kimenő üzenet nyelvének beállítása	49
9	Műszaki adatok	50
10	Gyakran Ismételt Kérdések	51
10.1	Csatlakozás	51
10.2	Beállítás	51
10.3	Hang	51
10.4	A készülék működése	52
11	Tárgymutató	54

1 Fontos

Szánjon időt e használati utasítás elolvasására, mielőtt használatba veszi a telefonját. Fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefonra vonatkozóan.

1.1 Áramforrásra vonatkozó követelmények

- Ez a készülék 100-240 voltos hálózati adatterről működik. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakadhat.
- Az elektromos hálózat besorolása: veszélyes. A töltőt csak úgy kapcsolhatja ki, hogy a tápegységet kihúzza az elektromos csatlakozóaljzatból. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozóaljzat mindig könnyen hozzáférhető.
- Az EN 60-950 szabványban meghatározottak értelmében a hálózati feszültség besorolása TNV-3 (Telekommunikációs Hálózati Feszültség).



Figyelmeztetés

Károsodás vagy hibás működés elkerülése érdekében:

- A töltő érintkezői és az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- Soha ne használjon más akkumulátor-típust, csak a készülékhez mellékelte vagy a

Philips által javasoltat, különben fennáll a robbanás veszélye.

- Kizárólag a készülékhez mellékelte kábeleket használja.
- Elképzelhető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.
- Áramkimaradás esetén a készülék nem alkalmas segélyhívásra. Egy másik megoldást is ki kell találni a segélyhívásokra.
- Ne tegye ki a telefont fűtőberendezés vagy közvetlen napfény okozta túlzott hőnek.
- Ne ejtse le a telefont, és ne engedje, hogy bármi ráessen a telefonra.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzolt vagy dörzshatású anyagot tartalmaznak, mert ezek kárt tehetnek a készülékben.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol robbanásveszély áll fenn.
- Ne engedje, hogy a készülékkel apró fémtárgyak kerüljenek kapcsolatba. Ez ronthatja a hangminőséget, és kárt tehet a készülékben.
- A közelben lévő aktív mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Ne nyissa fel a készüléket, mert abban nagyfeszültség van.

- Ne engedje, hogy a töltő érintkezésbe kerüljön bármilyen folyadékkal.
- Használja a készülékhez mellékelt elemeket.
- Tájékoztató az újratölthető elemekről
2x Ni-MH, AAA, 1,2V, 600mAh elem
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használja.
- Tájékoztató a bázisállomás tápellátásáról
Bemenet: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Kimenet: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Tájékoztató az elemtöltő tápellátásáról
(csak több kézibeszélőt tartalmazó csomagok)
Bemenet: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Kimenet: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli ki.
Az utasításoknak megfelelően gondoskodjon a használt elemek hulladékelhelyezéséről.

Az üzemeltetési és tárolási hőmérsékletet illetően:

- Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 és 35° C (32 és 95° F) között van.
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 és 70° C (-4 és 158° F) között van.

- Olyan körülmények között, ahol alacsony a hőmérséklet, az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

1.2 Megfelelőség

A Philips kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EK direktíva alapvető követelményeinek és releváns rendelkezéseinek. A termék csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg telefonhálózataihoz csatlakoztatható.

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon található.

1.3 Megfelelés a GAP szabványnak

A GAP szabvány garantálja, hogy minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel a minimális működési előírásoknak, gyártmánytól függetlenül. Az Ön kézibeszélője és bázisállomása megfelel a GAP-nek, ennek értelmében garantált, hogy legalább az alábbi funkciókkal bír: kézibeszélő regisztrálása, a vonal használata, hívásfogadás és tárcsázás. Amennyiben bázisállomásaéhoz nem az ebben a kézikönyvben leírt modellek egyikéhez való kézibeszélőt használ, előfordulhat, hogy a speciálisabb funkciók nem érhetők el.

A telefon kézibeszélőjének más gyártmányú, GAP-kompatibilis

bázisállomással való regisztrációjához és használatához először kövesse a gyártó utasításait, majd a 38. oldalon leírt eljárást. Más gyártmányú készülék telefonjának bázisállomásánál való regisztrációja céljából a bázisállomást állítsa regisztrációs módba (38. oldal) majd kövesse a gyártó utasításait.

1.4 Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai.

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

Az elemek és akkumulátorok leselejtezésére vonatkozó utasítások: Az elemeket és az akkumulátorokat ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.



Csomagolásra vonatkozó tudnivalók: A Philips a csomagolást szabványos szimbólumokkal látta el, amelyek megmutatják az esetlegesen keletkező hulladék újrahasznosításának és megfelelő leselejtezésének a módját.



A cég anyagilag hozzájárult az ilyen termékekre vonatkozóan az országban alkalmazott helyreállítási és újrahasznosító rendszerek működéséhez.



Az így felcímkézett
csomagolóanyag
újrahasznosítható.

1.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőkterek (EMF)

1. A Philips Royal Electronics sok olyan ügyfélorientált terméket gyárt és forgalmaz, amely a legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására alkalmas.
2. A Philips üzleti filozófiájának egyik legfontosabb alapelve, hogy a termékeket illetően az összes szükséges egészségügyi és biztonsági óvintézkedést meg kell tenni, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek az érvényes törvényi előírásoknak, valamint a termékek gyártásakor érvényben levő EMF szabványok által meghatározott határértékeknek.
3. A Philips elkötelezte magát, hogy olyan termékeket fejleszt, gyárt, és értékesít, amelyek nem okoznak egészségkárosodást.
4. A Philips garantálja, hogy amennyiben a termékeit megfelelően kezelik, és rendeltetésszerűen alkalmazzák, a tudomány mai állása szerint biztonságos a használatuk.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF és biztonsági

szabványok kifejlesztésében, amely lehetővé teszi a Philips számára, hogy további szabványosítással kapcsolatos fejlesztéseket tudjon eszközölni, amelyeket azután hamar integrálni tud termékei gyártási folyamatába.

2 A telefonkészülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét:
www.philips.com/welcome.

2.1 A csomag tartalma



Kézibeszélő




Bázisállomás



Akkutartó fedél



**2 db AAA
akkumulátor**



Tápegység



Telefonkábel*



Használati útmutató



Garancialevél




**Gyors használatbavételi
útmutató**

Megjegyzés

* Elképzelhető, hogy a dobozban a telefonvonal-adapter és a telefonkábel különböző helyen lesznek. **Ebben az esetben a telefonvonal-adaptert csatlakoztatnia kell a telefonkábelhez, mielőtt bedugná azt a csatlakozóaljzatba.**

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagban egy vagy több plusz kézibeszélőt, akkutartó-fedelet, tápegységgel felszerelt töltőt és további TÖRLENDŐ! akkumulátorokat talál.

2.2 A telefonkészülék áttekintése

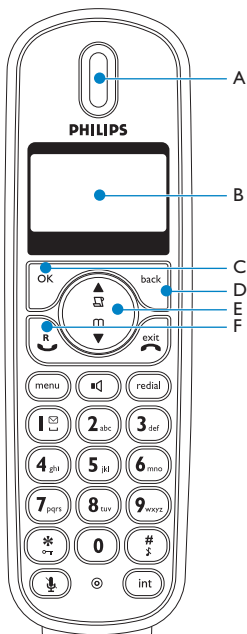

A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelző ikonjairól szóló áttekintést lásd: 12. oldal.

C OK gomb

Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, hogy a kézibeszélő nevének kijelzése módból a dátum/idő megjelenítési módba váltson át.

Egyéb módon: Válassza ki a képernyőn kijelzett funkciót. A bevitt adatok megerősítésére is szolgál (például a dátum és idő beállításakor).

D Vissza/Törlés gomb

Nyomja meg, ha begépeléskor ki akar törölni egy betűt vagy számot. Hosszan nyomja meg, hogy az egészet törölje.

A menük közötti navigáláskor, nyomja meg az előző menüsint eléréséhez (**BACK** jelenik meg a kijelzőn).

Amikor a ► kerül kijelzésre, nyomja meg, hogy lássa a kijelzettektől jobbra található betűket/számokat.

E A navigációs gombok

Inaktív mód: Görgesse felfelé, hogy megnyissa a hívásnaplót, és görgesse lefelé, hogy meg tudja nyitni a telefonkönyvet.

Hívás közben: Görgesse fel/le, hogy növelje, illetve csökkentse a fülhallgató és a kihangosító hangerejét.

Szerkesztés és bevitel: Lépjen az előző betűre ▲ vagy a következő betűre ▼.

Egyéb módon: Görgesse fel/le a menülistát, hogy az előző vagy a következő bejegyzéshez lépjen a telefonkönyvben, az újratarcsázási listában, vagy a hívásnaplóban.

F Beszélő/Újrahívó gomb

Kezdeményezzen külső hívást vagy válaszoljon egy bejövő külső vagy belső hívásra.

Hívás közben: Aktiválja a visszahívás funkciót.

Egyéb módban: Tárcsázza a telefonkönyvből, újrátárcsázási listából, vagy hívásnaplóból kiválasztott számot.

G Hívásbefejező és Kilépés Menü gomb

Inaktív módban: Hosszan

(5 másodperc) nyomja meg a kézibeszélő kikapcsolásához.

Ha a kézibeszélő ki van kapcsolva:

Az ismételt bekapcsoláshoz hosszán (1 másodperc) nyomja meg.

Hívás közben: Befejezi a hívást.

Egyéb módban: Hosszan nyomja meg, hogy visszatérjen az inaktív módba. Röviden nyomja meg az előző menüszinthez.

H Menü gomb

Inaktív mód: Lépjen be a főmenübe.

I Újrátárcsázás gomb

Nyissa meg az újrátárcsázási listát inaktív módban.

Híváskezdeményezés esetén nyomja meg, hogy a legutoljára tárcsázott számot újrátárcsázza.

J Kihangosító gomb

Inaktív mód: Kapcsolja be a

kihangosítót és tárcsázza a számot.


Kihangosító módban fogadja a bejövő hívást.

Hívás közben: Be- és kikapcsolja a kihangosítót.

K Számokat jelző gombok

Számok tárcsázására és karakterek beírására szolgál.

Hosszan nyomja meg az  vagy a  gombot, hogy egy közvetlenül hozzáférhető tárolt számot tárcsázzon.

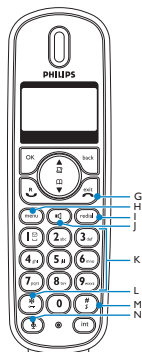

L */Billentyűzet lezárása gomb



Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, hogy zárja/kioldja a billentyűzetet.

Tárcsázás vagy szerkesztés: Nyomja meg a „*” beviteléhez.

Vonalban: Hosszan nyomja meg, hogy tone (DTMF) tárcsázási módba kapcsoljon, ha pulse módot használ.

M #/Csengetési hang Bekapcsolás/Kikapcsolás és Szüneteltetés gomb


Inaktív mód: Hosszan nyomja meg, hogy be- és kikapcsolja a csengetési hangot.

Tárcsázás vagy szerkesztés:

Hosszan nyomja meg, hogy beiktasson egy szünetet. Röviden nyomja meg, hogy beilleszessen egy „#” ikont (A kijelzőn # jelenik meg ).

N Elnémítás gomb

Elnémítja/aktiválja a mikrofont.

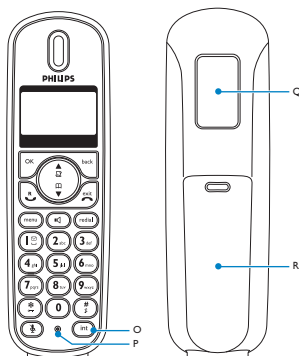

O Hívásátírányító és Intercom gomb

Inaktív mód: Belső hívást kezdeményez.

Hívás közben: Röviden nyomja meg, hogy tartsa a vonalat, és megcsipogtasson egy másik kézibeszélőt. Hosszan nyomja meg, hogy konferenciabeszélgetést hozzon létre egy külső hívás és két kézibeszélő között.

P Mikrofon


Q Hangszóró

Figyelmeztetés

Elképzeltethető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

R Akkutartó fedél

2.3 Ikonok a kijelzőn

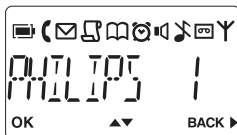

Jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ez az ikon töltés közben és alacsony töltöttségi szint esetén villog.



Amikor az ikon üres, az akkumulátor lényegében teljesen lemerült.

Megjegyzés

Ha az **FIGYELEM** üzenet együtt jelenik meg egy villogó akkumulátor ikonnal, akkor nem megfelelő típusú elemek vannak a kézibeszélőbe helyezve.

Cserélje ki az elemeket megfelelő típusúra.



Villog, ha bejövő hívás érkezik. Folyamatosan világít az ON a hívás közben.



Új és nem fogadott hívásokat jelez a hívásnapló memóriájában. Villog, ha nem fogadott hívások vannak.



Villog, ha új hangüzenet érkezik.



A telefonkönyv megnyitásakor látható.



Az ébresztőóra aktiválásakor látható.



A hangszóró aktiválásakor látható.



A csengetés funkció kikapcsolt állapotában látható.



Az üzenetrögzítő aktiválásakor látható. Villog, ha üzenetek érkeztek az üzenetrögzítőre; gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő memóriája megtelt.



Jelzi, hogy a kézibeszélő regisztrálva van, és a bázisállomás hatókörén belül található. Az ikon villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül esik, vagy a bázist keresi.



Akkor jelenik meg, ha jóvá kell hagyni egy működtetést. Nyomja meg a közvetlenül alatta levő gombot a jóváhagyáshoz.



Jelzi, hogy több opció áll rendelkezésre a görgethető listában, vagy hogy állítani tudja a hangerőt.




A menü módban jelenik meg. A közvetlenül alatta lévő billentyűt megnyomva visszatérhet a korábbi menüszinthez, illetve törölhet egy karaktert vagy számot, amikor egy új tételt ír be.



Jelzi, hogy több számjegy vagy betű található a kijelzettektől jobbra.

2.4 A bázisállomás áttekintése

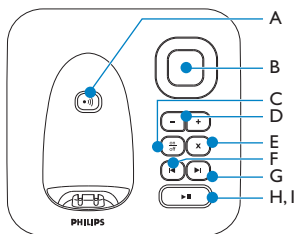

A Keresés gomb (•••)

Csipogtató kézibeszélő
Hosszan nyomja meg, hogy elkezdje a regisztrálási folyamatot.

B Hangszóró

C Bekapcsolás/kikapcsolás gomb (on/off)

Röviden nyomja meg, hogy ki- és bekapcsolja az üzenetrögzítőt.

D Hangerő gombok (-/+)

Növeli vagy csökkenti a hangszóró hangerejét.

Lejátszás esetén 5 különböző hangerőszintet lehet beállítani.

Inaktív módban és hívásszűrés esetén 5 különböző hangerőszintet, illetve az OFF módot lehet beállítani.

E Törlés gomb (x)

Röviden nyomja meg, hogy törölje az aktuális üzenetet az üzenet lejátszása közben.

Hosszan nyomja meg (2 másodpercre) inaktív módban, hogy törölje az összes régi üzenetet. Az új üzenetek nem törlődnek.

F Visszalépés gomb (◀)

Az előző üzenethez lép vissza, ha az aktuális üzenet visszajátszásának megkezdését követő 1 másodpercen belül megnyomja.

Visszajátssza az aktuális üzenetet, ha az aktuális üzenet visszajátszásának megkezdését követő 1 másodperc után nyomja meg.

G Előrelépés gomb (▶)

A következő üzenetre ugrik az üzenet lejátszása közben.

H Lejátszás/Stop gomb (▶)

A telefonüzenetek lejátszására szolgál (először az elsőnek felvett üzenet kerül lejátszásra). Rövid sípólást hallhat az üzenetek között, és két sípólást, ha az összes üzenet lejátszásra került.

Állítsa le az üzenetek lejátszását.

I LED kijelző

Lassú villogás (1 másodpercenként): Jelzi, hogy új üzenetek érkeztek.

Gyors villogás (0,5 másodpercenként):
Jelzi, hogy az üzenetrögzítő memóriája megtelt.


Folyamatosan világít: Jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Off: Jelzi, hogy az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.


3 Kezdés

3.1 Csatlakoztassa a bázisállomást

- 1 Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, a telefonvonal-csatlakozóaljzat és az elektromos áramforrás közelébe.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő aljzatokba a bázisállomás hátoldalán.

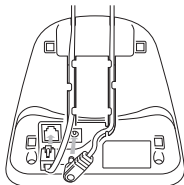

- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel másik végét a megfelelő csatlakozóaljzatokba.

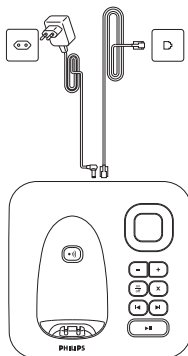

⚠ Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a telefonvonal-adapter nincs csatlakoztatva a telefonkábelhez. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a telefonvonal-adaptert a telefonkábelhez, mielőtt bedugja a telefonkábel a telefonvonal-csatlakozóaljzatba.

⚠ Figyelmeztetés

Lehetőség szerint ne tegye a bázisállomást túl közel nagyméretű fémtárgyakhoz, például írszekrényekhez, radiátorokhoz, vagy elektromos berendezésekhez. Ezek közelsége ugyanis csökkentheti a hatótávolságot és a hangminőséget. A vastag belső és külső fallal rendelkező épületek is gátolhatják a bázisról kimenő, illetve a bázisra beérkező jelek terjedését.

Figyelmeztetés

Akkor kap áramot, amikor a tápadapter be van dugva a készülékbe, és csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A készüléket csak úgy tudja kikapcsolni, hogy a tápadaptert kihúzza az elektromos csatlakozóaljzatból. Ennek megfelelően győződjön meg róla, hogy az elektromos csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhető. A tápadaptert és a telefonkábelét megfelelően kell csatlakoztatni, ugyanis a nem megfelelő csatlakoztatás kárt tehet a készülékben. Mindig a készülékhez mellékelt telefonkábelét használja. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy nem kap vonalat.

3.2 A telefon üzembe helyezése

A kézbeszélő használatba vétele előtt az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni és be kell helyezni a készülékbe.

Figyelmeztetés


Amikor első alkalommal helyezi be a készülékbe az akkumulátorokat, a készülék nem fog tudni rendesen üzemelni az akkumulátorok alacsony töltöttségi szintje miatt. Fel kell töltenie az akkumulátorokat a bázisállomáson a kézbeszélő használata előtt.

3.2.1 Az akkumulátorok behelyezése


Figyelmeztetés

Mindig a készülékhez mellékelt, TÖRLENDŐ! AAA akkumulátorokat használja. Amennyiben az TÖRLENDŐ! akkumulátorok helyett alkáli elemeket használ, a „FIGYELEM” kerül kijelzésre a képernyőn, és az akkumulátor ikon gyorsan fog villogni.

- 1** Csúsztassa le az akkutartó fedelét.



- 2** Helyezze be az akkumulátorokat a helyes polaritással az ábrának megfelelően, és zárja vissza a fedelet.

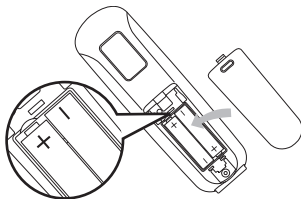

3.2.2 Az akkumulátorok feltöltése

Figyelmeztetés

Az első alkalommal történő használat előtt a kézbeszélőt legalább 24 óráig töltsen. Amennyiben az akkumulátor

töltöttségi szintje alacsony, az alacsony töltöttség érzékelője egy jól hallható hanggal és az akkumulátor ikon villogtatásával figyelmezteti majd Önt erre. Ha a töltöttségi szint rendkívül alacsonnyá válik, a telefon röviddel a figyelmeztetés után automatikusan kikapcsol, és a folyamatban lévő műveletek nem kerülnek mentésre.

- 1** Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomás töltőegységére. Ha a kézibeszélő megfelelően van elhelyezve, egy sípoló hang hallható.
- 2** A kijelzőn található akkumulátor ikon  töltés közben villog.
- 3** Az akkumulátor ikon  folyamatosan világít, ha a kézibeszélő teljesen fel van töltve.

Megjegyzés

Az akkumulátorok az optimális élettartamot 3 teljes feltöltést, (több, mint 15 óra) illetve lemerülést követően érik el, ez a kapacitás pedig 12 óra beszélgetést és 150 óra készenléti időt jelent.

A telefon beltéri és kültéri hatótávolsága 50, illetve 300 méter. Ha a kézibeszélő a működési hatótávolságon kívül esik, az antenna ikon  villogni kezd.

Tipp

Ha a hatótávolság határához ér, a beszélgetés elképzelhető, hogy meg-megszakad. Ilyen esetekben menjen közelebb a bázisállomáshoz.

3.3 Üdvözlő mód

Mielőtt az első alkalommal használná a kézibeszélőt, konfigurálnia kell az adott országnak megfelelően.

Néhány perces töltést követően az **ÜDVÖZÖLJÜK** szó jelenik meg különböző nyelveken. A telefonkészülék konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés

Az országtól függően előfordulhat, hogy az **ÜDVÖZÖLJÜK** kijelzés nem jelenik meg. Ez esetben nem kell kiválasztania az ország/szolgáltató/nyelv beállításait. A megfelelő ország kiválasztása nélkül is kezdeményezhet kimenő hívásokat és fogadhat bejövő hívásokat.

- 1** Nyomja meg az  gombot az országok listájának megjelenítéséhez.
- 2** Görgesse  fel és le, hogy megtalálja a megfelelő országot.
- 3** Nyomja meg az  gombot a kiválasztott ország jóváhagyásához.
(A **VÁRAKOZÁS** kerül kijelzésre, és az alapértelmezett vonalbeállítások, illetve a kiválasztott országhoz tartozó menü nyelvének konfigurálása automatikusan megy végbe.)
- 4** A temék ekkor a **DÁTUM/IDŐ** kiválasztási menühöz lép. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- 5** Adja meg az időt (OO-MM) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
(Az időformátum - 12 órás vagy 24 órás - a kiválasztott országtól függ. Ha a 12 órás formátumot választotta, a  gombot görgesse AM és PM között.)
- Megerősítő hang kerül kiadásra. A telefon közvetlenül alapüzemmódba kerül és készen áll a használatra. Amennyiben több kézibeszélővel rendelkezik, a beállítás automatikusan megtörténik az összes kézibeszélő számára.

*** Tipp**

Az országbeállításokat (lásd: 40. oldal) és az időformátumot (lásd: 34. oldal) meg tudja változtatni az első konfigurációt követően bármikor.

3.4 Multipackok használata

Amennyiben vásárolt egy multipackot, további kézibeszélők, töltők, adapterek, és AAA TÖRLENDŐ! akkumulátorok fognak a rendelkezésére állni.

- 1** Dugja be a töltőket egy elektromos csatlakozójzatba.
- 2** Helyezze be a mellékelt akkumulátorokat a kézibeszélőkbe.
- 3** Helyezze a kézibeszélőket a töltőkre az akkumulátorok töltése érdekében.


3.5 Menüstruktúra


Az alábbi táblázat a telefon menüinek felépítését ismerteti.


Nyomja meg a  menü gombot az egyes opciók megnyitáshoz. Nyomja meg a  gombot a menü előző szintjére visszatéréshez.

A menükben a  navigációs gombokkal navigálhat.

Menük

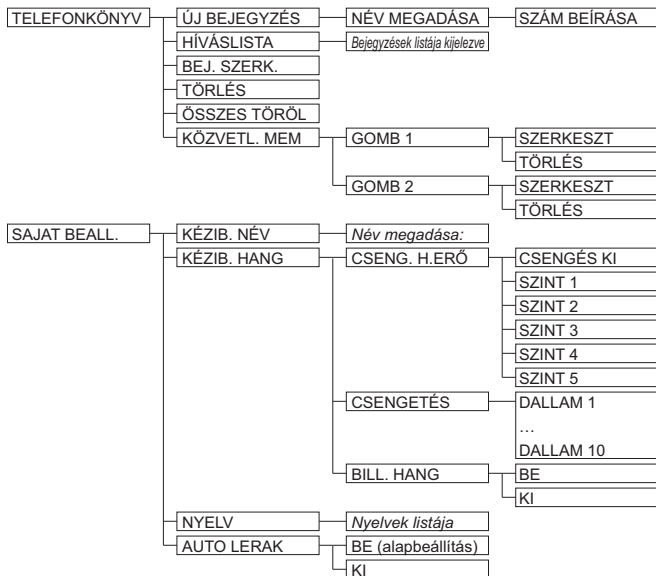

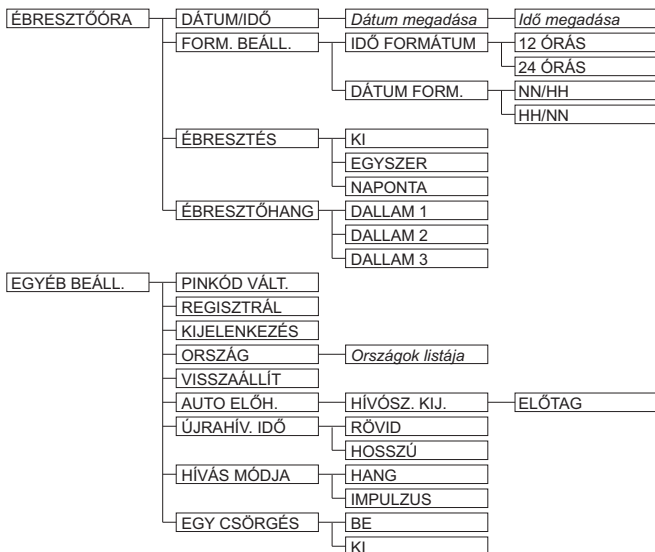

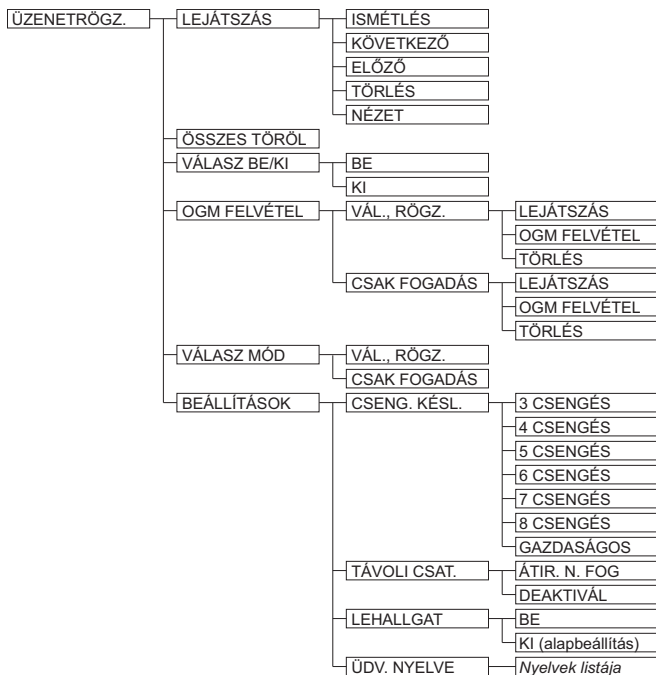

4 A telefon használata

4.1 Hívások kezdeményezése

4.1.1 Előtárcsázás

- 1 Tárcsázza a számot (maximum 24 számjegy).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

* Tipp

Az előtárcsázási szám elé beilleszthet egy előhívószámot; további információkért lásd: „Előhívószám beállítása” a 41. oldalon.

4.1.2 Közvetlen tárcsázás

- 1 Vegye fel a kézibeszélőt és nyomja meg a  gombot. (Vagy nyomja meg a  gombot, hogy beszélő módban kezdeményezzen hívást.)
- 2 Tárcsázza a számot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

4.1.3 Híváskezdeményezés az újratárcsázási listából

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.

- 2 Görgesse a  gombot egy bejegyzéshez az újratárcsázási listában.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

4.1.4 Híváskezdeményezés a hívásnaplóból

Megjegyzés

Elő kell fizetnie a hívószám-azonosítási szolgáltatásra, hogy láthassa a hívó fél számát a hívásnaplóban. (Lásd: „Hozzáférés a hívásnaplóhoz” a 30. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
- 2 Görgesse a  gombot egy bejegyzéshez a tárcsázott hívások listában.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

4.1.5 Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
- 2 Görgesse a  gombot egy bejegyzéshez a telefonkönyvben.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - Ezzel a híváskezdeményezés megtörtént.

* Tipp

Ahelyett, hogy a  gombot görgetné, hogy a telefonkönyv bejegyzései

között böngészen, megnyomhatja azt a numerikus gombot, ami az Ön által keresett bejegyzés első betűjének felel meg. Például, ha a **(2^{abc})** gombot nyomja meg, akkor az A betűvel kezdődő bejegyzések kerülnek kijelzésre. A **(2^{abc})** gomb újbóli megnyomásával a B betűvel kezdődő bejegyzések kerülnek kijelzésre, és így tovább.

4.1.6 Tárcsázás a telefonkönyvből telefonálás közben

Tárcsázhat a telefonkönyvből telefonálás közben is. Ezt a funkciót például arra használhatja, hogy elküldje egy melléknek a számát.

- 1** Telefonálás közben nyomja meg az **(OK)** gombot, hogy megnyissa a telefonkönyv névlistáját.
- 2** Görgesse a **(↑)** gombot a telefonkönyv névlistájában.
- 3** Nyomja meg a **(☎)** gombot a szám tárcsázásához.

4.1.7 Híváskezdemenyezés Közvetlenül Hozzáférhető Memória segítségével

Inaktív módban hosszan nyomja meg az **(☎)** vagy a **(2^{abc})** gombot, hogy egy közvetlenül hozzáférhető tárolt számot tárcsázzon.

Megjegyzés

Lásd az útmutató 5.5.6 pontját a közvetlen hozzáférésű memóriaszámok tárolására, szerkesztésére és törlésére vonatkozóan.

4.1.8 Adjon meg egy tárcsázás szüneteltetést

Hosszan nyomja meg a **(#)** gombot, miután megadott egy vagy több számjegyet, és szünetet kell beírnia.

4.2 Hívások fogadása

Veszély

Ha bejövő hívás során csörög a telefon, kérjük, ne tartsa túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mivel a csengetés hangereje károsíthatja hallását.

Ha csörög a telefon, nyomja meg a **(☎)** gombot.

- Ezzel a hívásfogadás megtörtént.

Megjegyzés

A bejövő hívásnak elsőbbsége van minden más eseménnyel szemben. Bejövő hívás esetén az egyéb, folyamatban lévő műveletek - pl. telefon beállítása, navigálás a menüben - megszakadnak.

4.2.1 Hívásfogadás kihangosítással

Veszély

Elképzelhető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

Ha csörög a telefon, nyomja meg a **(☎)** gombot.

- Ezzel aktiválja a kézibeszélő hangszóróját.

4.2.2 Hívásvárakoztatás

Ha előfizetett hívásvárakoztatás szolgáltatásra, a fülhallgatón keresztül egy sípolás jelzi, hogy egy második bejövő hívás érkezett. A második hívó száma vagy neve is megjelenik, ha előfizetett a hívásazonosítás (CLI) szolgáltatásra. Ezzel a szolgáltatással további információkat a szolgáltatótól szerezhet be.

A második hívás fogadásához nyomja meg a , majd a  gombot.

- Az első hívást ekkor hívásvárakoztatásra teszi, és a második hívás van a vonalban.

VAGY

Az első hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához nyomja meg a , majd az  gombot.

4.3 Hívások befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

- A hívás befejeződik.

Tipp

Ha az automatikus hívásmegszakítás be van kapcsolva, a hívást befejezheti úgy is, hogy egyszerűen visszahelyezi a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőre. Ez a funkció az alapértelmezés szerint aktiválva van.

Megjegyzés

A hívás időtartama (ÓÓ-PP) körülbelül 5 másodpercre megjelenik a készülék kijelzőjén.

5 Használja ki jobban a telefonját

5.1 A kézibeszélő be- és kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot legalább egy másodpercig a kézibeszélő bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz inaktív módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.

5.2 Billentyűzet lezárása/kioldása

A billentyűzet inaktív módban történő lezárásához/kioldásához tartsa 3 másodpercig nyomva a  gombot.

5.3 Szövegek vagy számok beírása

Amennyiben kiválaszt egy szövegbevitelre alkalmas mezőt, a gombokon található betűket az adott gomb egyszeri vagy többszöri lenyomásával írhatja be. A „PAUL” szó beírásához például:

- 1 Nyomja meg a  gombot egyszer: P
- 2 Nyomja meg a  gombot egyszer: PA
- 3 Nyomja meg a  gombot kétszer: PAU

- 4 Nyomja meg a  gombot háromszor: PAUL

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy szövegek vagy számok bevitel során milyen gombokhoz milyen karakterek vannak hozzárendelve:

Gomb	Hozzárendelt karakterek
	0 / + - * \
	szóköz 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Megjegyzés

A kijelzőn # jelenik meg .

Tipp

Az utolsó bevitt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja le hosszan az összes törléséhez.

5.4 Folyamatban lévő hívás

Néhány opció a hívás folyamán is elérhető. A rendelkezésre álló opciók:

5.4.1 A fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállítása

Beszélgetés közben a  gomb megnyomásával állíthatja be a megfelelő szintet a SZINT 1-től a SZINT 5-ig.

5.4.2 A mikrofon elnémítása és visszahangosítása

Ha elnémítja a mikrofont, a hívó fél nem hallja Önt.

- 1 Hívás folyamán a mikrofon kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gomb újbóli megnyomásával bekapcsolhatja a mikrofont.

5.4.3 A kihangosítás aktiválása és megszüntetése

Veszély

Elképzeltető, hogy a kihangosítás aktiválása hirtelen nagymértékben megnöveli a fülhallgató hangerejét. Ügyeljen, hogy a kézbeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

- 1 Hívás folyamán a kihangosítás aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.
- 2 A hangszóró mód kikapcsolásához nyomja meg ismét az  gombot.

5.5 A telefonkönyv használata

Az Ön telefona maximum 100 bejegyzést tud tárolni a telefonkönyvben. A telefonkönyv bejegyzései a telefonszámok esetében maximum 24 számjegyet, a nevek esetében pedig maximum 12 karaktert tartalmazhatnak.

Megjegyzés

Ha több, mint egy kézbeszélővel rendelkezik, a telefonkönyv egy időben csak egy felhasználó által érhető el.

5.5.1 Telefonszám tárolása a telefonkönyvben

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse a **TELEFONKÖNYV** elemhez és nyomja meg az  gombot, az  gomb megnyomásával beléphet az **ÚJ BEJEGYZÉS** menüpontba.
- 2 A kijelzőn megjelenik a **NÉV MEGADÁSA**.
- 3 Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az  gombot.
- 4 A képernyőn kijelzett szöveg: **SZÁM BEÍRÁSA**.
- 5 Írja be a számot (legfeljebb 24 számjegy), és nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Vagy nyomja meg hosszan valamennyi törléséhez. Az inaktív módhoz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot legalább 5 másodpercig.

* Tipp

Ha a memória megtelt, nem tárolhat el új bejegyzéseket a telefonkönyvben. Ebben az esetben törölnie kell néhány meglévő bejegyzést, hogy helyet szabadítson fel az új bejegyzések számára.

5.5.2 Hozzáférés a telefonkönyvhöz

- 1 Nyomja meg a gombot inaktív módban, és görgesse a gombot a telefonkönyv böngészéséhez.
 - A telefonkönyv bejegyzései ábécésorrendben jelennek meg.

- 2 Az adatok megtekintéséhez nyomja meg az gombot. Ha a bejegyzés 12 számjegynél hosszabb, a gomb megnyomásával tekintheti meg az összes számjegyet.

* Tipp

Ahelyett, hogy a gombot görgetné, hogy a telefonkönyv bejegyzései között böngészne megnyomhatja azt a numerikus gombot, ami az Ön által keresett bejegyzés első betűjének felel meg. Például, ha a gombot nyomja meg, akkor az A betűvel kezdődő bejegyzések kerülnek kijelzésre. A gomb újbóli megnyomásával a B betűvel kezdődő bejegyzések kerülnek kijelzésre, és így tovább.

5.5.3 Telefonkönyv bejegyzéseinek módosítása

- 1 Inaktív módban nyomja meg a gombot, a gombot görgesse a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg az gombot, görgesse a gombot a **BEJ. SZERK.** elemhez, és nyomja meg az gombot.
- 2 Görgesse a gombot, hogy kiválasszon egy szerkeszteni kívánt bejegyzést.
- 3 Nyomja meg az gombot a név kijelzéséhez. Végezze el a név szerkesztését és nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.
- 4 Végezze el a szám szerkesztését és nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra.

5.5.4 Telefonkönyv bejegyzéseinek törlése

- 1 Inaktív módban nyomja meg a gombot, a gombot görgesse a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg az gombot, görgesse a gombot a **TÖRLÉS** elemhez, és nyomja meg az gombot.
- 2 Görgesse a gombot, hogy kiválasszon egy törölni kívánt bejegyzést, és nyomja meg az gombot.

- 3 A kijelzőn megjelenik a **TÖRÖL?** kérdés. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüsintre.

5.5.5 Az összes tétel törlése a telefonkönyvben.

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgesse a  gombot az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3 A kijelzőn megjelenik a **TÖRÖL?**. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.
- Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüsintre.

5.5.6 Közvetlenül Hozzáférhető Memória

A telefonkönyv memóriája 2 közvetlenül hozzáférhető számot

tartalmaz ( és  gomb). Ha ezeket a gombokat inaktív módban hosszan megnyomja, akkor az eltárolt telefonszám automatikusan tárcsázásra kerül.

Megjegyzés

Országtól függően a kézibeszélő tartalmazhat előre beállított telefonkönyv bejegyzéseket, melyek neve **HANGPOSTA** és/vagy **INFO 1**. Ha jelen vannak, ezeket a bejegyzéseket előre hozzárendelték a közvetlenül hozzáférhető memóriához, és elérhetőek az  gomb (**HANGPOSTA**) és/vagy a  gomb (**INFO 1**) megnyomásával. Ha előfizet erre a szolgáltatásra, ez lehetővé teszi, hogy tárcsázza a hangposta-hozzáférési számot és/vagy az információs szolgálat hozzáférési számot az  és/vagy az  gomb megnyomásával.

5.5.6.1 Közvetlenül Hozzáférhető Memória hozzáadása/szerkesztése

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a **KÖZVETL. MEM** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgesse a  gombot a **GOMB 1** elemhez vagy a **GOMB 2** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- A tárolt szám megjelenik (ha van).

3 Nyomja meg a  gombot a közvetlenül hozzáférhető memória menüjébe való belépéshez.

4 Nyomja meg az  gombot, a **SZERKESZT** való belépéshez.

- 5** Görgesse a  gombot, hogy kiválassza a nevet, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

5 A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?** üzenet.

6 Nyomja meg az  gombot a törlés jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

5.6 A újratárcsázási lista használatával

Az újratárcsázási lista a 10 utoljára hívott számot tárolja. Minden egyes bejegyzéshez maximálisan 24 számjegyet lehet megjeleníteni.

5.5.6.2 Közvetlenül Hozzáférhető Memória törlése

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a **KÖZVETL. MEM** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Görgesse a  gombot a **GOMB 1** elemhez vagy a **GOMB 2** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- A tárolt szám megjelenik (ha van).

3 Nyomja meg a  gombot a közvetlenül hozzáférhető memória menüjébe való belépéshez.

4 Görgesse a  gombot a **TÖRLÉS** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

5.6.1 Hozzáférés az újratárcsázási listához

1 Nyomja meg a  gombot, hogy az újratárcsázási listához lépjen, és görgesse a  gombot az újratárcsázási listában való böngészéshez.

- A legutoljára tárcsázott szám fog először megjelenni az újratárcsázási listában. Ha az újratárcsázási listában található szám megegyezik a telefonkönyv egyik bejegyzésével, a szám helyett a név kerül kijelzésre.

Megjegyzés

Az inaktív módba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

5.6.2 Újratárcsázási szám elmentése a telefonkönyvben

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot egy bejegyzés kiválasztásához, és nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az  gombot, hogy belépjen a **SZÁM MENTÉSE** részbe.

2 A kijelzőn megjelenik a **NÉV MEGADÁSA**.

3 Adja meg a kapcsolat nevét (maximum 12 karakter), és nyomja meg az  gombot.

4 A **SZÁM BEÍRÁSA** kerül kijelzésre, és a visszatárcsázási listából kiválasztott szám megjelenik a számtartományban. Ekkor lehetősége nyílik a szám esetleges szerkesztésére.

5 Nyomja meg az  gombot.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az újratárcsázási listához.

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Vagy az összes törléséhez nyomja meg hosszan a gombot.

5.6.3 Újratárcsázási szám törlése

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és görgesse a  gombot egy bejegyzésre.

2 Nyomja meg az  gombot, hogy belépjen a visszatárcsázási lista opciókhoz.

3 Görgesse a  gombot a **TÖRLÉS** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

4 A kijelzőn megjelenik a **TÖRLÉS**. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüszintre.

5.6.4 Minden hívásismétlés törlése

1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és nyomja meg az  gombot.

2 Görgesse a  gombot az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?**. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüszintre.

5.7 A hívásnapló használata

A hívásnapló a 20 legutolsó külső hívást és az újonnan beérkezett hangüzeneteket tárolja. A híváslista böngészése során a  villog az új és nem fogadott hívások esetében, a fogadott hívások esetében pedig folyamatosan látható. Ha előfizetett a hívószám-azonosítási (Caller Line Identification - CLI) szolgáltatásra, és a hívó fél azonossága nem titkosított, a hívó fél neve (vagy telefonszáma) kijelzésre kerül.

Megjegyzés

Ha a hívó fél azonossága titkosított, vagy a hálózat nem jeleníti meg a dátumra és időpontra vonatkozó adatokat, akkor az információ nem kerül kijelzésre a hívásnaplóban. Amennyiben nem fizetett elő a hívószám-azonosítási szolgáltatásra, semmilyen információ nem kerül kijelzésre a hívásnaplóban.

5.7.1 Hozzáférés a hívásnaplóhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és görgesse a  gombot a hívásnapló böngészéséhez.
 - A (fogadott és nem fogadott) hívások időrendben kerülnek kijelzésre, és a lista tetején a legutóbbi hívás található.
- 2 Az adatok megtekintéséhez nyomja meg az  gombot.
- 3 Megjelenik a **NÉZET**. Nyomja meg az  gombot.

- 4 Többször nyomja meg az  gombot, hogy újra és újra át tudja nézni a időpontra (dátum és idő) vonatkozó beérkezett információkat, a hívó fél telefonszámát, illetve nevét. Nyomja meg a  gombot, hogy bármikor visszatérhessen a híváslistához.

5.7.2 Híváslista bejegyzéseinek elmentése a telefonkönyvbe

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot, hogy kiválasszon egy bejegyzést, és nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot, hogy kiválassza a **SZÁM MENTÉSE** részt, és nyomja meg az  gombot.
- 2 A kijelzőn megjelenik a **NÉV MEGADÁSA**.
- 3 Adja meg a kapcsolat nevét (maximum 12 karakter), és nyomja meg az  gombot.
- 4 A **SZÁM BEÍRÁSA** kerül kijelzésre, és a híváslistából kiválasztott szám megjelenik a számtartományban. Ekkor lehetősége nyílik a szám esetleges szerkesztésére.
- 5 Nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér a híváslistához.

Megjegyzés

Az utoljára beírt számjegy vagy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

5.7.3 Híváslista bejegyzéseinek törlése

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot, hogy kiválasszon egy bejegyzést, és nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot a **TÖRLÉS** részhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** A kijelzőn megjelenik a **TÖRLÉS**. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüszintre.

5.7.4 A híváslista minden tételének törlése.

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Görgesse a  gombot az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3** A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?**. Nyomja meg ismét az  gombot a törlés jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

A kiválasztás elvetéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyő visszatér az előző, egy szinttel feljebb lévő menüszintre.

5.8 Az intercom használata

Figyelmeztetés

Az intercom és a hívásátírányítás csak akkor lehetséges, ha legalább 2 kézbeszélőt regisztrált ugyanahhoz a bázisállomáshoz.

Ezzel a funkcióval ingyenes belső hívásokat kezdeményezhet, a külső hívásokat átirányíthatja az egyik kézbeszélőről a másikra, illetve használhatja a konferencia opciót.

5.8.1 Másik kézbeszélő hívása intercom módban

Megjegyzés

Ha a kézbeszélő nem tartozik a CD250/255 vagy a SE250/255 sorozathoz, elképzelhető, hogy ez a funkció nem vehető igénybe.

- 1** Nyomja meg a  gombot inaktív módban.
 - Ha két kézbeszélővel rendelkezik, a másik kézbeszélőt automatikusan csipogtatja.
 - Megjelenik az INT 2345 * felirat, amely az intercom híváshoz rendelkezésre álló

kézibeszélők számát mutatja (* az összes kézibeszélő).

- 2 Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva, adja meg a kézibeszélő számát (( -  gomb). Az összes kézibeszélő egyidőben történő felhívásához nyomja meg a () gombot.
- 3 Nyomja meg a () gombot a tárcsázott kézibeszélőn.
 - Ezzel az intercom kapcsolat létrejön.

5.8.2 Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre

- 1 A hívás időtartama alatt nyomja meg a () gombot a külső hívás várakoztatásához (a hívó fél nem fogja Önt hallani).
- 2 Adja meg azoknak a kézibeszélőknek a számát, (( -  gomb) amelyekhez át kívánja irányítani a külső hívást.
- 3 Nyomja meg a () gombot a hívott kézibeszélőn, hogy válaszoljon a belső hívásra, és mindkét belső hívó fél beszélgetést kezdhet.
 - Ezzel az intercom kapcsolat létrejön.
- 4 Nyomja meg a () gombot az első kézibeszélőn, hogy átirányítsa a külső hívást a hívott kézibeszélőre.
 - A külső hívás átirányításra kerül.



Megjegyzés

Amennyiben a hívott kézibeszélő nem fogadja a hívást, nyomja meg a () gombot a külső hívás folytatásához.

5.8.3 Külső hívás fogadása intercom közben

- 1 Intercom hívás közben a készülék új csengőhanggal jelzi a beérkező külső hívást.
- 2 Nyomja meg a () gombot a külső hívás fogadásához és az intercom hívás befejezéséhez.
 - Ezzel a hívásfogadás megtörtént.

5.8.4 Belső és külső hívás közötti váltás

A beszélgetés közben nyomja meg a () gombot a belső és a külső hívás közötti váltáshoz.

5.8.5 Háromfős konferenciabeszélgetés létrehozása

A konferenciabeszélgetés funkció lehetővé teszi egy külső hívás megosztását két kézibeszélő között (intercom módban). Mindhárom fél részt tud venni a beszélgetésben, és nincs szükség hálózati előfizetésre.

- 1 A hívás időtartama alatt nyomja meg a () gombot a külső hívás várakoztatásához (a hívó fél nem fogja Önt hallani).

- 2** Adja meg annak a kézibeszélőnek a számát (1☎ - 5☎ billentyűk), mellyel konferenciahívást kíván kezdeményezni.
- 3** Nyomja meg a ☎ gombot a hívott kézibeszélőn, hogy válaszoljon a belső hívásra, és mindkét belső hívó fél beszélgetést kezdhet.
- Ezzel az intercom kapcsolat létrejön.
- 4** Az első kézibeszélőn tartsa lenyomva 2 másodpercig a (int) gombot a háromfős konferenciabeszélgetés megkezdéséhez.
- A kijelzőn a **KONFERENCIA** felirat fog megjelenni, amikor a konferenciahívás megkezdődik.

5.9 Keresés

A keresés funkció segítségével meghatározhatja egy hiányzó kézibeszélő helyét, amennyiben az hatótávolságon belül van, és az akkumulátora fel van töltve.

- 1** Nyomja meg a ☎ gombot a bázisállomáson.
- Az összes regisztrált kézibeszélő csörögni kezd.
- 2** Ha megtalálta a keresett kézibeszélőt, a keresés funkció kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot a kézibeszélőn.



Megjegyzés

Ha egyik gombot sem nyomja meg 30 másodpercen belül, a kézibeszélő és a bázisállomás automatikusan visszaáll inaktív módba.



Tipp

Nyomja meg a ☎ gombot a bázisállomáson a keresés funkció kikapcsolásához.

5.10 Lánctárcsázás

E funkció lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázzon olyan melléket, amely a telefonkönyvbe elmentett számok egyikéhez tartozik.

- 1** Nyomja meg a ☎ gombot, hogy vonalat kapjon, majd nyomja meg az OK gombot a telefonkönyvben lévő lista megnyitásához.
- A telefonkönyv bejegyzései ábécésorrendben jelennek meg.
- 2** Görgesse az ☎ gombot egy bejegyzés kiválasztásához majd nyomja meg a ☎ gombot.
- Az első rész tárcsázása megtörténik.
- 3** Írja be a melléket.
- Mindegyik számjegy villog, ami azt jelzi, hogy kitércsázás van folyamatban.

5.11 Óra és ébresztőóra beállításai

E funkció segítségével állíthatja be telefonján a dátumot, az időt és az

ébresztést. Az alapértelmezett dátum és idő 01/01, illetve 00:00.

5.11.1 Dátum és idő beállítása

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez és nyomja meg az  gombot, az  gomb megnyomásával beléphet a **DÁTUM/IDŐ** menüpontba.
- 2 Ekkor megjelenik az utoljára elmentett dátum. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH) és nyomja meg az  gombot.
- 3 Megjelenik az utoljára elmentett idő. Adja meg az aktuális időt (OO-MM) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Az idő alapértelmezés szerinti formátuma 24 órás. Ha a 12 órás formátumot választotta, a  gombot görgesse AM és PM között. Ha a dátum és idő mezőbe érvénytelen számjegyet ír be, a készülék hibajelző hangot ad ki.

Óra: 00-23; Perc: 00-59

Dátum: 01-31; Hónap: 01-12

Figyelmeztetés

Ha telefonja adapteren keresztül ISDN vonalhoz van csatlakoztatva, elképzelhető, hogy a dátum és az idő minden egyes hívás után frissítésre kerül. A hálózati szolgáltatótól függ,

hogy frissíthető-e a dátum és az idő. Kérjük, ellenőrizze ISDN rendszerében a dátum és az idő beállításait, vagy forduljon hálózati szolgáltatójához.

5.11.2 Az idő és a dátum formátumának beállítása

5.11.2.1 Az idő formátumának beállítása

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse az  gombot a **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Megjelenik a **DÁTUM/IDŐ**. Görgesse a  gombot a **FORM. BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Megjelenik az **IDŐ FORMÁTUM**. Nyomja meg az  gombot, majd görgesse az  gombot a **12 ÓRÁS** vagy a **24 ÓRÁS** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg az  gombot az opció kiválasztásához.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér a **FORM. BEÁLL.** menühöz.

5.11.2.2 A dátum formátumának beállítása

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÉBRESZTŐÓRA**

elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **DÁTUM/IDŐ**.
Görgetse a  gombot a **FORM. BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 Megjelenik az **IDŐ FORMÁTUM**.
Görgetse a  gombot a **DÁTUM FORM.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

4 A  gomb görgetse a **NN/HH** vagy a **HH/NN** elemhez, és az  gomb megnyomásával válassza ki az opciót.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér a **FORM. BEÁLL.** menühöz.

5.11.3 Ébresztés beállítása

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgetse a **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez és nyomja meg az  gombot, görgetse a  gombot az **ÉBRESZTÉS** elemhez és nyomja meg az  gombot.

2 Görgetse a  gombot a **KI, EGYSZER** vagy **NAPONTA** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 Amennyiben az **EGYSZER** vagy a **NAPONTA** beállítást választja, adja meg az ébresztés idejét (OO-MM), majd nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.



Megjegyzés

Az ébresztőhang az ébresztési időpontban 1 percre fog szólni. Az ébresztőhang elnémításához egyszerűen csak nyomja meg bármelyik gombot a kézibeszélőn.

5.11.4 Ébresztőhang beállítása

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, az  gombot görgetse az **ÉBRESZTŐÓRA** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgetse a  gombot a **ÉBRESZTŐHANG** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Görgetse a  gombot a **DALLAM 1, DALLAM 2** vagy **DALLAM 3** elemhez, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6 Saját beállítások

6.1 A kézibeszélő nevének módosítása

Elnevezheti a kézibeszélőt, és a nevet megjelenítheti inaktív módban.

Az Ön kézibeszélőjének alapértelmezett neve PHILIPS.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **SAJAT BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg az  gombot, majd görgesse az  gombot ismét a **KÉZIB. NÉV**-hez.
- 2** A kézibeszélő neve kijelzésre kerül. A karakterek egyenként való törléséhez nyomja meg a  gombot. Vagy az összes törléséhez nyomja meg hosszan a gombot.
- 3** Adja meg az új nevet (legfeljebb 10 karakter) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.2 Kézibeszélőhangok

6.2.1 A csengetési hangerő beállítása

Veszély

Ha bejövő hívás során csörög a telefon, kérjük, ne tartsa túl közel a füléhez a kézibeszélőt, mivel a csengetés hangereje károsíthatja hallását.

6 csengetési hangerő közül választhat (1-5. szint és **CSENGÉS KI**). Az alapértelmezett szint a 3.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **SAJAT BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg az  gombot.

Görgesse az  gombot a **KÉZIB. HANG**-hez és nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg ismét az  gombot a **CSENG. H.ER**-be való belépéshez.

- 2** Görgesse a  gombot a kívánt hangerőszinthez, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Amikor a **CSENGÉS KI** funkció aktív, a  jelenik meg a képernyőn.

6.2.2 A csengődallam beállítása

Az Ön kézibeszélőjén 10 csengődallam található.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **SAJAT BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Görgesse a  gombot a **KÉZIB. HANG** elemhez, nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot a **CSENGETÉS** elemhez és nyomja meg az  gombot.
- 3** A dallam lejátszásához görgesse a  gombot a kívánt dallamhoz.
- 4** Nyomja meg az  gombot a csengődallam beállításához.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.2.3 A billentyűhang

Bekapcsolása/Kikapcsolása

Egy gomb lenyomásakor egyetlen pittyegő hangot ad ki a készülék. A billentyűhang be- illetve kikapcsolható. Alapbeállításként a billentyűhang **BE** van kapcsolva.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot a **SAJAT BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Görgesse a  gombot a **KÉZIB. HANG** elemhez, nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot a **BILLENTYUH.** elemhez és nyomja meg az  gombot.
- 3** A  gomb görgetésével válasszon **BE** és **KI** elemek között, majd nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.3 A megjelenítési nyelv megváltoztatása

Az Ön kézibeszélője különböző megjelenítési nyelveket támogat, attól függően, hogy az **ÜDVÖZÖLJÜK** módban melyik országot választotta ki.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **SAJAT BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a

NYELV elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- 2** Görgesse a  gombot a kívánt nyelvhez, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

* Tipp

A megjelenítési nyelv beállítását követően a készülék opciómenüi azonnal a kiválasztott nyelven jelennek majd meg.

6.4 Az automatikus hívásmegszakítás kikapcsolása/aktiválása

Amennyiben be van kapcsolva az automatikus hívásmegszakítás, a telefon bázisállomásra való visszahelyezésekor a vonal automatikusan felszabadul. Amennyiben az automatikus hívásmegszakítás funkció kikapcsolt állapotban van, és a készüléket beszélő módban visszahelyezi a bázisállomásra, a kihangosítás aktiválódik. Ez lehetővé teszi, hogy töltsen a kézibeszélőt a hívások lebonnyolítása alatt. Az automatikus hívásmegszakítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **SAJAT BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Görgesse a  gombot az **AUTO LERAK** elemhez, és nyomja meg az  gombot. Megjelenik az aktuális beállítás.

3 Az  gomb görgetésével válasszon **BE** és **KI** elemek között, majd nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az **AUTO LERAK** menühöz.

görgesse a **EGYÉB BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az  gombot ismét a PIN **PINKOD VALT.** módba való belépéshez.

2 Kérésre adja meg a jelenlegi PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- A megadott PIN-kód számjegyei csillagként (*) jelennek meg a képernyőn.

3 Adja meg az új PIN-kódot és nyomja meg az  gombot a PIN-kód megváltoztatásának jóváhagyásához. Egy megerősítő hangjelzés hallatszik és a **MENTVE** jelenik meg egy pillanatra, majd a képernyő visszatér inaktív módba.

7 Speciális beállítások

7.1 PIN-kód megváltoztatása

A PIN-kódot a kézibeszélők regisztrálásához, illetve regisztrálásuk törléséhez lehet használni. Az alapbeállításaként megadott PIN-kód: 0000. A PIN maximum 4 számjegy hosszúságú lehet. Ez a PIN-kód kézibeszélője beállításainak védelmére is alkalmas. Kézibeszélője jelezni fogja, ha szükséges megadni a PIN-kódot.

Megjegyzés

Az alapbeállításaként megadott PIN-kód a 0000. Amennyiben megváltoztatja ezt a PIN-kódot, a PIN részletes adatait tartsa biztonságos, könnyen hozzáférhető helyen. Ne veszítse el a PIN-kódot.

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot

Tipp

Ha elfelejti a PIN-kódját, vissza kell, hogy állítsa az alapbeállításokat a telefonján.

További részletekért lásd a 7.5-ös „Visszaállítás egység” részt.

7.2 Regisztráció

Ha egy további kézibeszélőt kíván regisztrálni vagy véletlenül megszüntette telefonja kézibeszélőjének regisztrálását és ismét szeretné regisztrálni, kövesse az alább leírt eljárást. Ez az eljárás tartalmazza azon kézibeszélők regisztrálását, melyek bármelyikének leírása ezen kézikönyvben szerepel. Egyéb típusú kézibeszélők esetén az eljárások eltérhetnek. Ebben az

esetben kérem, forduljon a kézibeszélő gyártójához. A plusz kézibeszélőket használat előtt regisztrálni kell a bázisegységen. Legfeljebb 5 kézibeszélőt lehet regisztrálni a bázisállomáson. A kézibeszélők regisztrálásához és regisztrációjuk törléséhez egy PIN-kód szükségeltetik.

Megjegyzés

Az alapbeállításként megadott PIN-kód: 0000.

- 1** A bázisállomáson nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa nyomva a  gombot. Egy hangjelzés hallatszik annak jelzésére, hogy a bázisállomás felkészült a regisztráció fogadására.

Megjegyzés

Amennyiben a kézibeszélőn 90 másodpercig semmi sem történik, a regisztrációs folyamat megszakad. Amennyiben ez történne, ismételje meg az 1. lépést.

- 2** A kézibeszélőn nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a **REGISZTRÁL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3** Kérésre adja meg a PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

Az alapbeállításként megadott PIN-kód: 0000.

- 4** A kijelzőn megjelenik a **KERESÉS.**

- A sikeres regisztrációt követően megerősítő hang kerül kiadásra, és a kézibeszélő számait (1 és 5 között) a bázisállomás automatikusan kiosztja.

7.3 Regisztráció törlése

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse a **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot a **KIJELENTKEZÉS** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Kérésre adja meg a PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés

Az alapbeállításként megadott PIN-kód: 0000.

- 3** Görgesse a  gombot, hogy kiválassza annak a kézibeszélőnek a számát, amelynek a regisztrációját törölni kívánja, és nyomja meg az  gombot.

 - Megerősítő hang kerül kiadásra, amely jelzi, hogy a regisztrációt sikerült törölni, és a kijelzőn a következő látható: **NEM REGISZT.**

Megjegyzés

Amennyiben a kézibeszélőn 15 másodpercig semmi sem történik, a regisztráció törlése megszakad, és a kézibeszélő visszatér inaktív módba.

Az ebben a kézikönyvben leírt bármely típustól eltérő, regisztrált kézibeszélő regisztrálását csak az ebben a kézikönyvben leírt kézibeszélővel lehet megszüntetni.

7.4 Ország kiválasztása

Az adott országon is múlhat, hogy ez a menü hozzáférhető-e.

Kiválaszthat az **ÜDVÖZÖLJÜK** módban megjelölt országtól eltérő országot.

Megjegyzés

Amint az ország kiválasztásra került, a kiválasztott ország alapértelmezett vonalbeállítása automatikusan érvényes lesz a telefonra (pl. újrahívási idő, tárcsázási mód, nyelv, stb.)

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, az  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot az **ORSZ. VAL.**-hoz és nyomja meg az  gombot.
- 2** Görgesse a  gombot az Ön által kiválasztott országhoz, és nyomja meg az  gombot.
- 3** A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?**. Nyomja meg ismét az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér inaktív módba.

7.5 Visszaállítás egység

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a telefon alapbeállításait.

Figyelmeztetés

A visszaállítást követően az összes személyes beállítás, hívásnapló és az újrátárcsázási lista bejegyzései törlésre kerülnek, és a telefon visszatér az alapbeállításokhoz. Mindazonáltal a telefonkönyv, csakúgy mint az üzenetrögzítő olvasatlan üzenetei változatlanok maradnak a visszaállítás után.

Megjegyzés

Elképzeltető, hogy újra kell konfigurálni a telefonját. Ebben az esetben az **ÜDVÖZÖLJÜK** mód jelenik meg, majd újra a mester visszaállítást követően. (Menjen a 3.3. ponthoz)

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a **VISSZAÁLLÍT** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?**.
- 3** Nyomja meg ismét az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra.
 - Az egység visszaállt az alapbeállításra. (Lásd: „Alapbeállítások” a 42. oldalon)

7.6 Előhívószám beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megadjon egy előhívószámot, amely az előtárcsázás folyamán a szám elejére kerül (lásd: „Előtárcsázás” a 21. oldalon). Ezzel a funkcióval hozzáadhat egy számláncot, ami megfelel és helyettesíti az előtárcsázás során megadott szám első néhány számjegyét. Max. 5 számjegyet adhat meg a számlánchoz, és 10 számjegyet az auto prefix számhoz.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, az  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot az **AUTO ELŐH.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** A kijelzőn megjelenik a **HÍVÓSZ. KIJ..** Nyomja meg az  gombot, hogy belépessen.
 - A legutóbb tárolt érzékelési karakterlánc megjelenik (ha van).
- 3** Adja meg az érzékelési karakterláncot (legfeljebb 5 karakter) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
- 4** A kijelzőn megjelenik az **ELŐTAG.** Nyomja meg az  gombot, hogy belépessen.
 - A legutóbb tárolt előhívószám megjelenik (ha van).
- 5** Adja meg az előhívószámot (legfeljebb 10 karakter) és nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.

- A **MENTVE** üzenet jelenik meg a kijelzőn és a képernyő visszatér inaktív módba.



Megjegyzés

Ha nem ad meg érzékelési karakterláncot (üres), az előhívószám automatikusan hozzáadódik az előtárcsázási számhoz a  gomb megnyomása után.

A *, # vagy P szimbólumokkal kezdődő számoknál az előhívószám nem adódik automatikusan hozzá az előtárcsázási számhoz a  gomb megnyomása után.

7.7 Az újrahívási idő megváltoztatása

Az újrahívási idő (vagy híváskésleltetés) az az idő, amely után a vonal szétkacsol a  gomb megnyomását követően. Beállítható rövid vagy hosszú idő. Valószínűleg az Ön kézibeszélőjén előre beállított, alapértelmezett újrahívási idő igazodik legjobban az Ön országának hálózatahoz, ezért nem szükséges megváltoztatni.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Görgesse a  gombot a **ÚJRAHÍV. IDŐ** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3** Görgesse az  gombot a **RÖVID**-re vagy a **HOSSZÚ**-ra és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.



Megjegyzés

Telefonjának használata nem garantálható minden PABX-on.

7.8 A tárcsázási mód megváltoztatása

Valószínűleg az Ön kézibeszélőjén előre beállított, alapértelmezett tárcsázási mód igazodik legjobban az Ön országának hálózatához, ezért nem szükséges megváltoztatni.

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.** elemhez, és nyomja meg az  gombot, görgesse a  gombot a **HÍVÁS MÓDJA** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgesse a  gombot a **HANG** vagy **IMPULZUS** elemhez, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

7.9 Első csengetés felismerés beállítása

Az első csengetés felismerés beállítása lehetővé teszi a telefon számára, hogy az első csengetési jel megérkezésekor elkezdjen csörögni. Javasoljuk, hogy kezdetben az első csengetés felismerést KIKAPCSOLT

állapotba tegye, ha előfizet a hívó fél azonosítása szolgáltatására. Ha nem fizet elő a hívott fél azonosítása szolgáltatásra, javasoljuk, hogy kezdetben BEKAPCSOLT állapotra állítsa az első csengetés felismerést. (Lásd az 6.2.2. részt)

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, a  gombot görgesse az **EGYÉB BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgesse a  gombot az **EGY CSORGÉS**-hez és nyomja meg az  gombot.
- 3 Görgesse a  gombot a **BE** vagy **KI** módhoz, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző, eggyel magasabb menüszinthez.

7.10 Alapbeállítások

Paraméter	Alapbeállításként megadott érték
Csengetési hangerő	SZINT 3
Csengő-dallam	DALLAM 1
Fülhallgató/hangszóró hangereje	Közepes (3. HANGERŐ SZINT)
Gombok csipogása	BE
Megjelenítési nyelv	ORSZÁGTÓL FÜGG

Paraméter	Alapbeállításként megadott érték
Automatikus hívásmegszakítás	BE
A kézibeszélő neve	PHILIPS
Idő/Dátum	00:00; 01-01
Ébresztés	KI
Ébresztőhang	DALLAM 2
Tárcsázási mód	ORSZÁGTÓL FÜGG
Újrahívási idő	ORSZÁGTÓL FÜGG
PIN-kód	0000
Automata előhívó	TÖRÖLT
Első csengetés	BE
Telefonkönyv memória	VISSZAÁLLÍTÁST KÖVETŐEN A TELEFONKÖNYV UGYANAZ MARAD, MINT A VISSZAÁLLÍTÁS ELŐTT
Újratárcsázási memória	TÖRÖLT
Hívásnapló	TÖRÖLT
Telefonos üzenetrögzítőhöz	
Mód	VÁLASZ ÉS RÖGZÍTÉS MÓD
Csengőhang-késleltetés	5
Kimenő üzenet	ELŐRE MEGHATÁROZOTT OGM (A NYELV AZ ORSZÁGCSOPORT-TÓL FÜGG)

Paraméter	Alapbeállításként megadott érték
Válasz Bekapcsolva/ Kikapcsolva	BE
Szűrés	KI
Távoli hozzáférés	KI

8 Telefonos üzenetrögzítő készülék (Telephone answering machine - TAM)

A telefon egy olyan üzenetrögzítő készüléket tartalmaz, amely, ha aktiválva van, rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék maximum 59 üzenetet tud tárolni. A maximális felvételi idő üzenetenként 3 perc vagy 15 perc az összes üzenet esetén. A kimenő üzenetek maximális hossza 1 perc. A bázisállomás vezérlőgombjait arra használhatja, hogy végrehajtsa az üzenetrögzítő készülék alapvető funkcióit, mint például a csipogást, az üzenet visszajátszását, az üzenetek törlését, és a bázisállomás hangerejének

beállítását. A bázisállomás vezérlőgombjai egyes funkcióinak leírásához, kérjük lásd: „A bázisállomás áttekintése“ (2.4 rész) a további részletekért. A kézibeszélőn található üzenetrögzítő készülék menüt is használhatja az üzenetrögzítő készülék funkcióihoz való hozzáféréshez. Ezek a folyamatok alább kerülnek bemutatásra. Az üzenetrögzítő készülék opcióinak beállításához is van egy menü.

A telefon üzenetrögzítő készülékének az alapbeállítása a Bekapcsolt állapot. Az üzenetrögzítő készülék kikapcsolt és bekapcsolt állapotok közti váltogatásához nyomja meg a  gombot a bázisállomásán. Alternatív megoldásként be- és kikapcsolhatja az üzenetrögzítő készüléket a kézibeszélőjével is (lásd a 8.3. részt).

8.1 Üzenetek lejátszása

8.1.1 Üzenetek lejátszása kézibeszélő útján

A  ikon villog, ha új üzenet érkezett. A legelsőként rögzített üzenetet játssza le először a kihangosítón keresztül. Ha már az összes üzenet lejátszásra került, az üzenetrögzítő leáll, és a  ikon abbahagyja a villogást.

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot a **ÜZENETRÖGZ.**

elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.**

Nyomja meg a  gombot az üzenetek lejátszásának megkezdéséhez.

- A kézibeszélőn az **ÚJ** és az **1/4** formátumban megtalálható új üzenetek száma kerül kijelzésre, ahol az **1** az épp lejátszott üzenet száma, és **4** az összes új üzenet száma.
- Ha nincsenek új üzenetek, a kézibeszélő kijelzi az ugyanabban a formátumban lévő régi üzenetek számát, (az 'ÚJ' azonban nem kerül kijelzésre.) és lejátssza a régi üzeneteket.
- Ha rendelkezésre áll a Hívószám-azonosítási szolgáltatás (CLI) (előfizetéstől függ), nyomja meg a  gombot lejátszás közben, hogy lássa a hívó fél számát, a hívás dátumát és idejét.

A lejátszás során rendelkezésre álló funkciók

A lejátszás közben a következő funkciókat engedélyezheti az  gomb megnyomásával. Ha a funkciók között kíván görgetni, használja a 

gombot. A funkció kiválasztásához nyomja meg az  gombot.

ISMÉTLÉS	A jelenlegi üzenet újrátjátszása
KÖVETKEZ	A következő üzenet meghallgatása.
ELŐZŐ	Az előző üzenet meghallgatása.
TÖRLÉS	A most hallható üzenet törlése.
NÉZET	A beérkezett üzenet dátumának és idejének megtekintése.

8.2 Az összes üzenet törlése

Figyelmeztetés

A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani.

Megjegyzés

Az olvasatlan üzenetek nem kerülnek törlésre.

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot az **ÖSSZES TÖRÖL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 A kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?.** Nyomja meg ismét az  gombot az összes üzenet törlésének jóváhagyásához.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.3 Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő készüléket a kézibeszélő segítségével az alábbiak szerint tudja bekapcsolni vagy kikapcsolni:

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot a **VÁLASZ BE/KI** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 A jelenlegi állapot kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot, hogy kijelölje a **BE** elemet vagy a **KI** elemet, és nyomja meg az  gombot.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.4 Kimenő üzenet lejátszása, rögzítése vagy törlése

Rögzíthet egy személyre szabott üzenetet, amely lejátszásra kerül, ha az üzenetrögzítő készülék felvesz egy bejövő hívást.

Megjegyzés

A kimenő üzenetek maximális hossza 1 perc.

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.**
Görgesse a  gombot az **OGM FELVÉTEL** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 Megjelenik a **VÁL. RÖGZ..**
Görgesse a  gombot, hogy kiválassza a **VÁL. RÖGZ.** vagy a **CSAK FOGADÁS** elemet, és nyomja meg az  gombot.

4 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.**
Görgesse a  gombot, hogy kiválassza a **LEJÁTSZÁS, OGM FELVÉTEL** vagy a **TÖRLÉS** elemet, és nyomja meg az  gombot.

- Ha az **LEJÁTSZÁS** kerül kiválasztásra, a jelenlegi kimenő üzenet kerül kijelzésre.
- Ha az **OGM FELVÉTEL** kerül kiválasztásra, egy sípoló hang hallatszik, és a kézibeszélő automatikusan rögzíteni kezdi az üzenetet.
- Ha az **TÖRLÉS** kerül kiválasztásra, és előzőleg rögzítettek egy személyre szabott kimenő üzenetet, a **TÖRÖL?** kerül kijelzésre. Nyomja meg az  gombot a személyes üzenet törléséhez, és cserélje ki az előre meghatározott, alapbeállításként megadott

üzenetre.

(Ha előzőleg nem rögzítettek személyes kimenő üzenetet, hibajelzés hallatszik, és a kézibeszélő visszaugrik az előző lépéshez.)

8.5 A válaszadási mód beállítása

2 válaszadási mód közül választhat: Csak válaszadás és Válaszadás és üzenetrögzítés. Az alapbeállításként megadott válaszadási mód a Válaszadás és üzenetrögzítés, mely lehetővé teszi a hívó fél számára, hogy üzenetet hagyjon az üzenetrögzítő készüléken. Ezt át lehet állítani Csak válaszadás módra, ami nem teszi lehetővé a hívó fél számára, hogy üzenetet hagyjon az üzenetrögzítő készüléken.

1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.**
Görgesse a  gombot a **VÁLASZ MÓD** elemhez, és nyomja meg az  gombot.

3 A jelenlegi állapot kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot, hogy kiválassza a **VÁL. RÖGZ.** vagy a **CSAK FOGADÁS** elemet, és nyomja meg az  gombot.

- A válaszadási mód beállításra került.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

A kiválasztott válaszadási módtól függően a megfelelő alapértelmezett kimenő üzenet egyszer kerül lejátszásra, amikor az üzenetrögzítő készülék felvesz egy bejövő hívást. Az alapértelmezett kimenő üzenet nyelve az Üdvözlő módban kiválasztott ország nyelvétől függ.

Tipp

Beállíthatja az üzenetrögzítő készüléket egy személyre szabott kimenő üzenet lejátszására. Lásd fent: „Kimenő üzenet lejátszása, rögzítése vagy törlése”.

8.6 Üzenetrögzítő készülék beállításai

8.6.1 Csengetés késleltetése

Ez az üzenetrögzítő készülék bekapcsolását és az üdvözlő üzenet lejátszását megelőző csengetéseknek a számát jelöli. Az üzenetrögzítő készüléken megadhatja, hogy 3-8 csengetés elteltével, vagy a „GAZDASÁGOS” opció szerint kezdje lejátszani az üdvözlő üzenetet. Az alapértelmezett késleltetés 5 csengetés.

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.**

elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- 2** Megjelenik az **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot a **BEÁLLÍTÁSOK** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3** Megjelenik a **CSENG. KÉSL..** Nyomja meg az  gombot, majd görgesse a  gombot, hogy kiválasszon egy **3 és 8** közötti értéket vagy a **GAZDASÁGOS** opciót.
- 4** Nyomja meg ismét az  gombot a jóváhagyáshoz.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra.

Megjegyzés

Ha a **GAZDASÁGOS** kerül kiválasztásra, a csengetés késleltetése az üzenetrögzítő készülék állapotától függ.

- Ha új üzenetek vannak az üzenetrögzítő készülékben, 2 csengetés után felveszi a hívást.
- Ha nincsenek új üzenetek az üzenetrögzítő készülékben, 6 csengetés után veszi fel a hívást.
- Ezért, ha ellenőrizni akarja, hogy van-e üzenete, anélkül, hogy a hívásdíjat magára vállalná, megszakíthatja a hívást a 3. csengetés után.

8.6.2 Távoli hozzáférés

Meghallgathatja az üzenetrögzítőjén lévő üzeneteket egy külső telefonvonalról, és a távoli hozzáférés kód* megadásával meg is tudja

szerezni az üzenetrögzítő készülékén található üzeneteket. A tárcsázáshoz használt gombok a telefonon ugyanúgy működnek, mint az üzenetrögzítő készülék funkciói.

Megjegyzés

Ez a funkció az alapértelmezés szerint nincs aktiválva.

* A távoli hozzáférés kód (amely megegyezik a PIN-kód) megakadályoz minden illetéktelen távoli hozzáférést az üzenetrögzítő készülékéhez.

8.6.2.1 Távoli hozzáférés aktiválása/deaktiválása

- 1** Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2** Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot a **BEÁLLÍTÁSOK** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3** **CSENG. KÉSL.** kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot a **TÁVOLI CSAT.**-hoz és nyomja meg az  gombot.
- 4** A jelenlegi állapot kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot, hogy kijelölje az **ÁTÍR. N. FOG** elemet vagy a **DEAKTIVÁL** elemet, és nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.6.2.2 Az üzenetrögzítő készülék külső hívás segítségével történő vezérlése

- 1** Külső telefonjáról tárcsázzon haza.
 - Az üzenetrögzítő készülék felveszi, és elkezd játszani az üdvözlő üzenetet.
- 2** Nyomja meg a # gombot, és adja meg a távoli hozzáférés kódot (ugyanaz, mint a PIN-kód).
 - Amennyiben a hozzáférési kód nem megfelelő, hibajelzést fog hallani. Ezután adja meg ismét a PIN-kódot. Amennyiben a PIN-kód még mindig nem a megfelelő, az üzenetrögzítő készülék azonnal megszakítja az összeköttetést.
 - Amennyiben a távoli hozzáférés kódja megfelelő, rövid megerősítő hangot fog hallani.

Megjegyzés

A művelet elvetésre kerül, ha a PIN-kódot nem adja meg 7 másodpercen belül.

Amennyiben az üzenetrögzítő készülék ki van kapcsolva, a telefon távoli hozzáférés módba kapcsol 10 csengetés után. Ezután sípoló hang hallatszik, és felszólítást kap, hogy adja meg a PIN-kódját. Adja meg a PIN-kódot (alapbeállítás: 0000) a távoli hozzáférés funkció aktiválásához. Ezután bekapcsolhatja

az üzenetrögzítő készüléket, és lejátszhatja a rögzített üzeneteket. A következő táblázat azt jelzi, hogy hogyan tud hozzáférni az üzenetrögzítő készülék funkcióihoz a telefon gombjainak segítségével.

Billentő	Intézkedés
1	Ugrás az előző üzenetre.
2	Az összes felvett üzenet (újak és régiek) lejátszása, vagy az aktuális üzenet újbóli lejátszása.
3	Ugrás a következő üzenetre.
6	A most hallható üzenet törlése.
7	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása.
8	Állítsa le az üzenetek lejátszását.
9	Az üzenetrögzítő készülék kikapcsolása.

8.6.3 A kézibeszélő szűrése

Amennyiben a kézibeszélő szűrése BE opcióra van állítva, a kézibeszélő kihangosítóján keresztül felvétel közben hallhatja a bejövő üzenetet, és eldöntheti, hogy fel akarja-e venni a hívást. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot a **BEÁLLÍTÁSOK** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Megjelenik a **CSENG. KÉSL.** Görgesse a  gombot a **LEHALLGAT** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 4 A jelenlegi állapot kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot, hogy kijelölje a **BE** elemet vagy a **KI** elemet, és nyomja meg az  gombot.
 - Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.6.4 A kimenő üzenet nyelvének beállítása

Az üdvözlő mód kiválasztását követően a kimenő üzenetek a kiválasztott ország nyelvét fogják használni. A kimenő üzenetek alapbeállításaként megadott nyelvet megváltoztathatja a következők szerint:

- 1 Inaktív módban nyomja meg a  gombot, görgesse a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez, és nyomja meg az  gombot.
- 2 Megjelenik a **LEJÁTSZÁS.** Görgesse a  gombot a

BEÁLLÍTÁSOK elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- 3** Megjelenik a **CSENG. KÉSL..** Görgesse a  gombot az **ÜDV.**

NYELVE elemhez, és nyomja meg az  gombot.

- 4** A jelenlegi állapot kerül kijelzésre. Görgesse a  gombot, hogy kiválassza a nyelvet, és nyomja meg az  gombot.

- Megerősítő hang kerül kiadásra, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

- Újratárcsázási lista 10 bejegyzéssel
- Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Akkumulátor

- 2 × HR AAA NiMH 600mAh akkumulátorok

Súly és méret

CD255

Bázis:

- 174 gramm
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (M × Mé × Sz)

Kézibeszélő:

- 135,5 gramm
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (M × Mé × Sz)

9 Műszaki adatok

Kijelző

- Progresszív LCD háttérvilágítás
- A háttérvilágítás minden aktiválás - például bejövő hívás, valamely gomb megnyomása, a kézibeszélő bázisállomásról való levétele, stb. - után 8 másodpercig égve marad.
- Az LDC háttérvilágítás színe a borostyánsárga.

A telefon általános funkciói

- Hívófél- és hívószám-azonosítás
- 5 alap + 5 polifónikus csengőhang.

Telefonkönyv listája, újratárcsázási lista és hívásnapló

- Telefonkönyv lista 100 bejegyzéssel

SE255

Bázis:

- 174 gramm
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (M × Mé × Sz)

Kézibeszélő:

- 135,5 gramm
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (M × Mé × Sz)

Hőmérséklet-tartomány

- Működés: 0 és 35° C között (32 és 95° F között).
- Tárolás: -20 és 70° C között (-4 és 158° F között).

Relatív páratartalom

- Működés: 40° C mellett max. 95%
- Tárolás: 40° C mellett max. 95%

10 Gyakran Ismételt Kérdések

www.philips.com/support

Ebben a fejezetben a telefonnal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat olvashatja el.

10.1 Csatlakozás

A kézibeszélőt nem lehet bekapcsolni!

- Töltse fel az akkumulátorokat: A töltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Néhány másodperc elteltével a telefon bekapcsol.

A kézibeszélőt nem lehet feltölteni!

- Ellenőrizze a töltő csatlakozásait.

Az ikon nem villog töltés közben!

- Az akkumulátor teljesen fel van töltve: Nincs szükség az akkumulátor feltöltésére.
- Rossz az akkumulátor csatlakozása: Igazítsa meg kissé a kézibeszélőt.
- Szennyeződés került a csatlakozásba: Tisztítsa meg az akkumulátorok csatlakozóit alkoholos ruhával.

Beszélgetés közben megszakad a kapcsolat!

- Töltse fel az akkumulátort
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

A telefon a hatótávolságon kívül van!

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.

10.2 Beállítás

A KERESÉS látható a kézibeszélőn és az ikon villog!

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Győződjön meg róla, hogy a bázisállomás be van kapcsolva.
- Állítsa vissza a készüléket, és kezdje elölről a kézibeszélő regisztrálását.

10.3 Hang

A kézibeszélő nem csörög!

Ellenőrizze, hogy a **CSENG. H.ER** nem **CSENGÉS KI** értékre van állítva, és győződjön meg arról, hogy a  ikon nem látható a képernyőn (lásd: „A csengetési hangerő beállítása” a 36. oldalon).

A hívó fél nem hallja a hangom!

Elképzelhető, hogy a mikrofon el van némítva: Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.

Nincs vonal!

- Nincs áram: Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Az akkumulátorok lemerültek: Töltse fel az akkumulátorokat.
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Rossz kábelt használ: Használja a készülékhez mellékelt telefonkábel.
- Elképzelhető, hogy telefonvonal-adapterre van szükség: Amennyiben szükséges, csatlakoztassa a telefonvonal-adaptert a telefonkábelhez.

A hívó fél nem hallja tisztán a hangom!

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektronikai berendezésektől.

Gyakori a zajinterferencia a rádión illetve a TV-készüléken!

- Helyezze a bázisállomást a lehető legtávolabb az elektromos berendezésektől.

10.4 A készülék működése

A billentyűzet nem működik!

- Oldja fel a billentyűzetet: Hosszan Nyomja meg a  gombot inaktív módban.

Hosszab beszélgetések közben a kézibeszélő felmelegszik!

- Ez hozzátartozik a normál működéshez. Beszélgetés közben a kézibeszélő energiát fogyaszt.

A kézibeszélőt nem lehet regisztrálni a bázisállomásnál!

- Már regisztrálásra került a maximálisan regisztrálható számú (5 db) kézibeszélő. Új kézibeszélő regisztrálásához törölje az egyik kézibeszélő regisztrációját.
- Távolítsa el, és cserélje ki a kézibeszélő akkumulátorait.
- Próbálja meg újra a bázisállomás tápegységének lecsatlakoztatásával, majd újra csatlakoztatásával, és kövesse a kézibeszélő regisztrálásának folyamatát (lásd: „Regisztráció” a 38. oldalon).

A hívó fél száma nem jelenik meg!

- A szolgáltatás nincs aktiválva: Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál.

Nem tudom a hangposta beállításait megváltoztatni.

- A szolgáltató által nyújtott hangpostát a szolgáltató vezérli és nem maga a telefon. Kérjük, amennyiben meg szeretné változtatni a beállításokat, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

A kézibeszélő mindig visszatér inaktív állapotba!

- Ha egyik gombot sem nyomja meg 15 másodpercen keresztül, a kézibeszélő automatikusan visszaáll inaktív módba. Abban az esetben is automatikusan visszaáll inaktív állapotba, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra (ha az automata befejezés funkció be van kapcsolva).

A telefonkönyv bejegyzését nem lehet tárolni, és a MEM. TELE felirat látható!

- Töröljön egy bejegyzést, hogy helyet szabadítson fel a memóriában, majd mentse el újra az új bejegyzést.

A PIN-kód hibás!

- Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.
- Ha már megváltoztatta a PIN-kódot, állítsa vissza a kézibeszélőt, hogy újra az alapértelmezett PIN-kód legyen beállítva (lásd: „Visszaállítás egység” a 40. oldalon).

Az üzenetrögzítő készülék nem rögzít hívásokat.

- Győződjön meg róla, hogy az üzenetrögzítő készülék az adapterrel össze van kötve, és hogy az adapter be van dugva a bekapcsolt állapotban lévő elektromos hálózatba.

- Ellenőrizze, hogy amennyiben az üzenetrögzítő készülék kikapcsolt helyzetben van, a Csak válaszadás mód van kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő készülék memóriája megtelt-e. Amennyiben igen, töröljön néhány, vagy az összes üzenetet.
- Próbálja meg lekapcsolni az áramot az elektroanos hálózati csatlakozóaljzatnál, majd kapcsolja vissza 1 perc után.

Képtelen végrehajtani a távoli működtetést

- Győződjön meg róla, hogy a távoli hozzáférés be van kapcsolva (lásd a 8.6.2. részt).
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő távoli hozzáférés kódot adta meg.
- Nyomógombos telefont használjon.

Megjegyzés

Ha a fenti megoldások nem segítenek, mind a kézibeszélőt, mind a bázisállomást kapcsolja le az áramforrásról. Várjon 1 percet majd próbálja újra.

11 Tárgymutató

A

- A bázisállomás áttekintése 13
- A fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállítása 24
- A híváslista minden tételének törlése. 31
- A kézibeszélő be- és kikapcsolása 24
- A kézibeszélő neve 35
- A kihangosítás aktiválása és megszüntetése 25
- A mikrofon elnémítása és visszahangosítása 25
- A telefon használata 21
- A telefon üzembe helyezése 15
- A telefonkészülék áttekintése 9
- A válaszadási mód beállítása 46
- Alapbeállítások 42
- Automatikus hívásmegszakítás 37
- Az akkumulátorok behelyezése 15
- Az akkumulátorok feltöltése 15
- Az idő és a dátum formátumának beállítása 34
- Az összesétel törlése a telefonkönyvben. 27
- Az összes üzenet törlése 45
- Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása/kikapcsolása 45

B

- Belső és külső hívás váltása 32
- Billentyűhang 37
- Billentyűzet lezárása/kioldása 24

Cs

- Csatlakoztassa a bázisállomást 14

Csengetési hangerő 36

Csengődallam 36

D

Dátum és idő 34

E

Előhívószám beállítása 41

Előtárcsázás 21

Első csengetés felismerés beállítása 42

É

Ébresztés beállítása 35

Ébresztőhang 35

F

Folyamatban lévő hívás 24

Gy

Gyakran Ismételt Kérdések 51

H

Használja ki jobban a telefonját 24

Háromfős konferenciabeszélgetés 32

Hívásfogadás kihangosítással 22

Híváskezdeményezés a hívásnaplóból 21

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből 21

Híváskezdeményezés az újratárcsázási listából 21

Híváskezdeményezés Közvetlenül
Hozzáférhető Memória segítségével 22

Híváslista bejegyzéseinek
 elmentése 30
Híváslista bejegyzéseinek törlése 31
Hívásnapló 30
Hívások befejezése 23
Hívások fogadása 22
Hívások kezdeményezése 21
Hozzáférés a hívásnaplóhoz 30
Hozzáférés a telefonkönyvhöz 26
Hozzáférés az újratárcsázási
 listához 28

I
Ikonok a kijelz.n 12
Intercom 31

K
Keresés 33
Kezdés 14
Kézibeszélő szűrése 49
Kézibeszélőhangok 36
Kimenő üzenet lejátszása, rögzítése
 vagy törlése 45
Kimenő üzenet nyelve 49
Konferenciabeszélgetés 32
Közvetlen tárcsázás 21
Közvetlenül Hozzáférhető
 Memória 27
Közvetlenül Hozzáférhető Memória
 hozzáadása/szerkesztése 27
Közvetlenül Hozzáférhető Memória
 törlése 28
Külső hívás átirányítása 32
Külső hívás fogadása intercom
 közben 32

L
Lánc tárcsázás 33

M
Másik kézibeszélő hívása intercom
 módban 31
Megjelenítési nyelv 37
Menüstruktúra 18
Minden hívásismétlés törlése. 29
Műszaki adatok 50

O
Ország kiválasztása 40

Ó
Óra és ébresztőóra beállításai 33

P
PIN-kód 38

R
Regisztráció 38
Regisztráció törlése 39

S
Saját beállítások 35
Speciális beállítások 38

Sz
Szövegek vagy számok beírása 24

T
Tárcsázás szüneteltetés 22
Tárcsázási mód 42
Távoli hozzáférés 47
Telefonkönyv 25
Telefonkönyv bejegyzéseinek
 módosítása 26
Telefonkönyv bejegyzéseinek
 törlése 26
Telefonos üzenet rögzítő készülék 43
Telefonszám tárolása 25

Ü

Üdvözlő mód 16

Üzenetek lejátszása 44

Üzenetrögzítő készülék beállításai 47

Ú

Újrahívási idő 41

Újratárcsázási lista 28

Újratárcsázási szám elmentése 29

Újratárcsázási szám törlése 29

V

Visszaállítás egység 40



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41273 (HU)

CE 0168 
Printed in China