

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP5600

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips




Lietošanas instrukcija

PHILIPS




Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja pievienošanas un lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas.

1. Pievienošana un atskaņošana

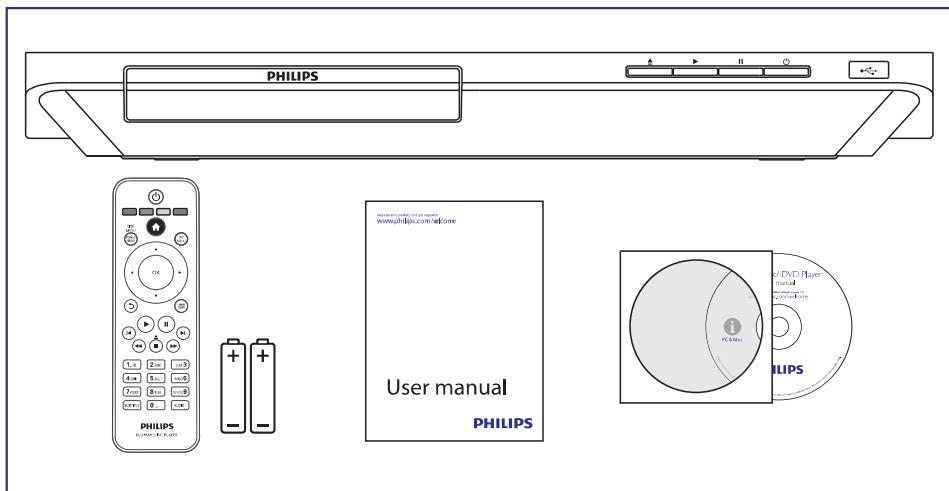

1

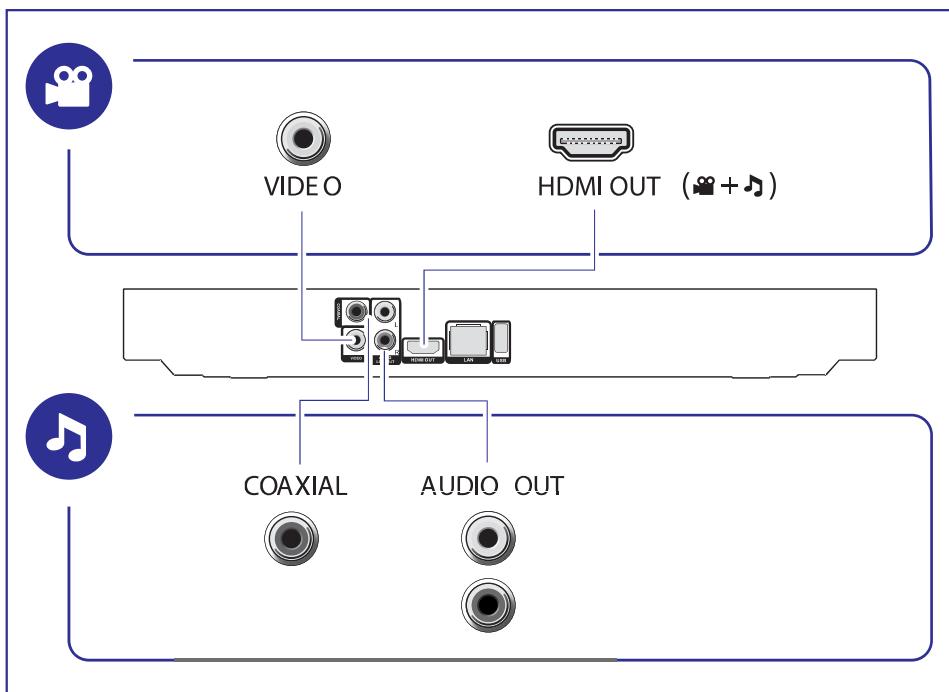



2



1 HDMI





○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

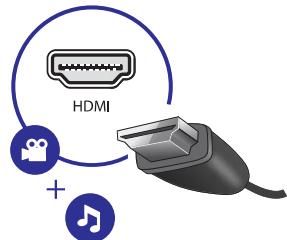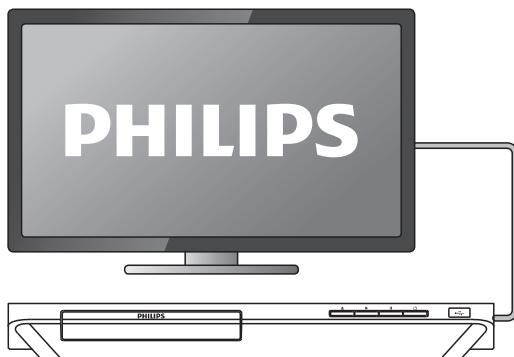

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

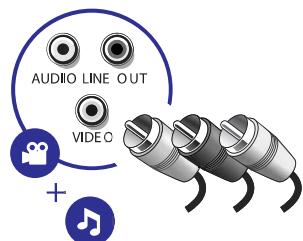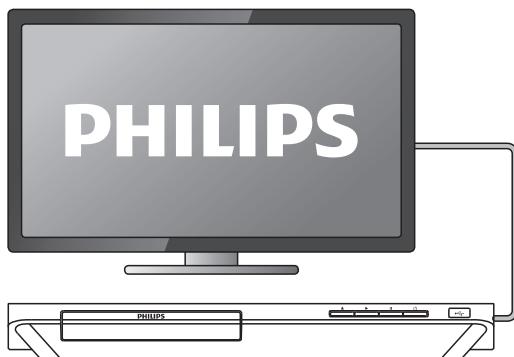


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ◉AUDIO LINE OUT

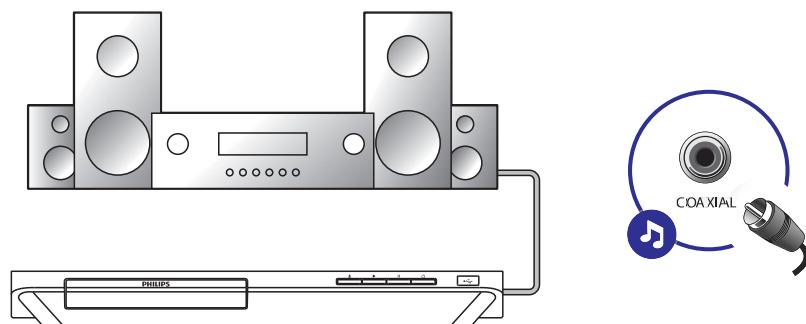


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ◉AUDIO LINE OUT

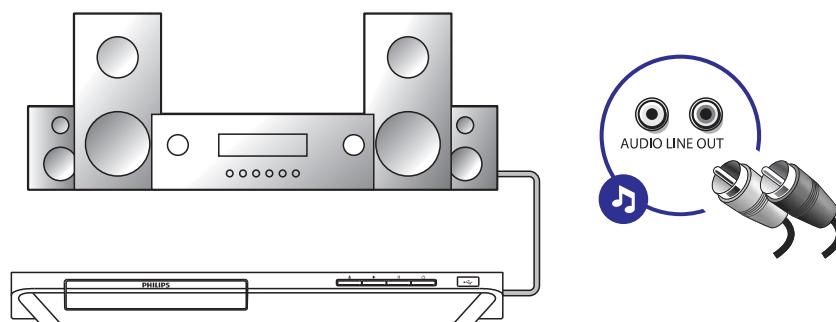


3

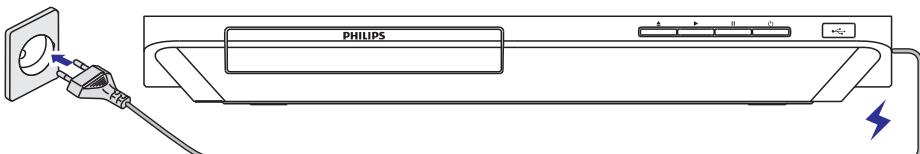

4

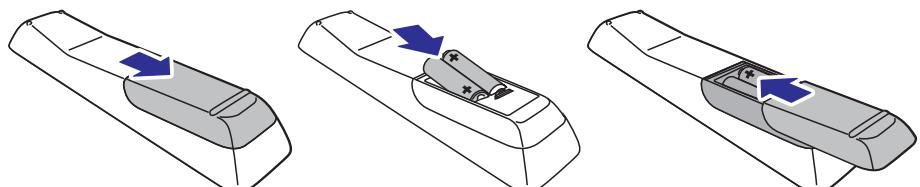

5

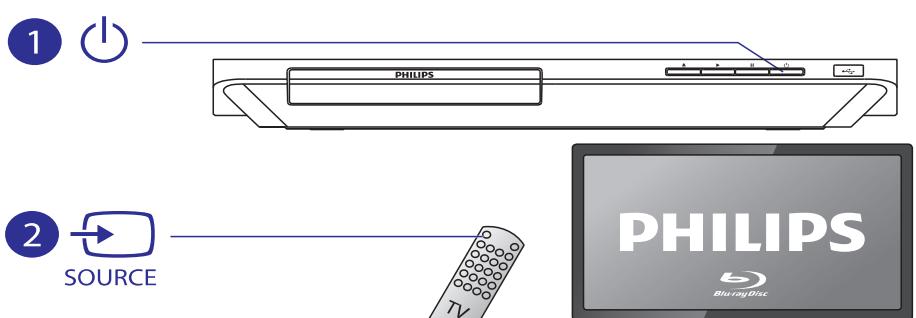

... Pievienošana un atskaņošana


6




2

- BD
- BD 3D
- DVD/VCD/CD
- DivX Plus HD/MKV
- MP3 / JPEG

1




3

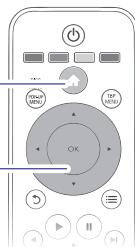


4




1



2

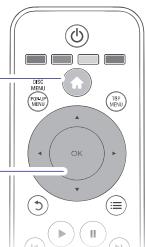

3

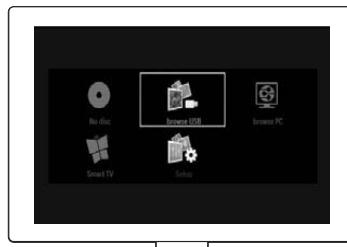

Satura rādītājs


1. Pievienošana un atskaņošana	3-7
2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana.....	9
Atskaņošanas pamatlīdzekļi	9
Video, audio un attēla iespējas	10
DivX video	11
Muzikālās slīdrādes atskaņošana.....	12
BonusView Blu-ray diskā	12
BD-Live Blu-ray diskā	12
Blu-ray 3D video atskaņošana	13
Tīkla iestatīšana	13
Viedtālruņa vadība	14
Datora pārlūkošana caur DLNA	14
Smart TV pārlūkošana	15
Tiešsaistes video iznomāšana.....	15
Mediju straumēšana no Android ierīces	16
Philips EasyLink lietošana	16
3. Iestatījumu regulēšana	17
Attēls	17
Skaņa	17
Tīkls (uzstādišana, Smart TV...)	18
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)	18
Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)	19
4. Programmatūras atjaunināšana	20
Programmatūras atjaunināšana caur internetu	20
Programmatūras atjaunināšana caur USB	20
5. Specifikācijas	21
6. Traucējumu novēršana	22
7. Drošība un svarīgi paziņojumi	25

2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.

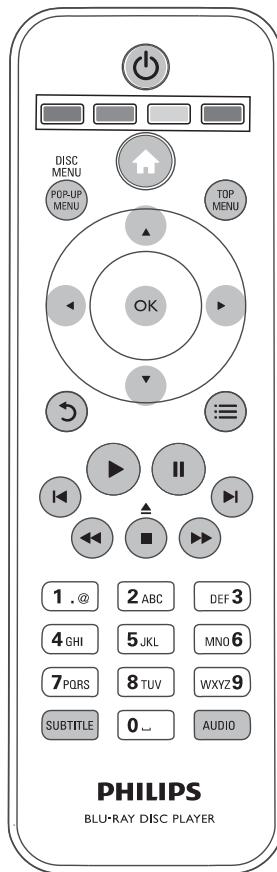

Taustiņš	Darbība
⊕	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
⬆	Piekļūt mājas izvēlnei.
▲ / ■	Apturēt atskaņošanu. Nospiest un turēt (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodaliju.


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

II	Iepaužet atskaņošanu. Spiest atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.
►	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Pārtī atpakaļ vai uz priekšu. Spiest atkārtoti, lai mainītu pārtīšanas ātrumu. Vienreiz nospiest taustiņu II un tad nospiest taustiņu ▶▶, lai lēni pārtītu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlēties subtitru valodu.
DISC MENU/ POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznirstošā izvēlne)	Piekļūt vai iziet no diska izvēlnes.
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Piekļūt videodiska galvenajai izvēlnei.
Krāsainie taustiņi	Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskos.
▲ ▼ ◀ ▶	Pārvietoties izvēlnēs. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulkstēnu rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
⌚	Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
☰	Piekļūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.
Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties atskaņojamo failu. Ievadīt vērtību. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.

Video, audio un attēla iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai
attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas
ierīces.

Video iespējas

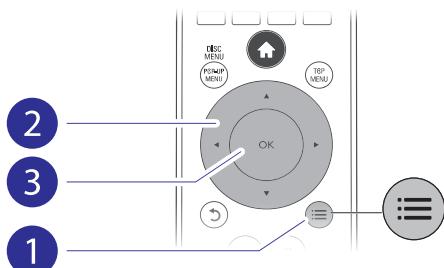

Piekļūstiet papildu iespējām video atskaņošanas
laikā:

- **[Audio Language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Rakstzīmu kopa): Izvēlēties rakstzīmu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pulsts ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle List]** (Lenķu saraksts): Izvēlēties kameras lenķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaina): Palielināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana

- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežas atkārtotai atskānošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskānošanas avota.


Attēla iespējas

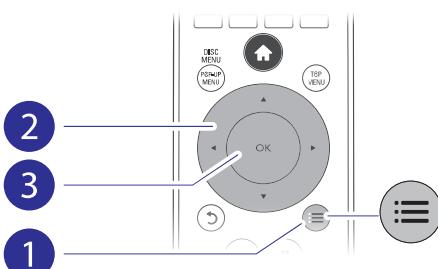

Piekļūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaina): Palielināt attēlu. Spiest taustiņus **◀▶**, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestatīt slaida rādišanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Audio iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu **≡**, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
- Atskanot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskanot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces, vai tiešsaistes videoveikala (skatīt "Tiešsaistes video iznomāšana").

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādājaties DivX video un atskanojat tos šajā atskānotājā, dodieties uz interneta vietni www.divx.com, lai pievēršītu šo atskānotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana) > [Advanced] (Papildu) > [DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu **≡** un izvēlieties **[Character set] (Rakstzīmju kopa)**.

Rakstzīmju kopa Valodas

[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēlu, vācu, itāļu, kurdu (latīnu), norvēģu, portugāļu, spāњu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropā)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, pojū, rumāņu, slovāku, slovēnu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makdoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Ziemeļeiropas

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana



Piezīme

- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tiešsaistes videoveikala, pievienojet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādām ar atskanojamā DivX videofails nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Nospiediet taustiņu un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu , lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņanas laikā nospiediet taustiņu .
↳ Tieka parādīta iespējīvā izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
↳ Tieka parādīts otrs videologs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitle valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildu saturam. Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatit "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojet USB atmiņas ierīci Šī atskaņotāja ligzdai.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Ja jūs pievienojet šo atskaņotāju internetam caur bezvadu (Wi-Fi) USB adapteri (iegādājams atsevišķi), tad pievienojet atskaņotājam USB sadalītāju (nav iekļauts komplektācijā), lai būtu pieejamas vairākas USB ligzdas.
3. Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
4. Atskaņojet disku, kas atbalsta BD-Live.
5. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
6. BD-Live saskarnē izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.




Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un satus ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādi.
- Ja ar atskaņotāju tiek izmantots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar pārāk daudz USB ierīcēm, lai novērstu nepietiekamu USB jaudu.


Blu-ray 3D video atskanotāja lietošana

Jums ir nepieciešams:

- 3D saderīgs televizors;
 - Atskanotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
 - Ar televizoru saderīgas 3D brilles;
 - 3D Blu-ray disks.
1. Pārliecinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta:
nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) > [Video] > [Watch 3D video] (Skatīties 3D video) > [Auto] (Automātiski).
 2. Atskanotiet Blu-ray 3D video.
 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskanotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) > [Video] > [Watch 3D video] (Skatīties 3D video) > [Off] (Izslēgt)).

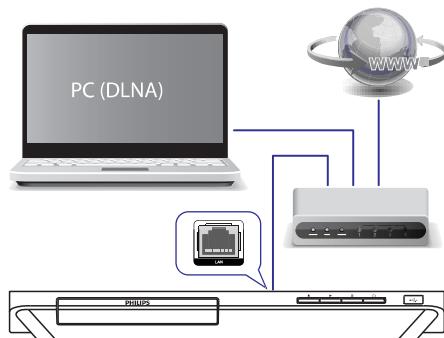


- Šim atskanotājam ir iebūvēts bezvadu (Wi-Fi) uztvērējs, lai nodrošinātu bezvadu savienojuma izveidi.



Tīkla iestatīšana

Pievienojet šo atskanotāju datorīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **Pārlūkot datoru (DLNA):** atskanot fotogrāfijas, mūziku un videofailus, kas ir straumēti no jūsu datora.
 - **Interneta pakalpojumi:** piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, attēliem, mūzikai un videoeikaliem.
 - **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunināt atskanotāja programmatūru no interneta.
 - **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live).
1. Pievienojet šo atskanotāju datorīklam un internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.
 - Lai izveidotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) ligzdai **LAN** atskanotāja aizmugurē.

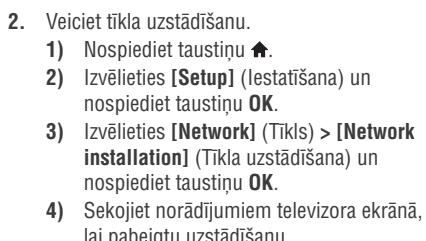

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Nospiediet taustiņu **▲**.
 - 2) Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties [Network] (Tīkls) > [Network installation] (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera), DLNA paredzētās mediju servera programmatūras un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem.

Viedtārnu vadība

Izmantojet savu viedtārnu, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu failus šajā atskaņotājā.

Jums ir nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka) vai Android viedtārunis (Android 2.1 vai augstāka).
- Lejupielādēt savā viedtārnu Philips viedtārnu vadības programmu **Philips MyRemote**.
 - iPhone vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **App Store**.
 - Android viedtāruņiem vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **Android Market**.

Pirms sākat:

- Pievienojet šo atskaņotāju mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojet savu viedtārnu tam pašam mājas tīklam (papildu informācijai skatīt tā lietošanas instrukciju).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

Atskaņotāja vadība

Izmantojet viedtārnu, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no šī atskaņotāja.

- Ievietojet šajā atskaņotājā datu disku vai pievienojet tam USB atmiņas ierīci.
- Viedtārnu pieskarieties **MyRemote** ikonai, lai atvērtu vadības programmu.
 - Viedtārnu tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
- Izvēlieties šo atskaņotāju viedtārnu ekrānā.
 - Viedtārnu kā šī atskaņotāja virtuālās tālvadības pults lietošana ir aktivizēta.

- Viedtārnu ekrānā pieskarieties taustiņam **Media** (Medijs) un izvēlieties disku vai USB atskaņošanas avotu.
 - Tiek parādītas datu diska vai USB atmiņas ierīces mapes.
- Atvietet mapi un izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai piekļūtu tālvadības pulti, atgriezieties uz iepriekšējo viedtārnu ekrānu un pieskarieties taustiņam **Remote** (Tālvadības pults). Tikai būtiskie vadības taustiņi ir aktivizēti.
- Pieskarieties vadības taustiņiem viedtārnu ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
 - Lai piekļūtu citiem vadības taustiņiem, pāršķiriet ekrānu no kreisās pušes uz labo.
 - Lai izietu no lietojumprogrammas, nospiediet viedtārnu sākuma izvēlnes taustiņu.

Datora pārlūkošana caur DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt un atskanot video, mūziku un fotogrāfijas no savā datora savā televizorā.

Pirms sākat:

- Uzstādiet datorā DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (kā Windows Media Player 11 vai augstāku).
- Datorā ieslēdziet mediju koplietošanu un failu koplietošanu (skatīt sadaļu "Help" (Pālīdzība) mediju koplietošanas programmatūrā).
- Pievienojet šo atskaņotāju un datoru vienam un tam pašam mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojet pieslēgumu ar tīkla kabeli, kad vien tas ir iespējams.
- Nospiediet taustiņu .
 - Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
- Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīts saturs pārlūks.
- Izvēlieties failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskanotu.
 - Atskanošanu var vadīt, izmantojot tālvadības pulti.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Smart TV pārlūkošana

Jūs varat piekļūt dažādām interneta lietojumprogrammām un speciāli pielāgotām interneta vietnēm.



Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par Smart TV pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu.

1. Pievienojet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Nospiediet taustiņu .
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
3. Izvēlieties [Smart TV] un nospiediet taustiņu **OK**.
4. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai apstiprinātu ekrānā redzamo paziņojumu.
 - ↳ Tieki parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
5. Izmantojet tālvadības pulti, lai pārvietotos un izvēlētos interneta lietojumprogrammu.

Taustiņš



Darbība

	Pārvietoties un izvēlēties pakalpojumu vai izvēlnes punktu.
	Apstiprināt izvēli.
	Atgriezties iepriekšējā lapā vai dzēst ievadīto tekstu.
	Piekļūt uz pašreizējo darbību attiecīnāmām iespējām.
Burtu un ciparu taustiņi	Ievadīt tekstu (kā e-pasta adresi, tīmekļa URL un paroli).
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Atgriezties galvenajā izvēlē.

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no atskaņotāja, skatīt nodaluj: **Iestatījumu regulēšana > Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)**.

Tiešsaistes video iznomāšana

Caur šo atskaņotāju jūs varat iznomāt video no tiešsaistes veikaliem.

Jums ir nepieciešams:

- Lielā ātruma interneta pieslēgums šim atskaņotājam;
- HDMI savienojums starp šo atskaņotāju un televizoru;
- USB atmiņas ierīce, kurā ir vismaz 1 GB brīvas atmiņas.



Piezīme

- Izmantojet tukšu USB atmiņas ierīci. USB atmiņas ierīces formatēšana izdzēš jebkuru tajā esošu saturu.
- Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

1. Pievienojet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Izvietojet tukšu USB atmiņas ierīci USB ligzdā, kura atrodas uz šī atskaņotāja aizmugurējā paneļa.
3. Nospiediet taustiņu .
4. Izvēlieties [Smart TV] un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieki parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
5. Izvēlieties videoveikalui un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai iznomātu un skatītos video.
 - ↳ Video tiek lejupielādēts USB atmiņas ierīcē. Jūs varat skatīties to tagad vai jebkurā citā laikā nomas perioda ietvaros.
 - ↳ USB atmiņas ierīcē lejupielādēto video jūs varat skatīties vienīgi šajā atskaņotājā.
6. Izmantojet tālvadības pulti, lai atskaņotu video un vadītu tā atskānošanu.

Mediju straumēšana no Android ierīces

Ar Philips SimplyShare jūs varat caur šo atskanotāju straumēt failus no Android ierīces uz savu televizoru. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējet www.philips.com/support.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskanotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Pāterētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbspēju ar visām HDMI CEC iericēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Nospiediet taustiņu ►.
3. Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) > [EasyLink].
4. Izvēlieties [On] (Ieslēgt) sadalās [EasyLink], [One Touch Play] (Atskanošana ar vienu pieskārienu) un [One Touch Standby] (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskanošana ar vienu pieskārienu


Kad atskanotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu ►, lai ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma un sāktu diska atskanošanu.

Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaja palīdzēs jums regulēt šī atskaitotāja iestatījumus.

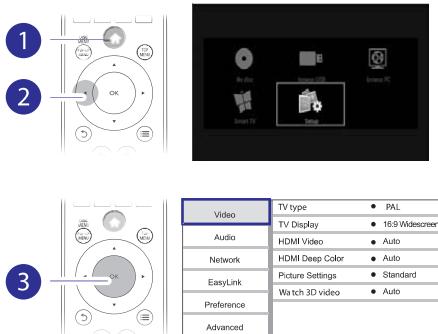

- **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt 3D vai 2D videosignāla izēju 3D Blu-ray disku atskanošanai. Atskaitotājam jābūt pievienotam 3D televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.
- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (caur **VIDEO** ligzdu) sadaļā **[HDMI video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izēju.

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ↺. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ↴.

Attēls

1. Nospiediet taustiņu ↴.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - **[TV type]** (TV tips): Izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst jūsu televizoram.
 - **[TV display]** (TV ekrāns): Izvēlēties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - **[HDMI video]** (HDMI video): Izvēlēties HDMI video izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dzīļas krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dzīlo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.

Skaņa

1. Nospiediet taustiņu ↴.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - **[Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties kļusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skājumu un palielina kļuso skaņu (piemēram, runas) skājumu.
 - **[Neo 6]**: Ieslēgt vai izslēgt telpiskās skaņas efektu, kurš tiek pārveidots no 2.0 kanālu audio.
 - **[HDMI Audio]**: Iestatīt HDMI audiosignāla formātu, ja atskaitotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlēties audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaitotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - **[PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaitotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

... iestatījumu regulēšana



Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Naks ts režīms ir preejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem.

Tīkls (uzstādīšana, Smart TV...)

1. Nospiediet taustīju .
2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [Network] (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt pieslēguma ar tīkla kabeli vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
 - **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.
 - **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.
 - **[Clear Smart TV memory]** (Dzēst Smart TV atmiņu): Dzēst Smart TV pārlūka atmiņu (piemēram, sīkdatnes).
 - **[Name your Product]** (Nosaukt jūsu ierīci): Pārsaukt šo atskapotāju vieglākai tā atpazīšanai mājas tīklā.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustīju .
2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) > [Preference] (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlieties ekrāna izvēļu valodu.
 - **[Audio]** (Audio): Izvēlieties video atskanošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlieties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet

“0000”, lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskapotu visus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni “8”.

- **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskapošana ir iepauzēta vai apturēta).
- **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pacelšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (Šī funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
- **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskapotu ierobežotas pīejas disku. Ievadiet “0000”, ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
- **[Display Panel]** (Displeja panelis): Mainīt atskapotāja displeja spilgtumu.
- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskapotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskapošana ir iepauzēta vai apturēta).
- **[Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Ieslēgt vai izslēgt ātro ieslēšanos no gaidstāves režīma. Ja iestatījums ir izslēgts, gaidstāves režīmā tiek patēriens mazāk elektroenerģijas.
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskapošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.



Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskapotājs lietos diska noklusēto valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Nospiediet taustiņu .
 2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējam.
- **[BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskiem).
 - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izēju.
 - **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods): Parādīt šī atskaitotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
 - **[Netflix ESN]**: Parādīt ESN (Elektronisko sērijas numuru) šim atskaitotājam.
 - **[Deactivation]** (Deaktivizācija): Atcelt Netflix aktivizāciju šajā atskaitotājā.
 - **[Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaitotāja programmatūras versiju.
 - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot atskaitotājā rūpīnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādājaties DivX video un atskaitojat tos šajā atskaitotājā, reģistrējiet atskaitotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaitotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana) > [Advanced] (Papildu) > [Version information] (Versijas informācija), tad nospiediet taustiņu .

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

- Pievienojiet atskaitotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana).
- Izvēlieties [Advanced] (Papildu) > [Software update] (Programmatūras atjaunināšana) > [Network] (Tīkls).
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaitotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Meklējet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - Atarhivējet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir "UPG_ALL".
 - Ievietojet mapi "UPG_ALL" USB atmiņas ierices saknes direktorijā.

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaitotāja ligzdai.
- Nospiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (Iestatīšana).
- Izvēlieties [Advanced] (Papildu) > [Software update] (Programmatūras atjaunināšana) > [USB] (USB).
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaitotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaitotāju.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šis atskanotājs var atskanot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskanojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu videoizeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izēja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Audio

- 2 kanālu analogā izēja
 - Audio priekšējais K+L: 2 Vrms (> 1 kilooms)
- Digitālā izēja: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izēja

- Iztveršanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5 V ==, 500 mA (katram portam)
- Atbalsta USB HDD (USB ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 16 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (ātrā atmošanās izslēgta): < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 219 (mm)
- Neto svars: 1,18 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pulsts un baterijas
- Lietošanas instrukcija
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 660 +10 nm/-10 nm (DVD), 785 +10 nm/-10 nm (CD)
- Izejas jauda: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Darbības temperatūra & gaisa mitrums

- 0 °C līdz 45 °C, 5% līdz 90% gaisa mitrums visiem klimatiem.

Uzglabāšanas temperatūra & gaisa mitrums

- 40 °C līdz 70 °C, 5% līdz 95%.

6. Traucējumu novēršana



Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatīt uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms veicat vai mainīt jebkurus savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenonēmiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskanotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskanotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaņītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskanotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskanotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskanotāja taustiņi nestrādā.

- Uz dažām minūtēm atvienojet atskanotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskanotājam atbilstošo ieejas avotu.
- Kompozītu savienojumam ar televizoru (caur **VIDEO** ligzdu) izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izēju (nospiediet taustiņu **►** un izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Video]** > **[HDMI video]**).

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pulsts nospiediet taustiņu **►** un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šīs atskanotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skana

Nav audiosignāla izējas no televizora.

- Pārliecinieties, vai audiokabelji ir pievienoti televizora audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskanotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav audiosignāla no ārējas audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruniem.

- Pārliecinieties, vai audiokabelji ir pievienoti audioierīces audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izējas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Nav sekundārās audiosignāla izējas funkcijai "Attēls attēlā".
- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]** (Bitu plūsma), interaktīvā skana kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skana tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu **[Bitstream]**.

Atskaņošana

Nevar atskanot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskanojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskanot DivX videofails.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskanotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces vai tīkla, pievienojiet atskanotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofails nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskanotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (portatīvajiem cietajiem diskiem) var būt nepieciešams arī barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un vai EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārliecinieties, vai atskanotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "lestatiņumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes videoveikala.

- Pārliecinieties, vai atskanotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai atskanotājs ir pievienots televizoram, izmantojot HDMI vadu.
- Pārliecinieties, vai esat samaksājuši par video un vai nomas periods nav beidzies.

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikrovilņu krāsnis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas tuvākajā apkārtnē esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

... Traucējumu novēršana

Smart TV nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādišana (skatīt “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas instrukciju).

Datora pārlūkošana un Smart TV darbojas lēni.

- Skatīt bezvadu rūtera lietošanas instrukciju, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu iekšstelpās, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

3D video

3D efekti nav redzami.

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgta 3D izeja (skatīt “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana” > “Blu-ray 3D video atskanošana”).
- Pārliecinieties, vai atskanotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas instrukciju).
- Pārliecinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas instrukciju).

7. Drošība un svarīgi paziņojumi

Lūdzu, pirms šī Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar ūķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ielieti ūķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktakce vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, uguņij u.tml.).
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakces. Nekad nevelciet aiz vada.
- Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no starā trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5C, tad vispirms izpakojet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāatlīze pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt.
- Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

II izolācijas klases aparatūras simbols:



Šis simbols norāda, ka šai ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

Brīdinājums par veselību 3D skatīšanās laikā

- Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu secību skatīšanās konsultēties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskaitīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistīties nekādās potenciāli bistamās darbības (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.
- Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Jā ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlētoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

C € 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un ciemtiem būtiskajiem nosacījumiem.

... Drošība un svarīgi paziņojumi

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas Portable Document Format (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd" piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasī ūdu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spekā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemāt apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja jūs laicīgi nesaņemāt apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā Patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation".

Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciālu radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegut izmantošanu, tiks parādīts bridinājuma paziņojums, un atskanošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtīt pastkartu ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Preču zīmes



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logotips, "Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logotips ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"HDMI", "HDMI" logotips un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.

... Drošība un svarīgi paziņojumi



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX, LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskāpo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskānotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

"DivX Certified®" (DivX sertificēta), lai atskānotu "DivX®" un "DivX Plus® HD" (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

"DivX®", "DivX Certified®", "DivX Plus® HD" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.

"DTS-HD", tā simbols un "DTS-HD" un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un "DTS-HD Master Audio" ir preču zīme, kas pieder "DTS, Inc.". Ierīce satur programmatūru. © "DTS, Inc.". Visas tiesības patur autors.



BONUSVIEW™

"BD LIVE™" un "BONUSVIEW™" ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.




"Java" un visas pārējās "Java" preču zīmes un logotipi ir "Sun Microsystems, Inc." preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål; Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Piezīmēm

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

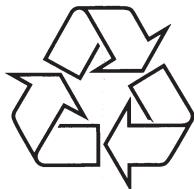

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>