


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DC 950/12

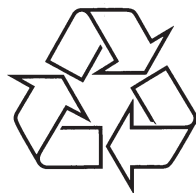

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbu	3	6 Radijo priėmimas	12
Saugumas	3	Radijo stočių nustatymas	12
Pastaba	4	Rankinis radijo stočių programavimas	12
2 Jūsų dokinė pramogų sistema	6	Automatinis radijo stočių programavimas	12
Įžanga	6	Užprogramuotos radijo	
Ką rasite dėžutėje	6	stoties pasirinkimas	12
Pagrindinio prietaiso apžvalga	7	7 Kitos funkcijos	13
3 Nuo ko pradėti	8	Miego laikmačio nustatymas	13
Pastatymas	8	8 Prietaiso informacija	14
Prijunkite energiją	8	Charakteristikos	14
Nustatykite laikrodį	9	9 Problemų sprendimas	15
Įjunkite	9		
4 Grokite	10		
Philips GoGear grojimas	10		
Išorinių prietaisų grojimas	10		
5 Pareguliuokite garsumo			
lygį ir garso efektus	11		
Pareguliuokite garsumo lygį	11		
Pasirinkite nustatytą garso efektą	11		
Bosų sustiprinimas	11		

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį (žr. "Nuo ko pradėti").

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Siekiant taupyti energiją, ši mikro hi-fi sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai grojimas baigiamas ir jokių veiksmų neatliekama.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Mikro hi-fi sistema nereaguoja

- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite sistemą.

Radijo priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Laikrodžio nustatymas išsitynęs

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį.

8. PRIETAISO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia2 x 15 W RMS
Dažnis125 Hz – 16 kHz, ± 3dB
Signalas – triukšmo santykis>65 dB
Aux įvestis0,5V RMS 20 kΩ

Imtuvai

Bangų diapazonasFM: 87,5 – 108 MHz
Bangų perjungimo žingsnis50 KHz
Jautrumas
- Mono, 26 dB, S/N santykis<22 dBf
- Stereo, 46 dB, S/N santykis>43 dBf
Paieškos pasirenkamumas>28dBf
Bendras harmoninis iškraipymas<3%
Signalas – triukšmo santykis>55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė3,5" woofer + 0,8" tweeter
Jautrumas>82dB/m/W

Bendra informacija

AC energijaĮvestis: 100-240V~, 50/60Hz,
1,5A maks.;
Išvestis: 24V === 2,0A;
Gamintojas: Philips; modelio numeris:
OH-1048B2402000U-VDE

Energijos suvartojimas veikimo metu20W
Energijos suvartojimas budėjimo režime<2W
USB DirectVersija 2.0 / 1.1


Išmatavimai

- Pagrindinio prietaiso
(plotis x aukštis x gylis)500 x 165 x 120,7 mm
Svoris
- Pagrindinio prietaiso3,3 kg

1. SVARBU

Saugumas

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdėkite pagal gamintojo nurodymus.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Šalyse, kur naudojami poliniai kištukai, laikykitės saugumo reikalavimų poliniams ar žemintiems kištukams. Poliniai kištukai yra tokie kištukai, kurių vienas kaištelis yra platesnis nei kitas. Įžeminti kištukai yra kištukai su dviem įprastais kaišteliais ir trečias kaištelis įžeminimui. Jei esamas kištukas neatitinka jūsų rozetės, pasikonsultuokite su elektriку, kad pakeistų ją.



- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiôtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietus ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS: norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:
 - Įdėkite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skystiais, degančių žvakių).
- Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirtimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.

19. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakutuvą yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

! Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio grotuvo korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti grotuvą nuo elektros tinklo.

! Atsargiai

- Valdymo ir reguliavimo procedūrų, nenurodytų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Šis prietaisas atitinka šias direktyvas: <RadioInterferenceDirectives>.


Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ir modifikacijos, atliktos be Philips Consumer Lifestyle sutikimo, gali nutraukti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Windows Media ir Windows logotipas yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir / ar kitose šalyse.

Senos įrangos ir naudotų baterijų išmetimas

Informacija vartotojui apie senos įrangos ir baterijų išmetimą

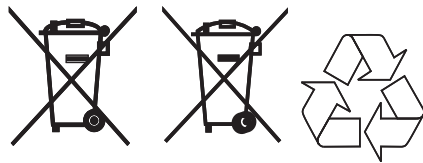

Pb, Hg, Cd

Šie simboliai ant prietaiso, baterijų, pakuotės ir / ar lydinčių dokumentų, reiškia, kad panaudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai ir baterijos neturėtų būti maišomi su buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamam senų prietaisų ir naudotų baterijų panaudojimui, atkūrimui ir perdirbimui, prašome grąžinti juos į atitinkamus surinkimo taškus, pagal savo vietinius įstatymus bei direktyvas 2002/96/EC ir 2006/66/EC.

Teisingai atsikratydami šių prietaisų ir baterijų, jūs padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo potencialių neigiamų pasekmių.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų prietaisų ir baterijų surinkimą ir perdirbimą, susisiekite su savo savivaldybe, atliekų surinkimo įmone ar vieta, kur pirkote prietaisą.

Informacija apie išmetimą kitose šalyse už Europos Sąjungos ribų

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite atsikratyti šių daiktų, susisiekite su vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir pasiteiraukite, kaip teisingai atsikratyti senos įrangos.

Miego laikmačio nustatymas

Ši mikro hi-fi sistema gali persijungti į budėjimo režimą automatiškai po nustatyto laiko.

1. Kai sistema įjungta, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiko periodą (minutėmis).
 - ↳ Kai miego laikmatis įjungtas, ekrane rodoma **zZ**.

Miego laikmačio išjungimas

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol "0" parodoma.
 - ↳ Kai miego laikmatis išjungtas, **zZ** dingsta iš ekrano.

6. RADIOJO PRIĖMIMAS



Pastaba

- Tik FM radiojo priėmimas galimas šioje mikro hi-fi sistemoje.

Radiojo stočių nustatymas

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti FM.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ [SrcH] (search – paieška) rodoma, atleiskite mygtuką.
 - ↳ Imtuvas suranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami surasti daugiau stočių.
 - Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai kol surandate optimalų priėmimą.

Rankinis radiojo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 radiojo stočių.

1. Suraskite reikiamą radiojo stotį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **SLEEP / PROG** dvi sekundes norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ "PR01" mirksi ekrane.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti pageidaujamą numerį (1-40) šiai radiojo stotčiai, tuomet spauskite **SLEEP / PROG** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatytas numeris ir radiojo stoties dažnis rodomi.

4. Pakartokite aukščiau esančius žingsnius norėdami užprogramuoti kitas stotis.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Automatinis radiojo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 radiojo stočių.

1. Radiojo režime, nuspauskite ir palaikykite **SLEEP / PROG** keturias sekundes norėdami aktyvuoti automatinį programavimo režimą.
 - ↳ [AUTO] (automatinis) rodoma.
 - ↳ Visos galimos stotys užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
 - ↳ Pirma užprogramuota stotis pradeda groti automatiškai.

Užprogramuotos radiojo stoties pasirinkimas

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti stoties numerį.



Patarimas

- Anteną patraukite kiek galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.
- Geriausiam radiojo priėmimui pilnai ištempkite ir pareguliuokite antenos poziciją.

... SVARBU

Pastaba baterijų simboliui



Pb, Hg, Cd

Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiais simboliais. Tokiu atveju jis atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvoje šiam cheminiam elementui.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Mes padarėme viską, kad pakuotė būtų lengvai atskiriama į pavienes medžiagas. Pasidomėkite vietinėmis taisyklėmis, reguliuojančiomis pakuotės medžiagų išmetimą.

2. JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šia mikro hi-fi sistema, jūs galite mėgautis muzika iš savo Philips GoGear grotuvo ir kitų prijungtų išorinių prietaisų arba klausytis radijo stočių. Mikro hi-fi sistema siūlo įvairius garso efektų nustatymus, kurie praturtina garsą Digital Sound Control (DSC) ir Dynamic Bass Boost (DBB) efektais. Galingi mikro hi-fi garsiakalbiai suteiks jums turtingą garso patirtį.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 1 x AC adapteris
- 1 x stovas
- 5 x dokai GoGear grotuvui
- 1 x MP3 Link laidas
- Montavimo rinkinys (2 sprausčiai ir 2 varžtai)

5. PAREGULIUOKITE GARSUMO LYGĮ IR GARSO EFEKTUS

Pareguliuokite garsumo lygį

1. Grojimo metu, spauskite **VOLUME + / -** norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

Jūs galite pasirinkti šiuos garso efektus:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (džiazas)
- [CLASSIC] (klasika)
- [ROCK] (rokas)

1. GoGear / aux režime:

- Spauskite **DSC** pakartotinai norėdami pasirinkti pageidaujamą efektą.

1. Radijo režime:

- Nuspauskite ir palaikykite **DSC** dvi sekundes pakartotinai norėdami pasirinkti pageidaujamą efektą.

Bosų sustiprinimas

1. GoGear / aux režime:

- Spauskite **DBB** norėdami įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

1. Radijo režime:

- Nuspauskite ir palaikykite **DBB** dvi sekundes norėdami įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

4. GROKITE

Philips GoGear grojimas

Jūs galite mėgautis muzika iš Philips GoGear grotuvo per šią mikro hi-fi sistemą.

Suderinami GoGear grotuvai

Tik tie GoGear grotuvai, kurių modelių numeriai nurodyti, gali būti naudojami su šia sistema:


- SA30 (serija)
- SA31 (serija)
- SA32 (serija)
- SA34 (serija)
- SA52 (serija)

Pasirinkite teisingą doką GoGear grotuvui


Prie šios sistemos pridedami penki GoGear dokai. Kiekvienas dokas atitinka GoGear modelius, kurie prasideda numeriu, nurodytu ant doko.

Prijunkite GoGear grotuvą

1. Įsitikinkite, kad joks dokas nėra įdėtas į mikro hi-fi sistemos dėklą.
2. Suraskite reikiamą doką GoGear grotuvui.
3. Priderinkite USB ir ausinių lizdus GoGear grotuve su kištukais doke, tuomet tvirtai įstatykite grotuvą į doką.

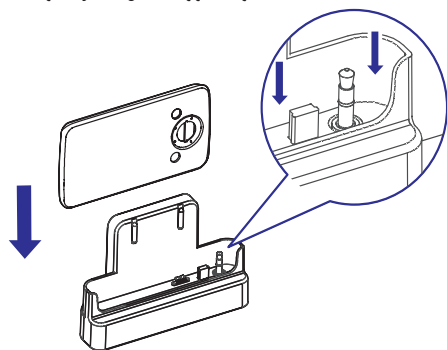

4. Įstatykite doką į lizdą.
↳ GoGear grotuvas pradeda krauti.

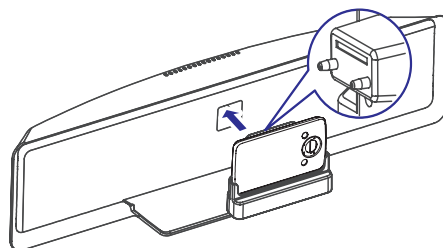

Klauskite GoGear grotuvo

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti GoGear šaltinį.
↳ "GoGear" rodoma.
2. Įjunkite GoGear grotuvą.
3. Valdykite grojimą naudodami GoGear grotuvo valdymą.
 - Norėdami pareguliuoti garsumą ir garso efektus, jūs galite spausti **VOLUME + / -**, **DBB** ir **DCS** and mikro hi-fi sistemos.

Įkraukite GoGear grotuvą

Kai mikro hi-fi sistema prijungta prie elektros tinklo, įdėtas GoGear grotuvas pradeda įkrauti.


Išorinių prietaisų grojimas

Jūs taip pat galite klausytis išorinių audio prietaisų per šią mikro hi-fi sistemą.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti AUX šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 Link laidą prie:
 - **MP3 Link** lizdo (3,5 mm) sistemos apačioje.
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.

... JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

Pagrindinio prietaiso apžvalga

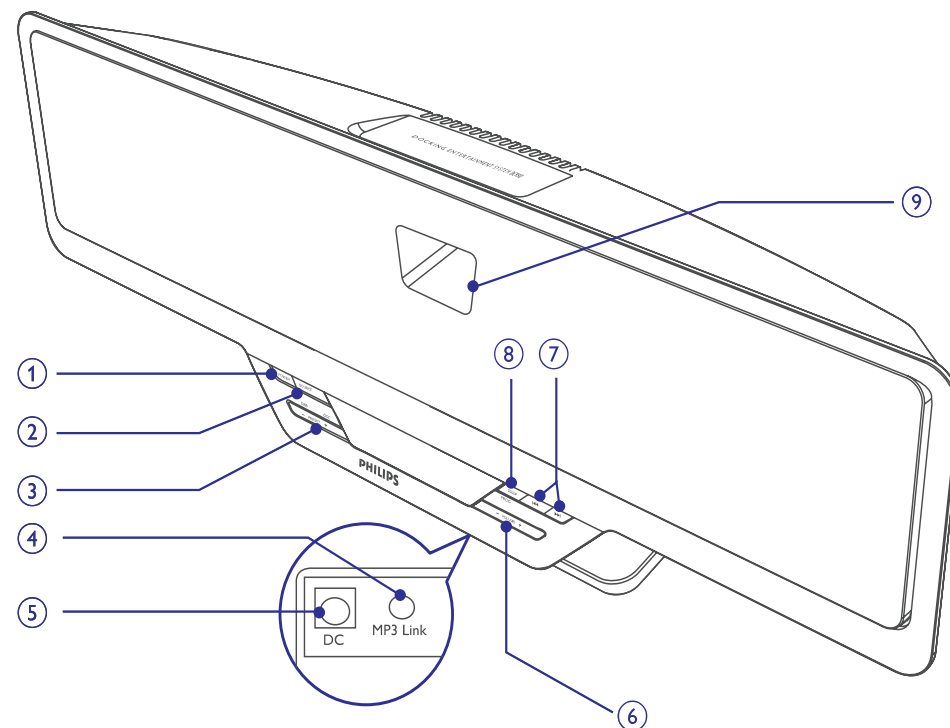

1. POWER

- Įjungia mikro hi-fi sistemą arba perjungia ją į budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: GoGear, TUNER arba AUX.

3. PRESET +/- / DBB / DSC

- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.
- Įjungti / išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
- Pasirinkti vieną iš garso nustatymų: POP, JAZZ, CLASSIC arba ROCK.

4. MP3 Link

- Lizdas (3,5mm) išoriniam audio prietaisui.

5. DC

- Lizdas pridedamam AC adapteriui.

6. VOLUME +/-

- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiką.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų laiko formatą.

7. << / >>

- Nustatyti radijo stotį.

8. SLEEP / PROG

- Nustatyti miego laikmatį.
- Užprogramuoti radijo stotis.
- Nustatyti laikrodį.

9. Doko lizdas

- Lizdas pridedamiems dokams.

3. NUO KO PRADĖTI

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų mikro hi-fi sistemos apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____


Serijos numeris: _____

Pastatymas


Statymas ant plokščio paviršiaus

Prieš statydami mikro hi-fi sistemą ant plokščio paviršiaus, pritvirtinkite pridėdamą stovą.

- Padėkite mikro hi-fi sistemą priekiu į apačią ant plokščio paviršiaus.
- Laikykite stovą virš sistemos ir švelniai ištraukite FM anteną per stovą.

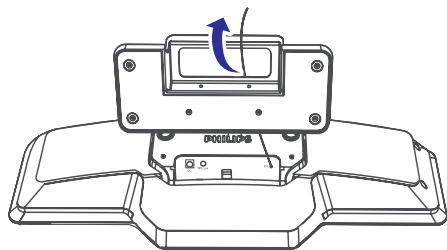

- Įstatykite stovą į du lizdus sistemos galinėje dalyje.

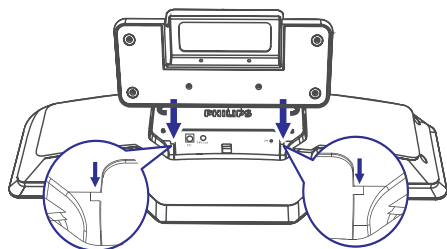

Tvirtinimas ant sienos


Norėdami tvirtinti sistemą ant sienos, žiūrėkite papildomai pridėtą lapą su nurodymais, kaip tai padaryti.

Prijunkite energiją


! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros srovės adapterį į rozetę, įsitikinkite, kad visi reikalingi sujungimai atlikti.

- Prijunkite vieną AC adapterio galą prie DC lizdo pagrindiniame prietaise.

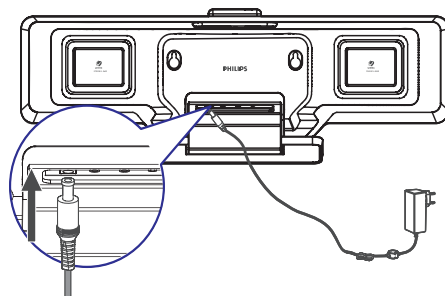

- Prijunkite kitą laido galą į rozetę.

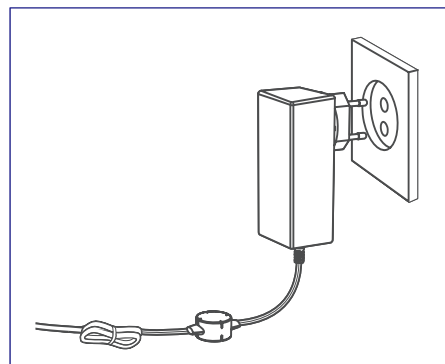

... NUO KO PRADĖTI

Nustatykite laikrodį

- Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SLEEP / PROG** dvi sekundes, norėdami įeiti į laikrodžio nustatymo režimą.
- Spauskite **VOLUME + / -** pakartotinai norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
- Spauskite **SLEEP / PROG** norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaitmenys parodomi ir ima mirksėti.
- Spauskite **VOLUME + / -** norėdami nustatyti valandas.
- Spauskite **SLEEP / PROG** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys parodomi ir ima mirksėti.
- Spauskite **VOLUME + / -** norėdami nustatyti minutes.
- Spauskite **SLEEP / PROG** norėdami patvirtinti laikrodžio nustatymą.

Ijunkite

- Spauskite **POWER**.
↳ Mikro hi-fi sistema įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **POWER** dar kartą norėdami perjungti sistemą į budėjimo režimą.
↳ Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.