

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

M550

M555



Krótką instrukcja obsługi

PHILIPS




Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

4 Użytkowanie

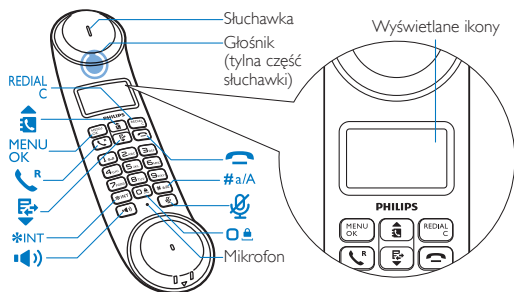

W trakcie połączenia

- MENU OK Książka telefoniczna
- REDIAL C Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- ↑ Zwiększanie głośności.
- ↓ Zmniejszanie głośności.
- ☎ Kończenie połączeń.
- 🔊 Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- 🔇 Wyciszenie/włączanie mikrofonu.
- #a/A Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj).

Tryb gotowości


- MENU OK Przechodzenie do menu głównego.
- REDIAL C Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- ↑ Książka telefoniczna
- ↓ Rejestr połączeń
- ☎ Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- *INT Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj). Dotyczy tylko wersji z kilkoma słuchawkami.
- ☎ Włączanie lub wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔒 Blokowanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔊 Wykonywanie i odbieranie połączeń.

W menu

- MENU OK Potwierdzenie / wybór / przechodzenie do menu opcji.
- REDIAL C Anulowanie
- ↑↓ Przechodzenie w górę/w dół
- ☎ Zamykanie menu.

W polu tekstowym

- REDIAL C Usuwanie znaku.
Usuwanie wszystkich znaków (naciśnij i przytrzymaj).
- 🔍 Wprowadzanie odstępu (spacji).
- #a/A Przełączanie między wielkimi i małymi literami (naciśnij i przytrzymaj).

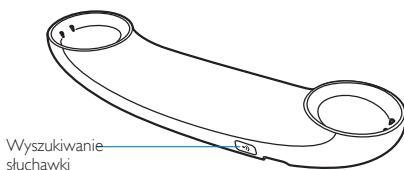


Wyświetlane ikony

- ▮ Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
- ☎ Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odebranych połączeń przychodzących.
- ☎ Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
- ✳ Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nowych połączeń nieodebranych. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych połączeń nieodebranych.
- ☎ Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
- 🔊 Głośnik włączony.
- 🔇 Dzwonek wyłączony.
- 📞 Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Świeci światłem ciągłym, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
- ✉ Wskaźnik wiadomości głosowych — miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości.
* Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- ▲▼ Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
- ▶ Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk REDIAL C, aby je wyświetlić.


ECO+ Tryb ECO+ jest włączony.

2 Podłączanie

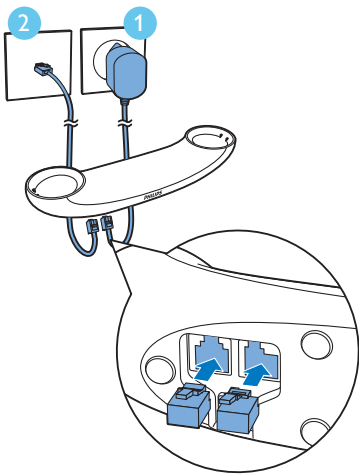


3 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

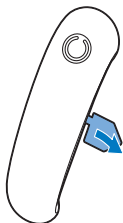

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk ; aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

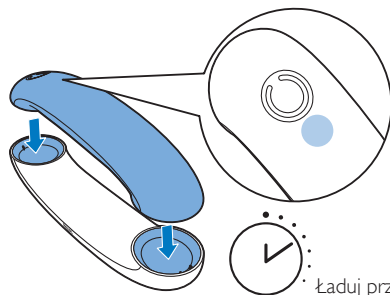

Ładuj przez 8 godzin

Naładuj słuchawkę, dokując ją (może być ustawiona w dowolnym kierunku).

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Miganie: niski poziom naładowania

Przewijanie: trwa ładowanie

4 Użytkowanie

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Książka tel.]** > **[Dodaj nowe]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer; naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości.

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane jako: **[1_pocztą głos.]** (numer poczty głosowej) i **[2_info scv]** (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy (w zależności od sieci).

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie pozycji

Naciśnij kolejno  >  > **[Pokaż]**.

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczna sekretarka telefonu (dotyczy tylko modelu M555)

Nagrywanie ogłoszenia

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Słuchanie odebranych wiadomości

Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować do 3 dodatkowych słuchawek.

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Usługi]** > **[Zarejestruj]**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.
- 3 Wprowadź numer PIN (0000) zestawu.
- 4 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer PIN.
↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Tryb ECO+

Pozwala wyeliminować promieniowanie w trybie gotowości (powoduje 2-sekundowe opóźnienie dzwonka, o 50% krótszy tryb gotowości).

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Konfig. telef.]** > **[Tryb ECO+]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Dane techniczne

Bateria

- Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh
Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Adapter

Stacja bazowa i ładowarka:

- Philips:
S003EV06000302:
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A;
Wyjście: (i) 6 V DC, 0,3 A; (ii) 6 V DC, 0,2 A

Książka telefoniczna ze 100 pozycjami

Lista połączeń z 50 pozycjami

Czas rozmów: 16 godzin

Tryb gotowości: 250 godzin



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce jest wyświetlany komunikat **[Zarejestruj słuchawkę]**, zarejestruj słuchawkę (patrz część dotycząca rejestracji słuchawek).

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji **MENU** > **[Usługi]** > **[Zarejestruj słuchawkę]**, aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem.

Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU** , aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.

- 5 Wybierz swój język.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wskaźnik LED słuchawki miga przez kilka sekund.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe umieszczenie słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe o takich samych parametrach technicznych.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)


- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

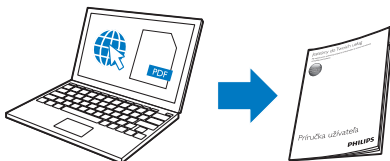

www.philips.com/support

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozszerzoną dokumentacją użytkownika dostępną w Internecie.



CE 0168

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555

53_PL_V2.0

WK13501