

PHILIPS

Boksi me valë

JS30



Manuali i përdorimit

Registroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support


Përbajtja

1	E rëndësishme	2
	Siguria	2
2	Boksi me valë	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përbledhje për boksin	3
3	Fillimi	4
	Karikimi i baterisë së brendshme	4
	Ndezja/flikja	4
4	Luajta nga pajisjet me Bluetooth	5
	Luajta nga pajisjet me Bluetooth	5
	Kontrollimi i luajtjes	5
	Kontrollimi i telefonatës	5
	Çiftimi për modalitetin stereo	5
5	Informacione për produktin	6
6	Zgjidhja e problemeve	7
	Të përgjithshme	7
	Bluetooth	7
7	Njoftim	8
	Pajtueshmëria	8
	Kujdesi për mjedisin	8
	Deklarata FCC	9
	Njoftim për markën tregtare	9

I E rëndësishme

Siguria

Udhëzime të rëndësishme sigurie

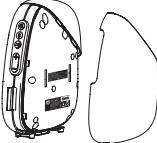- Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin e pajisjes. (Mbrapa pajisjes gjendet një etiketë të dhënash. Mund të shikoni figurën për ta gjetur ku ndodhet.).
- Boksi nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vini asnje burim rreziku mbi boks (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë boksit për ajrim.
- Ju lutemi përdorenë boksin në mënyrë të sigurt në ambient me temperaturë ndërmjet 0° dhe 45°.
- Përdorni vetëm pjesët dhe aksesorët që janë specifikuar nga prodhuesi.

Masa sigurie në lidhje me baterinë

- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëtin tip.
- Bateria (paketa e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Në rast se bateria arrin temperatURA tepër të larta ose tepër të ulëta gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit, dhe presion atmosferik të ulët në lartësi të lartë, kjo mund të sjellë rreziqe sigurie.
- Mos e ndërroni një bateri me një tip të gabuar, pasi kjo mund të përbëjë rrezik (për shembull, disa lloje baterish litiumi).

- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furre të nxehëtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim.
- Lënia e baterisë në temperaturë ambienti tepër të lartë, ose në mjedis me presion atmosferik tepër të ulët mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij boksi.
- Asnjëherë mos lubrifikonit asnjë pjesë të këtij boksi.
- Vendoseni këtë boks mbi një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë boks mbi pajisje të tjera elektronike.
- Përdorenit këtë boks vetëm brenda. Mbajeni këtë boks larg nga uji, lagështia dhe nga objektet e mbushura me lëngje.
- Mbajeni boksin larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehësia.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar.

2 Boksi me valë

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome.

Hyrje


Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisjet tuaja me Bluetooth.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Boksi
- Kablli USB
- Manuali i përdorimit
- Dokumenti i të dhënave të sigurisë
- Garancia mbarëbotërore
- Garancia e Tajvanit
- Çanta prej lecke

Përbledhje për boksin

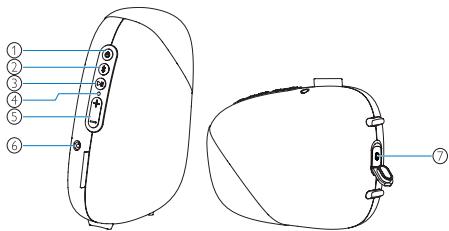

①

- Ndizeni ose fikeni boksin.
- Në modalitetin Bluetooth, mbajeni shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit Stereo.

②

- Hyni në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- Fshini informacionet e çiftimit me Bluetooth.

③

- Në modalitetin Bluetooth, shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen.
- Në modalitetin e Bluetooth, shtypeni dy herë për të luajtur këngën tjetër.
- Përgjigjuni një telefonate hyrëse nëpërmjet lidhjes me Bluetooth.

④ Treguesi LED

⑤

- Rregulloni volumin.

⑥ Mikrofoni

⑦ Karikimi i baterisë së brendshme

3 Fillimi

Ndiqni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.


Karikimi i baterisë së brendshme

Boksi vihet në punë nga një bateri e brendshme e karikueshme.

Shënim

- Karikojeni plotësisht baterinë e brendshme para se ta përdorni.
- Kur boksi është i ndezur dhe bateria është e ulët, treguesi LED i nivelit të baterisë pulson shpejt në ngjyrë të kuqe.

Lidheni prizën USB TYPE-C në boks me një prizë (5V - 3A) duke përdorur kabllin USB të dhënë.

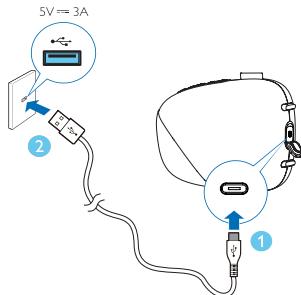

- Kur boksi është duke u karikuar, treguesi LED qëndron i ndezur në ngjyrë të kuqe.
- Kur boksi është i karikuar plotësisht, treguesi LED bëhet blu nëse e ndizni boksin.

! Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të boksit! Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin e pajisjes. (Mbrapa pajisjes gjendet një etiketë të dhënash. Mund të shikoni ilustrimin në faqen 2 për të parë pozicionin.)
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shkëputni kabllon USB, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Asnjëherë mos tërhiqni kabllon.
- Përdorni vetëm kabllon USB të specifikuar nga prodhuesi ose që shitet bashkë me këtë boks.

Ndezja/fikja

Shtypni për ta ndezur boksin.

- Do të dëgjoni tingullin lajmërues.
- Treguesi LED do të pulsojë ngjyrë blu.

Për ta fikur boksin, shtypni përsëri.

Shënim

- Boksi do të fiket automatikisht pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio nga Bluetooth.

4 Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisja juaj me Bluetooth.

Shënim

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisje.
- Distanca maksimale për çiftimin e boksit dhe pajisjes me Bluetooth është 20 metra.
- Mbajeni larg nga çdo pajisje elektronike që mund të shkaktojë interferencia.

1  Shtypni për ta ndezur boksin. Do të hyni automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Gjithashtu mund të mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.

2 Aktivizoni Bluetooth dhe zgjidhni "Philips JS30" në listën e Bluetooth në pajisjen tuaj për të bërë çiftimin.

- ↳ Nëse shfaqet një mesazh që kërkon leje për lidhjen me Bluetooth, konfirmojeni.
- ↳ Nëse kërkohet fjalëkalim, formoni 0000 dhe pastaj konfirmojeni.

3 Luani audio në pajisjen tuaj me Bluetooth për të filluar kalinin e muzikës.

Treguesi LED Përshkrim

Pulson shpejt ngjyrë blu Gati për çiftim

Pulson ngadalë ngjyrë blu Duke u lidhur përsëri me pajisjen e fundit

Blu solide Është lidhur

Shënim

- Për ta shkëputur një pajisje, mban i shtypur  për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt.
- Kur e ndizni boksin, ai do të përpinqet gjithnjë të lidhet përsëri me pajisjen me të cilën është lidhur për herë të fundit.
- Për t'i fshirë informacionet e çiftimit, mban i shtypur  për 8 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë ngadalë 3 herë në ngjyrë portokalli.

Kontrollimi i luajtjes

Gjatë luajtjes së muzikës,

▶ Shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen

◀ Shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjeter

-/+ Rregulloni volumin

Kontrollimi i telefonatës

▶ Shtypeni për t'iu përgjigjur një telefonate ose për ta mbyllur atë

◀ Mbajeni shtypur për ta refuzuar një telefonatë

-/+ Rregulloni volumin

Çiftimi për modalitetin stereo

Do bokse identike të njëjta (Philips JS30) mund të çiftohen me njëra-tjetërën për tingull stereo.

5 Informacione për produktin

Shënim

- Çdo boks mund të përdoret si boks kryesor.
- Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth mund të përdoret vetëm si boksi kryesor.
- Para se të bëni çiftimin stereo, sigurohuni që boksi dytësor është në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- Distanca maksimale për çiftimin e boksit dhe pajisjes me Bluetooth është 20 metra.
- Në modalitetin stereo, funksioni i butonit në boksin dytësor është njëloj si ai i boksit të parë.

1 Shtypni  për t'i ndezur të dy bokset. Ata do të hyjnë automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Boksi i lidhur me pajisjen me Bluetooth do të përdoret si boksi kryesor.

2 Në boksin kryesor, mban shypur  për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth derisa treguesi LED të pulsojë në ngjyrë të kuqe dhe blu me radhë.

- Do të dëgjoni një tingull lajmërues kur të jeni lidhur me sukses.
- Drita treguese LED ndizet ose pulson në ngjyrë blu në boksin kryesor.
- Drita treguese LED ndizet në ngjyrë blu në boksin dytësor.

3 Shtypni  në secilin boks. Muzika do të luhet në të dyja bokset.

Për të dalë nga modaliteti stereo, mban shypur  në secilin boks.

Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Informacione të përgjithshme

Furnizimi me energji	5V = 3 A
Bateria e brendshme e litiumit	3,7V, 2200 mAh
Përmasat (Gje x La x The)	98 x 131 x 43 mm
Pesha (njësia kryesore)	0,275 kg

Amplifikatori

Fuqia në dalje	3 W
Përgjigja e frekuencës	100 Hz - 20 kHz
Raporti sinjal-zhurmë	> 70 dB

Bokset

Impedanca	4 Ω
Fuqia maksimale input	4W
Madhësia	1,75"

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	5.0
Gama e frekuencës	2402 - 2480 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	4 dBm
Profilet e pajtueshme me Bluetooth	A2DP, AVRCP
Rezja e Bluetooth	rreth 20 m

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e boksit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni boksin vetë. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni boksin, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkon shërbime. Nëse problemi mbetet i pagjijdur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/welcome). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që boksi është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e seriës.

Të përgjithshme

Nuk ndizet

- Sigurohuni që boksi është karikuar plotësisht.
- Sigurohuni që priza USB e boksit është lidhur si duhet.
- Si veçori për kursimin e energjisë, boksi fiket vetë pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio ose nuk lidhet asnjë pajisje audio.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumin në këtë boks.
- Rregulloni volumin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth të jetë brenda distancës funksionale.

Nuk ka përgjigje nga boksi

- Ndizeni përsëri boksin.

Bluetooth

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni pajisjen më shumë boksin ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

Nuk gjeni dot [Philips JS30] në pajisjen me Bluetooth pas çiftimit

- Mbani shtypur për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth, dhe pastaj përpinquni përsëri.

Nuk lidhem dot me pajisjen me Bluetooth

- Funksioni Bluetooth i pajisjes suaj nuk është aktivizuar. Shikon manualin e përdorimit të pajisjes suaj për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky boks nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky boks është lidhur tashmë me një pajisje tjeter me Bluetooth. Shkëputeni dhe provoni përsëri.

7 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga **MMD Hong Kong Holding Limited** mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur produktin.

Pajtueshmëria



Këtu, **MMD Hong Kong Holding Limited** deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkasat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e konformitetit mund ta gjeni në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhi produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

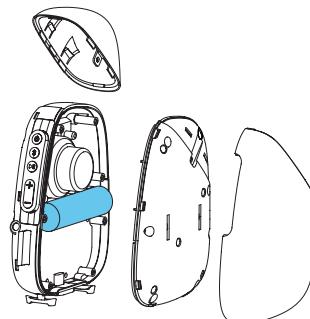

Vetëm për REFERENCE

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizuesi) dhe polietilen (qeset, fletë mbrojtëse sfunjieri.).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

Deklarata FCC

Kjo pajisje i përbahet pjesës 15 të rregullave FCC. Përdorimi i nënshtronhet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

Paralajmërim: Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimiñt nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përbahet limiteve për një pajisje digitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC.

Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi.

Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencia të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferencia në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencia të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpinqet ta korrigojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- (1) Ndryshoni orientimin ose lëvizeni antenën.
- (2) Largoni distancën mes pajisjes dhe marrësit.
- (3) Lidheni pajisjen në një prizë që ndodhet në një qark të ndryshëm nga ai në të cilin është lidhur marrësi.
- (4) Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

Deklarata e paralajmërimit për RF

Pajisja është vlerësuar se i përbush kërkësat e përgjithshme të ekspozimit RF. Kjo pajisje mund të përdoret në kushte portative ekspozimi pa kufizime.

Njoftim për markën tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga **MMD Hong Kong Holding Limited** bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantues i vetëm në lidhje me këtë produkt.

TAJS30_00_UM_VI.0

