


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SRP 2008B/86

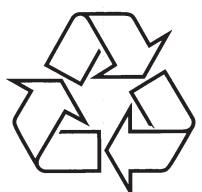

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



SATURA RĀDĪTĀJS

1. Jūsu SRP2008B.....	2
2. Uzsākot darbību	2~7
2.1 Bateriju ieviešana.....	2
2.2 Tālvadības pults pārbaude	3
2.3 Tālvadības pults iestatīšana	3~7
3. Universālās tālvadības pults lietošana.....	8~10
3.1 Taustiņi un funkcijas	8~10
4. Pakalpojumi un atbalsts	11~13
4.1 Bieži uzdoti jautājumi	11~12
4.2 Nepieciešama palīdzība?	13
Marku kodu saraksts.....	14~26
Informācija lietotājam	27

1. JŪSU SRP2008B

Apsveicam ar Philips SRP 2008B universālās tālvadības pults iegādi.
Pēc tālvadības pults iestatīšanas, Jūs varat vadīt līdz pat 8 dažādas ierīces.

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

2. UZSĀKOT DARBĪBU


2.1 Bateriju ieviešana

- Ievietojiet 2 AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti + un -, kas norādīta bateriju nodalījuma iekšienē.



Piezīme

- Mainot baterijas, visi lietotāja iestatījumi tiks saglabāti tālvadības pults atmriņā nenoteiktu laiku.

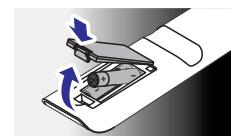

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju informācija

Jūsu ierīce darbojas no baterijām, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza bateriju izmēšana palīdzēs novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

MARKU KODU SARAKSTS

Videologic	3165	Welltech	3244
Videologique	3166	Weltblick	3245
Videon	4227	Weston	3251
Videosat	3170	WeTeKom	3252
VideoSystem	3172	Wevasat	3253
Videotechnic	3173	Wewa	3254
Videoton	3174	Wharfedale	3255
Videoway	3176	White Westinghouse	3258
VideoWorks	3177	Windstar	3266
Vidtech	3179	Winersat	3269
Viewmaster	3182	Wintergarten	3272
Viewsonic	3186	Wisi	3273
Viewstar	3187	Wittenberg	3731
Virgin	4185	Woorisat	3280
Visiola	3197	Worldsat	3283
Vision	3198	Woxter	3286
Visionetics	3199		
Visionic	3200		
Visiopass	3203	Xbox	3295
Visiosat	3204	Xcom Multimedia	4000
Vistar	3207	Xiahua	3299
Vivanco	3209	Xiangyu	3302
Vivid	3210	Xingfu	3305
Vortec	3217	Xinghai	3306
Voxson	3220	Xinrisong	3308
VTech	3222	Xlogic	3310
		XMS	3312
W		Xoro	3315
Waitec	3227	Xrypton	3317
Waltham	3230	XSat	3318
Watson	3233	Xuelian	3320
Watt Radio	3234		
Wega	3238		
Wegavox	3239		
Wela	3730		

Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346

Z

Zanussi	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
Zhuhai	3364
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

X

Xbox	3295
Xcom Multimedia	4000
Xiahua	3299
Xiangyu	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
Xlogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317
XSat	3318
Xuelian	3320

... UZSĀKOT DARĪBU

2.2 Tālvadības pults pārbaude

Ir ieteicams pārbaudīt, vai ierīces reaģē uz SRP2008B, pirms tālvadības pults iestatišanas (skatīt nodaļu 2.3).

Piemērs zemāk (TV) parāda, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot šos pašus soļus citām ierīcēm, kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRP2008B.

Piemērs: universālās tālvadības pults pārbaude ar Jūsu TV:

1. Manuāli ieslēdziet Jūsu TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet uz kanālu 1.
2. Spiediet taustiņu **TV**, lai izvēlētos TV režīmu.
 - Iedegas sarkanais indikators LED **◎**.
 - Ja indikators neiedegas, pārliecinieties, ka baterijas ir kārtīgi un pareizi ievietotas (skatīt nodaļu 2.1).
3. Pārbaudiet, vai visi taustiņi strādā. Taustiņu un to funkciju pārskatu Jūs atradīsiet nodaļā 3.1.
 - Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRP2008B ir gatava lietošanai.
 - **Ja ierīce nereāgē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem sadaļā 2.3**



2.3 Tālvadības pults iestatišana

Tā ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu ierīce nereāgē uz SRP2008B. Tādā gadījumā SRP2008B neatpazīst Jūsu ierīces marku un/vai modeli un Jums jāpārprogrammē tālvadības pults, lai tā atpazītu.

Piemērs zemāk (TV) apraksta, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot tos pašus soļus citām ierīcēm (STB, DVD atskaitotājam/ierakstītājam un Videomagnetofonam), kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRP2008B.

... UZSĀKOT DARĪBU

Tālvadības pulti var iestatīt 8 sekojošu ierīču vadībai:

Ierīces nosaukums	Apraksts
TV	Tradicionāls TV, plakana ekrāna TV un projekcijas TV, TV/VCR, TV/VCR/DVD un TV/DVD kombinēto ierīču TV daļa.
SAT	Satelīta uztvērējs, Digitālā Satelīta sistēma (DSS), Tiešās Pārraides Satelīts (DBS).
Kabeļtelevīzija	Kabeļa kastīte, Interneta Protokola TV (IPTV), Augstas Izšķirtspējas Televīzijas dekoderis (HDTV).
DVD	DVD atskanotājs, Blu-Ray atskanotājs, Augstas Izšķirtspējas DVD atskanotājs (HD-DVD), TV/VCR, TV/VCR/DVD un TV/DVD kombinēto ierīču DVD daļa.
TV-2	Tradicionāls TV, plakana ekrāna TV un projekcijas TV, TV/VCR, TV/VCR/DVD un TV/DVD kombinēto ierīču TV daļa.
DVB-T	Digitālās Video Apraides Virszemes ierīce, Bez maksas virszemes TV
DVR	DVD ierakstītājs (DVDR), DVD/Cietā diska kombinācija (DVDR-HDD).
VCR	Video kasešu atskanotājs/ierakstītājs, TV/VCR, TV/VCR/DVD un VCR/DVD kombinēto ierīču VCR daļa

Piemērs: universālās tālvadības pults iestatīšana Jūsu TV vadīšanai:

- Manuāli ieslēdziet **TV** vai lietojet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet kanālu 1.
- Nospiediet un 5 sekundes turiet** ierīces izvēles taustiņu LED ©, līdz iedegas sarkanais iestatīšanas indikators.
 - Tālvadības pulti tagad ir iestatīšanas režīmā.
- Kodu sarakstā šīs pamācības beigās atrodiet Jūsu TV marku. Katrai markai tiek uzrādīts četru ciparu kods.



MARKU KODU SARAKSTS

Telecel	2903	Thorens	2973	TSM	3065
Telecom	2906	Thorn	2974	Tudi	3068
Telecor	2910	Tiankeban	4142	Turnsat	3071
Teledirekt	2912	Tioko	2989	TVA	4225
Telefonica	2913	Tiscali	3442	Tvonics	3080
Telefunken	2914	TNT	4184	Twinner	3083
Telefusion	2915	TOBO	2999		
Telegazi	2917	Tocom	3000		
Telegent	2918	Tokai	3001	UEC	3088
Teleka	2919	Tokyo	3004	Uher	3089
Telemaster	2922	Tomashi	3006	Ultravox	3095
Telemeister	2924	Tonna	3011	Umax	3098
Telenet	2925	Tonsai	4223	Unic Line	3100
Telepiu	2926	Top Suxess	3013	Uniden	3101
Telesat	2928	Topfield	3014	Union	3781
Telesonic	2930	Torx	3020	Unisat	3104
Telestar	2931	Toshiba	3021	United	3106
Teletech	2934	Towada	3028	United Cable	3108
Teleton	2935	Towika	4224	United Quick Star	4226
Televes	2937	Toyoda	3030	Unitor	3110
Televideon	2938	TPS	3032	Universal	3113
Televiwer	2939	Trakton	3036	Universum	3115
Televiso	2941	Trans Continens	3037	Univox	3116
Telewest	2942	TRANS-continents	3039		
Telewire	2943	Transfec	4143		
Temco	2946	Transonic	3041	Variosat	3134
Tempo	2949	Transtec	3042	Vector	3136
Tennessee	2952	Triad	3049	Vega	3138
Tenosal	2953	Triasat	3050	Ventana	3142
Tensai	2954	Triax	3051	Vestel	3148
Tenson	2955	Trident	3054	Vexa	3149
Tesmet	3550	Trio	3056	Via Digital	3729
Tevion	2962	Tristar	3057	Viasat	3153
Texet	2963	Triumph	3058	Vibrant	3154
Thomson	2972	TruVision	3061	Victor	3155

MARKU KODU SARAKSTS

Skymax	2622	Starring	2733
SkySat	2625	Stenway	2739
Skyvision	2630	Stern	2741
Skyworth	2631	Strato	2745
SL	2632	Strong	2748
Slim Art	2636	STVI	2751
SM Electronic	2639	Stylandia	2752
Smart	2642	Sumida	2756
Sogera	2649	Sunkai	2762
Solavox	2654	Sunny Sound	2765
Sonawa	2663	Sunsat	2767
Songdian	4136	Sunstar	2768
Soniko	2669	Suntronic	2770
Sonitron	2671	Sunwood	2772
Sonneclair	2673	Super Sat	2775
Sonoko	2675	Superla	2782
Sonorlor	2676	Supermax	2783
Sontec	2677	Supersonic	2787
Sontech	3435	SuperTech	2789
Sony	2679	Supervision	2791
Sound & Vision	2680	Supra	2792
Soundmaster	2685	Susumu	2797
Soundmax	2687	Sutron	2798
Soundwave	2689	Sydney	2808
Spectra	2697	Sylvania	2809
SR	2704	Symphonic	2810
Srypton	4138	Synn	2813
Standard	2713	Sysline	2815
Star Cluster	3724	Systec	2816
Star Trak	2720	Sytong	2820
Starcom	2722		
Stargate	2723		
Starland	2726		
Starlite	2728		
Starmedia	2730		
		T.D.E. Systems	2822
		Tactus	2825
		Taishan	2835
		Taisho	2836
		Tandberg	2842
		Tandy	2843
		Tantec	2845
		Tashiko	2850
		Tatung	2852
		TCL	2856
		TCM	2857
		Teac	2860
		TeachImagen	4140
		Tec	2861
		Tech Line	2863
		Techica	2865
		Technema	2866
		Technics	2869
		Technika	2870
		Techniland	2872
		TechniSat	2873
		Technology	3726
		Technosat	2877
		TechnoTrend	2879
		Technowelt	2881
		Teco	2886
		TEDELEX	2889
		Tee-Comm	2890
		Teknika	2895
		Telanor	3727
		Telasat	2897
		Tele+1	2900
		Teleavia	2901

... UZSĀKOT DARBĪBU

Ievadiet kodu, lietojot ciparu taustiņus (piem., Philips 2 1 9 5).

- Ja sarkanas lestatīšanas indikators izslēdzas, kods nav ticis ievadīts pareizi vai tīcis ievadīts nepareizs kods. Tādā gadījumā, mēģiniet vēlreiz.



- Mērķējiet tālvadības pulti uz TV. **Nospiediet un turiet** taustiņu **⊕**, un atlaidiet to, **tiklīdz** TV izslēdzas (gaidīšanas režimā).

- Šis solis parasti aizņem 5 līdz 60 sekundes. Ārkārtējos gadījumos šis solis var aizņemt 15 minūtes.



- Ieslēdziet TV un pārbaudiet, vai tas reaģē pareizi uz visām funkcijām, kas Jums nepieciešamas TV vadīšanai. Izmēģiniet, piemēram, taustiņus -CH+ un ciparu taustiņus.

- Ja taustiņš nedarbojas, **nospiediet un turiet to nospiestu.** **Nekavējoties** atlaidiet to, tiklīdz tas sāk darboties. Papildus informācijai skatīt nodaļu 2.3.2.



- Divreiz** spiediet taustiņu **TV**, lai aizvērtu iestatīšanas režīnu un saglabātu iestatījumus.

- Ja 5 vai vairāk minūtes netiek spiests neviens taustiņš, tālvadības pulsts automātiski izslēgs iestatīšanas režīmu, saglabājot visus iestatījumus.



Piezīme

- Ja Jūs vēlaties atsākt iestatīšanu, Jūs varat sākt no sākuma jebkurā laikā.
- Ja ierīce nereagē uz visām vai dažām taustiņu komandām, vai ja Jūs nevarat atrast kodu Jūsu markas ierīcei, 3.soli ievadiet '9, 9, 9, 9' un turpiniet ar 4.soli. Tālvadības pulsts meklēs pareizo kodu visā datubāzē. Pilna datubāzes meklēšana var aizņemt līdz pat 15 minūtes.

... UZSĀKOT DARĪBU

2.3.1 Tālvadības pults iestatīšana citām ierīcēm

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, darba kārtībā un spējīga reaģēt uz tālvadības pulta komandām. T.i. ievietojet video kaseti videomagnetofonā vai disku DVD atskanotājā/ierakstītājā.
2. Sekojiet soļiem **2 līdz 6** sadaļā 'Tālvadības pulta iestatīšana priekš TV'. Noteikti izvēlieties pareizo ierīces izvēles taustiņu: **SAT, CABLE, DVD, TV-2, DVB-T, DVR** vai **VCR**.

2.3.2 Taustiņu uzlabošana

Ja pareizi iestatīta, tālvadības pulta var vadīt visas Jūsu ierīces. Tomēr, lietojot tālvadības pulti pirmo reizi, ir iespējams, ka daži taustiņi nestrādā kā paredzēts.

Tādā gadījumā tālvadības pulta var meklēt alternatīvus.

Piezīme

- Taustiņu uzlabošana nav iespējama, ja kods tūcīs atrasts pilnas datubāzes meklēšanas laikā (izmantojot kodu '9, 9, 9, 9').

Sākotnējās iestatīšanas laikā

1. Pārliecinieties, ka uztverošā ierīce ir spējīga reaģēt. Piem., mēģinot salabot Jūsu DVD atskanotāja taustiņu 'Play' (Atskanot), pārliecinieties, ka DVD atskanotājā ir ievietots disks, pretējā gadījumā atskanōšanas taustiņš nevar darboties.
2. Spiediet taustiņu, kas nestrādā, turiet to nospiestu un **nekavējoties** atlaidiet tad, kad ierīce reaģē. Atkārtojiet šo darbību katram taustiņam, kas nestrādā.
- Ja taustiņš joprojām nedarbojas, mēģiniet to atkal turēt nospiestu ilgāku laiku.

Pēc sākotnējās iestatīšanas

1. Pārliecinieties, ka uztverošā ierīce ir spējīga reaģēt. Piem., mēģinot salabot Jūsu DVD atskanotāja taustiņu 'Play' (Atskanot), pārliecinieties, ka DVD atskanotājā ir ievietots disks, pretējā gadījumā atskanōšanas taustiņš nevar darboties.
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt (piem., DVD). Spiediet **DVD** ierīces izvēles taustiņu, lai izvēlētos DVD.



MARKU KODU SARAKSTS

Rex	2385	SAT	2470	Serino	2539
RFT	2386	Sat Cruiser	2472	Servi Sat	3721
Rhapsody.....	2387	Sat Partner	2473	Shanghai	2547
Rimax	2391	Sat Team	2474	Shanshui	4133
R-Line	2327	Satbox	2476	Shaofeng	2549
Roadstar	2398	Satcom	2477	Sharp	2550
Robotron	2401	Satec	2479	Shencai	2553
Roch	2402	Satel	2480	ShengCai	4217
Rockdale	2403	Satelco	2481	Shenyang	2555
Ronin	2412	Satford	2483	Sherwood	2557
Rover	2415	Satline	2484	Shintom	2563
Rowa	2416	Satmaster	2485	Shintosh	2564
Rownsonic	2417	Satplus	2486	Shivaki	2567
Royal	2419	Saville	2491	Shorai	2569
Royal Lux.....	2420	SBR	2492	Siam	2572
RTF	3548	ScanMagic	2496	Siarem	2573
		Schacke	3720	Siemens	2574
S					
Schaub Lorenz.....	2500	Siera	2576		
Saba.....	2429	Schneider	2501	Siesta	2577
Sabaki	2430	Schwaiger	2502	Sigmatek	2580
Sabre	2431	Scientific Atlanta	2503	Silva	2591
Sagem	2434	Scientific Labs	2504	Silva Schneider	2592
Saisho	2437	Scott	2508	Silver	2594
Saivod	2439	SCS	2510	Singer	2599
Sakura	2441	Sedea Electronique	2518	Sinudyne	2601
Salora	2443	Seeltech	2519	Skantic	2605
Sambers	2445	Seemann	2521	Skantin	2606
Sampo	2446	SEG	2522	Skardin	2607
Samsung	2448	SEI	2524	Skinsat	3722
Samurai	2451	SEI-Sinudyne	2525	SKR	2608
Sandra	2454	Seleco	2528	Sky	2610
Sansui	2458	Sencora	2531	SKY	2610
Sanwa	2461	Sentra	2534	Sky Digital	3723
Sanyo	2462	Sentron	4216	SkyCable	2617
Sanyuan	2464	Septimo	2536	Skymaster	2621

MARKU KODU SARAKSTS

P	Playsonic	2224
P&B	Pointer	2229
Pace	Polaroid	2230
Pacific	Polsat.....	3716
Packsat	Poppy	2236
Pael.....	Portland	2238
Palcom.....	Powerpoint	2241
Palladium.....	Prandoni Prince	4125
Palsat	Precision.....	2244
Palsonic	Predki	2245
Panama	Preisner	2246
Panasat.....	Premiere	3666
Panasonic	Priesner	3717
Panasonic/National	Prima	2253
Panavision	Prinz	2260
Panda	Profekt.....	4126
Pathe Cinema	Profex	2269
Pathe Marconi.....	Profile	2271
Patriot.....	Profilo	2272
Pausa	Profitronic.....	2273
peeKTON.....	Proline	2274
Pensonic	Promax	2275
Perdio	Prosat	2278
Perfekt	Prosonic	2282
Philco	Protech	2284
Philharmonic	Protek	2285
Philips.....	Provision	2291
Philips Magnavox	PVP Stereo	
Phoenix.....	Visual Matrix.....	2301
Phonola	Pye.....	2302
Phonotrend.....	Pymi	2304
Pioneer	Pyxis.....	2305
Pionier		
Plantron		

Q

Quadral	2314
Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva	2329
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
RADIONETTE	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Radix	2335
Rainbow.....	2339
Raite	2340
Rank	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion	2364
Redpoint	2365
Redstar	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Reoc	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384

... TAUSTINI UN FUNKCIJAS

3. Nospiediet un 5 sekundes turiet vienlaicīgi taustījus 1 un 4.

- Iedegas iestatīšanas indikators LED . Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.



4. Spiediet taustīju, kas nestrādā, turiet to nospiestu un nekavējoties atlaidiet tad, kad ierīce reaģē.


- Ja taustījš joprojām nedarbojas, mēģiniet to atkal turēt nospiestu ilgāku laiku.

5. Spiediet DVD ierīces izvēles taustīju **divreiz**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu iestatīšanas režīmu.

- Ja 5 vai vairāk minūtes netiek nospiests neviens taustījš, tālvadības pults aizvērs iestatīšanas režīmu, automātiski saglabājot visus iestatījumus.



3. UNIVERSĀLĀS TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

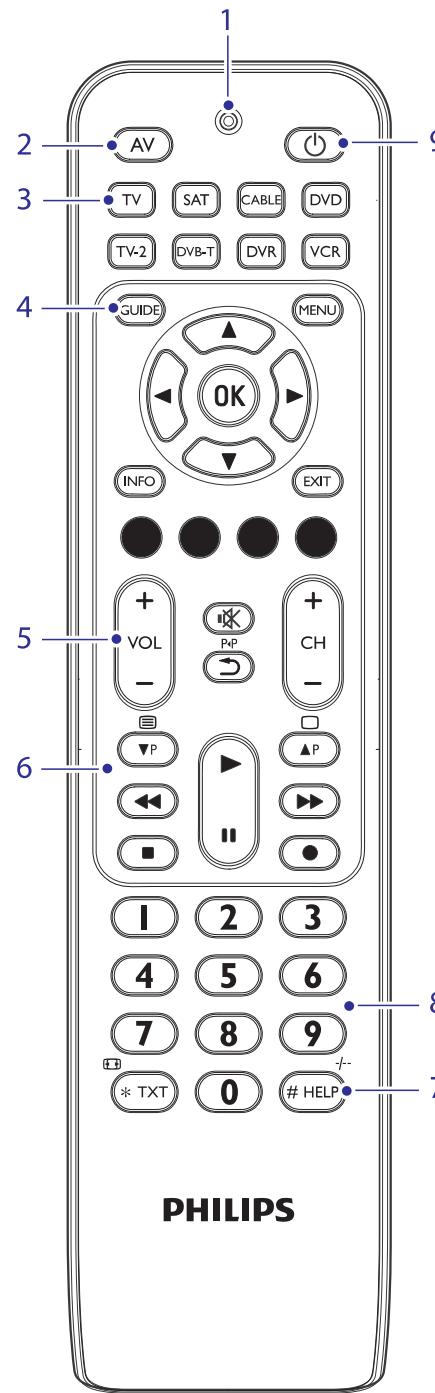

PHILIPS

MARKU KODU SARAKSTS

Motorola	1878	Neufunk	1970	Omni	2074
Movie Time	1880	Neuhaus.....	1971	ONCEAS.....	3544
Mr Zapp	3713	Neusat	1974	Onida	2081
MTC	1889	Nevir	1977	Onimax	2082
MTEC	1890	New Tech	1979	Onkyo	2085
MTlogic.....	1892	New World	1980	Ono	2086
MuDan	1896	Next Base	1983	Onwa	2087
Multichoice	1900	NextWave.....	1988	Oopla	2088
Multistandard.....	1904	Nicamagic	1994	Opera	2090
Multisystem	4121	Nikkai	1998	Optex	2093
Multitec.....	1906	Nikko	2000	Optim.....	2094
Multitech.....	1907	Noblex	2013	Optus	2100
Muratto	1910	Nobliko	2014	Orange	3866
Murphy	1911	Nogamatic	2016	Orava	2101
Musikland	1915	Nokia	2017	Orbit	2103
Mustek.....	1916	Nomex	2018	Orbitech	2104
Mx Onda	1919	Noos	2019	Origo	2110
Mysat.....	1923	Nordic	2021	Orion.....	2111
Mystral.....	1925	Nordmende	2022	Oritron	2112
		Nordvision	3543	Orline	2113
N					
Normerel	2024	Ormond	2114		
NAD	1926	Northcoast	2026	Orson.....	2115
Naiko	1930	Nova	2031	Orsowe	2116
Nakamichi	1932	Novaplex.....	2034	Osaki.....	2118
Nakimura	1933	Novatronic	2035	Osat	2119
Naonis	1936	Novis	2036	Osio	2121
National	1942	NTC.....	2045	Oso	2122
Navex.....	1944	NTL.....	2047	Osume	2123
NEC.....	1950	NU-TEC	2048	Otto Versand	2126
Neckermann.....	1951			Oulin	4123
NEI	1952			Oxford.....	2131
Nesco.....	1960	Oceanic	2061		
Netsat	1966	Octagon	2062		
Network	1968	Okana.....	4122		
Neuf Telecom	3999	Okano	2065		

MARKU KODU SARAKSTS

Lennox.....	1616	M	Mediator	1784	
Lenoir	1617	M & B	3710	Mediencom	1786
Lenson.....	1620	M/A Com.....	4229	Medion.....	1787
Lesa.....	1622	Macab	1692	Medison	1788
Lexus.....	3649	Madison	1698	Mega.....	1789
Leyco	1627	Magnadyne	1702	Melectronic	3654
LG	1628	Magnafon.....	1703	Melvox	1799
LG Alps.....	1629	Magnavox	1706	Memorex	1800
LG/GoldStar.....	3536	Magnex.....	1707	Memphis	1802
Liesenk	3537	Magnum	1709	Mercury	1804
Liesenk & Tter	1630	Majestic	1713	Metronic	1809
Liesenkotter	1631	Manata	1716	Metz	1810
Life.....	3538	Mandor	1717	MICO.....	1813
Lifesat.....	1632	Manesth.....	1718	Micro Com	3998
Lifetec	1633	Manhattan.....	1719	Micro electronic	3656
Limit	1637	Marantz.....	1724	Micro Technology	1820
Lion	1643	Marelli.....	1729	Micromaxx.....	1822
Liteon.....	1645	Mark	1731	Micromedia	1823
Lloyd's.....	1648	Marquant	1734	Micromega.....	1824
Local India TV.....	1653	Mascom	1738	Microstar	1827
Loewe	1660	Maspro	1739	Microtec.....	1828
Loewe Opta	3540	Master's.....	1742	Migros	1832
LogicLab	3650	Masuda	1744	Minato	1835
Logik.....	1661	Matav	1745	Minerva	1838
Lorenzen	1666	Matsui	1750	Minoka	1840
Lorraine	1669	Matsushita	1751	Minowa	1843
Luma	1674	Max.....	1753	Mitsubishi	1855
Lumatron	1676	Maxdome.....	3586	Mivar	1857
Lupus	1678	MB	3711	Mizuda	1860
Lux May	1680	McMichael	1768	Mnet	1862
Luxor	1683	Mecotek	1776	Monyka	1873
Lyonnaise.....	3709	Mediabox	1779	Morgan Sydney.....	3712
		Mediamarkt.....	1781	Morgans	3970
		Mediasat	1782	Morgan's	1875
				Motion	1877

... UNIVERSĀLĀS TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

3.1 Taustiņi un funkcijas

Ilustrācija 8. Ipp sniedz visu taustiņu un to funkciju pārskatu. Izmēģiniet taustiņus, kas nepieciešami ierīču vadībai.


Piezīmes

- Taustiņi, kuru funkcijas atbilst oriģinālās tālvadības pults funkcijām, var būt nosaukti savādāk uz SRP2008B (piem., Info/Display).
- Lai vadītu ierīces ar SRP2008B, ir pieejamas tikai tās funkcijas, kuras bijušas pieejamas oriģinālajai tālvadības pultij.

1. ◎ Iestatīšanas indikators. Ielegas sarkans, kad tālvadības pults ir iestatīšanas režimā Vai tiek izsūtīta komanda.

2. AV Pārslēdzas starp Jūsu aprīkojuma ārējām (Audio/Video) ieejām.

3.  Ierīces izvēles taustiņi. Izvēlas vadāmo ierīci.

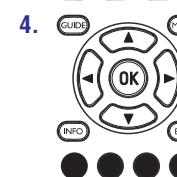

GUIDE Elektroniskais programmu ceļvedis

MENU Ieslēdz/izslēdz izvēlni.

INFO Kanāla informācija uz ekrāna

EXIT Aizver atvērtās izvēlnes.

▲ ▼ ◀ ▶ Kursors augšup, lejup, pa kreisi, pa labi pa izvēlni.

OK Apstiprina izvēli.

Krāsainie taustiņi Teleteksta/konteksta mainīgie taustiņi.



+VOL- Regulē TV skaļumu.

 Izslēdz TV skaļu.

 Iepriekšējā programma / Pēdējais.

+CH- Iepriekšējais/nākamais kanāls.

... UNIVERSĀLĀS TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA



▲P ▼P Iepriekšējā (▲P)/nākamā (▼P) lapa/celiņš, atkarībā no režīma.

☰ / ☐ Teleteksts ieslēgts (☰)/izslēgts (☐).

◀ Tīt atpakaļ.

▶ Atskaņot.

▶▶ Tīt uz priekšu.

■ Stop.

● Ierakstīt.

|| Iepauzēt.



* TXT / ⓘ Platekrāns
STB: teksts

HELP / -/- Izvēlas starp viena un divu ciparu kanāla numuriem un kanāla numuriem ar vairāk kā diviem vai trīs cipariem.
STB: Palīdzība.

8. ① ② ③ Ciparu taustiņi tiešai kanālu/celiņu izvēlei.



9. ⓧ Ieslēdz/izslēdz izvēlēto ierīci.

Piezīme

- Dažu TV markām/tipiem, šis taustiņš tikai izslēgs TV. Jums jāspiež cipara taustiņš (tiešā kanāla izvēle), lai atkal ieslēgtu TV.

MARKU KODU SARAKSTS

I	Jerrold	1431	Kiota	1522
	Iberia	1320	Jiahua	1435
	ICE	1324	Jinhai	1439
	ICeS	1325	Jinxing	1442
	ID Digital.....	1329	Johansson	1449
	Imex.....	1344	JOK.....	1451
	Impego	4207	JSR	1459
	Imperial	1346	JVC	1464
	Indesit	1349	K	
	Indiana.....	1350	Kabel Deutschland	1468
	Ingelen.....	1354	Kaisui	1471
	Ingersol	1355	Kamm	1474
	Inno Hit	1358	Kamosonic	3535
	Innovation	1360	Kamp	1475
	Interactive	3534	Kangchong.....	1476
	Interbuy	1376	Kanghua.....	1477
	Interfunk	1377	Kangwei	4115
	Internal	1379	Kansai	1480
	International.....	1380	Kapsch.....	1483
	Interstar	1383	Karcher	1484
	Intertronic	1384	Kathrein	1486
	Intervision.....	1386	Kathrein Eurostar	3707
	InVideo	1388	Kawa.....	1487
	IR	4110	Kawasho	1489
	Irradio	1396	Kendo	1500
	Isukai	1402	Kennedy	1504
	ITC	1404	Kennex	1505
	ITS	1405	Kenwood.....	1507
	ITT	1406	Key West.....	1509
	ITT Nokia	1407	KeyPlug	3646
	ITV	1408	KIC.....	1512
J	Kiilo	1513	Lemon	1614
	Janeil	1414	Kingavon.....	1519
	JEC	1426	Kingsley	1520
			Leng.....	3708

MARKU KODU SARAKSTS

G			
Galaxi.....	1068	Grandin.....	1156
Galaxis.....	1069	Great Wall.....	4105
Galaxisat.....	1070	Gronic.....	1160
Gardiner.....	1073	Grothusen.....	1161
GBC	1078	Grundig.....	1162
Géant Casino.....	1082	Grunkel.....	1164
GEC.....	1083	G-Sat.....	1067
Geloso	1087	GVG	1169
General	1090	H	
General Instrument.....	1093	H&B	3635
General Technic	1095	Haaz	1172
Genexxa	1097	Haier	1175
Gericom	1103	HaiHong	1176
GFM	3820	Halifax	1179
Giant	1113	Hampton	1183
Giec	1115	Hanseatic	1190
Global Solutions	1120	Hänsel & Gretel.....	1173
Global Sphere	1121	Hantarex	1192
GMI.....	1124	Hantor.....	1193
Go Video	1126	Hanuri	1194
Goldbox	3704	Harman/Kardon	1198
Golden Channel.....	1133	Harting und Helling	1201
Goldhand	1136	Harwood	1204
GoldHand	1136	Hase & Igel	1205
Goldline	1138	Hauppauge.....	1206
GoldStar.....	1140	HCM.....	1210
Gooding	1141	Heliocom	1218
Goodmans	1142	Helium	1220
Gorenje	1144	Hema	1222
GPM.....	1149	Hemmermann	1223
Gradiente	1151	Hifivox	1233
Graetz	1152	Higashi.....	1234
Granada	1154	Highline	1236
		Hikona	1237

4. SERVISS UN ATBALSTS

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Jūsu universālo tālvadības pulti.

Iestatīšana

Es nevaru piekļūt iestatīšanas režīmam.

Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems vai baterijas mūžs ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatīt nodaļu 2.1.

Mans TV izslēdzas 4.solī, bet neieslēdzas 5.solī.

Dažu marku TV (piem., Panasonic) ieslēdzas tikai nospiežot un turot kādu no ciparu taustiņiem. Ja iestatīšanas režīmā tiek nospiests un turēts taustiņš, tālvadības pults sāks taustiņa uzlabošanu (skatīt nodaļu 2.3.2), nevis ieslēgs TV.

- Šajā gadījumā manuāli ieslēdziet TV vai lietojet oriģinālo tālvadības pulti. Turpiniet ar 6.soli. Pēc veiksmīgas iestatīšanas pabeigšanas tālvadības pults ieslēgs TV, nospiežot un turot vienu no ciparu taustiņiem, gluži tāpat kā oriģinālā tālvadības pulti.

Kā man iestatīt tālvadības pulti kombinētajām ierīcēm (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR u.tml.)

Dažām kombinētajām ierīcēm nepieciešams iestatīt divus dažādus avota izvēles taustiņus, lai vadītu atsevišķas kombinētās ierīces daļas. Piemēram, ja Jums ir TV/DVD kombinētā ierīce, var būt nepieciešams iestatīt tālvadības pulti atsevišķi TV un DVD, lai vadītu TV/DVD kombinēto ierīci.

... SERVISS UN ATBALSTS

Darbības

Tālvadības pults vairs nepamostas.

Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems vai baterijas mūžs ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatīt nodāļu 2.1.

Ierīce, kuru vēlos vadīt, nereājē vispār/nereājē uz atsevišķām taustiņu komandām.

- Pārbaudiet, vai taustiņi ir pieejami oriģinālajai tālvadības pulti.
- Mēģiniet uzlabot taustiņus. Skatīt nodāļu 2.3.2.

Iestatīšanas laikā izvēlēts nepareizs kods.

- Atkārtoti iestatiet tālvadības pulti attiecīgajai ierīcei. Vienmēr pārbaudiet, vai ierīce reaģē, pirms izslēdzat iestatīšanas režīmu. Skatīt nodāļu 2.2.

Ir iespējams, ka vajadzīgajiem taustiņiem ir citi nosaukumi uz oriģinālās tālvadības pulta.

- Izmēģiniet visus taustiņus, lai atrastu vajadzīgos.

Teleteksta taustiņi nestrādā.

- Pārliecinieties, ka Jūsu TV ir aprīkots ar Teletekstu.
- Mēģiniet uzlabot Teleteksta taustiņus. Skatīt nodāļu 2.3.2.
- Pārbaudiet, vai lietojat pareizos taustiņus, lai ieslēgtu Teletekstu. TV tas ir taustiņš  , STB tas ir taustiņš .

Baterijas

Vai mani iestatījumi tiks dzēsti, kad es nomainīšu baterijas?

Nē. Visi lietotāja iestatījumi tiks saglabāti tālvadības pulta atmiņā bateriju nomainīšanas laikā.

MARKU KODU SARAKSTS

Dynatron	0855	Epson.....	0937	Filmnet Comcrypt	3702
Dynex.....	3476	Erres	0942	Filsai	1000
		ESC	0945	Finlandia	1003
E		Etron	0949	Finlux	1004
Easy Home.....	3700	Etzuko	4203	FinnSat.....	1005
Echostar.....	0866	EURIEULT	0950	Fintec	1006
Eclipse	0867	Eurocrypt	0952	Firstline	1008
E-Dem.....	3624	Eurodec	0953	Fisher.....	1009
Einhell	0875	Eurofeel	0954	Flair Mate	1010
Elap	0877	Euroline	0955	Flint	1014
Elbe.....	0880	Euroman	0956	FNR	1016
Elbe-Sharp	3529	Europa	0957	Formenti	1023
Elcotech	0882	European	0958	Formenti-Phoenix	1024
Elcit.....	0883	Europhon	0959	Fortress	1027
Electa	3530	Eurosat	0962	Foxtel	1029
ELECTRO TECH.....	3531	Eurosky	0963	Fraba	1030
Electrohome.....	0890	Eurospace	0964	France Satellite/TV	3703
Electus	0894	Eurostar	0965	France Telecom	1033
Elekta	0895	Eutelsat	0967	Free.....	4157
Elektra	0896	Eutra	0968	Freebox	1036
Element	3477	Exator	0974	Freecom	1037
ELG	0900	Expert	0976	Freesat	1038
Elin	0902	Exquisit	0978	Friac	1040
Elite	0903			Frontech.....	1042
Elman.....	0907	F		FTE.....	1043
Elsat.....	0908	Fagor Life.....	4102	FTEmaximal	1044
Elsay	0909	Feilang	0990	Fuba	1045
Elta	0910	Feilu	0991	Fugionkyo	1046
Emanon	0913	Feiyue	0993	Fujitsu	1052
Emerson	0917	Fenmenti	4103	Fujitsu General	1053
Emme Esse	0919	Fenner	0994	Funai	1056
Emperor.....	0921	Ferguson	0996		
Engel.....	0929	Fidelity	0998		
Enzer	0934	Filmnet	0999		
Ep Sat	0935	Filmnet Cablecrypt	3701		

MARKU KODU SARAKSTS

Classic	0580	Cybermaxx.....	3696	Diamond	0747
Clatronic	0581	Cybertron.....	0675	Digatron	0751
Clyde.....	0588	Cyrus	0679	Digiality	0755
Clyde Cablevision.....	3694			Digiline	0759
CMS.....	0590			Digipro	0762
CMS Hightec.....	0591	Daenyx	0690	Digitor	0781
CNT.....	0594	Daeryung	0691	Digiturk.....	0783
Coby	0597	Daewoo.....	0692	Discoverer	0796
Colombia	0599	Dainichi.....	0694	Discovery	0797
Columbia	0604	Dansai.....	0699	Diseqc	3698
COLUMBUS	0605	Dansat	0700	Diskxpress	0802
Comag	0606	Dantax	0702	Distratel	0804
Comcrypt.....	0610	Darty Box	4228	Distrisat	0805
Commlink	0616	Datron.....	4201	Ditristrad	3699
Comtech	3776	Datsura	0703	Dixi	0807
Concorde	0626	Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808
Condor	0627	Daytek.....	0708	Dmtech	0813
Conia	0628	Dayton	0709	DNR	0815
Connexions.....	0631	Daytron	0710	DNT	0816
Conrad	0633	D-Box.....	0682	DongDa.....	0820
Conrad Electronic	3695	DDC	0714	Donghai	0821
Conrowa	0634	De Graaf.....	0716	Drake	0825
Contec	0635	DEC.....	0717	Drean	0832
Continental Edison	0637	Decca	0718	DSE(Digital)	0833
Cosat	0645	Decsat.....	0719	DStv	0835
Coship	0646	Deitron	0722	DTS	0837
Cosmel.....	0647	Delega.....	3697	Dual	0838
Crosley.....	0655	Denko	0730	Dual-Tec.....	3528
Crown	0658	Denon	0731	Dumont.....	0840
Cryptovision	0661	Denver	0733	Dune	0841
CS Electronics.....	0663	Denzel.....	0734	Duongjie	4101
CTC	0664	Desay	0737	Dux	0843
C-Tech.....	0449	Desmet	0738	D-Vision	0684
CVG	3996	Dew	0742	DVX	0847
CyberHome.....	0672	Diamant	0746	Dynasat.....	0852

... SERVISS UN ATBALSTS

4.2 Nepieciešama palīdzība?

Mēs iesakām Jums vispirms rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu Jums iestatīt un lietot tālvadības pulti.

Ja Jums tomēr ir nepieciešama papildus informācija vai ir papildus jautājumi par SRP2008B iestatīšanu, lietošanu, rezerves daļām, garantiju u.tml., Jūs vienmēr varat ar mums sazināties.

Pirms zvanīt mūsu palīdzības līnijai, aizpildiet aprīkojuma sarakstu šīs lietošanas pamācības beigās. Pārliecinieties, ka saraksts un SRP2008B ir pa rokai, kad Jūs zvanāt, lai mūsu operatori var palīdzēt Jums noteikt, vai SRP2008B strādā pareizi.

Kontaktinformāciju Jūs atradīsiet šīs lietošanas pamācības beigās. Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeja numurs ir SRP2008B/86.

Pirkuma datums:/...../.....

(diena/mēnesis/gads)

Tiešsaistes atbalstam skatīt www.philips.com/welcome.

- Klikšķiniet uz sadaļas 'Support' (Atbalsts) un sekojet norādījumiem uz ekrāna.

MARKU KODU SARAKSTS

A	Alize	0100	Aristona	0192	
A.R. Systems	0012	Alkos	3523	Armstrong	0195
1&1	3908	Allantide	0102	Arthur Martin	0200
4Kus	0005	Allegro	0103	ASA	0202
AB Sat	3689	Allorgan	0105	Asat	0204
ABC	0013	Allsat.....	0106	Asberg	0205
Acme	3521	Allsonic	0107	ASLF	0211
Acura	0036	Allstar	0108	Asono	0212
ADA	0038	Alltech.....	0109	AST	0216
ADB	0039	Alpha	0112	Astacom.....	0217
ADC	0040	Altai	3690	Aston	0220
Addison	0043	Ambassador.....	0120	Astra	0221
Adelsound.....	0044	Amitech	0130	Astro	0224
Admiral	0046	Amitronica	0131	Asuka	0227
Adyson.....	0058	AMOi.....	0132	ATACOM	0228
AEG	0059	Ampere	0134	Atlantic.....	0233
Aegir	0060	Amplivision	0138	Atori	0237
Agashi.....	0063	Amstrad	0140	Auchan.....	0240
Agazi	3522	AMW	0143	Audiosonic	0264
AGB	0064	Anam	0146	AudioTon	0266
AGS	0067	Anam National	0147	Aurora	0274
Aiko	0069	Andover	0149	Ausind	0276
Aim	0070	Anglo	0151	Austar	0277
Airis	0071	Anitech	0154	Autovox	0280
Aiwa	0072	Ankaro	0155	Avalon	0286
Akai	0074	Ansonic.....	0156	Avious	0291
Akiba	0078	Anttron.....	0162	AVM	0294
Akito	0082	AOC	0165	Awa	0296
Akura	0083	Apex	3691	Axiel	0297
Alaron	0085	Apollo	0171	Axis	0300
Alba	0086	Arc en Ciel	0178	Ayomi	3525
Alcatel	0089	Arcam	0179	B	
Alcyon	0093	Arcam Delta	3524		
Aldes.....	0094	Arcon	0182	Baird	0311
		Ardem	0184	Bang & Olufsen.....	0314

MARKU KODU SARAKSTS

Barcom	0320	Boston	0410	Carena	0489
BARON.....	3959	BPL	0413	Carrefour	0492
Basic Line	0325	Brain Wave	3692	Cascade	0496
Bastide	0327	Brainwave	0415	Casio	0499
Baur	0331	Brandt	0416	CAT	0500
Baze	0334	Brinkmann	0423	Catha	4094
Bazin	0335	Brionvega	0424	Cathay	0501
BBK	0337	Britannia	0425	Catron	0502
BBT	0338	British Telecom	0427	CCE	0504
Beijing	0345	Broadcast	0428	Celestial	0511
Beko	0346	Broco	0431	Centrex	0516
Belgacom TV.....	0349	Bruns	0435	Centrum	0519
Bell Atlantic	0351	BSkyB	0436	Centurion	0520
Bellagio	0354	BSR	0437	Century	0521
Benjamin	0358	BT	0438	CGE	0523
Benq	0359	BT Cable	3995	CGV	0524
Beon	0361	BT Satellite	3693	Changcheng	0526
Best	0364	BT Vision	3742	Changfei	0527
Best Buy	0365	BTC	0439	Changhai	0529
Bestar	0368	Bubu Sat	0440	Changhong	0530
Bestar-Daewoo	0369	Bush	0445	Channel Master	0531
Binatone	0378	BVV	0447	Chaparral	0533
Birmingham Cable Communications	0382			CHEROKEE	0536
Black Panther Line	4196	Cabletime	0457	Chess	0538
Black Star	0386	Caihong	0462	Chimei	3563
Blacktron	3526	Cambridge	0469	Chuangjia	4096
Blackway	0388	Cambridge Audio	0470	Chunfeng	0546
Blaupunkt	0390	Cameron	4032	Chunsun	0549
Blue Sky	0395	Camundosat	0474	Cimline	0552
Blue Star	0396	Canal Digital	0476	Cinetec	0560
Boca	0399	Canal Satellite	0477	CineVision	0562
Boghe	0400	Canal+	0478	City	0569
Bondstec	0403	Capsonic	0486	CityCom	0570
Boots	0405	Carad	0488	Clarivox	0576