

# 快速啟用指南




步驟一 連接

步驟二 設定


步驟三 欣賞音樂

## 箱中有何物品？


開箱後你應找到如下物品。

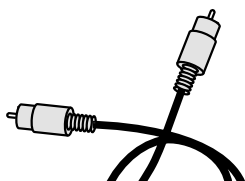


複合視頻纜線

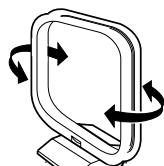


MW天線

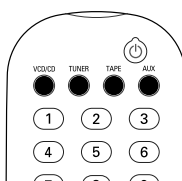

遙控器(不包括電池)

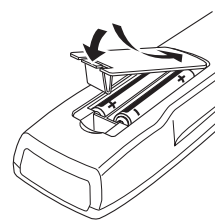


快速啟用指南

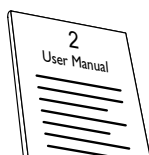

用戶手冊

## 步驟一 連接


- 1 連接揚聲器纜線。
- 2 連接MW天線。
- 3 將複合視頻線連接至電視。
- 4 將電視及本機的電源線接駁電源。

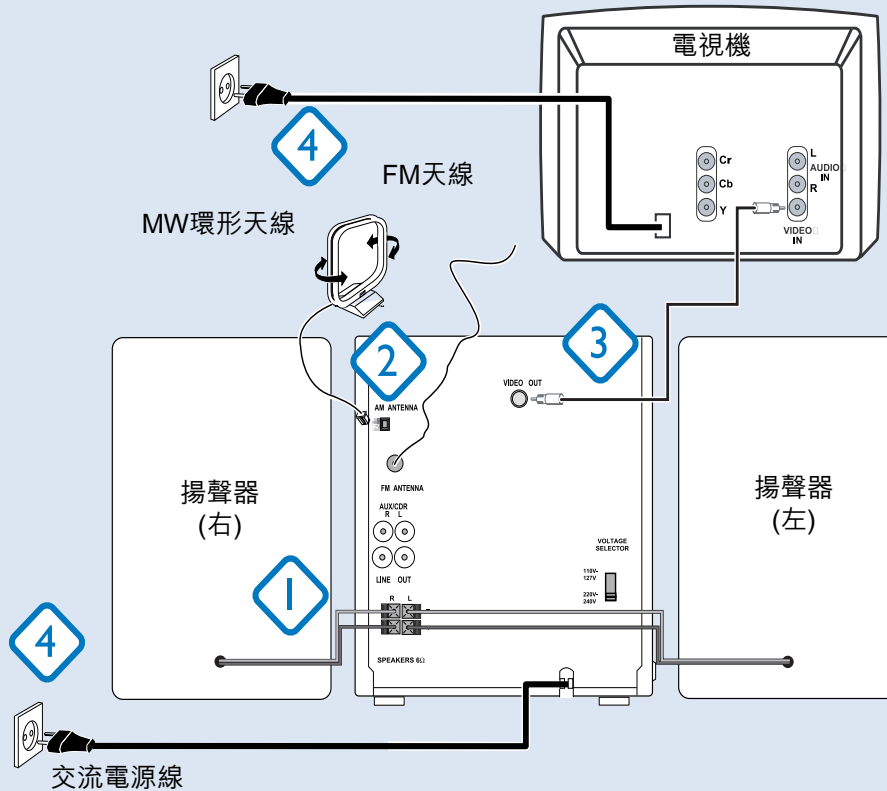

## 步驟二 設定


### 設定時鐘

- 1 在備用或檢視時鐘模式下，按**CLOCK·TIMER**鍵 (遙控器上的**CLOCK SET**鍵)一次。在其他音源模式下，按**CLOCK·TIMER**鍵 (遙控器上的**CLOCK SET**鍵) 二次。
- 2 重複按**ALBUM-/+◀◀/▶▶**鍵(遙控器上的**ALBUM▲/▼**鍵)以設定小時。
- 3 重複按**TITLE-/+◀◀/▶▶**鍵 (遙控器上的**◀◀/▶▶**鍵)以設定分鐘。
- 4 再次按下**CLOCK·TIMER**鍵(遙控器上的**CLOCK SET**鍵)，儲存設定。

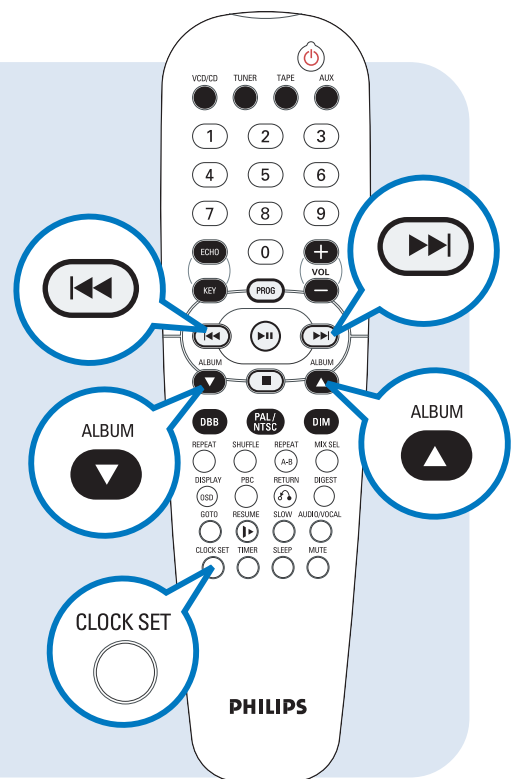

## 播放CD

- 1 選擇VCD/CD音源。
- 2 按下**OPEN•CLOSE**鍵，開啟CD托盤，然後再次按下同樣的鍵，關閉托盤。  
→ 確保CD上的標籤面朝向上方。
- 3 本機會自動播放音樂，否則請按**▶||**鍵。
- 4 如要停止播放，請按**■**鍵。

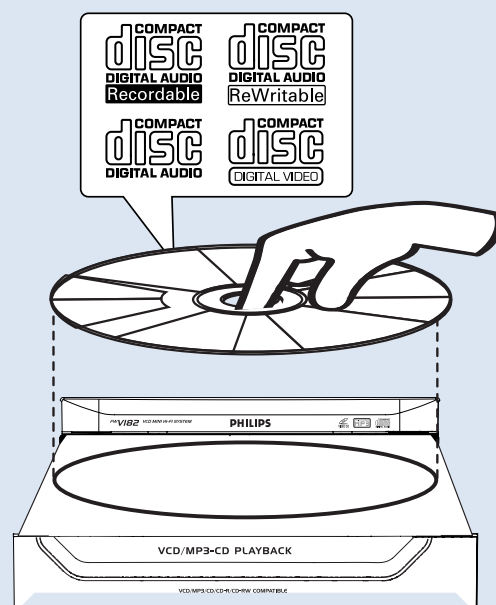

### 提示

- 如你播放附有PBC播放控制功能的VCD影碟，電視螢幕上會出現一個功能表，讓你可使用數字鍵盤(0-9)，直接選擇你喜愛的播放次序。

### 提示

- 附上的用戶手冊內，有更多詳細的播放及附加功能的說明。



## 需要幫助?

在線

請瀏覽[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

