

PHILIPS

Radijska ura

Serija 3000

R3205, R3305



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
2	Vaša radijska ura	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu	3
	Pregled radijske ure	3
3	Prvi koraki	4
	Namestitev baterij	4
	Priključitev napajanja	4
	Nastavitev časa	4
4	Predvajanje radijskih postaj FM	5
	Nastavljanje radijskih postaj FM	5
	Ročno shranjevanje FM radijskih postaj	5
	Izbira prednastavljene radijske postaje	5
	Nastavitev glasnosti	5
5	Druge funkcije	6
	Nastavitev časa budilke	6
	Nastavitev časovnika za spanje	6
6	Informacije o izdelku	7
7	Odpravljanje težav	7
8	Obvestilo	8

1 Pomembno

Varnost



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja vaše radijske ure.
- Ne nanašajte maziv na noben del vaše radijske ure.
- Vaše radijske ure nikoli ne postavljajte na drugo elektronsko opremo.
- Ne izpostavljajte vaše radijske ure neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Zagotovite, da imate vedno neoviran dostop do napajalnega kabla, vtiča ali razdelilnika, da lahko internetni radio odklopite z napajanja.

- Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in – na napravi.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogenj in podobno.
- Ta radijska ura ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju tekočin.
- Na radijsko uro ne odlagajte virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočinami, gorečih sveč).
- Če se kot odklopna naprava uporablja vtič na razdelilniku za neposreden vklop, mora biti odklopna naprava pripravljena na takojšnjo uporabo.

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Napajalni kabel položite tako, da nanj ne boste stopili ali ga preščipnili. Posebej pazite na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz radijske ure.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, navedene s strani proizvajalca.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate in med nevihtami izvlecite kabel iz vtičnice.
- Servisna dela naj opravlja samo kvalificirano osebje. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- Uporaba baterije POZOR – Da preprečite puščanje baterije, ki lahko privede do telesnih poškodb, stvarne škode ali poškodbe radijske ure:

2 Vaša radijska ura

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

Uvod


S to radijsko uro boste lahko:

- poslušate radijske postaje FM in;
- nastavite dve budilki ob različnem času.

Kaj je v paketu


Preverite in poiščite vsebino škatle:

- Glavna enota
- Napajalnik
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni in garancijski list

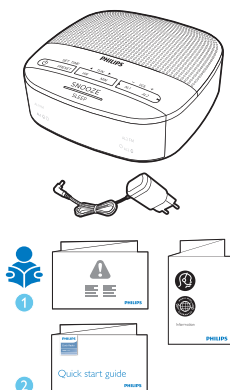

Pregled radijske ure

- ①
 - Vkllop ali preklop v stanje pripravljenosti.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Shranjevanje radijskih postaj.
 - Izbira prednastavljene radijske postaje.
 - Nastavitev časa.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Nastavljanje radijskih postaj FM.
 - Nastavitev ur in minut.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Nastavite dremež budilke.
 - Nastavitev časovnika budilke.
- ⑤ **Plošča zaslona**
 - Kaže trenutno stanje.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Za nastavitev budilke.
 - Nastavitev glasnosti.

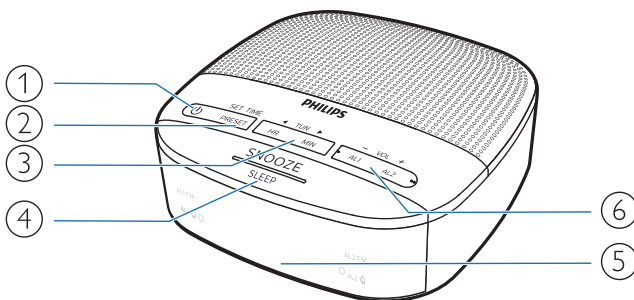

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Namestitev baterij


Baterija lahko samo napaja uro in nastavev bujenja.



Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite stran od virov toplote, sončne svetlobe in ognja. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.

Vstavite 2 bateriji AAA (nista priloženi) s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano na sliki.

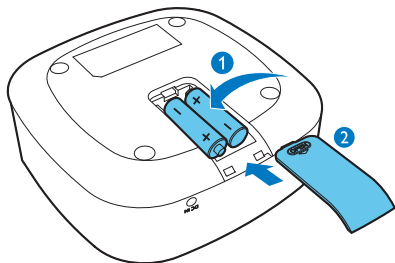

Priključitev napajanja




Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost napajanja odgovarja napetosti, ki je odtisnjena na zadnji ali spodnji strani radijske ure.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju električnega napajalnika primite in povlecite za vtič, ne pa za kabel. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen napravi ali ga predpisuje proizvajalec.



Opomba

- Tipka ploščica se nahaja na spodnji strani radijske ure.

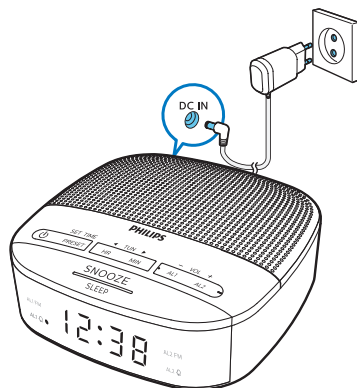

Nastavitev časa



Opomba

- Čas lahko nastavite samo v načinu pripravljenosti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko **SET TIME**.
- 2 Pritisnite **HR** za nastavev ur in **MIN** za nastavev minut, nato za potrditev pritisnite **SET TIME**.
 - ↳ Ura je nastavljena.

4 Predvajanje radijskih postaj FM



Opomba

- Radijsko uro hranite stran od drugih elektronskih naprav, da preprečite motnje signala.
- Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

Nastavljanje radijskih postaj FM

- 1 Za vklop radijske ure pritisnite .
- 2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **◀TUN▶**.
 - ↳ Radijska ura bo samodejno našla postajo z močnim sprejemom.
- 3 Ponovite 2. korak, da nastavite dodatne radijske postaje.

Če želite samodejno nastaviti postajo:

Za izbiro frekvence večkrat pritisnite **◀TUN▶**.



Opomba

- Korak uglasčevanja radijske ure je nastavljen na 50 KHz. Če pritisnete tipko **◀TUN▶** dvakrat, se frekvenca zviša za 0,1 MHz.

Ročno shranjevanje FM radijskih postaj



Opomba

- Shranite lahko največ 10 radijskih postaj FM.

- 1 Izberite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **PRESET**.
 - ↳ Vnaprej nastavljena številka začne utripati.

- 3 Za izbiro številke večkrat pritisnite **◀TUN▶**.
- 4 Za potrditev znova pritisnite **PRESET**.
- 5 Ponovite korak od 1 do 4, da nastavite dodatne radijske postaje.



Namig

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo

Izbira prednastavljene radijske postaje

Da izberete prednastavljeno številko, v načinu uglasčevalnika FM večkrat pritisnite na prednastavljeno številko.

Nastavitev glasnosti

Med poslušanjem radia lahko s tipkama – **VOL +** nastavite glasnost.

5 Druge funkcije

Nastavitev časa budilke

Nastavitev budilke

Opomba

- Bujenje lahko nastavite samo v načinu pripravljenosti.
- Preverite, ali ste pravilno nastavili uro.

- 1 V načinu pripravljenosti pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **AL1** ali **AL2**.
- 2 Pritisnite **HR** za nastavitev ur in **MIN** za nastavitev minut, nato za potrditev pritisnite **AL1** ali **AL2**.

Namig

- Če ne pritisnete nobene tipke, naprava čez 10 sekund zapusti način nastavitve budilke.

Izbira vira za budilko

Lahko izberete radio FM ali brenčalo, tako da v stanju pripravljenosti pritisnete na **AL1** ali **AL2**.

- ↳ Prikaže se ustrezna ikona budilke.

Opomba

- Funkcija nežnega bujenja je namenjena samo za način radia FM.

Omogočanje/onemogočanje časomera alarma

Da aktivirate ali deaktivirate budilko, večkrat pritisnite na **AL1** ali **AL2**.

- ↳ Če je budilka omogočena, se prikaže indikator budilke.
- ↳ Če je budilka onemogočena, indikator budilke ni prikazan.
- ↳ Budilka se bo ponovno oglasila naslednji dan.
- ↳ Da prekličete aktivno budilko, pritisnite ustrezno tipko **AL1** ali **AL2**.

Dremež budilke

Ko se oglasi budilka, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Budilka se izključi in vas znova zbudi čez 9 minut.


Nastavitev časovnika za spanje

Ta radijska ura po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- Večkrat pritisnite na **SLEEP** za izbiro obdobja (v minutah).
 - ↳ Radio ura preklopi v način čakanja takoj po nastavljenem intervalu.

Za onemogočanje časomera spanja:

- Večkrat pritisnite na **SLEEP**, dokler se ne prikaže **[OFF]** (izključeno).



6 Informacije o izdelku

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč 200 mW RMS

Radijski sprejemnik (FM)

Razpon sprejema 87,5-108 MHz

Mreža sprejema 50 KHz

Občutljivost

- Mono, 26 dB razmerje < 22 dBf med signalom in šumom

Skupna harmonična popačenja < 3 %

Razmerje signal/šum > 50 dBA

Splošni podatki

Napajanje iz omrežja (napajalnik)

Blagovna znamka: Philips
Model: AS030-050-EE060
Vnos 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A
Izhodna napetost: 5 V = 0,6 A

Poraba energije pri delovanju < 3 W

Poraba toka v stanju čakanja < 1 W

Mere (Š x V x G) 131 x 54 x 131 mm

Teža (Glavna enota) 198,9 g

7 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili garancijo, naprave ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi naprave naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo pri roki in preberite številko modela in serijsko številko.

Ni električnega napajanja

- Preverite, ali je napajalni kabel naprave pravilno priključen.
- Preverite, ali je električna vtičnica pod napetostjo.

Ni zvoka

- Nastavite glasnost.

Enota se ne odziva

- Izklopite in ponovno vklopite električni kabel, nato ponovno vključite napravo.

Šibak radijski sprejem

- Radijsko uro hranite stran od drugih elektronskih naprav, da preprečite motnje signala.
- Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

Budilka ne deluje

- Pravilno nastavite uro/budilko.

Nastavitve ure/časovnika so izbrisane

- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil iztaknjen kabel.
- Ponastavite uro/časovnik.

8 Obvestilo

Vsakiršne spremembe ali prilagoditve, izvedene na tej napravi, ki jih podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

TP Vision Europe BV izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na on www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan iz kakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta znak pomeni, da naprave ne smete odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak jo morate predati ustreznemu zbirnemu centru za recikliranje. Upošteвайте lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in polnljivih baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in polnljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva **(EU) 2023/1542**, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upošteвайте lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij

skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
2020 © Ime Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Prodaja in proizvod tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali povezanih družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong Holding Limited.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

