

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8160B

HTS8161B



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Avertissement	2	6 Modification des paramètres	27
Droits d'auteur	2	Accès au menu des paramètres	27
Conformité	2	Modification des paramètres audio	29
Marques	2	Modification des préférences	30
Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)	4	Configuration EasyLink	32
		Modification des paramètres avancés	34
		Modification des réglages BD-Live	34
2 Important	5	7 Mise à jour du logiciel	35
Sécurité	5	Vérification de la version du logiciel	35
Entretien du produit	6	Mise à jour logicielle à partir du réseau	35
CD du manuel d'utilisation	7	Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB	35
3 Votre Home Cinéma	8	8 Fixation murale du Home Cinéma	36
Unité principale	8	9 Caractéristiques du produit	37
Télécommande	9	10 Dépannage	39
4 Connexion de votre Home Cinéma	11	11 Index	41
Connecteurs	11		
Connexion au téléviseur, au caisson de basses et à l'alimentation	12		
Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils	14		
Branchement et installation de la radio	15		
Connexion d'un périphérique USB	16		
Connexion d'un lecteur MP3	16		
Connexion et installation d'une station d'accueil pour iPod Philips	17		
Connexion Internet	17		
5 Utilisation de votre Home Cinéma	18		
Avant de commencer	18		
Mise en marche ou en veille	18		
Sélection du son	19		
Lecture d'un disque	20		
Écoute de la radio	22		
Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils	23		
Lecture à partir d'un périphérique USB	23		
Lecture à partir d'un iPod	24		
Lecture à partir d'un lecteur MP3	24		
Autres fonctionnalités de lecture	24		

1 Avertissement

Droits d'auteur



**Be responsible
Respect copyrights**

La création de copies non autorisées de contenus protégés contre la copie, notamment de programmes informatiques, de fichiers, de diffusions et d'enregistrements sonores, peut constituer une infraction aux droits d'auteur passible de poursuites pénales. À ce titre, cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Avis de droits d'auteur Macrovision

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur, soumise à certains brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie doit être soumise à l'autorisation expresse de Macrovision Corporation, et ce, uniquement dans le cadre du visionnage à domicile et d'autres cas d'emploi limités sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Droits d'auteur au Royaume-Uni

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performers' Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des artistes de 1958 à 1972).

Conformité



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

Marques



« AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd et Sony Corporation.



BONUSVIEW™

« BD LIVE » et « BONUSVIEW » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



« Blu-ray Disc » et le logo « Blu-ray Disc » sont des marques commerciales.



DivX®, DivX Certified et les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

Produit DivX® Ultra Certified officiel.

Prend en charge toutes les versions de DivX® vidéo (y compris DivX® 6) avec lecture améliorée des fichiers multimédias DivX® et du format DivX® Media.

Lit des vidéos DivX® avec menus, sous-titres et pistes audio.



Remarque

- DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- Vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux contenus DivX VOD (Video-on-demand, ou vidéo à la demande). Pour générer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site vod.divx.com muni de ce code pour procéder à l'enregistrement et obtenir plus de renseignements sur les vidéos au format DivX.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



« DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.



ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.



HDMI et le logo HDMI ainsi que l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.



Java, ainsi que tout autre logo et toute autre marque Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



iPod est une marque d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. « Made for iPod » (Conçu pour l'iPod) signifie qu'un appareil électronique est conçu spécifiquement pour être connecté à un iPod et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.



Les logos USB-IF sont des marques d'Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

x.v.Colour

« x.v.Colour » est une marque commerciale de Sony Corporation.



Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Pour remplacer le fusible secteur, utilisez un fusible de même valeur, tel qu'indiqué sur la fiche (par exemple, 10 A).

- 1 Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- 2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin de connaître le type adéquat.
- 3 Repositionnez le couvercle du fusible.

Remarque

- Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

2 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre Home Cinéma. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du Home Cinéma. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre Home Cinéma, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier votre Home Cinéma avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais ce Home Cinéma, la télécommande ou les piles à proximité d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou d'autres ouvertures du Home Cinéma.
- Si le Home Cinéma doit être déplacé, veillez à ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc.
- Pour débrancher aisément le cordon d'alimentation du Home Cinéma de la prise secteur, veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.

- En cas d'orage, débranchez le Home Cinéma de la prise secteur. Restez éloigné du Home Cinéma pendant un orage. Ne touchez ni le produit, ni son cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.
- Avant de brancher le Home Cinéma sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du produit. Ne branchez jamais le Home Cinéma sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Lors de la fixation du Home Cinéma sur un mur, utilisez uniquement le support de montage mural fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du Home Cinéma et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Ne placez jamais le Home Cinéma ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le Home Cinéma a été transporté à des températures inférieures à 5° C, déballez le produit et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Ne vous exposez pas aux rayons.
- N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le logement.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du logement du disque.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter que le Home Cinéma ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le Home Cinéma sur une surface recouverte d'un tissu ou d'une autre matière pouvant être tirée.
- Assurez-vous qu'aucune partie du Home Cinéma ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le Home Cinéma sur un grand meuble (une bibliothèque par exemple) sans accrocher à la fois le meuble et le Home Cinéma au mur ou à un support adéquat.
- Placez le Home Cinéma où il ne risque pas d'être poussé, bousculé ou renversé.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le Home Cinéma.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce Home Cinéma dans un espace confiné. Ménagez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour du Home Cinéma pour assurer sa ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du Home Cinéma ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Entretien du produit

- N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le logement.
- N'insérez pas de disque gondolé ou fissuré dans le logement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez les disques du logement.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.
- Évitez de toucher la surface des disques sur laquelle les données sont stockées.
- Évitez de laisser des traces de doigts ou de rayer la surface des disques.
- N'utilisez pas de stylo à bille ou de crayon pour écrire sur un disque.
- Ne rangez pas un disque à la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous essuyez un disque à l'aide du chiffon approprié, décrivez toujours des mouvements en ligne droite, du centre vers le bord.
- N'utilisez pas de produit chimique comme le benzène, un diluant ou un aérosol antistatique pour nettoyer les disques.
- Ne collez pas d'étiquette ou d'autocollant sur les disques.

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

CD du manuel d'utilisation

Vous trouverez le manuel d'utilisation complet contenant les informations sur les fonctions avancées sur le CD fourni avec le Home Cinéma. Pour obtenir une version imprimée du manuel d'utilisation complet, contactez le service client Philips de votre pays.

Accès au manuel d'utilisation



Attention

- Le CD du manuel d'utilisation est uniquement pour PC ou Mac. N'insérez pas ce CD dans le logement du disque du Home Cinéma.

Conditions


- Un PC (compatible Microsoft Windows) ou Mac (OS X) avec CD-ROM
- Adobe Reader

- 1 Insérez le CD du manuel d'utilisation dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Fermez le plateau CD-ROM.
 - ↳ L'écran du manuel d'utilisation apparaît. Si l'écran du manuel d'utilisation n'apparaît pas, passez l'étape 3, naviguez jusqu'au dossier « pdf » du CD-ROM et double-cliquez sur le PDF de votre choix.
- 3 Cliquez sur la langue du manuel d'utilisation.
 - ↳ Acrobat Reader démarre, affichant le manuel d'utilisation complet dans la langue de votre choix.

3 Votre Home Cinéma

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre Home Cinéma à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.


Unité principale

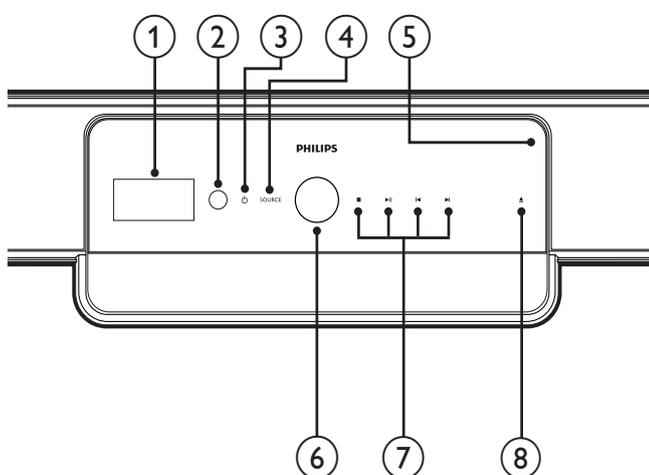

- ④ **SOURCE**
Permet de sélectionner une source audio pour le Home Cinéma.
- ⑤ **Logement du disque**
- ⑥ **Molette de réglage du volume**
Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer.
- ⑦ **Boutons de lecture**
Permettent de contrôler la lecture.
- ⑧ **▲ (Ouvrir/Fermer)**
Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

- ① **Afficheur**
Permet d'afficher l'état du Home Cinéma ou des informations sur le disque.
- ② **IR sensor**
Détection des signaux de la télécommande. Dirigez la télécommande directement vers le capteur.
- ③ **⏻ (Mise en veille/Marche/Voyant d'alimentation)**
 - Mise sous tension du Home Cinéma (le voyant d'alimentation devient blanc).
 - Passage du Home Cinéma en mode veille (le voyant d'alimentation devient rouge).

Télécommande

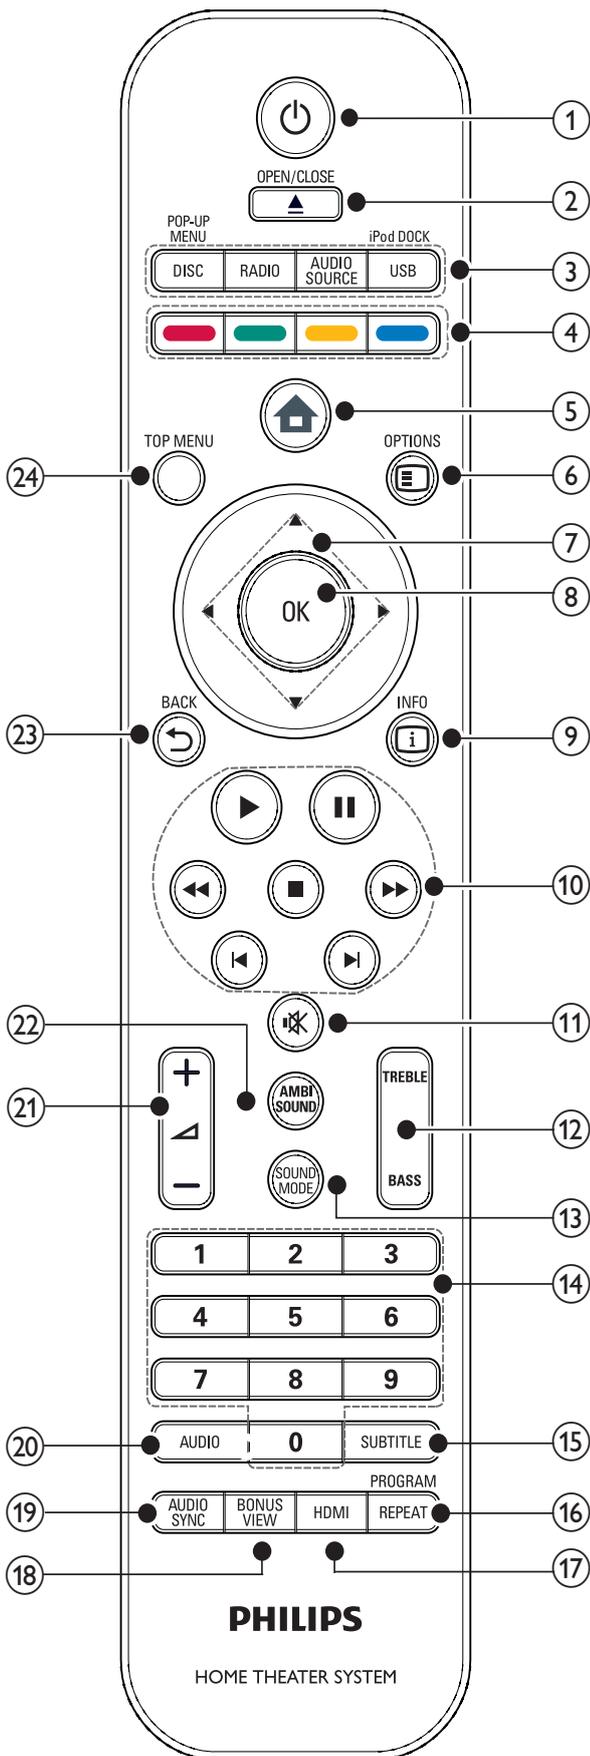

- ① **⏻ (Mise en veille/Marche)**
 - Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en mode veille.
 - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les appareils HDMI CEC connectés.
- ② **▲ (Ouvrir/Fermer)**
Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.
- ③ **Boutons source**
 - **DISC / POP-UP MENU:** permet de sélectionner la source disque. Permet d'accéder au menu d'un DVD ou au menu contextuel d'un disque Blu-ray.
 - **RADIO:** permet de sélectionner la radio FM.
 - **AUDIO SOURCE:** permet de sélectionner une entrée audio.
 - **USB / iPod DOCK:** permet de sélectionner la station d'accueil pour iPod Philips ou un périphérique de stockage USB.
- ④ **Boutons de couleur**
Disques Blu-ray uniquement : permet de sélectionner une tâche ou une option.
- ⑤ **🏠 (Menu Accueil)**
Permet d'accéder au menu d'accueil.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
Permet d'accéder à des options pour l'activité ou la sélection en cours.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Touches de navigation)**
Permet de naviguer dans les menus.
- ⑧ **OK**
Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑨ **ℹ INFO**
Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
- ⑩ **Boutons de lecture**
Permettent de contrôler la lecture.

- ⑪ **⌘ (Silence)**
Permet de couper/rétablir le son de la sortie audio.
- ⑫ **TREBLE/BASS**
Permet de modifier les aigus ou les graves. À utiliser avec +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
Permet de sélectionner un mode son.
- ⑭ **Touches numériques**
Permet de sélectionner un élément ou un paramètre.
- ⑮ **SUBTITLE**
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage pour des vidéos.
- ⑯ **REPEAT / PROGRAM**
- Permet de sélectionner ou de désactiver le mode de répétition.
 - En mode radio, permet de programmer des stations de radio.
- ⑰ **HDMI**
Permet de sélectionner la résolution vidéo de la sortie HDMI du Home Cinéma.
- ⑱ **BONUS VIEW**
Disques Blu-ray uniquement : permet d'activer ou de désactiver la fonction Bonus View/PIP (incrustation d'image).
- ⑲ **AUDIO SYNC**
Permet de synchroniser les signaux audio et vidéo. À utiliser avec +/-.
- ⑳ **AUDIO**
- En mode vidéo, permet de basculer entre les différentes langues audio.
 - En mode radio, permet de basculer entre les modes stéréo et mono.
- ㉑ **+/- (Volume +/-)**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ㉒ **AMBISOUND**
Permet de sélectionner le mode Ambisound.
- ㉓ **BACK**
Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
- ㉔ **TOP MENU**
Permet d'accéder au menu principal d'un disque Blu-ray ou au menu des titres d'un DVD.

4 Connexion de votre Home Cinéma

Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils. Elle complète les exemples fournis dans le Guide de mise en route. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur www.connectivityguide.philips.com.




Remarque

- Reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit pour connaître les données d'identification ainsi que le régime nominal d'alimentation.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Connecteurs

Connecteurs avant

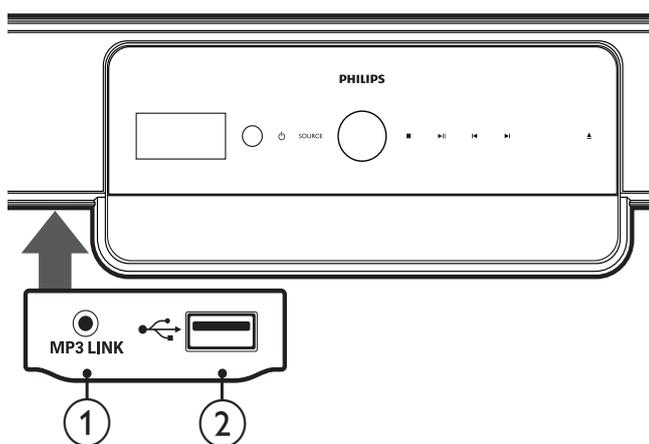


Remarque

- Appuyez sur la languette située sur le côté gauche du panneau pour accéder aux connecteurs avant.

- ① **MP3 LINK**
Entrée audio d'un lecteur MP3.
- ② **USB**
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique USB.


Connecteurs arrière

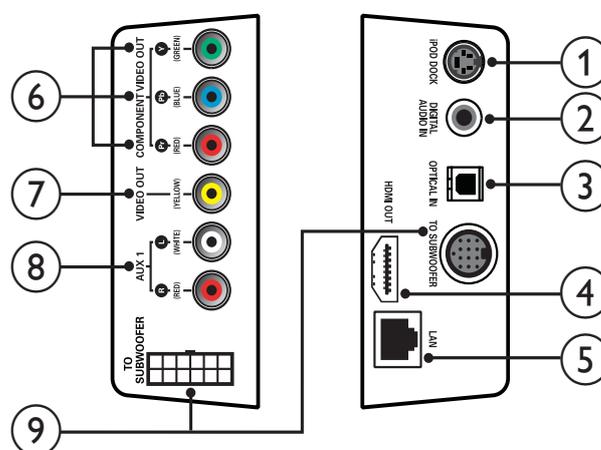

- ① **iPod DOCK**
Connexion à la station d'accueil pour iPod Philips.
- ② **DIGITAL AUDIO IN**
Connexion à la sortie audio numérique du téléviseur.
- ③ **OPTICAL IN**
Connexion à la sortie audio optique du téléviseur.
- ④ **HDMI OUT**
Connexion à l'entrée HDMI du téléviseur.
- ⑤ **LAN**
Connexion à Internet. Utilisée pour la mise à niveau du logiciel et la fonction BD-Live.
- ⑥ **COMPONENT VIDEO OUT**
Connexion à l'entrée vidéo composante du téléviseur.

- ⑦ **VIDEO OUT (CVBS)**
Connexion à l'entrée vidéo du téléviseur.
- ⑧ **AUX 1**
Connexion à la sortie audio analogique du téléviseur.
- ⑨ **TO SUBWOOFER**
Connexion à la sortie audio sur les caissons de basses.

Connecteurs du caisson de basses

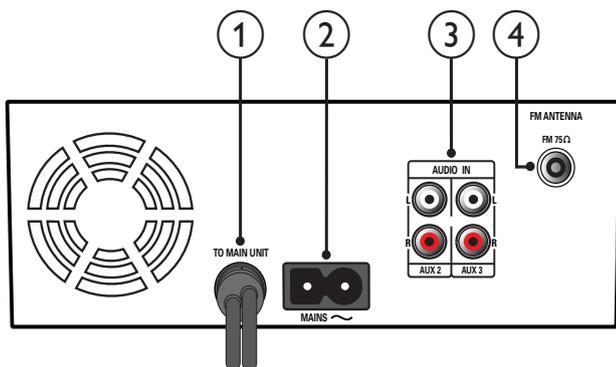

- ① **TO MAIN UNIT**
Raccordement au connecteur **TO SUBWOOFER** de l'unité principale.
- ② **MAINS**
Branchement sur le secteur.
- ③ **AUDIO IN AUX 2/AUX 3**
Connexion à la sortie audio analogique d'un équipement analogique.
- ④ **FM ANTENNA FM 75Ω**
Connexion pour recevoir un signal radio FM.


Connexion au téléviseur, au caisson de basses et à l'alimentation

Connexion au téléviseur

Raccordez votre Home Cinéma directement à un téléviseur à l'aide d'un des connecteurs suivants (de la qualité la meilleure à la qualité standard) :

- ① **HDMI**
- ② **Vidéo composantes (Y Pb Pr) (non fourni)**
- ③ **Vidéo composite (CVBS) (non fourni)**

Option 1 : connexion HDMI au téléviseur

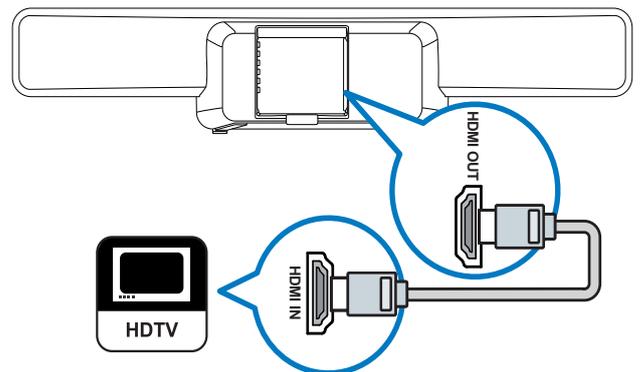

Remarque


- Si votre HDTV dispose d'un connecteur DVI, utilisez un adaptateur HDMI/DVI.
- Si votre téléviseur prend en charge EasyLink HDMI CEC, contrôlez votre Home Cinéma et votre téléviseur avec une seule télécommande (voir 'Configuration EasyLink' à la page 32).

Option 2 : connexion au téléviseur via les prises YUV (vidéo composantes)


Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composantes peut comporter une étiquette Y Cb Cr ou YUV.

(Câble non fourni)

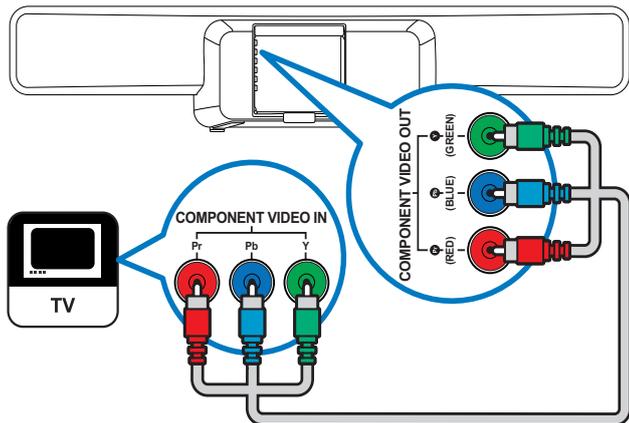

Branchement du caisson de basses

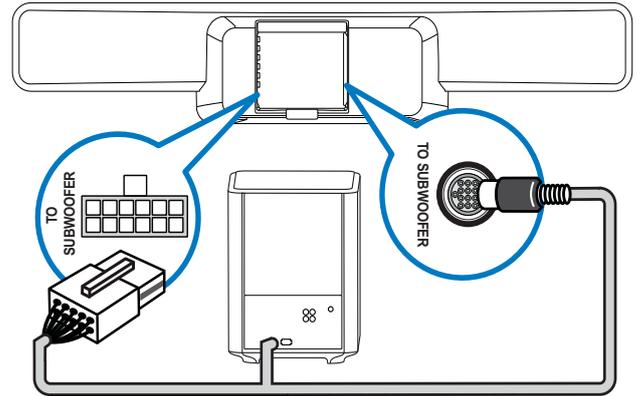

Branchement du cordon d'alimentation

Attention



- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée au dos ou sous le Home Cinéma.

Option 3 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)

Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composite peut comporter une étiquette AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.

(Câble non fourni)

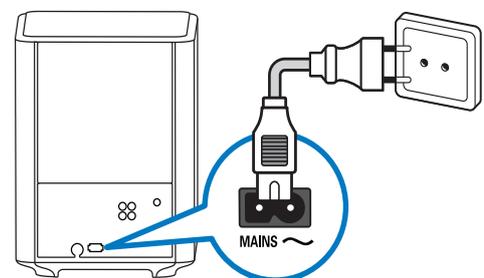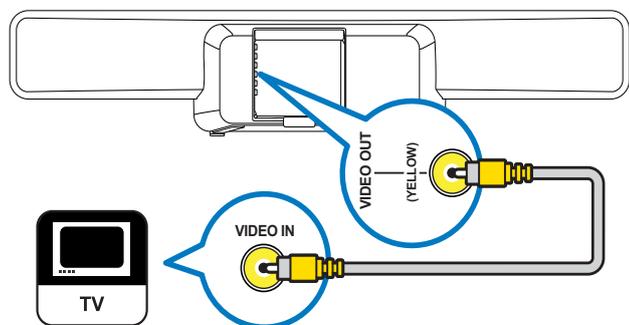

Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils

Utilisez votre Home Cinéma pour écouter le son de votre téléviseur ou d'autres appareils comme un décodeur. Choisissez parmi les connecteurs suivants.



Conseil

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de votre connexion.


Option 1 : branchement du son à l'aide d'un câble coaxial numérique



Remarque

- Le câble ou le connecteur coaxial numérique peut s'appeler **COAXIAL DIGITAL OUT** ou **SPDIF OUT**.

(Câble fourni avec le HTS8161B uniquement)

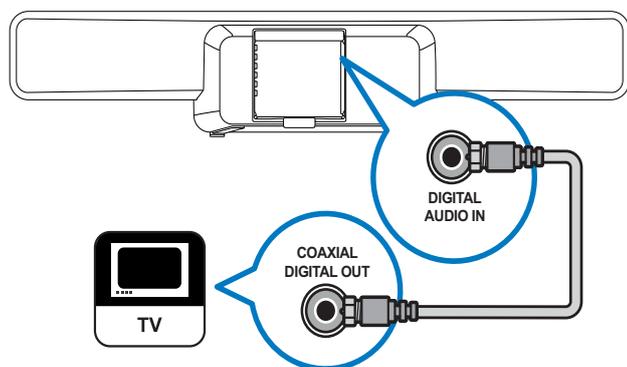


Option 2 : branchement du son à l'aide d'un câble optique numérique



Remarque

- Le câble ou le connecteur optique numérique peut s'appeler **SPDIF OUT** ou **OPTICAL OUT**.


(Câble non fourni)

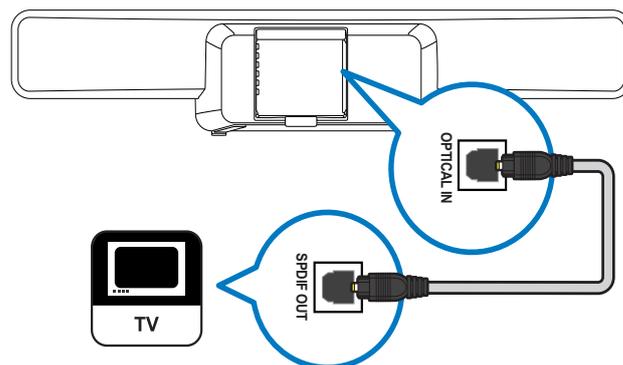


Option 3 : branchement du son à l'aide de câbles audio analogiques

(Câble non fourni)


Raccordement audio avec un appareil :

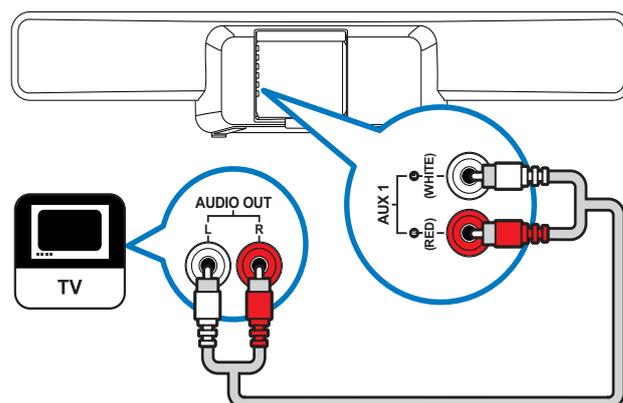

Raccordement audio avec plusieurs appareils :

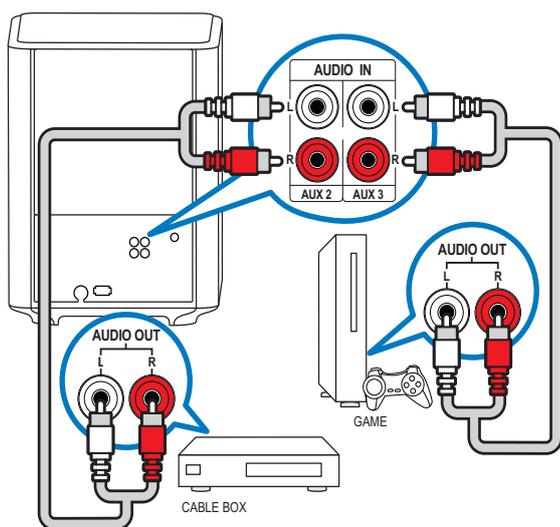

Branchement et installation de la radio

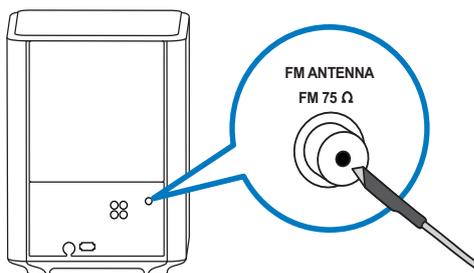

- 1 Branchez une extrémité de l'antenne FM fournie sur le connecteur **FM75 Ω** du caisson de basses.
- 2 Fixez l'autre extrémité sur un mur ou un meuble.

Conseil

- Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale des stations FM stéréo, branchez une antenne FM externe (non fournie).

Installation des stations de radio

- 1 Appuyez sur la touche **RADIO** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur ►.
 - ↳ Le message « **INSTALLATION IN PROGRESS** » s'affiche et le Home Cinéma recherche les stations de radio et les met en mémoire. Une fois l'installation terminée, le Home Cinéma sélectionne la première station trouvée.

Remarque

- Le Home Cinéma peut mémoriser jusqu'à 40 stations.
- Pour interrompre l'installation, appuyez sur ■.
- Si vous ne terminez pas l'installation, ou si moins de cinq stations sont trouvées, vous êtes invité à réinstaller les stations de radio.
- Si moins de cinq stations sont trouvées ou si aucun signal stéréo n'est détecté, vérifiez que l'antenne FM est branchée correctement.

Réinstallation des stations de radio

- 1 Appuyez sur **RADIO**.
- 2 Maintenez la touche **PROGRAM** enfoncée pendant 5 secondes.
 - ↳ Le Home Cinéma recherche les stations de radio et les met en mémoire. Toutes les stations précédemment mises en mémoire sont remplacées.

Réglage manuel des stations de radio


Vous pouvez régler les stations de radio manuellement.

- 1 Appuyez sur **RADIO**, puis sur ◀ ou ▶.
↳ Le Home Cinéma recherche les stations de radio et cesse la recherche dès qu'une station est trouvée.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que vous trouviez la station souhaitée.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour affiner le réglage.
- 4 Appuyez sur **PROGRAM**.
↳ Le numéro de présélection clignote.
- 5 Dans un délai de 20 secondes, appuyez sur ◀, ▶ ou sur les touches numériques pour sélectionner un numéro pour la station de radio.
Au-delà de 20 secondes, le Home Cinéma quitte l'installation.
- 6 Appuyez sur **PROGRAM** pour confirmer le numéro de la station.
↳ La station radio est mémorisée avec le numéro de canal sélectionné.

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers multimédias à partir des types de périphériques USB suivants :


- Clé USB
- Lecteur de cartes mémoire
- Disque dur externe avec alimentation externe
- Appareil photo numérique

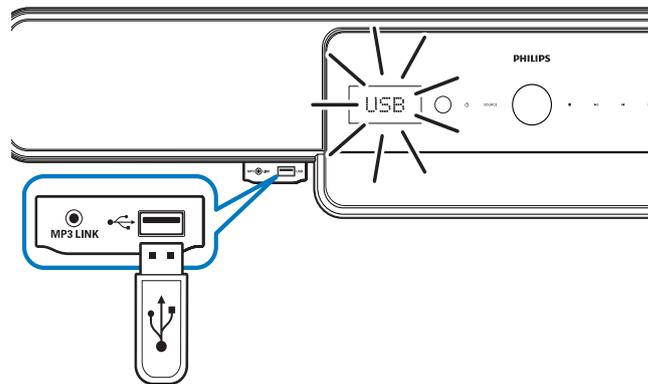

Remarque

- Si le périphérique USB n'est pas compatible avec le connecteur, utilisez un câble d'extension USB.
- Le Home Cinéma ne prend pas en charge les appareils photo numériques nécessitant un logiciel pour afficher les photos.
- Le périphérique USB doit être un périphérique de stockage de masse compatible de format FAT ou DOS.
- Des informations supplémentaires sur le fonctionnement des périphériques USB sont disponibles (voir 'Lecture à partir d'un périphérique USB' à la page 23).


Connexion d'un lecteur MP3

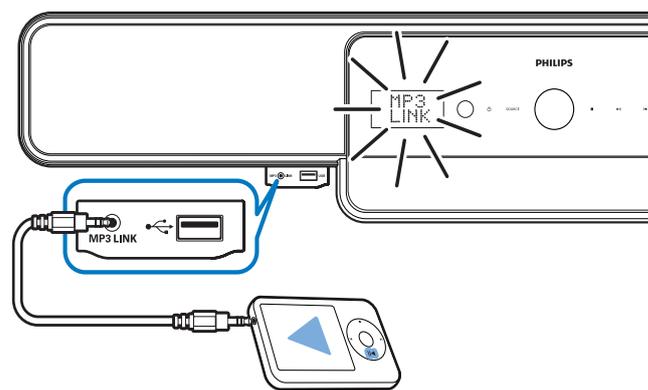

Remarque

- Des informations supplémentaires sur la lecture audio à partir d'un lecteur MP3 sont disponibles (voir 'Lecture à partir d'un lecteur MP3' à la page 24).

Connexion et installation d'une station d'accueil pour iPod Philips

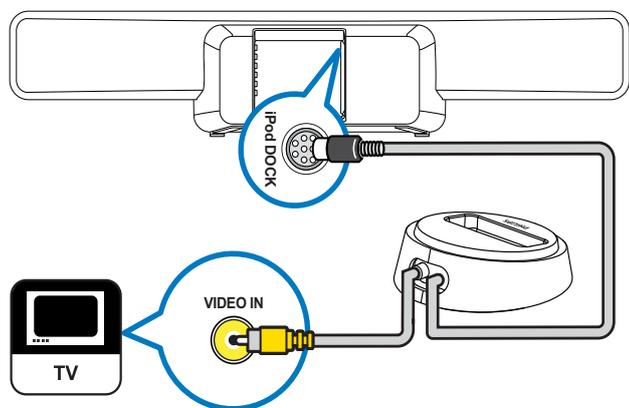

- 1 Branchez la station d'accueil pour iPod (accessoire non inclus) sur la prise **iPod DOCK**.
- 2 Allumez votre iPod et placez-le sur la station d'accueil.
- 3 Pour afficher une vidéo :
 - reliez la station d'accueil à votre téléviseur à l'aide d'un câble vidéo, puis
 - activez le réglage **TV ON** sur votre iPod.
- 4 Appuyez sur **iPod DOCK** sur la télécommande du Home Cinéma.
 - ↳ Le Home Cinéma teste la compatibilité de votre iPod. La durée de l'opération dépend du modèle de l'iPod.




Remarque

- Lorsque l'iPod est placé sur sa station d'accueil et que le Home Cinéma est en mode iPod, l'iPod est en charge.
- Des informations supplémentaires sur la lecture à partir de l'iPod sont disponibles (voir 'Lecture à partir d'un iPod' à la page 24).

Connexion Internet

Connectez le Home Cinéma à Internet pour les mises à jour logicielles et les applications BD-Live (voir 'BD-Live' à la page 22). Vérifiez que vous disposez d'un accès haut débit et que votre pare-feu est désactivé. Le câble réseau n'est pas fourni.

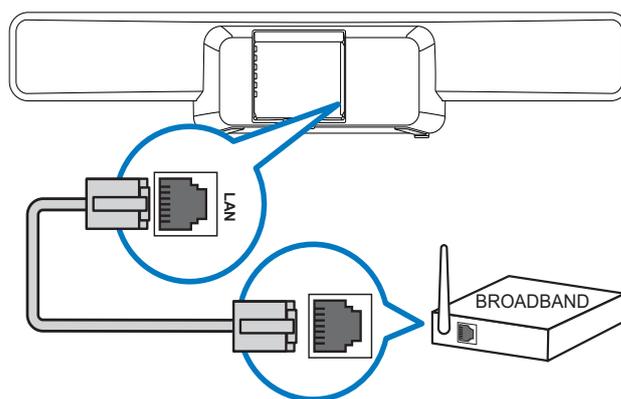

- 1 Reliez le Home Cinéma à un modem ou un routeur haut débit.
- 2 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez la source adéquate pour le Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Réseau] > [Suivant]**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
 - ↳ Le Home Cinéma se connecte à Internet. Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.



Remarque

- Utilisez un câble Internet RJ45. N'utilisez pas de câble croisé.

5 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section est destinée à vous guider dans l'utilisation de votre Home Cinéma pour lire du contenu multimédia à partir de nombreuses sources, notamment des disques, des périphériques de stockage USB, des iPod, des lecteurs MP3 et la radio FM.

Avant de commencer

Veillez à :

- Réaliser les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route et dans le présent manuel (voir 'Connexion de votre Home Cinéma' à la page 11).
- Exécuter la configuration initiale. La configuration initiale s'affiche lorsque vous mettez le Home Cinéma sous tension pour la première fois. Si vous ne terminez pas cette configuration, vous serez invité à le faire à chaque fois que vous mettez le Home Cinéma sous tension.
- Réglez le téléviseur sur la source correcte pour ce Home Cinéma.

Mise en marche ou en veille

Pour allumer

Lorsque le symbole  (**Voyant d'alimentation**) est rouge, le Home Cinéma est en mode veille.

Pour le mettre en marche, appuyez sur la touche  (**Mise en veille/Marche**) de l'unité principale ou de la télécommande.

Pour basculer en mode veille

Lorsque le voyant d'alimentation est blanc, le Home Cinéma est allumé.

Pour le mettre en veille, appuyez sur la touche  (**Mise en veille/Marche**) de l'unité principale ou de la télécommande.

Conseil

- Même si votre Home Cinéma consomme très peu d'électricité lorsqu'il est en veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Conseil

- Si votre Home Cinéma est relié à votre téléviseur via la prise HDMI, utilisez la fonction EasyLink HDMI CEC pour contrôler les deux produits (voir 'Configuration EasyLink' à la page 32).

Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume


- Appuyez sur la touche +/- de la télécommande.
- Tournez la molette de contrôle du volume de l'unité principale.

Pour couper ou rétablir le son

- Appuyez sur la touche de la télécommande pour couper le son.
- Appuyez à nouveau sur ou appuyez sur + pour réactiver le son.

Réglage des aigus ou des graves


Modifiez les réglages des hautes fréquences (aigus) ou basses fréquences (graves) de votre Home Cinéma en fonction de vos vidéos et de votre musique.

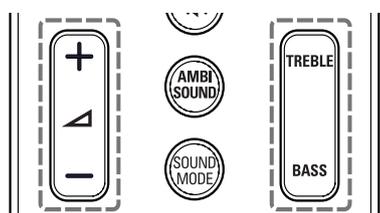

- 1 Appuyez sur la touche **TREBLE** ou **BASS**.
- 2 Appuyez sur +/- pour augmenter ou diminuer les aigus et les graves.

Choix du mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

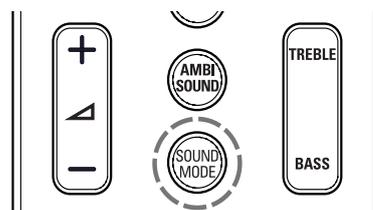


Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOUND MODE** pour parcourir les modes son disponibles.

Mode son	Description
ACTION / ROCK	Gammes basse et haute améliorées. Idéal pour regarder des films d'action et écouter de la musique rock ou pop.
DRAMA / JAZZ	Gammes moyenne et haute claires. Idéal pour regarder des fictions et écouter du jazz.
CONCERT / CLASSIC	Son neutre. Idéal pour regarder des concerts en live et écouter de la musique classique.
GAMING / PARTY	Gamme basse modérée et gamme moyenne forte. Idéal pour les jeux vidéo et les musiques lors des fêtes.
SPORTS	Gamme moyenne modérée et effets Surround modérés pour obtenir des voix claires et restituer l'atmosphère d'un événement sportif en direct.
NEWS	Gamme moyenne améliorée pour une restitution claire de la voix et des dialogues.

Modification du mode Ambisound

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes Ambisound.

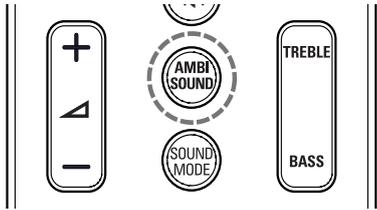


Appuyez plusieurs fois sur **AMBI SOUND** pour parcourir les modes Ambisound disponibles.

Mode Ambisound	Description
AUTO	Sélectionne automatiquement le mode Ambisound le plus adapté à votre vidéo ou votre musique. Cette option est activée par défaut.
MULTI-CHANNEL	Une expérience cinématographique améliorée grâce à un son multicanal hors du commun.
STEREO	Son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.

Lecture d'un disque

Votre Home Cinéma peut lire une large gamme de disques, vidéo (Blu-ray, DVD, VCD) ou audio et même des supports mixtes (par exemple, un CD-R contenant des images JPEG et de la musique au format MP3).

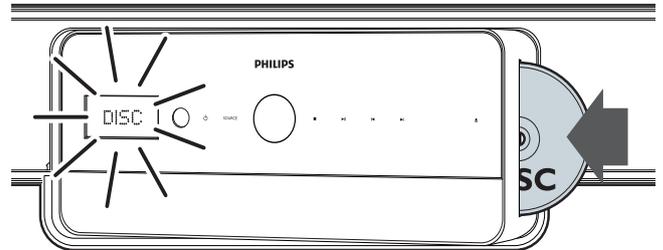

- 1 Appuyez sur ▲ pour ouvrir le logement du disque.
- 2 Insérez un disque avec l'étiquette orientée vers l'avant. Sur les disques double face, placez la face que vous souhaitez lire vers l'avant.
↳ Le logement du disque se referme automatiquement. La lecture du disque commence ou le Home Cinéma affiche le menu principal du disque.
DISC apparaît sur l'afficheur.
- 3 Pour contrôler la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Action
TOP MENU	Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
Touches de navigation	Permet de naviguer dans les menus.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀/▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀/▶▶	Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse.
▲ / ▼	Permet de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
◀ / ▶	Permet de sélectionner l'image précédente ou suivante.
REPEAT	Sur les disques audio, permet de répéter une piste, l'intégralité du disque ou de lire les pistes dans un ordre aléatoire. Sur les disques vidéo, permet de répéter un chapitre ou un titre.
i INFO	Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.

Touche	Action
☰	Permet d'accéder aux options vidéo pendant la lecture (voir 'Utilisation des options vidéo' à la page 24) d'une vidéo.
OPTIONS	Permet d'accéder aux options pendant l'affichage (voir 'Utilisation des options d'affichage des images' à la page 25) des images. Permet d'accéder aux options audio lors d'une lecture (voir 'Utilisation des options audio' à la page 26) audio.
AUDIO	En mode vidéo, permet de basculer entre les différentes langues audio.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage pour des vidéos.

Utilisation des fonctionnalités Blu-ray

Les disques Blu-ray proposent des fonctionnalités supplémentaires.

Bonus View

Les disques Blu-ray prenant en charge la fonctionnalité Bonus View, également appelée PIP (incrustation d'image) permettent d'afficher un contenu spécial comme les commentaires du réalisateur, tout en regardant le film.

- 1 Si nécessaire, activez Bonus View ou PIP (incrustation d'image) dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 En cours de lecture, appuyez sur **BONUS VIEW**.
↳ La vidéo Bonus View s'affiche dans une petite fenêtre.
- 3 Appuyez sur **BONUS VIEW** pour fermer la vidéo Bonus View.

BD-Live

Les disques Blu-ray compatibles BD-Live incluent des services exclusifs : conversations en ligne, jeux et autres bonus en ligne comme des bandes-annonces.

Remarque

- La gamme de services BD-Live dépend du disque.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, des données sur le disque et le Home Cinéma sont consultées par le fournisseur de contenu.
- Avant d'utiliser BD-Live, assurez-vous que le Home Cinéma est connecté à Internet et que l'accès réseau est correctement configuré (voir 'Connexion Internet' à la page 17).

Accès à BD-Live

- 1 Dans le menu du disque Blu-ray, appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner l'icône BD-Live.
- 2 Appuyez sur **OK**.
 - ↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de votre connexion Internet.

Navigation dans BD-Live

- 1 Appuyez sur les touches de navigation pour parcourir BD-Live.
- 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner une rubrique.

Remarque

- Si la mémoire est insuffisante pour télécharger le contenu BD-Live, effacez l'espace de stockage local (voir 'Effacement de la mémoire locale' à la page 34).

Écoute de la radio

Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.

- 1 Branchez l'antenne et installez les stations de radio (voir 'Branchement et installation de la radio' à la page 15).
- 2 Appuyez sur **RADIO**.
 - ↳ **RADIO** apparaît sur l'afficheur. Si le nom de la station de radio FM est transmis, il s'affiche.
- 3 Pour contrôler la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Action
◀ / ▶	Permet de choisir une présélection radio.
◀ / ▶	Permet de rechercher une station de radio.
▲▼	Permet d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
■	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio.
AUDIO	En mode radio, permet de basculer entre les modes stéréo et mono.
PROGRAM	En mode radio, permet de programmer des stations de radio.

Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils

Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de l'appareil connecté (voir 'Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils' à la page 14).

Lecture à partir d'un périphérique USB

Votre Home Cinéma est équipé d'un connecteur USB vous permettant d'afficher des images, d'écouter de la musique ou de regarder des films stockés sur un périphérique de stockage USB.



Remarque

- Avant de lire des fichiers multimédias à partir d'un périphérique USB, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au Home Cinéma.

- 1 Connectez le périphérique USB au Home Cinéma (voir 'Connexion d'un périphérique USB' à la page 16).
- 2 Appuyez sur **USB**.
↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ► (lecture).
- 4 Pour contrôler la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Action
Touches de navigation	Permet de naviguer dans les menus.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse.
▲ / ▼	Permet de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
◀ / ▶	Permet de sélectionner l'image précédente ou suivante.
REPEAT	Permet de répéter un fichier du dossier ou l'ensemble du dossier. Permet de lire les fichiers du dossier dans un ordre aléatoire.
☰ OPTIONS	Permet d'accéder aux options vidéo pendant la lecture (voir 'Utilisation des options vidéo' à la page 24) d'une vidéo. Permet d'accéder aux options pendant l'affichage (voir 'Utilisation des options d'affichage des images' à la page 25) des images. Permet d'accéder aux options audio lors d'une lecture (voir 'Utilisation des options audio' à la page 26) audio.

Lecture à partir d'un iPod

En connectant et en installant une station d'accueil pour iPod Philips (vendue séparément), vous pouvez utiliser votre Home Cinéma pour lire les fichiers multimédias présents sur votre iPod, y compris la musique, les films et les images.

- 1 Connectez la station d'accueil pour iPod Philips au Home Cinéma (voir 'Connexion et installation d'une station d'accueil pour iPod Philips' à la page 17).
- 2 Allumez l'iPod et posez-le sur la station d'accueil.
- 3 Appuyez sur **iPod DOCK**.
↳ **iPod DOCK** apparaît sur l'afficheur.
- 4 Utilisez les commandes de l'iPod pour sélectionner et lire le contenu.

Lecture à partir d'un lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre périphérique audio externe pour lire vos fichiers musicaux.

- 1 Connectez le lecteur MP3 au Home Cinéma (voir 'Connexion d'un lecteur MP3' à la page 16).
- 2 Appuyez sur **AUDIO SOURCE** plusieurs fois jusqu'à ce que **MP3 LINK** apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Utilisez les boutons de votre lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio.

Autres fonctionnalités de lecture

De nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque, d'un périphérique USB ou d'un iPod.

Utilisation des options vidéo

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture d'une vidéo. Certaines options vidéo ne sont pas disponibles pour toutes les sources.

- 1 Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu d'options vidéo s'affiche.




- 2 Appuyez sur les touches de navigation et sur **OK** pour sélectionner et régler :
 - **[Langue son]** : permet de modifier la langue audio de la vidéo.
 - **[Langue ss-titres]** : permet de modifier la langue de sous-titrage de la vidéo.
 - **[Rech. temps]** : permet d'atteindre rapidement un passage de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.
 - **[Titres]** : permet de sélectionner un titre en particulier.

- **[Chapitres]** : permet de sélectionner un chapitre en particulier.
- **[Liste angles]** : permet de sélectionner un autre angle de vue.
- **[Sélection PIP]** : permet d'afficher la fenêtre Picture-in-Picture
- **[Zoom]** : permet de réaliser un zoom sur des scènes vidéo. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Répéter]** : permet de sélectionner ou de désactiver le mode de répétition.
- **[Répéter A-B]** : permet de répéter en boucle une partie sélectionnée dans un chapitre. Appuyez sur **OK** pour lancer la boucle et à nouveau sur **OK** pour l'arrêter. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter la boucle.
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage d'image prédéfini. Ces réglages sont également disponibles dans le menu (voir 'Sélection d'un réglage de couleurs' à la page 29) d'accueil.

Utilisation des options d'affichage des images

Accédez aux nombreuses fonctionnalités utiles pendant l'affichage d'images

- 1 Lorsque des images sont affichées à partir d'un disque ou d'un périphérique USB, appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options d'affichage des images s'affiche.

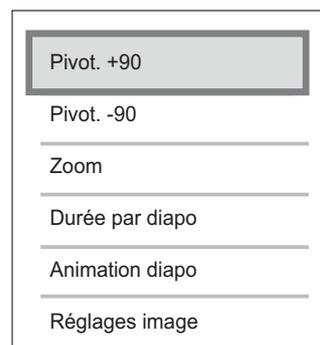


- 2 Appuyez sur les touches de navigation et sur **OK** pour sélectionner et régler :
 - **[Pivot. +90]** : fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **[Pivot. -90]** : fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - **[Zoom]** : permet d'effectuer un zoom sur une image. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un facteur de zoom.
 - **[Durée par diapo]** : permet de définir le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.
 - **[Animation diapo]** : permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
 - **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage d'image prédéfini.

Utilisation des options audio

Vous pouvez accéder aux nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture audio.

- 1 Pendant la lecture audio, appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options audio s'affiche.

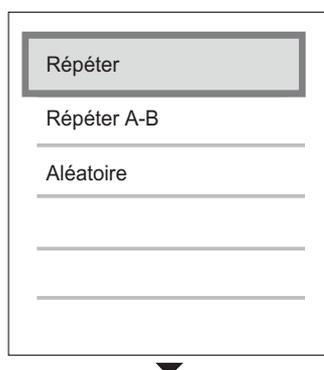

- 2 Appuyez sur les touches de navigation et sur **OK** pour sélectionner et régler :
 - **[Répéter]** : permet de sélectionner ou de désactiver le mode de répétition.
 - **[Répéter A-B]** : permet de répéter en boucle une partie sélectionnée dans une piste. Appuyez sur **OK** pour lancer la boucle et à nouveau sur **OK** pour l'arrêter. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter la boucle.
 - **[Aléatoire]** : permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire.

Lecture de diaporamas musicaux

Lancez la musique et affichez les images simultanément pour créer un diaporama musical. Les fichiers doivent être stockés sur un même disque ou périphérique USB.

- 1 Sélectionnez une plage musicale et appuyez sur **▶** (lecture).
- 2 Appuyez sur **↩ BACK** pour retourner au menu principal.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur **▶** (lecture) pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

Synchronisation de la lecture audio et vidéo.

Si la lecture audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder la sortie audio pour qu'elle soit en phase avec la vidéo.

- 1 Appuyez sur **AUDIO SYNC**.
↳ **AUDIO SYNC** apparaît sur l'afficheur.
- 2 Pour synchroniser l'audio et la vidéo, appuyez sur **⏪ +/-** dans un délai de cinq secondes.

6 Modification des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres de votre Home Cinéma.

! Attention


- De nombreux paramètres sont déjà configurés de manière optimale pour le Home Cinéma. Sauf si vous avez une raison spécifique de modifier un paramètre, il est préférable de conserver les valeurs par défaut.

☰ Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.

Accès au menu des paramètres

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu suivant s'affiche :

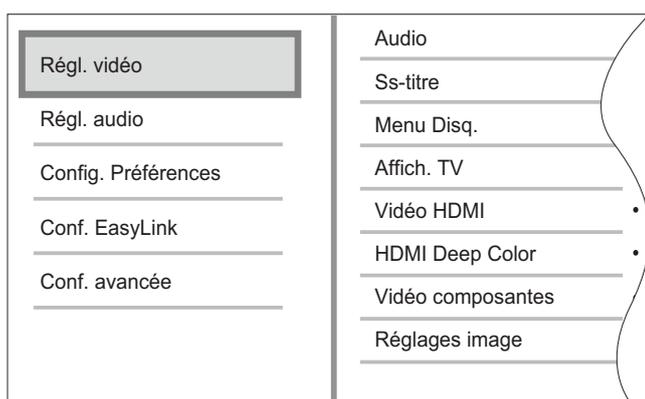

- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner un menu de configuration, puis appuyez sur **▶**.
Pour obtenir des informations sur la modification des paramètres de votre Home Cinéma, reportez-vous aux sections suivantes.

- 3 Appuyez sur **↩ BACK** pour revenir au menu précédent, ou appuyez sur **▲** pour quitter.

Sélection de la langue audio, de sous-titrage ou des menus d'un disque

☰ Remarque

- Pour certains disques, il est nécessaire d'utiliser le menu du disque pour modifier la langue audio.
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.


- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, **[Ss-titre]** ou **[Menu Disq.]**, puis appuyez sur **▶**.
- 4 Sélectionnez la langue audio, de sous-titrage ou des menus du disque, puis appuyez sur **OK**.

Sélection du format d'image


☰ Remarque

- Certaines options vidéo ne sont pas disponibles pour toutes les sources.


- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo] > [Affich. TV]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez un format d'affichage, puis appuyez sur **OK**.



[4:3 Letterbox] - pour les téléviseurs 4:3 : affichage « écran large » avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.



[4:3 Panscan] - pour les téléviseurs 4:3 : affichage plein écran et bords de l'image coupés.



[16:9 Écr. large] - pour les téléviseurs écran large : affichage en 16/9.

Réglage de la résolution vidéo HDMI pour votre téléviseur



Attention

- Par défaut, le Home Cinéma sélectionne automatiquement la résolution vidéo optimale pour votre téléviseur. À moins que vous ne deviez sélectionner une résolution vidéo spécifique, ne modifiez pas ce réglage.



Remarque

- Votre téléviseur doit être connecté via HDMI.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo]** > **[Vidéo HDMI]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une résolution vidéo, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Auto]** - (Il s'agit du réglage par défaut). Permet de sélectionner automatiquement la résolution vidéo optimale pour votre téléviseur.
 - **[Native]** - Permet de sélectionner la résolution vidéo d'origine du contenu.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p],[1080p/24Hz]**.

Si l'écran est vierge, il se peut que le réglage sélectionné ne soit pas compatible avec votre téléviseur. Attendez 15 secondes ou appuyez sur **HDMI** plusieurs fois jusqu'à ce que l'image réapparaisse.

Configuration des couleurs profondes (Deep Color)

Cette fonction permet d'afficher les couleurs avec davantage de nuances et de teintes lorsque :

- le contenu vidéo est enregistré en Deep Color,
- votre téléviseur prend en charge Deep Color, et
- votre téléviseur est relié à votre Home Cinéma via une connexion HDMI.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo]** > **[HDMI Deep Color]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option de couleur profonde, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Auto]** - Permet d'afficher des images avec plus d'un milliard de couleurs, à condition que votre téléviseur prenne en charge Deep Color. Si votre téléviseur ne prend pas en charge Deep Color, les images sont affichées en couleurs 24 bits.
 - **[Activée]** - Permet d'afficher des images en Deep Color, que votre téléviseur prenne ou non en charge cette fonction.
 - **[Désactivée]** - Permet d'afficher des images en couleurs standard.

Réglage de la résolution vidéo composantes pour votre téléviseur



Attention

- Par défaut, le Home Cinéma sélectionne automatiquement la résolution vidéo optimale pour votre téléviseur. À moins que vous ne deviez sélectionner une résolution vidéo spécifique, ne modifiez pas ce réglage.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo]** > **[Vidéo composantes]**, puis appuyez sur **▶**.

- 3 Sélectionnez la résolution optimale pour votre téléviseur, puis appuyez sur **OK**.
- **[480i/576i]**, **[480p/576p]**, **[720p]**, **[1080i]**

Si l'écran est vierge, il se peut que le réglage sélectionné ne soit pas compatible avec votre téléviseur. Attendez 15 secondes que l'image réapparaisse.

Remarque

- Les DVD protégés contre la copie ne permettent qu'une résolution 480p/576p ou 480i/576i.

Sélection d'un réglage de couleurs

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. vidéo]** > **[Réglages image]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez un réglage de couleurs prédéfini, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Standard]** - Couleurs d'origine.
 - **[Vif]** - Couleurs vives.
 - **[Froid]** - Couleurs douces.
 - **[Action]** - Couleurs précises qui améliorent les détails dans les zones sombres. Idéal pour les films d'action.
 - **[Animation]** - Couleurs contrastées. Idéal pour les films d'animation.

Modification des paramètres audio

Sélection du mode nuit

Le mode nuit est disponible pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray. Il réduit le volume des passages forts et augmente celui des passages bas comme les dialogues.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. audio]** > **[Mode nuit]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez le niveau sonore, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activé]** - Pour un niveau sonore bas.
 - **[Désactivé]** - Pour profiter de l'intégralité de la plage dynamique du son Surround.

Sélection d'un format audio pour votre téléviseur

Remarque

- Votre téléviseur doit être connecté via HDMI.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. audio]** > **[Audio HDMI]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez un format audio pour votre téléviseur, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Cme source (haute fidélité)]** - Le format audio n'est pas converti. Il se peut qu'un disque Blu-ray ne contienne pas de piste audio secondaire.
 - **[Auto]** - Permet de détecter et de sélectionner automatiquement le format le mieux adapté à votre téléviseur.
 - **[Désactivé]** - Permet de désactiver la sortie audio de votre téléviseur.

Configuration Ambisound

Pour obtenir un effet son Surround optimal, vous pouvez sélectionner des options pour la pièce et l'emplacement de votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Régl. audio]** > **[Conf. Ambisound]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Modification des préférences

Sélection de la langue des menus

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Langue OSD]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez la langue des menus, puis appuyez sur **OK**.

Remarque

- Si votre Home Cinéma est relié via une connexion HDMI à un téléviseur compatible HDMI CEC, il sélectionne automatiquement la même langue que celle utilisée pour les menus du téléviseur.

Utilisation du contrôle parental

Vous pouvez restreindre l'accès aux disques enregistrés avec leur classification. Lorsque l'accès à un disque est restreint, utilisez votre numéro d'identification personnel (PIN) pour lire le disque.

Conseil

- Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez un contrôle parental de niveau 8 pour les DVD et les disques Blu-ray.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Verr. parental]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Saisissez votre code PIN ou appuyez sur **0000** sur les touches chiffrées de la télécommande.
- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un niveau de classification entre 1 et 8, puis appuyez sur **OK**.

Remarque

- Il peut arriver que la classification soit indiquée sur certains disques sans être enregistrée avec le contenu. Dans ce cas, il n'est pas possible d'utiliser le contrôle parental.

Définition/modification du code PIN

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Modif. PIN]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez votre code PIN à l'aide des touches chiffrées de la télécommande, puis appuyez sur **▼**.
 - Si vous n'avez pas de code PIN ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
- 4 Saisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur **▼**.

- 5 Saisissez à nouveau le même code PIN pour le confirmer.
- 6 Sélectionnez **[Confirmer]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage de la luminosité de l'afficheur

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Afficheur]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez la luminosité de l'afficheur, puis appuyez sur **OK**.
 - **[100%]** - Luminosité maximale
 - **[70%]** - Luminosité moyenne
 - **[40%]** - Luminosité faible

Activation de la mise en veille automatique

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez faire basculer le Home Cinéma en mode veille automatiquement au bout de 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Veille auto.]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activée]** - Permet d'activer la mise en veille automatique.
 - **[Désactivée]** – Permet de désactiver la mise en veille automatique.

Activation ou désactivation du menu du contenu

Vous pouvez choisir d'ignorer ou d'afficher le menu du contenu pour les disques VCD et SVCD.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[PBC]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activé]** : permet d'afficher le menu du contenu lorsque vous insérez un VCD ou un SVCD.
 - **[Désactivé]** : permet d'ignorer le menu du contenu et de lire le disque en commençant par le premier titre.

Réglage d'un arrêt programmé

Vous pouvez mettre le Home Cinéma en veille au terme d'un certain délai.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Config. Préférences]** > **[Arrêt programmé]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Désactivé]** - Permet de désactiver l'arrêt programmé.
 - **[15 minutes], [30 minutes], [45 minutes], [60 minutes]** – Permettent de sélectionner un délai.

Configuration EasyLink

Votre Home Cinéma prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour les appareils compatibles HDMI CEC qui sont connectés via une prise HDMI.

Avant de modifier les réglages EasyLink, activez la fonction HDMI CEC de votre téléviseur et des autres appareils connectés. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux manuels du téléviseur et des périphériques.

Remarque

- Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

Activation et désactivation de la fonction EasyLink

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. EasyLink]** > **[EasyLink]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activée]** - Permet d'activer la fonction EasyLink.
 - **[Désactivée]** - Permet de désactiver la fonction EasyLink.

Activation de la lecture sur simple pression d'une touche

Remarque

- Pour les téléviseurs prenant en charge la lecture sur simple pression d'une touche.

Le téléviseur et le Home Cinéma s'allument lorsque vous appuyez sur **▶**. Si un disque est inséré dans le Home Cinéma, sa lecture démarre et le téléviseur bascule sur la chaîne adéquate.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. EasyLink]** > **[Lecture 1 pression]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activée]** - Permet d'activer la lecture sur simple pression d'une touche
 - **[Désactivée]** - Permet de désactiver la lecture sur simple pression d'une touche.

Activation du mode veille sur simple pression d'une touche

Lorsque vous maintenez la touche  (**Marche/Arrêt**) enfoncée pendant au moins trois secondes, les appareils HDMI CEC connectés passent en mode veille.

Remarque

- Lorsque le mode veille est désactivé sur simple pression d'une touche, il n'est pas possible de mettre le Home Cinéma en veille à l'aide de la télécommande du téléviseur ou d'un autre appareil.

- 1 Sélectionnez **[Conf. EasyLink]** > **[Veille 1 pression]**, puis appuyez sur **▶**.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activée]** - Permet d'activer le mode veille sur simple pression d'une touche.
 - **[Désactivée]** - Permet de désactiver le mode veille sur simple pression d'une touche.

Mappage audio des appareils connectés

Vous pouvez mapper votre Home Cinéma sur la sortie audio des appareils connectés.

Remarque

- Le Home Cinéma doit être connecté aux appareils via une prise HDMI.
- Les appareils connectés doivent être allumés.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. EasyLink] > [Ctrl syst. audio]**, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez **[Activée]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Lisez les instructions à l'écran et sélectionnez **[Continuer]** pour confirmer la recherche.
 - ↳ Le Home Cinéma recherche les appareils et affiche la liste des appareils connectés.
- 5 Sélectionnez **[Continuer]**.
 - ↳ Un menu similaire à celui de l'illustration s'affiche.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 Dans la partie gauche du menu, sélectionnez un appareil connecté, puis appuyez sur **▶**.
- 7 Sélectionnez le connecteur utilisé pour l'appareil, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **◀**, puis répétez les deux étapes précédentes pour mapper d'autres appareils connectés.
- 9 Sélectionnez **[Terminer]** pour quitter.

Mise à jour du mappage audio des appareils connectés

Si vous avez déjà mappé la sortie audio d'appareils connectés (voir 'Mappage audio des appareils connectés' à la page 33), suivez cette procédure pour mettre à jour le mappage.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. EasyLink] > [Mapp. entrées audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un appareil connecté, puis appuyez sur **▶**.
- 4 Sélectionnez le connecteur utilisé pour l'appareil, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **◀**, puis répétez les deux étapes précédentes pour mapper d'autres appareils connectés.
- 6 Sélectionnez **[Terminer]** pour quitter.

Modification des paramètres avancés

Localisation du code d'enregistrement DivX VOD de votre Home Cinéma

DivX VOD (Video On Demand) est un service de vidéo numérique qui vous permet de télécharger et d'acheter du contenu vidéo auprès de partenaires DivX.

Votre Home Cinéma est doté d'un code d'enregistrement DivX VOD. Pour pouvoir acheter du contenu vidéo, vous devez d'abord enregistrer votre Home Cinéma sur le site www.divx.com, à l'aide du code. Lorsque vous achetez du contenu vidéo pour votre Home Cinéma, vous ne pouvez le lire que sur celui-ci.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Code DivX® VOD]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le code d'enregistrement DivX VOD s'affiche.
- 3 Notez ce code pour pouvoir enregistrer votre Home Cinéma ultérieurement.

Restauration des paramètres par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de votre Home Cinéma. Il n'est pas possible de restaurer les paramètres par défaut du contrôle parental.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Restaurer paramètres d'usine]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Confirmez votre sélection.

Modification des réglages BD-Live

Restriction de l'accès à BD-Live

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Sécurité BD Live]**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Activée]** - Permet de restreindre l'accès à BD-Live.
 - **[Désactivée]** - Permet d'autoriser l'accès à BD-Live.

Effacement de la mémoire locale

Si l'espace mémoire du Home Cinéma est insuffisant pour télécharger des fichiers BD-Live, supprimez les fichiers précédemment téléchargés.

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Eff. stockage local]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
↳ La mémoire est effacée.

7 Mise à jour du logiciel

Pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour, comparez la version actuelle du logiciel installé sur votre Home Cinéma avec la dernière version disponible sur le site Web Philips.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglages]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ La version du logiciel s'affiche.

Mise à jour logicielle à partir du réseau

- 1 Préparez la connexion Internet (voir 'Connexion Internet' à la page 17).
- 2 Appuyez sur **▲**, puis sélectionnez **[Réglages]**.
- 3 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Téléch. logiciel] > [Réseau]**.
↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
- 4 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
↳ Une fois la mise à jour terminée, le Home Cinéma passe automatiquement en mode veille.
- 5 Débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.

Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB

- 1 Visitez www.philips.com/support pour rechercher la dernière version du logiciel.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Créez un dossier nommé UPG sur votre périphérique USB.
- 3 Téléchargez le logiciel dans le dossier UPG.
- 4 Décompressez le logiciel dans le dossier UPG.
- 5 Connectez le périphérique USB au Home Cinéma.
- 6 Appuyez sur **▲**, puis sélectionnez **[Réglages]**.
- 7 Sélectionnez **[Conf. avancée] > [Téléch. logiciel] > [USB]**.
- 8 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
↳ Une fois la mise à jour terminée, le Home Cinéma passe automatiquement en mode veille.
- 9 Débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



Attention


- Ne mettez pas le produit hors tension et ne retirez pas le périphérique USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le Home Cinéma.

8 Fixation murale du Home Cinéma


- 1 Placez le support fourni contre le mur, percez les trous pour les vis et insérez-y des chevilles en caoutchouc (non fournies).
 - Si vous installez le Home Cinéma sous un téléviseur, laissez au moins 10 cm entre le téléviseur et le support de fixation.

Remarque

- Pour que la fixation soit sûre, utilisez des vis d'une longueur minimale de 2,5 cm.

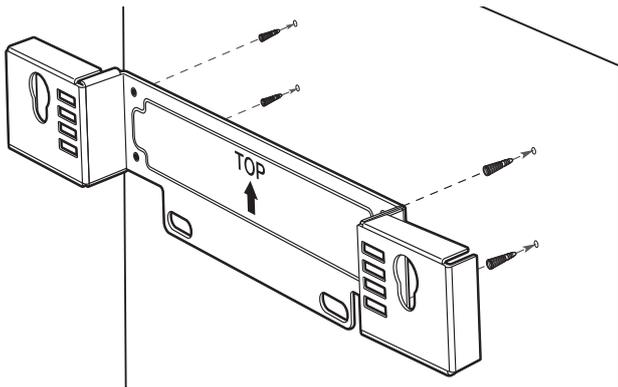


- 2 Fixez le support au mur à l'aide de la quincaillerie appropriée (non fournie).

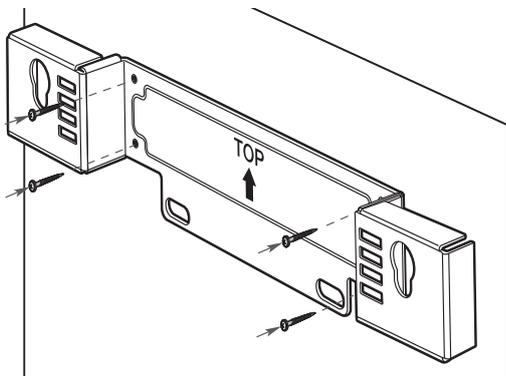


- 3 Vérifiez que tous les câbles nécessaires sont connectés au Home Cinéma, et fermez le couvercle arrière.


- 4 Vissez les attaches fournies à l'arrière du Home Cinéma.

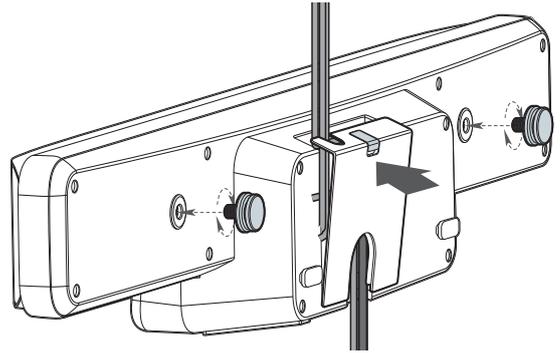

- Pour faire passer les câbles du téléviseur, vous pouvez retirer la porte du panneau arrière.

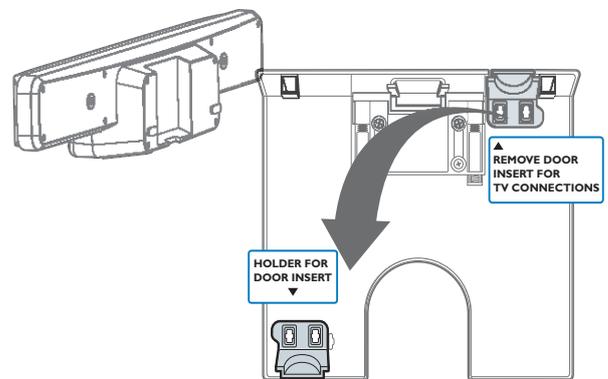

- 5 Accrochez solidement le Home Cinéma sur le support fixé en insérant les attaches dans les orifices correspondants, jusqu'à ce qu'il se bloque.

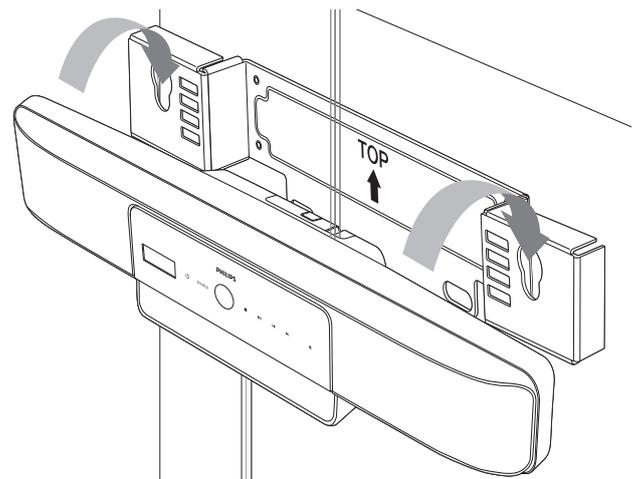

Conseil

- Avant montage, vous pouvez dévisser les pieds en caoutchouc situés en dessous du Home Cinéma.

9 Caractéristiques du produit

Remarque

- Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

Code de zone

- Pays : Europe, Royaume-Uni
 - DVD : All (multizone), 2
 - Blu-ray : B
- Pays : Russie
 - DVD : All (multizone), 5
 - Blu-ray : C

Format de fichier

- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Image : .jpg, .gif, .png

Supports de lecture

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, clé USB.

Amplificateur

- Puissance de sortie totale : 500 W RMS
- Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX1 : 500 mV
 - AUX2, AUX3 : 1000 mV
 - MP3 LINK : 500 mV

Disque

- Type de laser : semi-conducteur
- Diamètre des disques : 12 cm/8 cm
- Décodage vidéo : MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- CNA vidéo : 12 bits, 148 MHz
- Système TV : PAL/NTSC
- Signal/bruit vidéo : 56 dB
- Réponse en fréquence :
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM : IEC 60958
- Dolby Digital : IEC 60958, IEC 61937
- DTS : IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Gamme de fréquences : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- Seuil de sensibilité 26 dB : FM 20 dBf
- Rapport de réjection IF : FM 60 dB
- Rapport signal/bruit : FM 60 dB
- Distorsion harmonique : FM 3 %
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Séparation stéréo : FM 26 dB (1 kHz)
- Seuil stéréo : FM 23,5 dB

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT12, FAT16, FAT32
- Mémoire maximale prise en charge : < 160 Go.

Unité principale

- Dimensions (l x H x P) : 999 x 189,24 x 158,74 (mm)
- Poids : 8,4 kg
- Enceinte centrale :
 - Impédance : 8 ohms
 - Haut-parleur : 51 mm à gamme étendue
 - Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz

- Haut-parleurs Surround gauche et droit :
 - Impédance : 6 ohms
 - Haut-parleur : 51 mm à gamme étendue
 - Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz

Boîte d'alimentation (caisson de basses)

- Alimentation : 220 à 240 V, ~50 Hz
- Consommation : 135 W
- Consommation électrique en mode veille :
 - Faible consommation : < 0,3 W
- Système : système Bass Reflex
- Impédance : 4 ohms
 - Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm
- Réponse en fréquence : 30 Hz ~ 200 Hz
- Dimensions (l x H x P) : 321,5 x 424,5 x 321,5 (mm)
- Poids : 12,88 kg

Montage mural

- Dimensions (l x H x P) : 690 x 127 x 51 (mm)
- Poids : 1,35 kg

Caractéristiques des lasers

- Type de laser :
 - Diode laser BD : InGaN/AlGaIn
 - Diode laser DVD : InGaAlP
 - Diode laser CD : AlGaAs
- Longueur d'onde :
 - BD : 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD : 650 +13 nm/-10 nm
 - CD : 790 +15 nm/-15 nm
- Puissance de sortie :
 - BD : valeur max. : 20 mW
 - DVD : valeur max. : 7 mW
 - CD : valeur max. : 7 mW

10 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série du produit. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière du produit ou dessous. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Unité principale

Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Le Home Cinéma ne répond pas aux commandes de la télécommande.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est branché sur la prise secteur.
- Assurez-vous que rien ne se trouve entre la télécommande et le Home Cinéma.
- Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du Home Cinéma.
- Vérifiez que les piles de la télécommande sont insérées correctement.
- Remplacez les piles.

Image

Pas d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour ce Home Cinéma.

Pas d'image en connexion HDMI

- Si le paramètre [Vidéo HDMI] a été modifié, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **HDMI** de la télécommande jusqu'à ce que l'image s'affiche.
- Vérifiez l'état du câble HDMI. Remplacez le câble HDMI.

Pas de signal vidéo haute définition sur le téléviseur.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.

Son

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- Appuyez sur **AUDIO SYNC** enfoncée jusqu'à ce que « **AUDIO SYNC XXX** » s'affiche.
- Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur **▲ +/-**.

Pas de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés et sélectionnez la source d'entrée appropriée de l'appareil que vous voulez utiliser (par exemple, **AUDIO SOURCE** ou **USB**).

Émissions TV sans son.

- Reliez l'entrée audio du Home Cinéma à la sortie audio de votre téléviseur à l'aide d'un câble audio. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée audio appropriée.

Pas de son en connexion HDMI.

- La sortie HDMI ne transmet pas de son si le périphérique connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI. Optez pour une connexion audio numérique ou analogique.
- Assurez-vous que l'option **[HDMI Audio]** est activée.

Lecture

Son déformé ou écho.

- Assurez-vous que le volume sonore du téléviseur est coupé ou au minimum si le son est diffusé par le Home Cinéma,

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.

- Vérifiez que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film.
- Sélectionnez un jeu de caractères correct: 1) Appuyez sur **☰ OPTIONS**. 2) Sélectionnez **[Jeu caractères]**, puis appuyez sur **▶**. 3) Sélectionnez le jeu de caractères.

La fonction EasyLink est inopérante.

- Vérifiez que le Home Cinéma est raccordé à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que la fonction EasyLink est activée (voir 'Activation et désactivation de la fonction EasyLink' à la page 32).

Le symbole « Sens interdit » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- Cette opération est impossible.

Il est impossible de lire le contenu d'un périphérique USB.

- Vérifiez que le format du périphérique USB est compatible avec le Home Cinéma.
- Assurez-vous que le périphérique USB est formaté selon un système de fichiers pris en charge par le Home Cinéma (NTFS n'est pas pris en charge).

Je ne souhaite pas que mon Home Cinéma s'allume en même temps que mon téléviseur.

- Il s'agit d'un comportement normal pour Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pour que le Home Cinéma fonctionne indépendamment, désactivez la fonction EasyLink (voir 'Activation et désactivation de la fonction EasyLink' à la page 32).

Il m'est impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.

- Vérifiez la connexion réseau ou assurez-vous que le réseau est configuré (voir 'Connexion Internet' à la page 17).
- Effacez le stockage local. (voir 'Effacement de la mémoire locale' à la page 34)
- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge la fonction BD Live.

11 Index

A

Affichage

couleur	29
format d'image	28
réglages	27
résolution	28
zoom	25

afficheur

luminosité	31
présentation	8

alimentation

caractéristiques techniques	37
connexion	13
économie	31
fusible	4

Ambisound

30, 20

amplificateur

37

antenne FM

15

arrêt programmé

31

audio

aigus	19
connexion	14
dépannage	39
format pour le téléviseur	29
graves	19
langue	27
mappage des appareils connectés	33
synchronisation avec la vidéo	26
volume	19

É

économie d'énergie	31
--------------------	----

B

BD-Live

Blu-ray	21
connexion	17
mémoire pleine	34
paramètres de modification	34

Blu-ray

21

Bonus View

21

C

caisson de basses	13
caractéristiques des lasers	37
caractéristiques du produit	37
caractéristiques techniques	37
CD	7
CD du manuel d'utilisation	7
chapitre	24
classifications	30
code de zone	37
code PIN	30
connecteurs	11
connexion	
alimentation	13
caisson de basses	13
internet	17
lecteur MP3	16
mappage du son des appareils connectés	33
radio	15
son du téléviseur	14
station d'accueil pour iPod	17
téléviseur	12
USB	16
contrôle parental	30
couleur	
Deep Color	28
réglages	29

D

Deep Color	28
dépannage	39
diaporama	26, 25
disque	
caractéristiques techniques	37
classifications	30
disques pris en charge	37
langue	27
lecture	20
menu du contenu	31
DivX	
code d'enregistrement	34
dépannage	40

E	
enregistrement de votre Home Cinéma	8
entretien	6
entretien du produit	6
environnement	7, 31

E	
EasyLink	
dépannage	40
désactivation	32
mappage audio	33

F	
faire pivoter les images	25
fiche	4
formats de fichier	37
fusible	4

H	
HDMI CEC (voir Easylink)	32

I	
image	
dépannage	39
diaporama	26, 25, 20
format	27
options	25
rotation	25
internet	
BD-Live	22
Bonus View	21
connexion	17
mise à jour du logiciel	35
iPod	
connexion	17
lecture	24

L	
langue	
audio	24
menu	30
sous-titre	24
sur les disques	27
lecteur MP3	
connexion	16
lecture	24
lecture	
disque	20
iPod	24
lecteur MP3	24
lecture à l'aide d'une seule touche	32
périphérique USB	23
radio	22
lecture à l'aide d'une seule touche	32
logiciel	
mise à jour	35
version	35
luminosité	31

M	
menu	
langue	30
langue des disques	27
menu du contenu des disques	31
réglages	27
menu Accueil	27
mise au rebut de votre Home Cinéma	7
mise en veille	
arrêt programmé	31
mise en veille à l'aide d'une seule touche	32
passer en	18
veille auto	31
mise en veille à l'aide d'une seule touche	32
mode nuit	29
montage mural	37, 36

N	
nous contacter	39
numéro de série	39

P	
présentation	
connecteurs	11
télécommande	9
unité principale	8

R	
radio	
caractéristiques techniques	37
connexion	15
installation des stations	15
lecture	22
recyclage	7
référence du modèle	39
réglage radio	15
réglages	
BD-Live	34
contrôle parental	30
image	29
menu	27
préférences	30
restaurer les paramètres par défaut	34
répétition	24
résolution	
résolution vidéo composantes	28
résolution vidéo HDMI	28
restaurer les paramètres par défaut	34

S	
sécurité	5
son	
aigus et graves	19
Ambisound	20
dépannage	39
format audio pour le téléviseur	29
mode	19
mode nuit	29
volume	19
sous-titre	
langue	24
langue des disques	27
spécifications techniques	37
synchroniser les signaux audio et vidéo	26

T	
télécommande	9
téléviseur	
connexion	12
format audio	29
son du téléviseur	14, 23
titre	24

U	
USB	
connexion	16
lecture	23
mise à jour du logiciel	35
photo	25, 23

V	
veille auto	31
vidéo	
dépannage	39
options	24
recherche	24
résolution	28
synchronisation avec le son	26
vidéo à la demande (VOD)	34
volume	19

Z	
zoom	
sur une photo	25
sur une vidéo	24

