

PHILIPS

Internet
radio

Seriya 8000

TAR8805

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2		
	Sigurnost	2		
2	Vaš internetski radio	3		
	Uvod	3		
	Što se nalazi u kutiji	3		
	Pregled internetskog radija	4		
3	Početak rada	5		
	Pripremite radijsku antenu	5		
	Spajanje napajanja	5		
	Početno postavljanje	6		
	Uključivanje	7		
	Izbornik izvora	7		
4	Slušanje internetskog radija	8		
	Koristite izbornik u načinu rada internetski radio	8		
	Pohranite internetske radijske postaje	9		
	Odabir pohranjene internetske radijske postaje	9		
	Prikaži informacije internetskog radija	9		
5	Slušanje Podcasta	10		
6	Slušanje Spotifyja	10		
7	Slušanje DAB radija	11		
	Postavite DAB radijske postaje	11		
	Pohranite DAB radijske postaje	11		
	Odabir pohranjene DAB radijske postaje	12		
	Koristite izbornik u načinu rada DAB radija	12		
	Prikaz DAB informacija	13		
8	Slušanje FM radija	14		
	Postavite FM radijske postaje	14		
	Pohranite FM radijske postaje	14		
	Automatski pohranite FM radijske postaje	14		
	Odabir pohranjene FM radijske postaje	14		
	Koristite izbornik u načinu rada FM radija	15		
	Prikaz RDS informacija	15		
9	Korištenje izbornika postavki sustava	16		
	Prilagodite mrežne postavke	16		
	Postavljanje vremena/datuma	16		
	Postavite jezik sustava	17		
	Poništavanje svih postavki	17		
	Provjera informacija o ažuriranju softvera	17		
	Saznajte inačicu softvera	17		
	Podešavanje pozadinskog osvjetljenja	17		
10	Uporaba glavnog izbornika	18		
	Postavite alarm	18		
	Podesite tajmer spavanja	19		
11	Ostale značajke	20		
	Reprodukcija putem Bluetooth-a	20		
	Prilagodba glasnoće	20		
	Isključivanje zvuka	20		
	Bežično punjenje	20		
12	Informacije o proizvodu	21		
13	Otklanjanje poteškoća	22		
14	Napomena	23		
	Usklađenost	23		
	Brinite o okolišu	23		
	Obavijest o zaštitnim znakovima	23		

- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog internetskog radija.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog internetskog radija.
 - Nikada ne postavljajte ovaj internetski radio na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj internetski radio podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
 - Pobrinite se da uvijek imate jednostavan pristup kابلu za napajanje, utikaču ili prilagodniku za odspajanje internetskog radija od napajanja.
-
- Pročitajte i pridržavajte se ovih uputa.
 - Pobrinite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko uređaja radi prozračivanja.
 - Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u internetski radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je internetski radio bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
 - Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
 - Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.
 - Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
 - Uređaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
 - Na proizvod ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
 - U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.
 - Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
 - Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.

2 Vaš internetski radio

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Uvod

Pomoću ovog radija možete:


- slušati internetski radio putem mrežne veze;
- slušati FM i Digitalni audio radijski prijenos+ (DAB);
- reproducirati zvuk s Bluetooth uređaja.
- Telefon, tablet ili računalo možete koristiti kao daljinski upravljač za Spotify.
- znati vrijeme i postaviti dva alarma.
- puniti svoj mobilni uređaj punjačem za bežični telefon ili USB-om.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Internetski radio
- Prilagodnik za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Letak o sigurnosti i jamstvu

Pregled internetskog radija

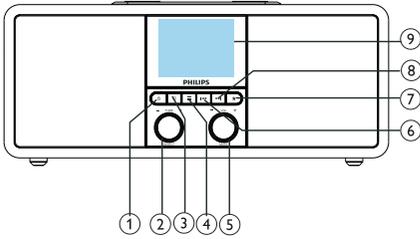

1 On

- Uključite radio.
- Prebacite ga na način stanja pripravnosti

2 Gumb SELECT (ODABIR)

- Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste se podesili radijsku postaju.
- Za kretanje po popisu izbornika okrećite u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto od smjera kazaljke na satu.
- Pritisnite da biste potvrdili odabir.
- Pritisnite i zadržite za automatsko skeniranje svih postaja u načinu rada FM radija.

3 IZVOR

- Pritisnite za otvaranje izbornika izvora.

4 MENU (IZBORNİK)

- U radnom načinu, otvorite gornji izbornik.
- Pritisnite i zadržite za prikaz informacija u FM/DAB načinu rada.



5 Gumb VOL/MUTE (GLASN/BEZ ZV.)

- Za podešavanje glasnoće.
- Pritisnite za isključivanje ili vraćanje zvuka.

6 PRETHODNO

- U Bluetooth načinu: Pritisnite za prelazak na prethodni zapis.
- U načinu radija: Pritisnite za preskakanje na prethodno pohranjenu postaju.
- U načinu rada radija: Pritisnite i držite za neprestano smanjivanje frekvencije dok ne podesite postaju.

7 PRESET (POHRANJENO)

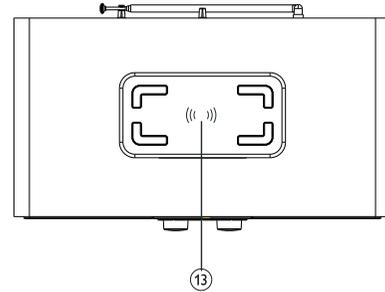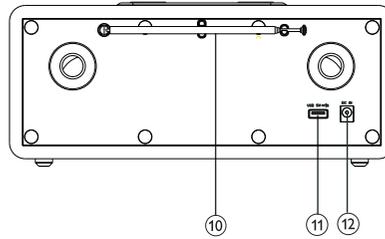

- Pohranite radijske postaje.
- Prikaz popisa pohranjenih postaja.

8 SLIJEDEĆE

- U Bluetooth načinu: Pritisnite za prelazak na sljedeći zapis.
- U načinu rada radija: Pritisnite za preskakanje na sljedeću prethodno pohranjenu postaju.
- U načinu rada radija: Pritisnite i držite za neprestano povećanje frekvencije dok ne podesite postaju.

9 Zaslون prikaza

- Prikaži trenutni status.

10 Radijska antena/Wi-Fi antena

- Poboljšajte radijski prijem.
- Poboljšajte Wi-Fi prijem.

11 USB utor (samo za punjenje)

- Punjenje vanjskog uređaja (DC5V I A).

12 DC

- Spojite mrežni prilagodnik.

13 Bežični Qi punjač

- Bežično punjenje pametnog telefona.

3 Početak rada

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Pripremite radijsku antenu

Za bolji radijski prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj antene.



Napomena

- Radi sprječavanja smetnji, postavite antenu što je dalje moguće od bilo kojeg drugog električnog uređaja.

Spajanje napajanja




Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani internetskog radija.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate mrežni utikač iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikada ne vucite za kabel.

Spojite mrežni prilagodnik na:

- utičnicu **DC IN** na stražnjoj strani radija i

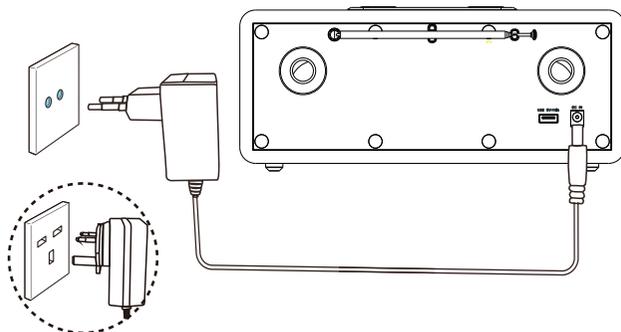

Početno postavljanje

Kada se radio po prvi put uključi, na zaslonu se prikaže **[Setup wizard]** (čarobnjak za postavljanje). Za konfiguraciju nekih osnovnih postavki slijedite dolje navedene upute.

Da biste slušali Internet radio, prvo morate postaviti Wi-Fi vezu. Zaštićeno postavljanje putem Wi-Fi-ja (WPS) standard je kreiran od Wi-Fi Alliance-a za jednostavno uspostavljanje sigurne bežične kućne mreže. Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS, možete brzo i sigurno spojiti radio na usmjerivač kroz jedan od dva načina podešavanja: Konfiguracija gumba za stiskanje (PBC) ili osobni identifikacijski broj (PIN). Za one koji ne podržavaju WPS, imate drugu mogućnost za spajanje radija na bežični usmjerivač.

Napomena

- Prije povezivanja s mrežom se upoznajte s mrežnim usmjerivačem.
- Provjerite je li omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža.
- Za bolji Wi-Fi prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj Wi-Fi antene.

I Kada se prikaže **[Setup wizard]** (čarobnjak za postavljanje), okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[YES]** (DA) da biste pokrenuli postavljanje. Ako odaberete **[NO]** (NE), od vas će se zatražiti da pokrenete čarobnjaka sljedeći put.




- 2** Pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
↳ Prikazan je **[format sati 12/24]**
- 3** Okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali format od 12 ili 24 sati.
- 4** Pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
↳ **Prikaže se popis za automatsko ažuriranje.**
- 5** Da biste odabrali želite li sinkronizirati vrijeme s radijskim postajama ponovite korake 3 do 4.



- **[Update from DAB]** (Ažuriranje s DAB-a): sinkroniziranje vremena s DAB postaja.
- **[Update from FM]** (Ažuriranje s FM-a): sinkroniziranje vremena s FM postaja.
- **[Update from Network]** (Ažuriranje s mreže): sinkroniziranje vremena s internetskih radio postaja.
↳ Ako je odabrano **[Update from Network]** (Ažuriranje s mreže), ponovite korake 3 do 4 da biste postavili vremensku zonu, a zatim ponovite korake 3 do 4 za podešavanje ljetnog vremena.
- **[No update]** (Bez ažuriranja): isključite sinkroniziranje vremena.
↳ Ako je odabrano **[No update]** (Bez ažuriranja), ponovite korake 3 do 4 da biste postavili datum i vrijeme.

- 6** Ponovite korake 3 do 4 da biste odabrali **[YES]** (DA) kako bi mreža ostala povezana.
- 7** Ponovite korake 3 do 4 za odabir Wlan regije.
↳ Radio započinje automatski tražiti bežične mreže.
↳ Pojavljuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža.
- 8** Ponovite korake 3 do 4 za odabir Wi-Fi mreže.
- 9** Pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) za odabir mogućnosti za povezivanje bežičnog usmjerivača.



- **[Push Button]** (Gumb na pritisnjanje): odaberite ovu mogućnost ako vaš bežični usmjerivač podržava način podešavanja WPS i PBC. Od vas se traži da pritisnete gumb za povezivanje na vašem usmjerivaču, a zatim pritisnete gumb **OK** (U redu) da biste nastavili.
- **[Pin]**: odaberite ovu mogućnost ako vaš bežični usmjerivač podržava način podešavanja WPS i PIN. Radio generira 8-znamenkastu brojevnju šifru koju možete unijeti u usmjerivač.

- **[Skip WPS]** (Preskoči WPS): odaberite ovu mogućnost ako vaš bežični usmjerivač ne podržava WPS. Od vas će se tražiti da unesete šifru za svoju Wi-Fi mrežu.

10 Prema uputama na zaslonu, pritisnite gumb WPS ili unesite pin na bežičnom usmjerivaču ili unesite šifru za povezivanje s mrežom (prikazane mogućnosti ovise o vrsti vaše mreže i zaštitu mreže).

- Da biste prilikom unosa šifre mreže odabrali znak, okrećite **gumb SELECT** (ODABIR), a zatim pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.



- Za prikaz okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[CANCEL]** (OTKAŽI).
- Za potvrdu unosa okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[OK]** (U REDU).
- Za brisanje unosa okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[BKSP]** (BRISANJE).
- Za otkazivanje postupka pritisnite **☰**
 - ↳ Ako je mrežna veza uspostavljena, prikazuju se **[Connected]** (Spojeno).

11 Kada se prikaže **[Setup wizard completed]** (Dovršen je čarobnjak za postavljanje), pritisnite **OK** (U redu) da biste zatvorili postavljanje.



Savjet

- Za neke Wi-Fi usmjerivače možda ćete trebati držati tipku WPS za Wi-Fi vezu. Pojedini potražite u korisničkim priručnicima pojedinačnih usmjerivača.
- Da biste ponovno pokrenuli čarobnjaka za postavljanje, odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Setup wizard]** (Čarobnjak za postavljanje) (pogledajte poglavlje „**Use system settings menu** (Upotreba izbornika postavki sustava)*“).

Uključivanje

- Pritisnite **☺**.
 - ↳ Radio se prebacuje na posljednje odabrani izvor.

Prebacivanje na način stanja pripravnosti


- Ponovno pritisnite **☺**.
 - ↳ Ploča zaslona se zatamni.
 - ↳ Prikazuju se vrijeme i datum (ako su podešeni).

Napomena

- Ako sustav miruje 15 minuta, radio automatski prelazi u stanje pripravnosti.

Izbornik izvora

Pritisnite **☰** za otvaranje izbornika izvora.

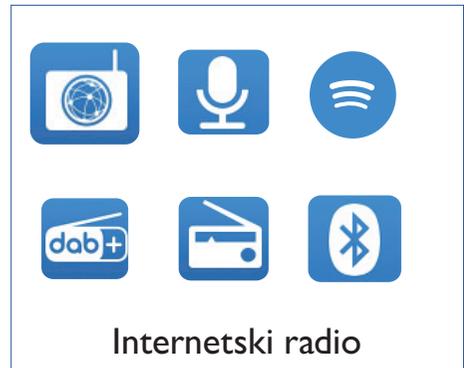

Internetski radio

- 1 Okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali izbor.
- 2 Pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili odabir.

4 Slušanje internetskog radija

Radio može putem interneta reproducirati tisuće radijskih postaja i podcasta iz cijelog svijeta.

Koristite izbornik u načinu rada internetski radio

Nakon uspostavljanja internetske veze, prikazat će vam se popis postaja. Zatim odaberite jednu da biste pokrenuli emitiranje.

Napomena

- Provjerite je li omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža.
- Za bolji Wi-Fi prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj Wi-Fi antene.

- 1 Više puta pritisćite gumb  **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način **[Internet radio]** (Internetski radio).
 - ↳ Radio započinje povezivanje s prethodno spojenom mrežom, a zatim se uključuje na vašu posljednje slušanu internetsku radijsku postaju.
 - ↳ Ako mrežna veza ranije nije bila uspostavljena, radio automatski počinje pretraživanje bežičnih mreža (pogledajte odjeljak „**Get started**“ (Prvi koraci) > „**Perform initial setup**“ (Početno postavljanje) ili „**Use system settings menu**“ > (Korištenje izbornika postavki sustava) > „**Adjust network settings**“ (Podešavanje mrežnih postavki) za uspostavu mrežne veze).
- 2 Za pristup izborniku pritisnite gumb  **MENU** (IZBORNİK).
- 3 Za pomicanje kroz mogućnosti izbornika okrećite gumb **SELECT** (ODABIR):



- **[Station list]** (Popis postaja): podešavanje bilo koje dostupne internetske radijske postaje.
- **[System settings]** (Postavke sustava): podesite postavke sustava (ista mogućnost izbornika za sve načine rada. Pojedinih potražite u poglavlju „**Use system settings menu**“ (Uporaba izbornika postavki sustava).
- **[Main menu]** (Glavni izbornik): pristup glavnom izborniku (ista mogućnost izbornika za sve načine rada. Pojedinih potražite u poglavlju „**Uporaba glavnog izbornika**“.

- 4 Za odabir mogućnosti pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR).

- 5 Ako je podmogućnost dostupna u jednoj mogućnosti ponovite korake 3 do 4.
 - Za povratak na prethodni zaslon pritisnite .

[Popis postaja]

- **[Stations]** (Postaje):
 - **[History]** (Povijest): pregledavanje internetskih radijskih postaja po povijesti.
 - **[Search]** (Pretraga): pretraživanje internetskih radio postaja. Da biste pretraživali, okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste unijeli ključnu riječ odabirom znakova, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste nastavili.
 - **[Location]** (Lokacija): pregledavanje internetskih radijskih postaja prema lokaciji.
 - **[Popular]** (Popularno): podešavanje najpopularnijih postaja na internetu.
 - **[Discover]** (Otkrijte): podešavanje za otkrivanje popisa za internetski radio.

Pohranite internetske radijske postaje

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 internetskih radijskih postaja.

- 1 U načinu rada internetskog radija prilagodite internetsku radijsku postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb ★ **PRESET** (POHRANJENO) dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se popis pohranjenih postaja.
- 3 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali broj pohrane:
- 4 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - ↳ Prikaže se [**Preset stored**] (Uspješno pohranjeno).
 - ↳ Postaja se pohranjuje u odabrani položaj.

Odabir pohranjene internetske radijske postaje

U načinu rada internetskog radija:

- 1 Pritisnite ★ **PRESET** (POHRANJENO).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali broj.
- 3 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.

Prikaži informacije internetskog radija

Tijekom slušanja internetskog radija nekoliko puta pritisnite gumb  i zadržite da biste se pomicali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):


- ↳ Opis postaje
- ↳ Žanr i mjesto postaje
- ↳ Kodek i stopa uzorkovanja
- ↳ Spremnik za reprodukciju
- ↳ Datum

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se zatvara.
- Popisi postaja i podizbornici mogu se s vremena na vrijeme mijenjati i ovisiti o mjestima.

5 Slušanje Podcasta

- 1 Više puta pritisćite gumb  **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način **[Podcasts]** (Podcastovi).
- 2 Za pristup izborniku pritisnite gumb  **MENU** (IZBORNIK).
- 3 Za pomicanje kroz mogućnosti izbornika okrećite **gumb SELECT** (ODABIR):
- 4 Za odabir mogućnosti pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR).
- 5 Ako je podmogućnost dostupna u jednoj mogućnosti ponovite korake 3 do 4.
↳ Za povratak na prethodni zaslon pritisnite 



6 Slušanje Spotifyya

Telefon, tablet ili računalo možete koristiti kao daljinski upravljač za Spotify.

Da biste saznali kako, posjetite spotify.com/connect

Softver Spotify podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Slušanje DAB radija

Postavite DAB radijske postaje

Prvi put kada odaberete DAB način rada ili ako je popis postaja prazan, radio automatski vrši potpuno skeniranje.

- Više puta pritisćite gumb  **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način [**DAB radio**].
 - ↳ Prikazuje se [**Scanning**] (Skeniranje).
 - ↳ Radio automatski skenira i pohranjuje sve DAB radijske postaje, a zatim emitira prvu dostupnu postaju.
 - ↳ Popis postaja se pamti u radiju. Sljedeći put kad uključite radio, neće se obavljati skeniranje postaja.

Da biste postavili postaju s dostupnog popisa postaja:

- U DAB načinu rada, okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) za kretanje kroz dostupne DAB postaje.



Savjet

- Postaje se mogu povremeno mijenjati. Da biste ažurirali popis postaja, na izborniku odaberite [**Scan**] (Skeniranje) da biste izvršili kompletno skeniranje.

Pohranite DAB radijske postaje



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 internetskih radijskih postaja.

- 1 U načinu rada DAB radija prilagodite DAB radijsku postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **★ PRESET** (POHRANJENO) dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se popis pohranjenih postaja.
- 3 Okrećite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste odabrali broj pohrane
- 4 Pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - ↳ Prikazuje se [**Preset stored**] (Uspješno pohranjeno).
 - ↳ Postaja se pohranjuje u odabrani položaj.

Odabir pohranjene DAB radijske postaje

U DAB načinu rada, imate dva načina za odabir pohranjene radijske postaje.

Mogućnost A:

- 1 Pritisnite **★ PRESET (POHRANJENO)**.
- 2 Okrećite **gumb SELECT (ODABIR)** da biste odabrali broj.
- 3 Pritisnite **gumb SELECT (ODABIR)** da biste potvrdili.

Mogućnost B:

- Pritisnite gumb **◀◀/▶▶** za preskakanje na prethodnu/slijedeću prethodno pohranjenu postaju.

Koristite izbornik u načinu rada DAB radija

- 1 U DAB načinu rada, pritisnite **☰ MENU (IZBORNIK)** da biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Za pomicanje kroz mogućnosti izbornika okrećite **gumb SELECT (ODABIR)**:



- **[Station list]** (Popis postaja): prikažite sve DAB radijske postaje. Ako nije pronađena nijedna postaja, radio započinje skenirati DAB postaje i dodavati ih na popis postaja.
- **[Scan]** (Skeniraj): skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radijske postaje.
- **[Manual tune]** (Ručno podešavanje): ručno podesite određeni kanal/frekvenciju i dodajte je na popis postaja.
- **[Prune invalid]** (Odstrani nevaljane): uklonite sve nevaljane postaje s popisa postaja.
- **[DRC]**: komprimirajte dinamički raspon radijskog signala tako da se poveća glasnoća tihih zvukova a smanji glasnoća glasnih zvukova.
- **[Station order]** (Redoslijed postaja): omogućuje vam da odredite redoslijed postaja prilikom pomicanja po popisu postaja.
- **[System settings]** (Postavke sustava): podesite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Upotreba izbornika postavki sustava“).
- **[Main menu]** (Glavni izbornik): pristupite glavnom izborniku (pogledajte poglavlje „Uporaba glavnog izbornika“).

- 3 Za odabir mogućnosti pritisnite **gumb SELECT (ODABIR)**.
- 4 Ako je podmogućnost dostupna u jednoj mogućnosti ponovite korake 2 do 3.
 - Za povratak na prethodni zaslon pritisnite **☰**.

[Prune invalid] (Odstrani nevaljane)

- **[YES]** (Da): uklonite sve nevaljane postaje

s popisa postaja.

- **[No]** (Ne): povratak na prethodni izbornik.

[DRC]

- **[DRC high]** (DRC visoko): postavite DRC na visoku razinu (preporučena je zadana mogućnost za bučno okruženje).
- **[DRC low]** (DRC nisko): postavite DRC na nisku razinu.
- **[DRC off]** (DRC isklj.): isključite DRC.

[Station order] (Redoslijed postaja)

- **[Alphanumeric]** (Alfanumerički): raspoređivanje postaja po abecednom redu (zadana postavka)
- **[Ensemble]** (Cjelina): popis grupa postaja koje se emitiraju zajedno u istoj cjelini (tj: BBC ili South Wales local).
- **[Valid]** (Valjane): prvo navedite valjane postaje, a zatim postaje koje ne emitiraju.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se zatvara.

Prikaz DAB informacija

Tijekom slušanja DAB radija nekoliko puta pritisnite gumb  i zadržite da biste se pomicali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Naziv postaje
- ↳ Segment dinamičke oznake (DLS)
- ↳ Snaga signala
- ↳ Vrsta programa (PTY)
- ↳ Naziv cjeline
- ↳ Frekvencija
- ↳ Stopa pogreške signala
- ↳ Brzina prijenosa i status zvuka
- ↳ Kodek
- ↳ Vrijeme i datum

8 Slušanje FM radija

Postavite FM radijske postaje

- 1 Više puta pritisćite gumb  **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način **[FM radio]**.
- 2 Za podešavanje radijske postaje okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ili pritisnite i držite gumb **◀◀/▶▶** pritisnutim dvije sekunde da biste podesili sljedeću postaju s najsnažnijim signalom.
- 3 Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Pohranite FM radijske postaje

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

- 1 U načinu rada FM radija prilagodite FM radijsku postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **★ PRESET** (POHRANJENO) dvije sekunde.
↳ Prikazuje se popis pohranjenih postaja.
- 3 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali broj pohrane.
- 4 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
↳ Prikaže se **[Preset stored]** (Uspješno pohranjeno).
↳ Postaja se pohranjuje u odabrani položaj.

Automatski pohranite FM radijske postaje

U FM načinu rada, pritisnite i zadržite gumb **SELECT** (ODABIR).

- ↳ Uređaj pohranjuje sve dostupne FM radijske postaje i emitira prvu postaju.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.

Odabir pohranjene FM radijske postaje

U FM načinu rada, imate dva načina za odabir pohranjene radijske postaje.

Mogućnost A:

- 1 Pritisnite **★ PRESET** (POHRANJENO).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali broj.
- 3 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.

Mogućnost B:

Pritisnite gumb **◀◀/▶▶** za preskakanje na prethodnu/slijedeću pohranjenu postaju.

Koristite izbornik u načinu rada FM radija

- 1 U FM načinu rada, pritisnite **≡ MENU** (IZBORNIK) da biste pristupili FM izborniku.
- 2 Za pomicanje kroz mogućnosti izbornika okrećite **gumb SELECT** (ODABIR):



- **[Scan setting]** (Postavka skeniranja)
 - **[Audio setting]** (Postavka zvuka)
 - **[System settings]** (Postavke sustava): podesite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Upotreba izbornika postavki sustava“).
 - **[Main menu]** (Glavni izbornik): pristupite glavnom izborniku (pogledajte poglavlje „Uporaba glavnog izbornika“).
- 3 Za odabir mogućnosti pritisnite **gumb SELECT** (ODABIR).
 - 4 Ako je podmogućnost dostupna u jednoj mogućnosti ponovite korake 2 do 3.
 - Za povratak na prethodni zaslon pritisnite **≡**.

[Scan setting] (Postavka skeniranja)

- **[Strong stations only?]** (Samo snažne postaje)-**[YES]** (Da): skenirajte FM radijske postaje samo sa snažnim signalima.
- **[Strong stations only?]** (Samo snažne postaje)-**[NO]** (Ne): skenirajte sve dostupne FM radijske postaje.

[Audio setting] (Postavka zvuka)

- **[Listen in Mono only?]** (Slušanje samo u mono načinu)-**[YES]** (Da): odaberite mono emitiranje.
- **[Listen in Mono only?]** (Slušanje samo u mono načinu)-**[NO]** (Ne): odaberite stereo emitiranje.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se zatvara.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio-podatkovni sustav) predstavlja uslugu koja FM postajama omogućava prikaz dodatnih informacija.


Ako slušate FM postaju s RDS signalom, prikazat će se ikona RDS i naziv postaje.

- 1 Podesite RDS postaju.
- 2 Pritišćite i zadržite gumb **≡** da biste se pomicali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Naziv postaje
- ↳ Radijske tekstualne poruke
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Frekvencija
- ↳ Datum

9 Korištenje izbornika postavki sustava

- 1 U načinu rada, pritisnite  da biste pristupili izborniku.
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[System settings]** (Postavke sustava).
- 3 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 za odabir mogućnosti.



- **[Equaliser]** (Ekvilajzer): odaberite način ekvilajzera.
- **[Network]** (Mreža): omogućuje vam uspostavu mrežne veze.
- **[Time/Date]** (Vrijeme/datum): postavite vrijeme i datum.
- **[Language]** (Jezik): odaberite jezik sustava
- **[Factory Reset]** (Tvorničke postavke): vraćanje radija na tvorničke zadane postavke.
- **[Software update]** (Ažuriranje softvera): provjerite podatke o ažuriranju softvera.
- **[Setup wizard]** (Čarobnjak za postavljanje): upućuje vas tijekom početnih postavki.
- **[Info]** (informacije): saznajte inačicu softvera.
- **[Privacy policy]** (Obavijest o privatnosti): pogledajte obavijest o privatnosti.
- **[Backlight]** (Pozadinsko osvjetljenje): podesite postavke pozadinskog osvjetljenja.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se zatvara.

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Network]** (Mreža).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali mogućnost ili pod-mogućnost, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - **[Network wizard]** (Čarobnjak za mrežu): omogućuje vam uspostavu mrežne veze.
 - **[PBC Wlan setup]** (Postavljanje PBC Wlan-a): odaberite ovu mogućnost ako vaš bežični usmjerivač podržava način podešavanja WPS i PBC.
 - **[View settings]** (Postavka pregleda): pregled trenutnih mrežnih podataka.
 - **[Manual settings]** (Ručne postavke):
 - **[DHCP enable]** (Omogući DHCP): dodijeli IP adresu automatski.
 - **[DHCP disable]** (Onemogući DHCP): dodijeli IP adresu ručno.
 - **[Network profile]** (Mrežni profil): prikaz popisa mreža koje radio pamti.
 - **[Clear network settings]** (Poništi mrežne postavke): poništi odabir mrežnih postavki.
 - **[Keep network connected?]** (Održavaj mrežnu vezu): odaberite želite li održavati mrežnu vezu.

Postavljanje vremena/datuma

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Time/Date]** (Vrijeme/datum).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali mogućnost ili pod-mogućnost, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.



- **[Set Time/Date]** (Postavi vrijeme/datum): postavite vrijeme i datum.
- **[Auto update]** (Automatsko ažuriranje):
 - **[Update from DAB]** (Ažuriranje s DAB-a): sinkroniziranje vremena s

Prilagodite mrežne postavke

DAB postaja.

- **[Update from FM]** (Ažuriranje s FM-a): sinkroniziranje vremena s FM postaja.
- **[Update from Network]** (Ažuriranje s mreže): sinkroniziranje vremena s internetskih radio postaja.
- **[No update]** (Bez ažuriranja): isključite sinkroniziranje vremena.
- **[Set format]** (Postavljanje formata): postavite format 12/24 sata.
- **[Set timezone]** (Postavljanje vremenske zone): postavite vremensku zonu.
- **[Daylight savings]** (Ljetno računanje vremena): uključivanje ili isključivanje ljetnog računanja vremena.



Napomena

- Ako ažurirate vrijeme s DAB-a ili FM-a, mogućnost ljetnog računanja vremena nema učinka.
- Ako ažurirate s mreže postavite vremensku zonu.

Postavite jezik sustava

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Language]** (Jezik).
↳ Prikaže se popis jezika.
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali jezik sustava, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.

Poništavanje svih postavki

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Factory reset]** (Tvorničke postavke).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - **[Yes]** (Da): Vraćanje radija na tvorničke zadane postavke.
 - **[No]** (Ne): Povratak na prethodni izbornik.

Provjera informacija o ažuriranju softvera

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Software update]** (Ažuriranje softvera).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali mogućnost ili pod-mogućnost, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - **[Auto-check setting]** (Postavka automatske provjere): odaberite želite li povremeno provjeravati nove inačice softvera.
 - **[Check now]** (Provjeri sada): odmah provjerite nove inačice softvera.



Napomena

- Ako radio otkrije da je dostupan novi softver, on vas pita želite li nastaviti s ažuriranjem. Ako se složite, novi se softver preuzme i instalira.
- Prije nadogradnje softvera, provjerite je li radio spojen na stabilnu mrežu za napajanje. Isključivanje napajanja tijekom ažuriranja softvera može oštetiti proizvod.

Saznajite inačicu softvera

- Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Info]** (Informacije).
↳ Prikazuje se trenutna inačica softvera.

Podešavanje pozadinskog osvjetljenja

- 1 Odaberite **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Backlight]** (Pozadinsko osvjetljenje).
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali mogućnost ili pod-mogućnost, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - **[Timeout]** (Vremensko razdoblje): odaberite vremensko razdoblje za pozadinsko osvjetljenje zaslona.
 - **[On level]** (Razina pri radu): odaberite razinu svjetline za pozadinsko osvjetljenje.
 - **[Dim level]** (Razina prigušenja): odaberite razinu svjetline među srednja, niska i isključeno.

10 Uporaba glavnog izbornika

- 1 U načinu rada, pritisnite  da biste pristupili gornjem izborniku.
- 2 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali **[Main menu]** (Glavni izbornik).
- 3 Pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 za odabir mogućnosti.
 - **[Internet radio]** (Internetski radio): odaberite način rada internetskog radija.
 - **[Podcasts]** (Podcastovi): odaberite način rada Podcasta.
 - **[Spotify]**: odaberite način rada Spotify.
 - **[DAB]**: odaberite DAB način rada.
 - **[FM]**: odaberite FM način rada.
 - **[Bluetooth]**: odaberite Bluetooth način rada.
 - **[Sleep]** (Mirovanje): podešavanje tajmera mirovanja.
 - **[Alarms]** (Alarmi): podešavanje vremena alarma.
 - **[System settings]** (Postavke sustava): podesite postavke sustava (pogledajte poglavlje „Upotreba izbornika postavki sustava“).

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, izbornik se zatvara.
- Možete također pritisnuti gumb **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način: **Internetski radio**, **podcastovi**, **Spotify**, **DAB radio**, **FM radio** ili **Bluetooth**.

Postavite alarm

Napomena

- Možete postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme.
- Da bi alarm normalno radio, provjerite dali je sat pravilno postavljen.

- 1 Odaberite **[Main menu]** (Glavni izbornik) > **[Alarms]** (Alarmi).
 - ↳ Ako sat nije postavljen, poruka će zatražiti postavljanje sata.
- 2 Pritisnite **OK** (U redu) za nastavak.
 - ↳ Treperi znamenka dana.
- 3 Okrećite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste postavili dan, a zatim pritisnite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste potvrdili.
 - ↳ Treperi znamenka mjeseca.
- 4 Ponovite korak 3 da biste podesili mjesec, godinu i vrijeme.
 - ↳ Prikazu se mogućnosti **[Alarm 1:off (isklj.) [00:00]]** i **[Alarm 2:off (isklj.) [00:00]]**.



- 5 Ponovite korak 3 za odabir **[Alarm 1: off [00:00]] (isklj.)** > **[Enable]** ili **[Off]** (Omogućiti).
- 6 Ponovite korak 3 da biste uključili ili isključili tajmer alarma.
 - **[Off]** (Isklj.): isključivanje tajmera alarma.
 - **[Daily]** (Dnevno): alarm se oglašava svakog dana.
 - **[Once]** (Jednom): alarm se oglasi samo jednom.
 - **[Weekends]** (Vikendom): alarm se oglašava subotom i nedjeljom.
 - **[Weekdays]** (U tjednu): alarm se oglašava svakog dana od ponedjeljka do petka.
- 7 Ponovite korak 3 za odabir **[time]** (vrijeme), a zatim postavite vrijeme alarma.
- 8 Ponovite korak 3 za odabir **[mode]** (način rada), a zatim postavite izvor alarma.
 - **[Buzzer]** (Zujalica): odaberite zujalicu kao

izvor alarma.

- **[Internet radio]** (Internetski radio): odaberite zadnje slušanu postaju internetskog radija kao izvor alarma.
- **[DAB]**: odaberite zadnje slušanu postaju DAB radija kao izvor alarma.
- **[FM]**: odaberite zadnje slušanu postaju FM radija kao izvor alarma.

9 Ponovite korak 3 za odabir **[preset]** (pohranjenih), a zatim odaberite posljednje slušanu postaju ili pohranjenu radijsku postaju kao izvor alarma.

10 Ponovite korak 3 za odabir **[Volume]** (Glasnoća), a zatim postavite glasnoću alarma.

11 Ponovite korak 3 da biste odabrali **[Save]** (Spremi).


↳ Alarm 1 je postavljen.

12 Ponovite korake 5 do 11 za postavljanje Alarma 2.

Napomena

- Kad se alarm aktivira, prikazuje se ikona alarma za Alarm 1 ili Alarm 2.
- Da biste zaustavili alarm, pritisnite \odot na radiju.
- Da biste postavili vrijeme također možete ići na **[System settings]** (Postavke sustava) > **[Time/Date]** (Vrijeme/datum) (pogledajte „Uporaba izbornika postavki sustava“ > „Postavljanje vremena/datuma“).

Podesite tajmer spavanja

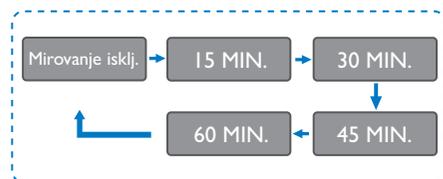

1 Odaberite **[Main menu]** (Glavni izbornik) > **[Sleep]** (Mirovanje).

2 Pritišćite gumb **SELECT** (ODABIR) da biste odabrali razdoblje do prebacivanja na mirovanje (u minutama).

↳ Kada se prikaže **[Sleep OFF]** (Isklj. mirovanje), tajmer mirovanja je isključen.

II Ostale značajke

Reprodukcija putem Bluetooth-a

- 1 Više puta pritisćite gumb  **SOURCE** (IZVOR) da biste odabrali način **[Bluetooth]**.
- 2 Za pristup izborniku pritisnite gumb  **MENU** (IZBORNİK).
- 3 Za pomicanje kroz mogućnosti izbornika okrećite **gumb SELECT** (ODABİR):
 - Na izborniku odaberite mogućnost uparivanja i pritisnite **gumb SELECT** (ODABİR) da biste postavili otkrivanje Bluetootha:
 - Pojavi se poruka „Please connect with a device to: (Spojite uređaj s) Philips TAR8805“ dok Bluetooth ikona treperi.
 - Na svom Bluetooth uređaju uključite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti.
 - Za uparivanje odaberite **[Philips TAR8805]** prikazan na vašem uređaju.
 - Nakon uspješnog povezivanja, poruka na zaslonu promijenit će se u **[Connected]** (Povezano), a ikona Bluetooth prestat će treptati.
- 4 Za odabir mogućnosti pritisnite **gumb SELECT** (ODABİR).
- 5 Ako je podmogućnost dostupna u jednoj mogućnosti ponovite korake 3 do 4.
 - ↳ Za povratak na prethodni zaslon pritisnite .




Isključivanje zvuka


- Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite **MUTE** (Bez zvuka) da biste isključili zvuk ili da biste vratili zvuk.

Bežično punjenje

- Internetski radio može bežično puniti kompatibilne telefone na način da telefon postavite iznad logotipa bežičnog punjenja na radiju. Tijekom punjenja ikona punjenja na zaslonu ostaje uključena.

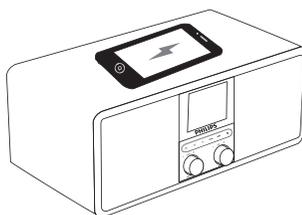

- Možete također koristiti USB priključak za punjenje na stražnjoj strani radija da biste punili druge uređaje koji ne podržavaju bežično punjenje.

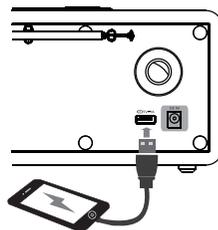

Prilagodba glasnoće

- Tijekom reprodukcije glazbe, okrećite gumb - **VOL +** da biste prilagodili glasnoću.

12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	3 W x 2 RMS
Odaziv na frekvenciju	80-20000 Hz, ± 3 dB
Signal za omjer buke	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi Protokol	802.11 b/g/n
----------------	--------------

Prijemnik

Raspon prijemnika (FM)	87,5-108 MHz
Raspon prijemnika (DAB)	174,928 - 239,2MHz (pojas III)

Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 oma
Osjetljivost	86 ± 3dB/m/W

Bluetooth

Inačica Bluetootha	V4.2
Frekvencijski pojas Bluetootha	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM pojas
Maksimalna Snaga Prijenosa	-4,1 dBm
Raspon Bluetootha	10 m (slobodan prostor)

WIFI

Wi-Fi frekvencijski pojas	2412 MHz do 2472 MHz
Maksimalna Snaga Prijenosa	15,08 dBm

Opće informacije

AC napajanje (Ispravljač Napajanja)	Naziv marke: PHILIPS
	Ulazna snaga: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Izlazna snaga: 9,0V = 2,5 A
Potrošnja električne energije pri radu	≤ 24 W
Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (bez Wi-Fija)	≤ 1 W

Dimenzije

- Glavna jedinica	268 x 113,5 x 159,3 mm (Š x V x D)
-------------------	------------------------------------

Težina

- Glavni dio uređaja	1,31 kg
----------------------	---------

13 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav.

Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na internetsku stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje radija sa satom pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Nema zvuka ili je loš zvuk

- Podesite glasnoću.
- Provjerite je li radio isključen ili se radijska postaja još uvijek učitava.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.
- Radio držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu.
- Okrećite i podesite položaj Wi-Fi antene.

Radio ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovno uključite radio.
- Uvjerite se da radio nije u stanju mirovanja. Ako jest, uključite radio.

Loš radijski prijem

- Radio držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu.
- Okrećite i podesite položaj Wi-Fi antene.

Nedovoljna snaga Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između vašeg usmjerivača i radija.
- Okrećite i podesite položaj Wi-Fi antene.

Nije se moguće povezati s vašom Wi-Fi mrežom

- Provjerite nije li bežični usmjerivač isključen.
- Provjerite podržava li vaš bežični usmjerivač WPS. Za povezivanje usmjerivača koji podržava WPS i radija upotrijebite pravilan način podešavanja (PBC ili PIN). Prema potrebi, pogledajte upute za postavljanje Wi-Fi veze u korisničkom priručniku bežičnog usmjerivača.
- Ponovno postavite postavke Wi-Fi-ja (pogledajte „Početak rada“ > „Početno postavljanje“ i „Uporaba izbornika postavki sustava“ > „Podešavanje mrežnih postavki“).

Neke postaje ponekad ne rade

- Neke postaje podržavaju samo ograničeni broj slušatelja. Ako pokušate ponovo nakon nekoliko minuta, moći ćete preslušati te postaje.
- Postaja ne emitira. Pokušaj ponovo kasnije

Neke postaje nestaju s popisa postaja

- Kada se postaja prestane emitirati na internetu, bit će uklonjena s popisa. Radio će stalno provjeravati dali se postaja emitira. Ako se emitiranje ponovo pokrene, vratit će se na popis postaja.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

14 Napomena

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

Usklađenost



Ovime, tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive **2014/53/EU**. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju

negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se uređaj sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane **MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAR8805_I0_UM_V1.0

