

# Selamat Datang


Petunjuk singkat untuk penggunaan




- 1** Menyambung
- 2** Menginstal
- 3** Nikmatilah

**PHILIPS**


# Isi Kardus

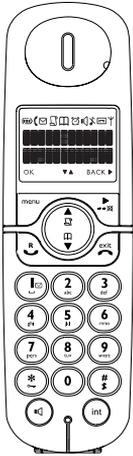

Handset CD440/CD445

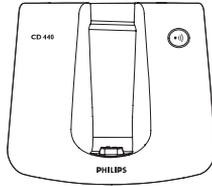

Basis CD440  
ATAU

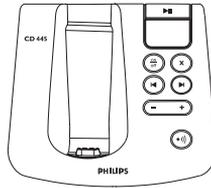

Basis CD445



Kabel listrik untuk basis



Kabel telepon



2 aki/batere isi ulang AAA



Pedoman penggunaan  
singkat



Pedoman penggunaan  
CD440 atau CD445



Buku garansi

Adaptor telepon mungkin belum tersambung pada kabel telepon. Ini berarti adaptor telepon berada terpisah dalam kardus. Apabila demikian, pertama-tama pasang adaptor telepon ke kabel telepon dan kemudian masukkan ke sambungan telepon.

Bungkusan handset multi berisi satu atau beberapa handset berikut wadah pengisian maupun kabel listrik dan aki isi ulang tambahan.



**⚠ Perhatian:** Hanya gunakan kabel penyambung yang telah disediakan maupun jenis aki/batere yang dianjurkan.

# 1

## Menyambung

### Menyambung basis

1. Sambungkan jack kabel listrik ke steker di bagian bawah basis.
2. Sambungkan jack kabel telepon ke steker di bagian bawah basis.
3. Sambungkan jack satu lagi dari kabel telepon, apabila diperlukan bersama adaptor telepon, sambungkan ke steker telepon di dinding. Sambungkan ujung satu lagi kabel listrik ke steker listrik.

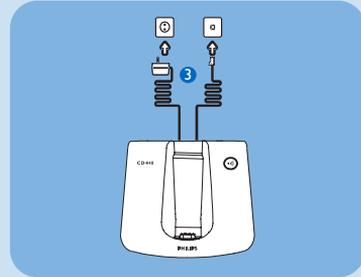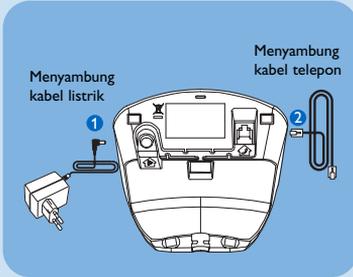


# 2


## Menginstal

### Memasukkan dan mengisi aki isi ulang/batere

#### Memasukkan aki isi ulang/batere

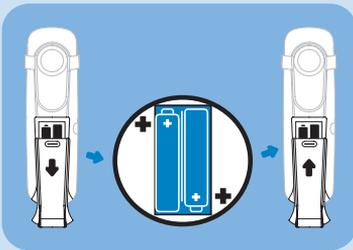

#### Mengisi aki isi ulang/batere

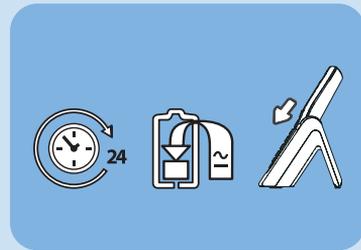

#### Mengubah konfigurasi telepon (apabila perlu)

Setelah aki diisi selama beberapa menit, akan muncul tampilan selamat datang.

1. Tekan , untuk menunjukkan pilihan negara
2. Gerakkan dengan  / , untuk memilih negara anda
3. Setujui hasil seleksi dengan menekan 

## Menyetel Jam

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu **CLOCK & ALARM**
3. Dengan menekan  pilihlah menu **SET CLOCK**
4. Tekanlah  dan masukkan tanggal (HR/BL/TH)
5. Tekanlah  dan masukkan waktu (JM:MN) dalam format 24 jam
6. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

# 3

## Nikmatilah

### Menyetel alarm

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu **CLOCK & ALARM**
3. Dengan menekan  dan / pilihlah menu **ALARM**
4. Dengan menekan  dan / pilihlah opsi-opsi **OFF, ON ONCE, atau ON DAILY**
5. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

### Mengganti nama handset

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu **PERSONAL SET**
3. Dengan menekan  dan / pilihlah menu **HANDSET NAME**
4. Tekanlah , untuk memasukkan nama handset yang dipilih
5. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

### Menelepon

Tekanlah  dan masukkan nomor telepon  
ATAU

Masukkan nomor telepon dan tekan  atau 

### Menerima telepon

Kalau telepon berdering, tekan  atau 

### Mengakhiri pembicaraan

Tekan 

## Menyetel keras suara

Ketika sedang berbicara:

Gunakan tombol / untuk menyetel keras suara yang diinginkan (Tahap 1 sampai 5)

## Menyetel nada dering

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu **PERSONAL SET**
3. Dengan menekan  pilihlah menu **HANDSET TONE**
4. Dengan menekan  dan / pilihlah menu **RING MELODY**
5. Gerakkan dengan  dan /, untuk menyeleksi nada dering yang diinginkan
6. Tekanlah , untuk menyimpan seleksi yang dipilih

## Menyimpan nomor dalam buku telepon

1. Tampilkan tampilan utama dengan menekan 
2. Dengan menekan / pilihlah menu **PHONEBOOK**
3. Dengan menekan  dan / pilihlah menu **NEW ENTRY**
4. Tekanlah , untuk memasukkan nama (maksimal 12 huruf)
5. Tekanlah , untuk memasukkan nomor (maksimal 24 angka)
6. Gunakan  untuk memilih salah satu grup (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>)
7. Tekanlah  untuk menyimpan masukan

## Menggunakan buku telepon

1. Munculkan buku telepon dengan menekan 
2. Pilih masukan buku telepon yang diinginkan dengan menggunakan /
3. Tekanlah , untuk menunjukkan detail dari masukan buku telepon yang dipilih

## Mendengar pesan penjawab telepon yang baru (hanya berlaku untuk CD445)

1. Tekan  di basis untuk menyalakan penjawab telepon
2. Tekan  di basis untuk mendengar pesan pertama dari pesan-pesan terbaru
3. Dengan menekan  dapat melompat meninggalkan pesan langsung ke pesan berikutnya
4. Dengan menekan  kembali ke berita sebelumnya, kalau tombol tersebut ditekan selama satu detik setelah mulai mendengar pesan
5. Dengan menekan  pesan aktual diulang kembali, kalau tombol tersebut ditekan lebih dari satu detik setelah mulai mendengar pesan
6. Selama pesan diperdengarkan keras suara dapat dinaikkan dengan menekan  atau dikurangi dengan menekan 
7. Tekan  untuk menghapus berita yang sedang didengar

Keterangan lebih lanjut mengenai fungsi penjawab telepon dapat anda temukan di pedoman penggunaan CD445.

## Upaya mengatasi masalah mandiri / Troubleshooting

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di pedoman penggunaan CD440 atau CD445 yang disertakan.

### Permasalahan

Tidak ada nada panggil

Kualitas suara buruk

Simbol Y berkedip

Tampilan handset tidak menunjukkan apa-apa

Tampilan nomor telepon (CLI) tidak berfungsi

### Pemecahan

- Isi aki/batere sedikitnya 24 jam
- Kurangi jarak antara handset dengan basis
- Gunakan kabel-kabel penyambung yang disertakan
- Kurangi jarak antara handset dengan basis
- Jarak antara basis dengan alat elektronik lain sedikitnya satu meter
- Daftarkan handset ke basis
- Kurangi jarak antara handset dengan basis
- Cabut dan sambung kembali kabel listrik dari basis, dan kemudian ikuti petunjuk pendaftaran handset
- Cek, apa kedua aki/batere yang disertakan telah dimasukkan ke dalam tempatnya
- Cek apakah aki telah terisi
- Cek apakah jasa apa saja yang tercakup dalam kontrak dengan penyedia jasa telepon anda

## Anda memerlukan bantuan?

### Pedoman penggunaan

Bacalah pedoman penggunaan yang disertakan pada CD440 atau CD445 anda.

### Bantuan online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)