

Welkom


Korte bedieningshandleiding




- 1 Aansluiten
- 2 In gebruik nemen
- 3 Telefoneren

PHILIPS


Verpakkingsinhoud

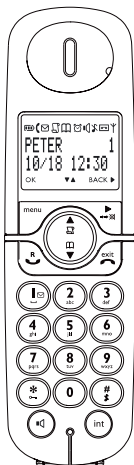


Handset CD440/CD445

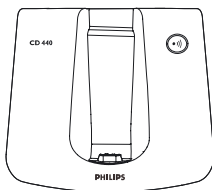


Basisstation CD440
OF

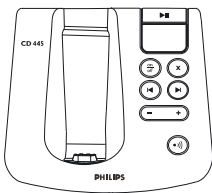


Basisstation CD445



Netsnoer voor het
basisstation



Telefoonsnoer



2 oplaadbare
batterijen AAA



Korte bedieningshandleiding



Bedieningshandleiding
CD440 of CD445



Garantiebewijs

De telefoonadapter kan nog niet op het telefoonsnoer aangesloten zijn. Dan bevindt deze zich apart in de verpakking van het toestel. Sluit in dat geval eerst de telefoonadapter aan op het telefoonsnoer a.u.b. en steek deze vervolgens in de telefooncontactdoos.

De multi-handset-verpakkingen bevatten één of meerdere extra handsets alsmede opladers met netsnoeren en extra, oplaadbare batterijen.



⚠ Let op: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde aansluitsnoeren en de aanbevolen (oplaadbare) batterijtypes.

1

Aansluiten

Basisstation aansluiten

1. Sluit de stekker van de netsnoer aan op de ingang aan de onderzijde van het basisstation.
2. Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderzijde van het basisstation.
3. Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer samen met de telefoonadapter, indien nodig, in de telefooncontactdoos. Steek het andere uiteinde van de netsnoer in een stopcontact.

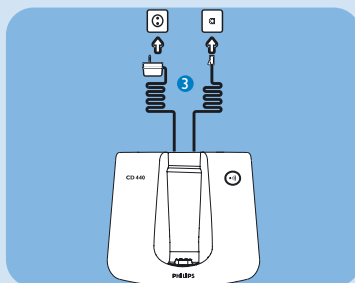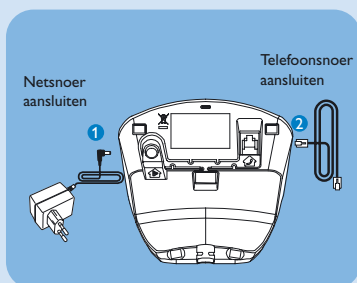


2


In gebruik nemen

Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

Oplaadbare batterijen plaatsen

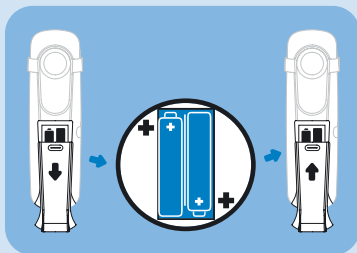

Handset 24 uur opladen

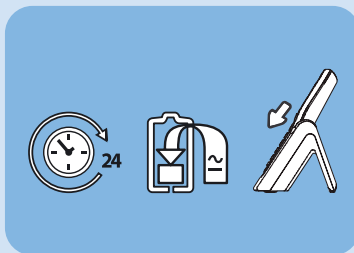

Telefoon configureren (indien nodig)

Nadat de batterijen enkele minuten zijn opgeladen verschijnt de welkom-weergave.

1. Druk op  om de landenkeuzelijst weer te geven.
2. Scroll met  om uw land te selecteren.
3. Bevestig uw keuze met .

Tijd instellen

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met  /  het menu **KLOK&ALARM.**
3. Selecteer met  het menu **KLOK INSTL..**
4. Druk op  en voer de datum in (DD/MM/JJJ).
5. Druk op  en voer de tijd in het 24-uurs formaat in (SS:MM).
6. Druk op  om de instellingen op te slaan.

3 Telefoneren

Wekalarm instellen

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met  /  het menu **KLOK&ALARM.**
3. Selecteer met  en  /  het menu **ALARM.**
4. Selecteer met  en  /  het menu **UIT, EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN.**
5. Druk op  om de instellingen op te slaan.

Handset hernoemen

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met  /  het menu **PERS.INSTEL..**
3. Selecteer met  en  /  het menu **HANDSETNAAM.**
4. Druk op  om de naam van de handset in te voeren.
5. Druk op  om de instellingen op te slaan.

Bellen

Druk op  en voer het telefoonnummer in
OF

voer het telefoonnummer in en druk op  of .

Gesprek aannemen

Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, drukt u op de  of .

Gesprek beëindigen

Druk op .

Hoornvolume instellen

Tijdens een gesprek:

Stel met de toetsen / het gewenste hoornvolume in (niveau 1 tot 5).

Beltoonmelodie instellen

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu **PERS.INSTEL..**
3. Selecteer met  het menu **HANDSET MELO.**
4. Selecteer met  en / het menu **BELT.MELODIE.**
5. Scroll met  en / om de gewenste beltoonmelodie te selecteren.
6. Druk op  om de instellingen op te slaan.

Nummer in het telefoonboek opslaan

1. Roep het hoofdmenu op met .
2. Selecteer met / het menu **TELEFOONBOEK.**
3. Selecteer met  en / het menu **NW INVOER.**
4. Druk op  om de naam in te voeren (maximaal 12 tekens).
5. Druk op  om het nummer in te voeren (maximaal 24 tekens).
6. Selecteer met  een groep (**<GEEN GROEP>**, **<GROEP A>**, **<GROEP B>**, **<GROEP C>**).
7. Druk op  om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Telefoonboek oproepen

1. Roep het telefoonboek op met .
2. Selecteer de gewenste ingevoerde telefoonboekgegevens met /.
3. Druk op  om de details van de geselecteerde telefoonboekgegevens weer te geven.

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat beluisteren (geldt alleen voor CD445)

1. Druk de -toets op het basisstation in om het antwoordapparaat in te schakelen.
2. Druk de -toets op het basisstation in om het oudste van de nieuwe berichten af te spelen.
3. Sla met  het actuele bericht over en speel het volgende bericht af.
4. Ga met  naar het vorige bericht terug, wanneer de toets binnen een seconde na het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt.
5. Speel met  nogmaals het actuele bericht af, wanneer de toets binnen een seconde na het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt.
6. Tijdens het afspelen van de berichten kan het volume van de luidspreker worden verhoogd met  of verlaagd met .
7. Wis met  het actuele bericht.

Bijzonderheden over de functies van het antwoordapparaat vindt u in de bedieningshandleiding CD445.

Zelf problemen verhelpen

Meer informatie vindt u in de meegeleverde bedieningshandleiding CD440 of CD445.

Probleem

Oplossing

Geen kiestoon

- Laad de (oplaadbare) batterijen ten minste 24 uur op
- Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner
- Gebruik de meegeleverde aansluitsnoeren

Slechte geluidskwaliteit

- Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner
- De afstand tussen het basisstation en andere elektrische apparaten dient ten minste één meter te bedragen

Het symbool Ƴ knippert

- Meld de handset op het basisstation aan
- Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner

Het display van de handset geeft niets aan

- Trek de netsnoer uit het basisstation en sluit deze weer aan, volg vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset
- Controleer of de twee meegeleverde (oplaadbare) batterijen in het batterijvakje zijn geplaatst
- Controleer of de batterijen zijn opgeladen

Nummerweergave (CLIP) functioneert niet

- Informeer bij uw netwerkaanbieder naar de prestatieomvang van uw abonnement

Heeft u hulp nodig?

Bedieningshandleiding

Zie de bedieningshandleiding die bij uw CD440 of CD445 wordt geleverd.

Online-hulp

www.philips.com/support