

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*




Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

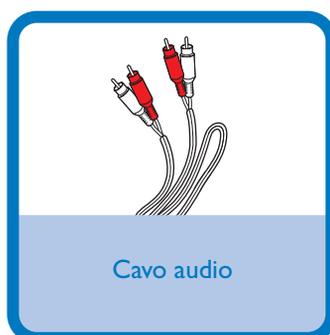

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

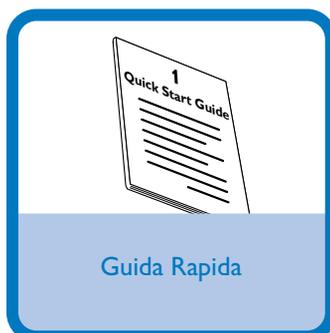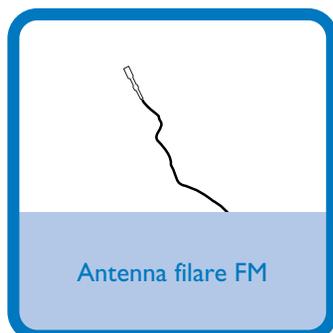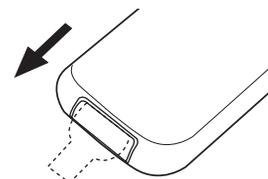


PHILIPS

Punto A *Collega*

Tip


Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

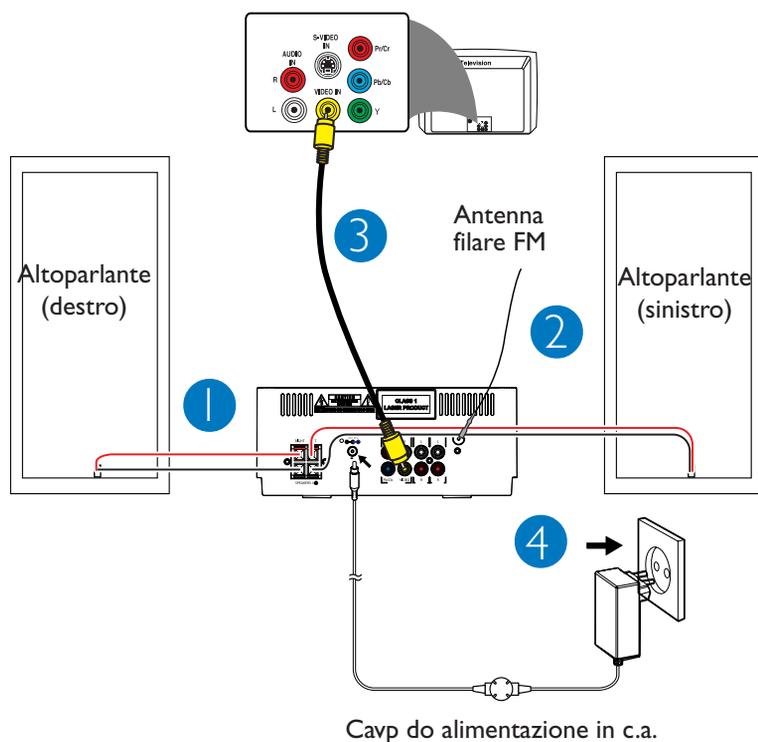


Tip

La funzione USB non è disponibile per MCD119.

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti.
- 2 Collegare l'antenna FM.
- 3 Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.
- 4 Collegare gli alimentatori del sistema e del TV.

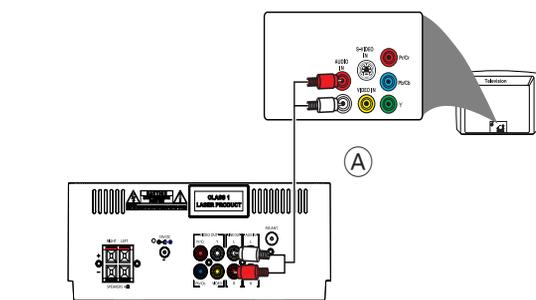

A Per attivare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso) per collegare i jack **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO IN** sul televisore.

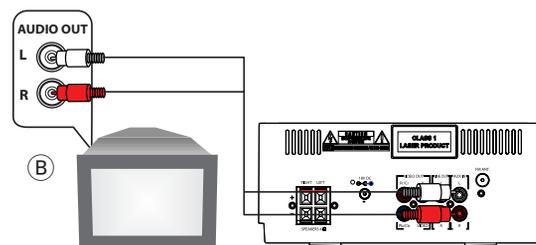


B Per ascoltare l'audio del televisore attraverso il lettore DVD, utilizzare un cavo cinch per collegare **AUX IN** sul pannello posteriore del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO OUT** sul televisore.

Punto B *Imposta*


Impostare la TV

- 1 Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.





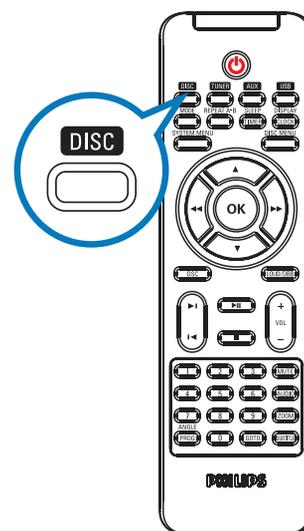


Impostare l'orologio

- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **DISPLAY/CLOCK** sul sistema.
- 2 Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere **VOLUME +/-** sul pannello anteriore o **VOL +/-** sul telecomando per impostare le ore.
- 3 Premere di nuovo **DISPLAY/CLOCK**. Le cifre dei minuti lampeggiano. A questo punto premere **VOLUME +/-** sul pannello anteriore o **VOL +/-** sul telecomando per impostare i minuti.
- 4 Premere **DISPLAY/CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

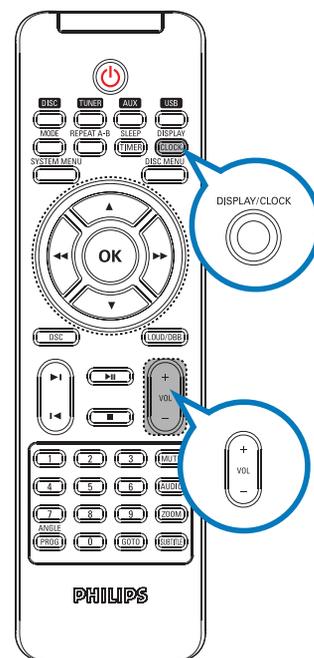


Impostare le opzioni del menu DVD

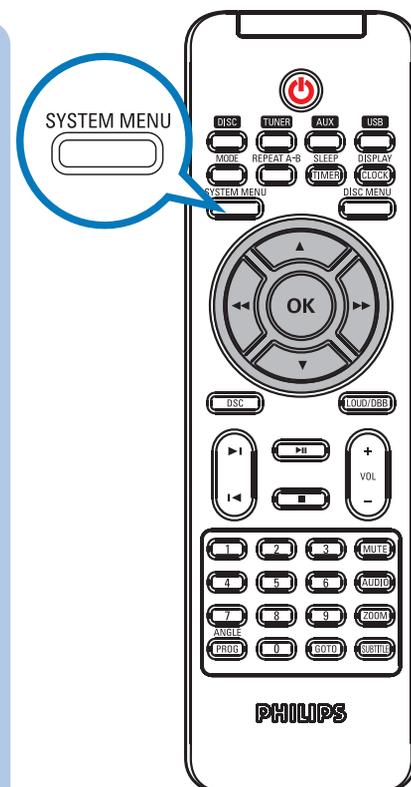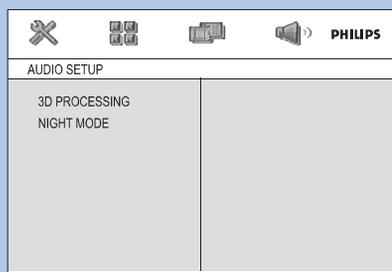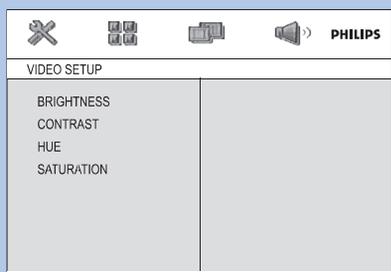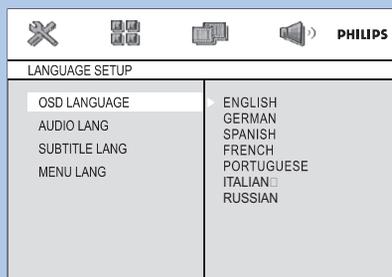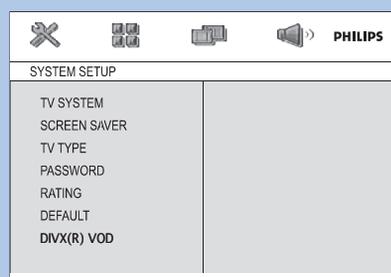

Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

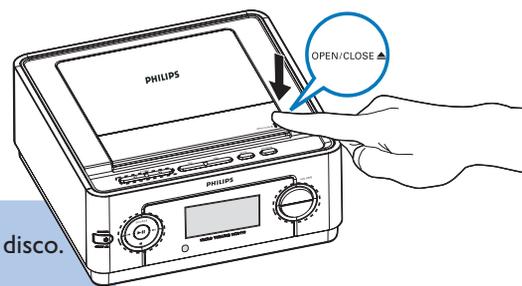

Riprodurre un disco

1 Premere **OPEN•CLOSE** sul lato superiore del sistema per aprire lo sportellino del disco.

2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere lo sportellino.

3 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶||**.

4 Premere **■** per arrestare la riproduzione.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

2 Tenere premuto **PROG/ANGLE** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3 Premere **◀/▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

