



**Handset(s) vóór gebruik 24 uur
opladen.**

PHILIPS

Voordat u uw CD 135 gebruikt dient u de telefoon te configureren voor het land waarin u woont. Allereerst dient u de accu's te plaatsen. Na enkele minuten opladen verschijnt het welkom-display.

1. Druk op .
2. Scroll  om door de lijst van de verschillende landen te bladeren.
3. Druk op  om het gewenste land te selecteren.

Uw telefoon is klaar voor gebruik.

Zie pagina 34, wanneer u uw CD 135 opnieuw moet configureren.

Aanwijzing: Wanneer  **BACK** wordt ingedrukt, verschijnt opnieuw het scherm voor de selectie van een land.

Welkom-modus	2
Inhoudsopgave	3
Belangrijke informatie	4
Verpakkingsinhoud	5
Handset en basisstation	6
Symbolen op het display van de handset	10
Basisstation installeren	11
Accu's plaatsen	12
Eisen van de GAP-standaard	13
Menu-overzicht	14
Tekst of nummer invoeren	15
Handset UIT- / INSchakelen	15
Toetsblokkering activeren / deactiveren	15
Telefoneren	16
Aut. nummerherhalingslijst	18
Telefoonboek	20
Bellijst	23
Interne gespreksfunctie gebruiken	25
Andere functies	26
Paging / handsets zoeken	26
Aaneengeschakeld bellen	26
Klok- en alarminstellingen	26
Persoonlijke instellingen	28
Volume beltoon of stilmodus instellen (beltoon UIT)	28
Melodie beltoon van de handset instellen	28
Toetstoon activeren / deactiveren	28
Handset hernoemen	29
Auto Antwoord-modus activeren / deactiveren	29
Taal op het display wijzigen	29
Geavanceerde instellingen	30
Duur van het flash-sigitaal wijzigen	30
Gespreksblokkering instellen of wijzigen	30
Gespreksblokkering activeren / deactiveren	31
Het voorkiesnummer instellen of deactiveren	31
Alarmnummer instellen of wijzigen	32
Handset aanmelden	32
Een handset afmelden	33
PIN-code wijzigen	33
Terugzetten naar de standaardinstellingen (basisstation en handset)	34
Land selecteren	34
Standaardinstellingen (na het RESETTEN)	35
Antwoordapparaat	36
Zelf fouten opsporen en verhelpen	45
Informatie	47

Veiligheid

Alvorens de CD 135 te installeren dient u de volgende informatie in acht te nemen:

Voeding

- > Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting


- > Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.
- > Wanneer u een breedband-DSL-internetaansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).

Heeft u hulp nodig?

Meer over het opsporen en verhelpen van fouten en FAQ's:

Online-hulp: www.p4c.philips.com

Zelf fouten opsporen en verhelpen: pagina 45 en pagina 46

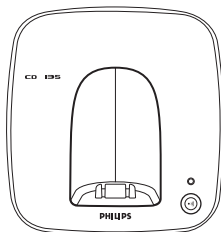


Een basisstation CD 135




Een handset CD 135



2 oplaadbare accu's /
batterijen NiMH 2HR /
AAA 550 mAh

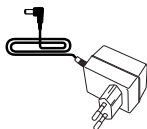

Een netsnoer



Een telefoonsnoer *



Een riemclip
(afhankelijk van het land)



Een bedieningshandleiding



Garantiekaart




Korte handleiding

***Aanwijzing:** In de verpakking kan zich behalve het telefoonsnoer ook een aparte lijnadapter bevinden. **In dat geval dient u eerst de lijnadapter op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.**

Aanwijzing: In de multihandsetverpakkingen van de CD 135 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

CD 135 Handset

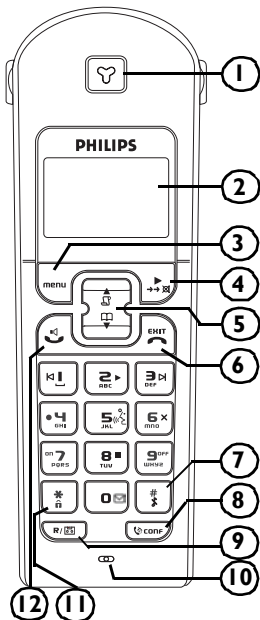**1 Luidspreker****2 Display**

Symbolen, zie pagina 10.

3 Menutoets & softkey OK

- Kort indrukken in stand-by modus om het hoofdmenu op te roepen.
- Kort indrukken om volgende menuniveau te selecteren.
- Kort indrukken in invoer- en telefoonboekmodus om OK te bevestigen.
- In de belijst en de automatische nummerherhalingslijst om de geselecteerde notitie in het telefoonboek op te slaan.

4 Automatische nummerherhalingslijst, toets voor microfoon uit / aan & softkey back

- Kort indrukken in de stand-by modus: automatische nummerherhalingslijst oproepen.
- Tijdens een gesprek de microfoon van de handset in- / uitschakelen.
- In de invoermodus: het laatste teken wissen.
- In de telefoonboekmodus: nummer en naam weergeven.
- In de belijst tussen naam / nummer en tijd / datum schakelen.

5 Navigatietoetsen

- Naar boven / beneden scrollen om naar de volgende of vorige notitie in de belijst, nummerherhalingslijst of het telefoonboek te gaan.
- In de stand-by modus pijl naar boven indrukken: de belijst oproepen.
- In de stand-by modus de pijl naar beneden indrukken: het telefoonboek oproepen.

6 Ophangtoets

- Kort indrukken: verbinding beëindigen of afbreken (terugkeren naar stand-by modus).
- Lang indrukken: handset uitschakelen.
- Invoer- en telefoonboekmodus verlaten, nummerherhalingslijst & belijst verlaten.

7 Beltoon AAN / UIT en # invoegen

- Kort indrukken: # invoegen.
- Lang indrukken: het pauzeteken (P) invoegen tijdens het invoeren van het nummer.
- Lang indrukken: de beltoon AAN- / UIT-zetten.

8 Intern gesprek

- Kort indrukken: intern gesprek beginnen.

9 R-toets / Nieuw(e) bericht(en) op het antwoordapparaat beluisteren

- In de standby-modus lang indrukken om tussen de datum- / tijdsweergave en de weergave van de handsetnamen te schakelen.
- R-functie tijdens een bestaande verbinding activeren om toegang tot diensten van netwerkaanbieders te krijgen.
- In de stand-by modus kort indrukken om nieuwe berichten die op het antwoordapparaat zijn opgenomen te beluisteren.

10 Microfoon

11 Toetsblokkering & * invoegen

- Kort indrukken: voor het invoeren van een *.
- Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by modus in- / uitschakelen.

12 Opneemtoets

- Indrukken in de stand-by modus om de lijn te bezetten of een gesprek aan te nemen.
- Indrukken in de telefoonboekmodus, nummerherhalingslijst en bellijst om het geselecteerde nummer te kiezen.
- Luidspreker handset * AAN / UIT (tweemaal indrukken om de handsfreefunctie te activeren).

***Let op:** Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Funcities antwoordapparaat

TOETSEN

FUNCTIES



Nieuw(e) bericht(en) afspelen / antwoordapparaat-modus activeren of deactiveren. Druk deze toets altijd in voordat u één van de onderstaande functies van het antwoordapparaat gebruikt:



Naar het vorige bericht terugspringen.



Alle opgenomen berichten (nieuwe en oude) afspelen of het actuele bericht nogmaals afspelen.



Naar het volgende bericht springen.



Ingedrukt houden om na de pieptoon een nieuwe meldtekst op te nemen.



Actuele meldtekst afspelen.



Actuele bericht wissen.



Antwoordapparaat inschakelen.



Weergave bericht(en) stoppen of het opnemen van de meldtekst beëindigen.




Antwoordapparaat uitschakelen.



Na de pieptoon een memo via de handset opnemen. Na het opnemen wordt de memo als een nieuw bericht beheerd.

CD 135 base

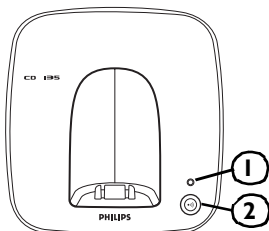

1 Indicatie antwoordapparaat

- LED AAN: antwoordapparaat ingeschakeld.
- LED UIT: antwoordapparaat uitgeschakeld.
- LED knippert: nieuw(e) bericht(en) of memo op het antwoordapparaat.
- LED knippert snel: het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

2 Paging-toets (handsets zoeken)

Met de paging-toets kunt u een zoekgeraakte handset zoeken, wanneer de handset reeds op de basis is aangemeld en opgeladen is. Druk de toets in tot het belsignaal van de handset klinkt. Nadat u de handset heeft gevonden, drukt u de paging-toets nogmaals in om de paging-functie te beëindigen.

Symbolen op het display van de handset

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon. In de kopregel van het display kunnen de onderstaande symbolen verschijnen:



Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.



Wanneer dit symbool continu **AAN** is, zijn de accu's volledig opgeladen. Wanneer het symbool **knippert** moeten de accu's worden opgeladen.



Actief, extern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert** geeft het een actief, intern gesprek weer of maakt u erop attent dat de lijn reeds is bezet.



Nieuw(e) bericht(en) op uw voicemail. Wanneer dit symbool **knippert**, zijn er nieuwe berichten op het antwoordapparaat (één of meerdere).



Nieuwe notities in de bellijst of de notities in de bellijst worden net gecontroleerd.



Het telefoonboek is opgeroepen.



Het alarm is geactiveerd.



De luidspreker van de handset is geactiveerd.



Het belsignaal is uitgeschakeld.



De handset is aangemeld en bevindt zich binnen reikwijdte van het basisstation. Wanneer dit symbool **knippert** is de handset niet op het basisstation aangemeld of bevindt zich buiten reikwijdte van het basisstation.

OK

Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de telefoonboekmodus om het volgende menuniveau op te roepen.

BACK

Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de telefoonboekmodus om naar het eerstvolgende, hogere menuniveau terug te keren. In de invoermodus het laatstingevoerde cijfer / teken wissen.



Geeft aan dat er nog meer opties ter beschikking staan.

Basisstation installeren


Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijke contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn. Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. Wanneer u een breedband-DSL-internet aansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).


Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Let erop, dat zowel het netsnoer als het aansluitsnoer van de telefoon op de juiste aansluitingen zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn aangesloten.

Let op! Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.

- 1 Het bijgeleverde aansluitsnoer van de telefoon aansluiten.
- 2 Netsnoer aansluiten.

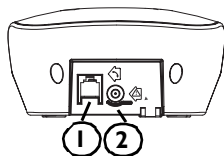



Accu's in de handset plaatsen en vervangen

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer het accusymbool knippert, moet de accu's worden opgeladen. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

Let op: Tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.

De garantie geldt niet voor accu's / batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.

Let op! Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.



NB Niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accucapaciteit en reikwijdte

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen / ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit bij telefoneren	Accucapaciteit in stand-by modus	Reikwijdte binnenshuis	Reikwijdte buitenshuis
circa 12 uur	circa 150 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation CD 135 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen CD 135) op uw basisstation gebruikt.

Wanneer u de handset CD 135 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 32.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis CD 135, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 32) en volgt u vervolgens de aanwijzingen in de fabrieksdokumentatie.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.


Menubediening



Het menu in de stand-by modus met  oproepen. In de menulijst met de **navigatietoetsen**  naar boven / beneden bladeren.

Om de keuze te bevestigen, de **softkey**  **OK** indrukken.

Druk de **softkey**  **BACK** in om het menu te verlaten of om terug te keren naar het vorige menuniveau.

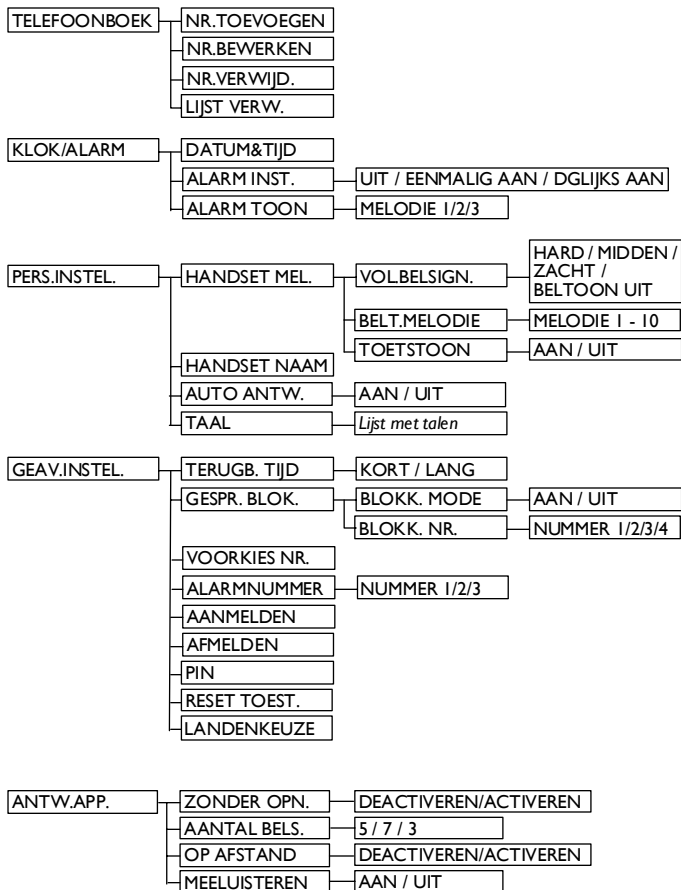

U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken totdat het gewenste teken verschijnt.

Met de -toets die zich direct onder de weergave **BACK** bevindt, kunt u teken voor teken wissen.

Voor het invoeren van “Peter”

- Druk eenmaal op : **P**
- Druk tweemaal op : **PE**
- Druk eenmaal op : **PET**
- Druk tweemaal op : **PETE**
- Druk driemaal op : **PETER**

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[spatie] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Handset UIT- / INSchakelen

Om de handset UIT of IN te schakelen, houdt u de -toets ingedrukt.

Toetsblokkering activeren / deactiveren

Houd in de stand-by modus de -toets langer ingedrukt om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren.

Op het display verschijnt: **KLAV.GEBLOKK.**

Gesprek aannemen / gesprek beëindigen

1. Wanneer de telefoon gaat, druk op  om het gesprek aan te nemen.
 knippert bij een inkomend gesprek.
2. Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de -toets of plaatst u de handset in het basisstation.

Aanwijzing: Wanneer u het automatisch antwoorden hebt geactiveerd (zie pagina 29), wordt het gesprek automatisch aangenomen zodra u de handset uit het basisstation of de oplader neemt.

LET OP! Wanneer het belsignaal van de handset gedurende een binnenkomend gesprek klinkt, houd de handset dan niet te dicht bij uw oor; het belsignaal zou uw gehoor kunnen beschadigen.

Bellen

Rechtstreeks kiezen

1. Druk op .
2. Telefoonnummer invoeren .

Telefoonnummer voorkeuze

1. Telefoonnummer invoeren .
2. Druk op .

Let op: Verkeerde invoer wissen: druk op .

Bellen met het telefoonboek

1. Druk op pijl naar beneden .
2. Scroll door de lijst  om een naam te selecteren.
3. Druk op .

Luidspreker handset Aan / Uitschakelen (handsfree-functie)

Aanwijzing: 5 volumeniveaus staan ter beschikking. Het -symbool geeft aan dat de luidspreker ingeschakeld is.

1. Druk tweemaal op  om de luidspreker van de handset in te schakelen.
2. Druk nogmaals op  wanneer u de luidspreker wilt uitschakelen.

Let op: Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Hoorn- en luidsprekervolume instellen tijdens een gesprek

Druk op  (er staan 3 volumeniveaus ter beschikking voor de hoorn en 5 volumeniveaus voor de luidspreker).

Microfoon van de handset uitschakelen tijdens een gesprek

Druk op  om de microfoon van de handset in / uit te schakelen.

Gespreksteller

Zodra een verbinding tot stand is gekomen (gekozen nummer of gesprek aangenomen) verschijnt de gespreksteller op het display van de handset (UU-MM-SS).

De aut. nummerherhalingslijst bevat de 5 laatstgekozen telefoonnummers.

Aut. nummerherhalingslijst oproepen / sluiten

1. Druk op .
2. Scroll door de aut. nummerherhalingslijst .
3. Druk op  om te beëindigen.

Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst bellen

1. Druk op .
2. Scroll door de aut. nummerherhalingslijst .
3. Druk op .

Nummers uit de aut. nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan

1. Druk op  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op , **NUMMER OPSL.** wordt weergegeven.
3. Druk op , **NAAM INV.** wordt weergegeven.
4. Voer naam in  en druk op , **BEWAARD** wordt weergegeven.

Aanwijzing: Tekenen voor teken wissen: druk op . Tekst of nummer invoeren, zie pagina 15.

Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst wijzigen

1. Druk op  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.BEWERKEN** te gaan.
3. Druk op , wijzig het nummer  en druk op .

Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

1. Druk op  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.VERWIJD.** te gaan.
3. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

Alle nummers uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

1. Druk op , vervolgens op  en druk op pijl naar beneden  om naar **LIJST VERW.** te gaan.
2. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

In het geïntegreerde telefoonboek van de handset kunnen 30 namen en telefoonnummers worden opgeslagen. De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Nieuwe notitie toevoegen

1. Druk in de stand-by modus op , **TELEFOONBOEK** wordt weergegeven.
2. Druk op , **NR.TOEVOEGEN** wordt weergegeven.
3. Druk op , **NAAM INV.** wordt weergegeven.
4. Voer naam in  en druk op , **NUMMER INV.** wordt weergegeven.
5. Voer nummer in  en druk op  om te bevestigen.

Aanwijzing: Tekens voor tekens wissen: druk op . Spatie invoeren: druk op . Tekst of nummer invoeren, zie pagina 15.

Aanwijzing: Druk op  of  om terug te keren in de stand-by modus. Nummers uit de aut. nummerherhalings- en belijst kunnen eveneens worden overgenomen voor telefoonboeknotities (afhankelijk van het abonnement).

Naam of telefoonnummer wijzigen

1. Druk in de stand-by modus op , **TELEFOONBOEK** wordt weergegeven.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.BEWERKEN** te gaan.
3. Druk op , scroll met  om een notitie te selecteren en druk op  om de naam weer te geven.
4. Voer nieuwe naam in  en druk op  om het nummer weer te geven.
5. Voer nieuwe nummer in  en druk op  om te bevestigen.

Telefoonboeklijst weergeven

1. Druk in de stand-by modus op pijl naar beneden  en in de lijst naar boven /

beneden scrollen .

OF

De beginletter van de gezochte naam invoeren (bijv. 3 voor 'D' of 33 voor 'E'). De eerste notitie die met deze letter begint wordt in de lijst aangestuurd.

2. Om de details weer te geven: druk op .

Een nummer wijzigen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

1. Druk in de stand-by modus op  en scroll met  om een notitie te selecteren.

2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.BEWERKEN** te gaan.

3. Druk op  om de actuele naam weer te geven en voer de nieuwe naam in .

4. Druk op  om het actuele nummer te bekijken, voer het nieuwe nummer in  en druk op  om te bevestigen.

Een notitie verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

1. Druk in de stand-by modus op  en scroll met  om een notitie te selecteren.

2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.VERWIJD.** te gaan.

3. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

Alle notities verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst

1. Druk in de stand-by modus op  en druk op .
2. Druk op pijl naar beneden  om naar **LIJST VERW.** te gaan.
3. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

Een telefoonboeknotitie verwijderen in de stand-by modus

1. Druk in de stand-by modus op , **TELEFOONBOEK** wordt weergegeven.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **NR.VERWIJD.** te gaan.
3. Druk op  om de lijst weer te geven en scroll met  om een notitie te selecteren.
4. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

Alle telefoonboeknotities verwijderen in de stand-by modus

1. Druk in de stand-by modus op , **TELEFOONBOEK** wordt weergegeven.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **LIJST VERW.** te gaan.
3. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen. U hoort een lange bevestigingstoon.

Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer u bij uw netwerkaanbieder de nummerweergave hebt aangevraagd.

In de bellijst worden de 20 gesprekken die het laatst zijn binnengekomen, opgeslagen:
- berichten- en informatiediensten via het netwerk (aanvragen bij de netwerkaanbieder).

Bellijst oproepen / sluiten

1. Druk op pijl naar boven  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op  om de details weer te geven.
3. Druk op  om de bellijst te sluiten.

Bellijst weergeven

Het display kan weergeven:

- het nummer van de beller *
- de naam van de beller (wanneer deze in het telefoonboek is opgeslagen) *
- **ONBEKEND**, wanneer het nummer niet kon worden geïdentificeerd **

* Aanvragen bij de netwerkaanbieder.

** Onbekende telefoonnummers, nummerweergave onderdrukt.

Druk op  om het nummer, de tijd en de datum van het gesprek weer te geven.
Weergave van tijd en datum is afhankelijk van het netwerk.

Telefoonnummer uit de bellijst bellen

1. Druk op pijl naar boven  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op .

Telefoonnummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

1. Druk op pijl naar boven  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op , **NUMMER OPSL.** wordt weergegeven.
3. Druk op , **NAAM INV.** wordt weergegeven.
4. Voer naam in  en druk op , **BEWAARD** wordt weergegeven.

Notitie uit de bellijst verwijderen

1. Druk op pijl naar boven  en scroll met  om een notitie te selecteren.
2. Druk op  en druk pijl naar beneden  om naar **NR.VERWIJD.** te gaan.
3. Druk op , **VERWIJDEREN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen.

Alle notities uit de bellijst verwijderen

1. Druk op pijl naar boven  en druk op .
2. Druk pijl naar beneden  om naar **LIJST VERW.** te gaan.
3. Druk op  om te bevestigen.

Deze functie kan alleen worden gebruikt met een uitvoering met meerdere handsets. U kunt met deze functie gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden en de optie conferentiegesprek gebruiken.

Aanwijzing: Om gebruik te maken van de functies intern gesprek en doorverbinden moeten de handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Intern gesprek

1. Druk op .
2. Voer handsetnummer in  (max. 5 handsets kunnen op hetzelfde basisstation worden aangemeld [handset nummer 1 - 5])
OF
druk op  om alle handsets te bellen.
3. Neem met  een intern gesprek aan en beëindig met  een intern gesprek.

Aanwijzing: De functie intern gesprek staat evt. niet ter beschikking, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Philips CD 135.

Gesprek naar een andere handset doorverbinden

Tijdens een bestaande verbinding kan een extern gesprek naar een andere handset worden doorverbonden:

1. Lang indrukken  en voer handsetnummer in .
2. Druk op .

Schakelen tussen een intern en een extern gesprek

1. Lang indrukken  en voer handsetnummer in .
2. Lang indrukken  om tussen een intern / extern gesprek heen en weer te schakelen.

Conferentiegesprek met de opties van het interne gesprek

1. Lang indrukken  en voer handsetnummer in .
2. Lang indrukken , **CONFERENTIE** wordt weergegeven. De 3 deelnemers kunnen met elkaar spreken.

Paging / handsets zoeken

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op  op het basisstation. Alle aangemelde handsets rinkelen. Druk een willekeurige toets op de handset in, wanneer u deze hebt gevonden om het rinkelen te beëindigen.

Aaneengeschakeld bellen

Wanneer u bijv. in uw telefoonboek alleen het hoofdnummer van een bedrijf heeft opgeslagen zonder doorkiesnummers, kunt u met deze functie de doorkiesnummers van de gewenste contactpersoon toevoegen, zodat het volledige telefoonnummer wordt gebeld.

1. Bezet de lijn  en druk op  om de telefoonboeklijst op te roepen.
2. Scroll  om een notitie te selecteren en druk op  om het hoofdnummer te kiezen.
3. Voeg het doorkiesnummer in , ieder cijfer knippert om de kiesprocedure weer te geven.

Klok- en alarminstellingen

Datum en tijd instellen

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **KLOK/ALARM** te gaan.
2. Druk op , **DATUM&TIJD** wordt weergegeven.
3. Druk op  en voer de datum in .
4. Druk op , voer de tijd in  en druk op  om te bevestigen.
5. Lang indrukken  om de datum en tijd weer te geven.

Aanwijzing: Wanneer u een ISDN-aansluiting heeft, worden datum en tijd na ieder gesprek geactualiseerd. Controleer de datum- en tijdsinstellingen van uw ISDN-installatie.

Alarm instellen of alarminstellingen wijzigen

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **KLOK/ALARM** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **ALARM INST.** te gaan.
3. Druk op , scroll  om de gewenste instelling te selecteren (**UIT** of **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Bij het selecteren van de optie **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN**:

Voer de tijd in  en druk op  om te bevestigen.

De duur van het alarm bedraagt max. 1 minuut en in de stand-by modus verschijnt op het display .

Aanwijzing: Druk een willekeurige toets in om het alarm te beëindigen.

Alarmsignaal instellen

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **KLOK/ALARM** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **ALARM TOON** te gaan.
3. Druk op , scroll  om de gewenste instelling te selecteren (**MELODIE 1** of **MELODIE 2** of **MELODIE 3**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Volume beltoon of stilmodus instellen (beltoon UIT)

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op , **HANDSET MEL.** wordt weergegeven, druk op , **VOL.BELSIGN.** wordt weergegeven.
3. Druk op , scroll  om de gewenste instelling te selecteren (**HARD** of **MIDDEN** of **ZACHT** of **BELTOON UIT**). De actuele melodie van de beltoon wordt afgespeeld.
4. Druk op  om te bevestigen.

Let op: Wanneer het belsignaal van de handset gedurende een binnenkomend gesprek klinkt, houd de handset dan niet te dicht bij uw oor, het belsignaal zou uw gehoor kunnen beschadigen.

Melodie beltoon van de handset instellen

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op , **HANDSET MEL.** wordt weergegeven, druk op  en scroll  naar beneden om naar **BELT.MELODIE** te gaan.
3. Druk op , scroll  om één van de beschikbare melodieën 1 - 10 te selecteren. De actuele melodie van de beltoon wordt afgespeeld.
4. Druk op  om te bevestigen.

Toetston activeren / deactiveren

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op , **HANDSET MEL.** wordt weergegeven, druk op  en scroll  naar beneden om naar **TOETS TOON** te gaan.
3. Druk op , scroll  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Handset hernoemen

De standaardnaam is: **PHILIPS**. De naam van de handset kan uit max. 10 tekens bestaan.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **HANDSET NAAM** te gaan.
3. Druk op , voer naam in  en druk op  om te bevestigen.

Auto Antwoord-modus activeren / deactiveren

In de instelling **AAN** wordt het gesprek automatisch aangenomen zodra u de handset uit de lader neemt.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **AUTO ANTW.** te gaan.
3. Druk op , scroll  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Taal op het display wijzigen

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PERS.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **TAAL** te gaan.
3. Druk op , scroll  om de gewenste taal te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Duur van het flash-signaal wijzigen

Deze optie is nodig om de diensten van netwerkaanbieders te kunnen gebruiken. De in uw CD 135 vooraf ingestelde duur van het flash-signaal is reeds op het netwerk van uw land afgestemd, het is daarom in de regel niet nodig deze instelling te wijzigen.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op , **TERUGB. TIJD** wordt weergegeven.
3. Druk op , scroll  om **KORT** of **LANG** te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gespreksblokkering instellen of wijzigen

Met dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot speciale telefoonnummers, door bepaalde netnummers te blokkeren. U kunt 4 verschillende geheugenplaatsen gebruiken om telefoonnummers te blokkeren.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GESPR. BLOK.** te gaan.
3. Druk op  en voer de PIN-code in  (de standaard PIN-code is 0000).
4. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **BLOKK. NR.** en druk op .
5. Scroll  om de geheugenplaats **1**, **2**, **3** of **4** voor het geblokkeerde telefoonnummer te selecteren en druk op .
6. Voer het geblokkeerde nummer in  (voor de gespreksblokkering kunnen max. 4-cijferige nummers worden ingevoerd) en druk op  om te bevestigen.

Aanwijzing: Wanneer u bijv. internationale gesprekken wilt blokkeren, voert u 00 als geblokkeerd nummer in.

Gespreksblokkering activeren / deactiveren

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GESPR. BLOK.** te gaan.
3. Druk op  en voer de PIN-code in  (de standaard PIN-code is 0000).
4. Druk op , scroll  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Het voorkiesnummer instellen of deactiveren

Met deze functie kunt u een voordelig netnummer van een netwerk aanbieder op uw telefoon instellen en gebruiken. Het voorkiesnummer kan maximaal uit 5 cijfers bestaan. Zodra u een voordelig netnummer heeft ingesteld, wordt dit automatisch aan het begin van elk telefoonnummer dat u kiest, ingevoegd.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **VOORKIES NR.** te gaan.
3. **Voorkiesnummer instellen:** voer het voordelige voorkiesnummer in 

(maximaal 5 cijfers) en druk op  om te bevestigen.

OF

om het voorkiesnummer te deactiveren: verwijder het actueel ingestelde netnummer; door te drukken op , totdat "----" (leeg voorkiesnummer) op het display wordt weergegeven en druk op  om te bevestigen.

Alarmnummer instellen of wijzigen

Met de functie 'alarmnummer' kunt u 3 alarmnummers opslaan, die ondanks geactiveerde gespreksblokkering kunnen worden gebeld. De maximale lengte van een alarmnummer bedraagt 4 cijfers. Om een alarmnummer in te stellen of te wijzigen moet de PIN-code worden ingevoerd.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **ALARMNUMMER** te gaan.
3. Druk op  en voer de PIN-code in  (de standaard PIN-code is 0000).
4. Druk op , scroll  om de geheugenplaats **1**, **2** of **3** voor het alarmnummer te selecteren en druk op .
5. Voer het alarmnummer in  (max. 4-cijferige nummers) en druk op  om te bevestigen.

Handset aanmelden

Op de basis kunnen max. 5 handsets worden aangemeld.

Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden.

Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld.

Let op: Wanneer u geen handsets van Philips op de basis CD 135 wilt aanmelden, maar een telefoon van een ander merk, let er dan op dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 13).

Om een handset aan te melden houdt u eerst de paging-toets  op het basisstation gedurende ca. 5 seconden ingedrukt, wanneer het basisstation in de stand-by modus staat. Voer daarna de volgende bedieningsstappen binnen één minuut op de handset uit:

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **AANMELDEN** te gaan.
3. Druk op , voer de PIN-code in  (de standaard PIN-code is 0000) en druk op  om te bevestigen.

Wanneer de aanmelding is gelukt hoort u een lange bevestigingstoon en het basisstation wijst automatisch een nummer (1 tot 5) aan de handset toe.

Een handset afmelden

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **AFMELDEN** te gaan.
3. Druk op , voer de PIN-code in  (de standaard PIN-code is 0000) en druk op .
4. Scrollen  om het handsetnummer te selecteren en druk op . **AFGEMELD** verschijnt op het display.

Aanwijzing: Wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw telefoon, meld dan een defecte handset af, voordat u deze ter reparatie aanbiedt.

PIN-code wijzigen

Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op "0000". Het verdient aanbeveling deze code te personaliseren. De PIN-code kan uit max. 8 cijfers bestaan.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **PIN** te gaan.
3. Druk op , voer de actuele PIN-code in  en druk op .
4. Voer de nieuwe PIN-code in  en druk op  om te bevestigen.

Terugzetten naar de standaardinstellingen (basisstation en handset)

U kunt te allen tijde de standaardinstellingen op uw telefoon weer terugzetten (zie pagina 35). Let erop, dat na een reset al uw persoonlijke instellingen alsmede de belijst zijn gewist, het telefoonboek blijft echter onveranderd behouden.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **RESET TOEST.** te gaan.
3. Druk op , **BEVESTIGEN?** wordt weergegeven. Druk op  om te bevestigen.

Land selecteren

Gebruik deze functie, wanneer u uw CD 135 opnieuw moet configureren.

1. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **GEAV.INSTEL.** te gaan.
2. Druk op  en druk op pijl naar beneden  om naar **LANDENKEUZE** te gaan.
3. Blader met  door de lijst met verschillende landen en druk op  om het gewenste land te selecteren.
4. **BEVESTIGEN?** wordt weergegeven, druk op  om te bevestigen.

Standaardinstellingen (na het RESETTEN)

Volume beltoon handset:	MIDDEN
Beltoon handset:	MELODIE 1
Hoornvolume handset:	VOLUME 2
Luidsprekervolume handset:	VOLUME 3
Toetstoon handset:	AAN
Waarschuwing accu laden:	AAN
Menutaal (handset):	Afhankelijk van het land
Auto antwoord:	UIT
Handsetnaam:	PHILIPS
Tijd / datum (handset):	00:00 01-01
Flashtijd:	Afhankelijk van het land
PIN-code:	0000
Alarm:	UIT
Alarmtoon:	MELODIE 1
Gespreksblokkering:	Leeg
Alarmnummer:	Leeg
Aut. nummerherhalingslijst:	Leeg
Telefoonboekgeheugen:	Blijft ongewijzigd
Bellijst:	Leeg
Voorkiesnummer:	Leeg
Antwoordapparaat:	Antwoordapparaat met opnemen AAN
Taal standaardmeldtekst:	Afhankelijk van het land
Persoonlijke meldtekst:	Leeg
Geheugen antwoordapparaat:	Leeg (oude en nieuwe berichten gewist)

De CD 135 is uitgerust met een antwoordapparaat dat onbeantwoorde gesprekken opneemt, wanneer het ingeschakeld is. De maximale opnameduur bedraagt 15 minuten, inclusief de meldteksten en memo's.

Men kan toegang krijgen tot het antwoordapparaat via de handset die is uitgerust met een speciaal toetsenveld om alle functies van het antwoordapparaat te bedienen (standaard handset I). Er is ook een menu beschikbaar om de opties van het antwoordapparaat in te stellen.

Handsettoetsen voor de bediening van het antwoordapparaat

TOETSEN

FUNCTIES



Nieuw(e) bericht(en) afspelen / antwoordapparaat-modus activeren of deactiveren. Druk deze toets altijd in voordat u één van de onderstaande functies van het antwoordapparaat gebruikt:



Naar het vorige bericht terugspringen.



Alle opgenomen berichten (nieuwe en oude) afspelen of het actuele bericht nogmaals afspelen.



Naar het volgende bericht springen.



Ingedrukt houden om na de pieptoon een nieuwe meldtekst op te nemen.



Actuele meldtekst afspelen.



Actuele bericht wissen.



Antwoordapparaat inschakelen.



Weergave bericht(en) stoppen of het opnemen van de meldtekst beëindigen.



Antwoordapparaat uitschakelen.



Na de pieptoon een memo via de handset opnemen. Na het opnemen wordt de memo als een nieuw bericht beheerd.

Antwoordapparaat AANzetten

Druk op de handset eerst op , en vervolgens op  om het antwoordapparaat AAN te zetten.

In de antwoordapparaatmodus geeft het display van de handset aan de linkerzijde:  weer, wanneer het antwoordapparaat geactiveerd is.

Wanneer het antwoordapparaat AAN staat, neemt het na een bepaald aantal belsignalen, afhankelijk van de instelling (zie pagina 40), binnenkomende gesprekken aan. Nadat het gesprek is aangenomen speelt het antwoordapparaat de meldtekst af en neemt vervolgens het bericht van de beller op, wanneer deze een bericht achterlaat.

Antwoordapparaat UITzetten

Druk op de handset eerst op , en vervolgens op  om het antwoordapparaat UIT te zetten.

In de antwoordapparaatmodus geeft het display van de handset aan de linkerzijde: , weer, wanneer het antwoordapparaat gedeactiveerd is.

Opgeslagen berichten

Nieuw(e) bericht(en) beluisteren

Wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn opgenomen, knippert het symbool  op het display van de handset en de LED op het basisstation knippert eveneens, totdat de berichten werden beluisterd.

1. Druk op , de luidspreker van de handset wordt automatisch geactiveerd en op het display verschijnt onder het symbool  het aantal nieuwe berichten, bijv. **03**, alsmede de tijd waarop het laatste bericht werd opgenomen, bijv. **16:25**.
2. Vervolgens wordt het laatstopgenomen bericht automatisch afgespeeld en kan via de luidspreker worden beluisterd. Tijdens de berichtenweergave wordt afwisselend de datum en de tijd van de opname op het display van de handset weergegeven.

Let op: De berichten worden altijd in chronologische volgorde afgespeeld, het laatstopgenomen bericht het eerst.

De berichten kunnen ook via de hoorn van de handset worden beluisterd:

druk daartoe op .

Nadat alle berichten werden beluisterd, knippert het symbool  niet meer, maar licht continu op en geeft daarmee aan dat er oude berichten op het antwoordapparaat aanwezig zijn die nog niet werden gewist. De berichtenteller geeft het aantal oude berichten aan alsmede de tijd waarop het laatste bericht werd opgenomen.

Let op: Wanneer het geheugen van het antwoordapparaat vol is, knippert de LED op het basisstation heel snel, de CD 135 schakelt dan automatisch in de modus 'Alleen antwoordapparaat' en er kunnen geen nieuwe berichten meer worden opgenomen. Wis de oude berichten (zie pagina 38) om ruimte te maken voor nieuwe opnames.

Luidsprekervolume tijdens de berichtenweergave instellen

Druk op  (5 luidsprekervolumeniveaus staan ter beschikking).

Beschikbare functies tijdens de berichtenweergave:

TOETSEN

FUNCTIES



Naar het vorige bericht terugspringen.



Alle opgenomen berichten (nieuwe en oude alsmede memo) afspelen of het actuele bericht nogmaals afspelen.



Tijdens de berichtenweergave vooruitspringen naar het volgende bericht.



Actuele bericht wissen.



Berichtenweergave stopzetten.

Actuele bericht wissen

1. Druk op  om de antwoordapparaatmodus te activeren.
2. Druk op  om de berichtenweergave te starten.
3. Druk op  wanneer u het actuele bericht wilt wissen. Het wissen wordt bevestigd door middel van een lange pieptoon, vervolgens wordt het volgende bericht afgespeeld.
Herhaal stap 3, wanneer u nog meer berichten wilt wissen.

Let op: De berichten die zijn gewist kunnen niet worden teruggehaald.

Instellingen antwoordapparaat

De instellingen van het antwoordapparaat worden op de handset in het menu 'Antwoordapparaat' gewijzigd.

Antwoordapparaatmodus instellen

Standaard is de modus 'Antwoordapparaat met opnemen' ingesteld (de bellers kunnen een bericht achterlaten). U kunt ook de modus 'zonder opnemen' instellen (de bellers kunnen dan geen bericht achterlaten).

1. Druk op  en ga met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **ANTW.APP.**
2. Druk op , **ZONDER OPN.** wordt weergegeven.
3. Druk op , en scroll  met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de gewenste instelling te selecteren (**ACTIVEREN** of **DEACTIVEREN**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Let op: Wanneer u de modus **ZONDER OPN. / ACTIVEREN** instelt, wordt automatisch de desbetreffende standaardmeldtekst weergegeven, bijv. 'Dit is het antwoordapparaat, wilt u later nog eens terugbellen'.

Wanneer u de modus **ZONDER OPN. / DEACTIVEREN** instelt, wordt automatisch de desbetreffende standaardmeldtekst weergegeven, bijv. 'Dit is het antwoordapparaat, wilt u een bericht inspreken na de pieptoon'.

De taal van de standaardmeldtekst is afhankelijk van het land dat u in de welkommodus hebt ingesteld, zie pagina 2.

Aantal belsignalen voor het antwoordapparaat het gesprek aanneemt

U kunt het aantal belsignalen instellen (3, 5 (standaardinstelling) of 7) voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt en met het weergeven van de meldtekst begint.

1. Druk op  en ga met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **ANTW.APP.**
2. Druk op , **ZONDER OPN.** wordt weergegeven, ga met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **AANTAL BELS.**
3. Druk op  en scroll  met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de gewenste instelling te selecteren (**3**, **5**, of **7**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Bediening op afstand activeren/deactiveren

Standaard is de bediening op afstand van uw antwoordapparaat gedeactiveerd. Wanneer u de functie 'bediening op afstand' activeert, kunt u uw antwoordapparaat via een externe telefoon bedienen en de nieuwe berichten beluisteren.

1. Druk op  en ga met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **ANTW.APP.**
2. Druk op , **ZONDER OPN.** wordt weergegeven. Ga vervolgens met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **OP AFSTAND.**
3. Druk op  en scroll  met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de gewenste instelling te selecteren (**DEACTIVEREN** of **ACTIVEREN**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Let op: Om uw antwoordapparaat op afstand te bedienen, zie pagina 44.

Meeluisteren activeren / deactiveren

Terwijl de beller een bericht op het antwoordapparaat insprekt, kunt u via de luidspreker van de handset meeluisteren en beslissen of u het gesprek over wilt nemen of niet. De functie 'meeluisteren' kan worden geactiveerd (standaardinstelling) of gedeactiveerd.

1. Druk op  en ga met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **ANTW.APP.**
2. Druk op , **ZONDER OPN.** wordt weergegeven. Ga vervolgens met de pijltjestoets NAAR BENEDEN  naar **MEELUISTEREN.**
3. Druk op  en scroll  met de pijltjestoets NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN om de gewenste instelling te selecteren (**AAN** of **UIT**).
4. Druk op  om te bevestigen.

Persoonlijke meldtekst

U kunt een persoonlijke meldtekst opnemen. De persoonlijke meldtekst vervangt de standaardmeldtekst. Zodra u uw persoonlijke meldtekst wist, wordt automatisch de standaardtekst weer geactiveerd. Een beschikbare, persoonlijke meldtekst hoeft niet te worden gewist alvorens een nieuwe meldtekst op te nemen. Door een nieuwe meldtekst op te nemen wordt automatisch de vorige (oude) meldtekst vervangen.

Persoonlijke meldtekst opnemen

1. Druk op de handset op  om de antwoordapparaatmodus op te roepen.
2. Houd de  -toets ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort. Spreek na de pieptoon in de microfoon van de handset.
3. Druk op  of  of  om het opnemen te beëindigen.

Let op: Wanneer u de standaardmeldtekst weer wilt activeren, herhaalt u de stappen 1 en 2 en drukt u binnen een seconde op  om het opnemen te beëindigen. Vervolgens is de standaardmeldtekst weer geactiveerd.

Persoonlijke meldtekst of standaardmeldtekst afspelen

Al naargelang de actuele instelling 'Antwoordapparaat met opnemen' of 'Antwoordapparaat zonder opnemen' (zie pagina 40) wordt de desbetreffende standaardmeldtekst afgespeeld. Wanneer u een persoonlijke meldtekst heeft opgenomen, wordt uitsluitend deze meldtekst afgespeeld.

1. Druk op de handset op  om de antwoordapparaatmodus op te roepen.
2. Houd de -toets ingedrukt, totdat de weergave van de meldtekst begint.

Let op: Wanneer u niet tevreden bent over de opgenomen, persoonlijke meldtekst, herhaalt u de bedieningsstappen uit het hoofdstuk "Persoonlijke meldtekst opnemen" op pagina 41 om de oude meldtekst met een nieuwe meldtekst te overschrijven.
Wanneer u de standaardmeldtekst weer wilt activeren, reset u het toestel, zie "Terugzetten naar de standaardinstellingen (basisstation en handset)" op pagina 34.

Memo opnemen en beluisteren

Met deze functie kunt u een ingesproken bericht voor de medegebruikers van het antwoordapparaat achterlaten, bijv. voor uw gezinsleden. De memo's worden in hetzelfde gedeelte van het geheugen opgeslagen als de opgenomen berichten en zijn daarom van invloed op de geheugencapaciteit van het antwoordapparaat.

Memo opnemen

1. Druk op de handset op  om de antwoordapparaatmodus op te roepen.
2. Druk op , **RECORD MEMO** (memo opnemen) wordt op het display van de handset weergegeven.
Spreek na de pieptoon in de microfoon van de handset.
3. Druk op  of  om het opnemen te beëindigen.

De LED op het basisstation knippert evenals het symbool  op de handset en daarmee wordt aangegeven dat er een nieuw, ingesproken bericht aanwezig is.

Memo beluisteren

1. Druk op , de luidspreker van de handset wordt automatisch geactiveerd en op het display verschijnt onder het symbool  het aantal nieuwe berichten, bijv. **03** evenals de tijd waarop het laatste bericht werd opgenomen, bijv. **16:25**.
2. Vervolgens wordt het laatstopgenomen bericht automatisch afgespeeld en kan via de luidspreker worden beluisterd. Tijdens de berichtenweergave wordt afwisselend de datum en de tijd van de opname op het display van de handset weergegeven.

Let op: De berichten worden altijd in chronologische volgorde afgespeeld, het laatstopgenomen bericht het eerst.

De berichten kunnen ook via de hoorn van de handset worden beluisterd: druk

daartoe op . Om oude memo's te wissen, zie "Actuele bericht wissen" op pagina 38.

Nadat alle berichten werden beluisterd, knippert het symbool  niet meer, maar licht continu op en geeft daarmee aan dat er oude berichten op het antwoordapparaat aanwezig zijn die nog niet werden gewist. De berichtenteller geeft het aantal oude berichten aan alsmede de tijd waarop het laatste bericht werd opgenomen.

Antwoordapparaat bedienen op afstand

Let op: Standaard is de functie voor bediening op afstand van het antwoordapparaat om privacyredenen gedeactiveerd. U moet deze functie op uw CD 135 telefoon activeren, zie pagina 40, zodat u uw antwoordapparaat op afstand kunt bedienen.

U kunt uw antwoordapparaat onderweg met behulp van een externe telefoon met toon op afstand beluisteren.

Antwoordapparaat op afstand beluisteren

1. Bel onderweg uw telefoonnummer.
2. Wanneer uw antwoordapparaat AAN staat, drukt u tijdens of na de weergave van de meldtekst de  (#) - toets op de externe telefoon in;
OF
wanneer uw antwoordapparaat UIT staat, hoort u na het 10e belsignaal een pieptoon. Druk dan op de  (#) -toets.
3. Voer de PIN-code.
4. Wanneer er op het antwoordapparaat nieuwe berichten zijn, worden deze na de pieptoon automatisch afgespeeld.

In de onderstaande tabel staan de functies vermeld die tijdens het beluisteren op afstand kunnen worden gebruikt.

TOETSEN	FUNCTIES
---------	----------

- | | |
|---|---|
|  1 | Naar het vorige bericht terugspringen. |
|  2 | Alle opgenomen berichten (nieuwe en oude alsmede memo's) afspelen of het actuele bericht nogmaals afspelen. |
|  3 | Naar het volgende bericht springen. |
|  4 | Indrukken om een nieuwe meldtekst na de pieptoon op te nemen. |
|  5 | Actuele meldtekst afspelen. |
|  6 | Actuele bericht wissen. |
|  8 | Weergave bericht(en) stoppen of het opnemen van de meldtekst beëindigen. |

Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het batterijsymbool knippert niet, wanneer de handset in de basis zit.	• Slecht contact. • Vervuilde contacten. • Accu is volledig opgeladen.	• Beweeg de handset licht. • Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. • Opladen is niet nodig.
Geen kiestoon.	• Geen stroomtoevoer. • Accu's zijn te zwak. • Handset te ver van de basis verwijderd. • Verkeerd snoer. • De lijnadapter (indien nodig) is niet op het telefoonsnoer aangesloten.	• Controleer de stroomtoevoer. Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. • Accu's ten minste 24 uur opladen. • Ga dichterbij de basisstation toe. • Gebruik alleen de bijgeleverde aansluitkabels. • Sluit de lijnadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.
Geen belmelodie.	• De belmelodie is uitgeschakeld.	• Belmelodie instellen (pagina 28).
Het reikwijdte-symbool verschijnt niet.	• Geen stroomtoevoer. • Handset te ver van de basis verwijderd.	• Controleer de stroomtoevoer. • Ga dichterbij de basisstation toe.
Het reikwijdte-symbool knippert.	• De handset is niet op het basisstation aangemeld.	• Meld de handset aan op het basisstation (pagina 32).
Storende geluiden op de lijn.	• Afstand tot de basis te groot. • De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren.	• Ga dichterbij de basisstation toe. • Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Handset toont "Niet beschikbaar" • wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld • wanneer een handset wordt gebruikt.	• Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. • Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. • Een andere handset heeft toegang tot de basis.	• Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. • Verwijder de accu's uit de handset en plaats deze weer terug. • Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 32). • Meld een handset af. • Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	• De basis CD 135 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten.	• Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	• Functie niet geactiveerd.	• Controleer abonnement operator.
Er kan geen extra telefoonnummer in het geheugen worden opgeslagen.	• Het telefoonboek is vol.	• Wis een telefoonnummer om geheugen vrij te maken.

Problemen verhelpen bij het antwoordapparaat

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.	• Geheugen is vol. • Alleen AA-modus geactiveerd.	• Berichten wissen. • AA met opnemen instellen (zie pagina 39).
Bediening op afstand functioneert niet goed.	• De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd.	• Bediening op afstand activeren (zie pagina 40).
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet.	• Het geheugen is vol.	• Oude berichten wissen (zie pagina 38).
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt CD 135 de verbinding.	• Te grote vertraging.	• Begin sneller met de bediening op afstand.
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname.	• Geheugen vol.	• Beluister en wis berichten.

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze CD 135 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die op de verpakking staan aangegeven.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderings-mogelijkheden:

1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Philips heeft de batterijen / accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28322

