

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8550

Question?
Contact
Philips



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	64
	Ασφάλεια	64
	Σημείωση	67
2	Το δικό σας ηχείο σύνδεσης	69
	Εισαγωγή	69
	Περιεχόμενα συσκευασίας	69
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	70
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	71
3	Ξεκινήστε	72
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	72
	Σύνδεση στο ρεύμα	74
	Ενεργοποίηση	76
4	Αναπαραγωγή	77
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	77
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	78
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	80
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	80
	Σίγαση ήχου	80
5	Πληροφορίες προϊόντος	80
	Προδιαγραφές	80
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	81
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	82

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/ συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποφευχθεί η διαρροή υγρού μπαταρίας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη της συσκευής, οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, πυρκαγιά κ.ο.κ.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑰ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- ⑱ Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται

“κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

€ 2150

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod/iPhone/iPad και από άλλες συσκευές ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- 1 x τροφοδοτικό AC
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας AC
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας UK
- 1 x Καλώδιο Aux-in
- 1 x Βάση iPad
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

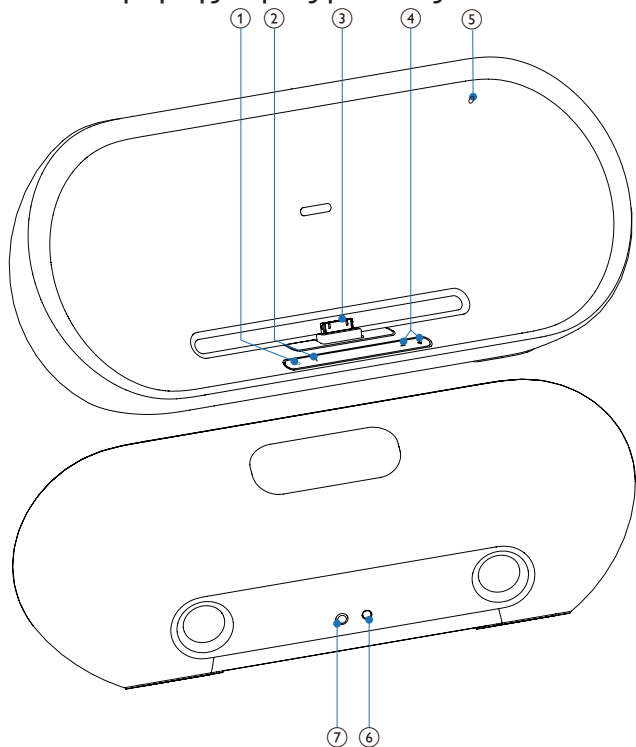

- ①  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- ② 
 - Επιλογή λειτουργίας Bluetooth
 - Συντονισμός με συσκευή Bluetooth.

- ③ Βάση iPod/iPhone/iPad
- ④ + / -
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑤ Ενσωματωμένη ένδειξη LED μπαταρίας
- ⑥ Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος
- ⑦ AUX IN
 - Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

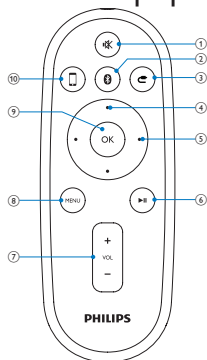

- ①
 - Σίγαση έντασης.
- ②
 - Επιλογή λειτουργίας Bluetooth
 - Συντονισμός με συσκευή Bluetooth.
- ③
 - Επιλέξτε λειτουργία Aux-in
- ④ Πλήκτρα πάνω/κάτω
 - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.

- ⑤ **Πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω**
 - Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα κομμάτι ή στο iPhone/iPod.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- ⑥ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή της έντασης.
- ⑧ **MENU**
 - Πρόσβαση στο μενού iPod.
- ⑨ **OK**
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑩ **□**
 - Επιλέξτε λειτουργία σύνδεσης iPod/iPhone

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2032 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

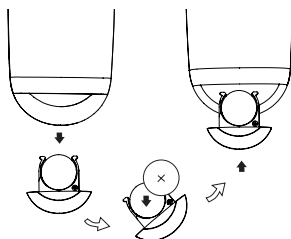

Σημείωση

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Εισαγάγετε το βύσμα από το τροφοδοτικό AC στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

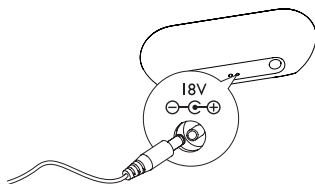

- 2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό AC.



- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στην πρίζα.



Ενσωματωμένη μπαταρία



Σημείωση

- Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.



Προσοχή

- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Ισχύς μπαταρίας	Ένδειξη LED
Χαμηλή (Low)	Κόκκινο
Μέτρια (Medium)	Κίτρινο
Πλήρης (Full)	Πράσινο



Σημείωση

- Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος.

Ενεργοποίηση

1 Πατήστε Φ στην κύρια μονάδα.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO

Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής, όταν:

- (σε λειτουργία DOCK) το iPod/iPhone είναι αποσυνδεδεμένο από τη συσκευή.
- (σε λειτουργία AUX) η συσκευή δεν αναπαράγει μουσική για περισσότερα από 5 λεπτά.
- (σε λειτουργία Bluetooth) η συσκευή Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένη από τη μονάδα για περισσότερα από 5 λεπτά.



Συμβουλή

- Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε $\square$, $\times$ ή C στο τηλεχειριστήριο, η μονάδα ενεργοποιείται στην αντίστοιχη πηγή.

Πληροφορίες για το ECO power

Μπορείτε να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία αναμονής ECO power, για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

- 1 Πατήστε το Φ για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει αμέσως σε λειτουργία ECO power.
 - ↳ Εάν η μονάδα τροφοδοτείται μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για 5 λεπτά, μεταβαίνει **αυτόματα** σε λειτουργία ECO power.



Συμβουλή

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ECO power.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ECO power, πατήστε το Φ .

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.


Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Μοντέλα Apple iPod, iPhone και iPad με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών. Ενδείκνυται για:

- iPod (5ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod touch (1ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS.
- iPad.

Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση.

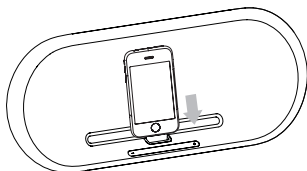

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

1 Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.

2 Πατήστε το  για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης.

3 Πατήστε το .

↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad.

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε .
- Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, πατήστε τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω.
- Για αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω και στη συνέχεια αφήστε τα ελεύθερα για να εξακολουθήσει κανονικά η αναπαραγωγή.
- Για πλοήγηση στο μενού: πατήστε **MENU**, στη συνέχεια πατήστε για επιλογή και **OK** για επιβεβαίωση.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα AC, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας. Πριν να φορτίσετε το iPod/iPhone μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φόρτισης μπαταρίας Fidelio είναι ενεργοποιημένη.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε το iPad σας, μέσω της ενσωματωμένης μπαταρίας. Για να φορτίσετε το iPad σας, συνδέστε τη μονάδα στο ρεύμα AC.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Συντονισμός με συσκευές Bluetooth

1 Πατήστε  για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.

- ➔ Η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση συσκευής Bluetooth. Η ένδειξη Bluetooth κάτω από το κουμπί * στην κύρια μονάδα αναβοσβήνει γρήγορα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
- 3 Όταν εμφανιστεί το "PHILIPS DS8550", επιλέξτε το για να ξεκινήσει η σύνδεση.
- 4 Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0000".
 - ➔ Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) και η ένδειξη * παραμένει σταθερά αναμμένη.
 - ➔ Εάν ο συντονισμός δεν ολοκληρωθεί εντός ενός λεπτού, η ένδειξη * αναβοσβήνει αργά.



Συμβουλή

- Εάν η συσκευή Bluetooth που διαθέτετε είχε ήδη συντονιστεί στο παρελθόν με το DS8550, πρέπει μόνο να βρείτε το "PHILIPS DS8550" στο μενού του Bluetooth σας και να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth,

- Θέστε την εκτός της ακτίνας επικοινωνίας ή
- Πατήστε * ή
- Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου από συσκευές bluetooth



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και της συσκευής είναι ενεργή.
- Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το ►|| στο τηλεχειριστήριο.
- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το ►||.
- Για μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο κομμάτι, πατήστε τα πλήκτρα μετάβασης προς τα εμπρός/πίσω.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **C** για να επιλέξετε τη λειτουργία Aux-in.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης Aux-in link:
 - στην υποδοχή **AUX IN** (3,5mm) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

5 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X15 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	85 dB
Aux-in Link	0,6 V RMS 10 kohm

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Για CE: OH-1065A1803500U2(EU) Για ΗΠΑ: OH-1065A1803500U(UL) Είσοδος: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A Εξοδος: 18V === 3,5A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<40W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής ECO Power	<1W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (π x υ x β)	169 x 420 x 108 χιλ.
Βάρος – Κύρια μονάδα	2,22 κιλά

Bluetooth

Ισχύς εξόδου	0 dBm (Class 2)
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Εμβέλεια	6 μέτρα (ελεύθερου χώρου)
Πρότυπο	Προδιαγραφές Bluetooth 2.0

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/)

support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8550_10_UM_V6.0

