

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

TCM350



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
	Biztonság	3
	Óvja a terméket!	3
	Óvja a környezetet!	4
	Megfelelőség	4
	Copyright	4
	Garancia	5

2	Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6
	A távvezérlő áttekintése	7

3	Kezdő lépések	8
	Helyezze egyenes felületre	8
	A távvezérlő előkészítése	8
	Csatlakoztassa a hálózati adaptert	8
	Bekapcsolás	9

4	Lemez lejátszása	9
	Lejátszási opciók	9

5	Hangerő és hanghatások állítása	10
	Hangerő beállítása	10
	Mélyhangkiemelés	10
	Hang némítása	10

6	Rádióhallgatás	11
	Rádióállomások behangolása	11
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	11
	Rádióállomások manuális beprogramozása	11
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	11

7	Egyéb jellemzők	12
	Külső eszköz hallgatása	12

8	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12

9	Hibakeresés	13
----------	--------------------	-----------

1 Fontos!

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Távolítsa el az akkumulátort, ha kimerült, vagy ha hosszú ideig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készüléken a következő címke található:

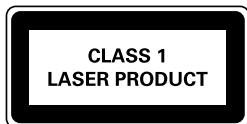

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



A szimbólum jelzi, hogy a termék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Garancia

- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket, mivel ez sérüléshez, a termék károsodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.
- A terméket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja. A termék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi.
- Soha ne távolítsa el a termék borítását. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözzöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- hangfelvétel hallgatása lemezzről és más külső forrásról
- FM-rádióállomások hallgatása

Az alábbi hanghatással gazdagítható a hangzás:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:





A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távezérlő (elemmel)
- Rögzítőelem
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

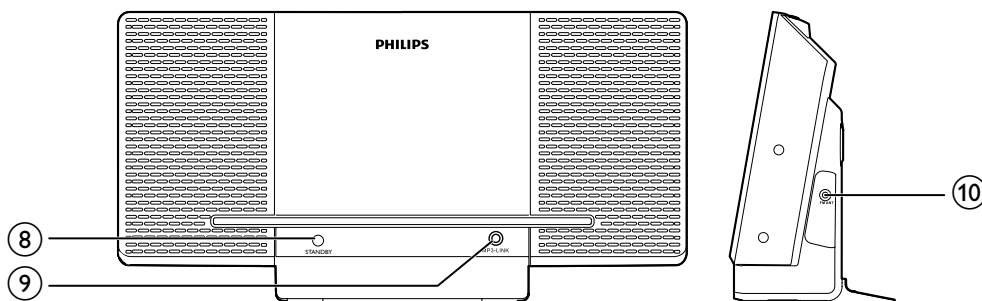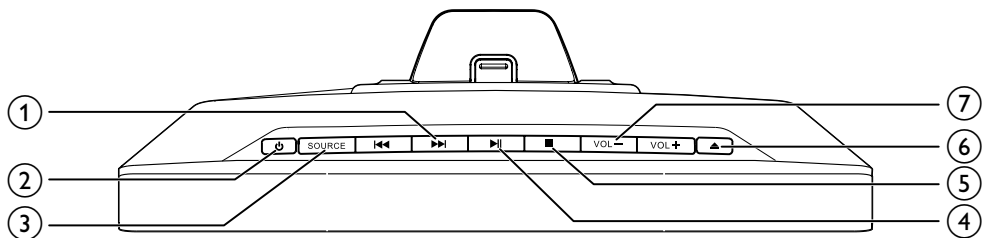

①

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba kapcsolás.

② **SOURCE**

- Válasszon egy forrást: CD, TUNER vagy AUX.

③

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

④

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

⑤

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑥ **VOL +/-**

- Hangerő beállítása.

⑦ **Rögzítőelem**

⑧

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Rádiócsatorna keresése.

⑨ **Készenlétjelző LED**

- Be: Készenléti üzemmód.
- Ki: használati üzemmód.


⑩ **MP3-LINK**

- Külső audióeszköz csatlakozója.

⑪ **Pigtail antenna(FM ANT)**

- Az FM-vétel javítása.

A távvezérlő áttekintése

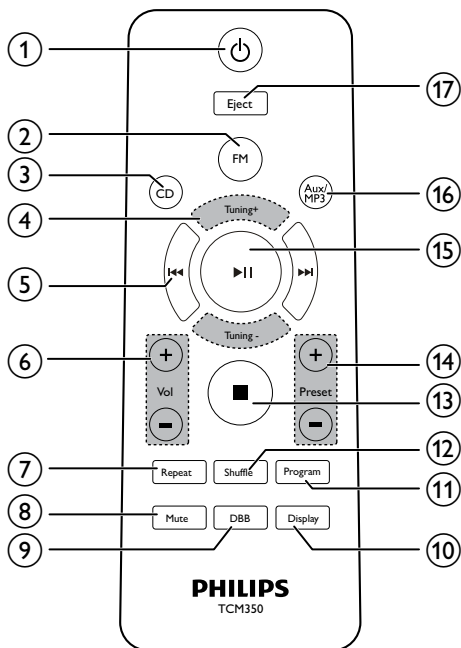

- ① **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **FM**
 - FM-rádió forrás kiválasztása.
- ③ **CD**
 - A lemezforrás kiválasztása.
- ④ **TUNING +/-**
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.

- ⑦ **REPEAT**
 - Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
- ⑧ **🔇**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑨ **DBB**
 - Dinamikus mélyhang-kiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ⑪ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑬ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑮ **⏮**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Válasszon külső audioszerköt.
- ⑰ **⏮**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.


3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám: _____
Gyári szám: _____

Helyezze egyenes felületre

Mielőtt egyenes felületre helyezi a mikro Hi-Fi rendszert, csatlakoztassa a mellékelt rögzítőelemet.

- 1 Fektesse a mikro Hi-Fi rendszert egyenes felületre úgy, hogy az eleje lefelé nézzen.
- 2 Helyezze a rögzítőelemet az egység alján található két nyílásba.
- 3 Tolja a rögzítőelemet befelé a nyílásokba egészen kattanaságig.

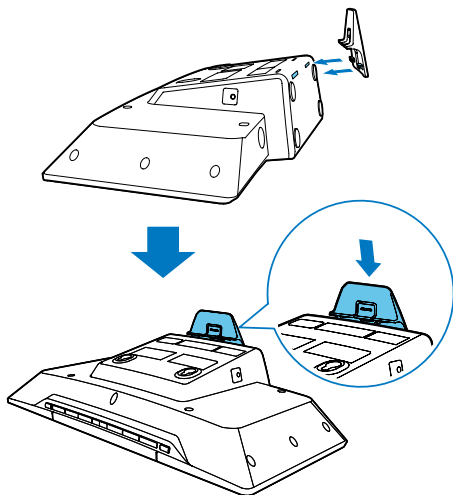

Tanács

- A készülék falra is szerelhető.


A távvezérlő előkészítése

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökken élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

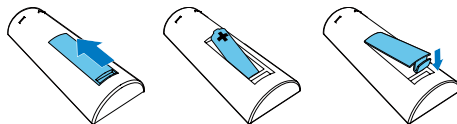


Csatlakoztassa a hálózati adaptert

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a Micro hifi rendszer hátsó vagy alsó részén található feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

- ↳ A készenléti üzemmód vörös jelzése világítani kezd.
- ↳ A készülék készen áll arra, hogy a használatához beállítsa.

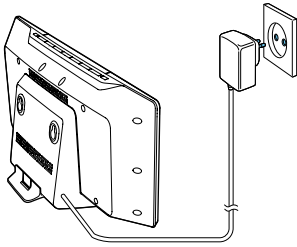

4 Lemez lejátszása



Vigyázat

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Bekapcsoláshoz és forrás közvetlen kiválasztásához:

- Nyomja meg a **CD**, **FM** vagy **MP3-LINK** gombot a távvezérlőn.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készenléti üzemmódba történő kapcsoláshoz nyomja meg a **⏻** gombot.

↳ A készenléti üzemmód vörös jelzése világítani kezd.

↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

- 1 A forráslemez kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn a **CD** gombot.
- 2 A lemeztálca kinyitásához nyomja meg az egységen található **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal kifelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶||**
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszási opciók

Ugrás egy adott műsorszámra

Lejátszás közben a **⏮ / ⏭** gomb lenyomásával választhat másik műsorszámot.

Keresés zeneszámon belül

- 1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a **⏮ / ⏭** gombot.
- 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése

Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **DISPLAY** gombot más lejátszási adatok kiválasztásához.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD-módban, leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
↳ Megjelenik a [P01] (program) üzenet.
- 2 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 3 További beprogramozandó zeneszámok kiválasztásához és tárolásához ismétlje meg a 2. lépést.
- 4 A **▶▶** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.

A program törléséhez

- Nyomja meg kétszer a **■** gombot.
- Váltás másik üzemmódba.
- A mikro Hi-Fi rendszer kikapcsolása.

Lejátszás ismétlése

- 1 Lejátszás közben a **REPEAT** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [r1]: aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 - [rA]: az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REPEAT** gombot, amíg az ismételt lejátszási mód eltűnik.

Véletlen sorrendű lejátszás

Az összes műsorszámot lejátszhatja véletlen sorrendben.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **SHUFFLE** gombot.
 - [SH]: műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **SHUFFLE** gombot.

5 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Mélyhangkiemelés

Lejátszás közben nyomja meg többször a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.

↳ Megjelenik az aktuális DBB beállítás.

- [dbb-0]: A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció ki van kapcsolva.
- [dbb-1]: A DBB funkció be van kapcsolva.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a **✱** gombot az elnémításhoz és a hangerő visszaállításához.

6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **FM** gombot az FM-forrás kiválasztásához.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **TUNING +/-** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.
 - Az FM-vétel erősítése érdekében teljesen húzza ki a pigtail antennát és állítsa megfelelő helyzetbe.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 10 előre beállított FM-rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (auto) üzenet.
- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 10 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik a **[P01]** üzenet.
- 3 A **PRESET +/-** gombbal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.

Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása


Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

7 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A Hi-Fi rendszerrel hallgatható külső eszköz.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn az **MP3-LINK** gombot az **AUX**-forrás kiválasztásához.
- 2 Csatlakoztasson egy MP3-csatlakozókábelt:
 - **MP3-LINK** az egység csatlakozójához (3,5 mm)
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

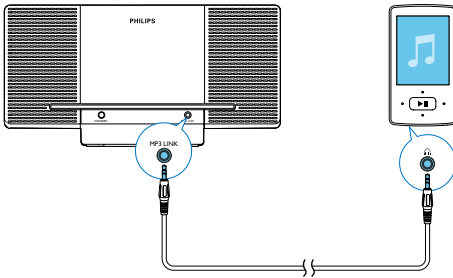

8 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő

teljesítmény 2 x 2 W RMS

Válaszfrekvencia 60 Hz - 20 kHz

Jel-zaj arány >57 dBA

AUX-bemenet 0,6 V RMS 22 kOhm

Lemez

Lézertípus Félvezető

Lemezátmérő 12 cm / 8 cm

Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW

Audió DAC 24 bit / 44,1 kHz

Teljes harmonikus

torzítás <1% (1 kHz)

Válaszfrekvencia 60 Hz - 20 kHz

(44,1 kHz)

H/Z arány >57 dBA

Tuner

Hangolási tartomány FM: 87,5 - 108 MHz

Lépésköz 50 KHz

Érzékenység

- Monó, 26 dB H/Z arány < 22 dBf

- Sztereó, 46 dB H/Z arány < 48 dBf

Keresési szelektivitás >28 dBf

Teljes harmonikus torzítás < 3%

Jel-zaj arány >55 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	2,5"-es szélessávú
Érzékenység	>82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Általános információk

Adapter	9 V, 1,5 A
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készületi üzemmódban	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	400 x 202 x 80 mm
Tömeg	
- Csomagolással	3,82 kg
- Főegység	1,4 kg

9 Hibakeresés



Vigyzat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Írányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az antennát.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

