

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

DC291



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

18	7 ضبط الصوت
18	ضبط مستوى الصوت
18	كتم الصوت
18	تحديد تأثير صوت معين مسبقاً
18	تحسين الجهر

19	8 معلومات عن المنتج
19	المواصفات

20	9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
----	----------------------------

4	1 هام:
4	الأمان
5	إشعار

7	2 نظام الإرساء الترفيهي الخاص بك
7	مقدمة
7	محتويات الصندوق
8	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
9	نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

11	3 الشروع في العمل
11	تثبيت البطاريات
11	توصيل الطاقة
12	تعيين الوقت والتاريخ
12	التشغيل

13	4 تشغيل
13	التشغيل من iPod/iPhone/iPad
14	تشغيل صوت من جهاز خارجي

15	5 الاستماع إلى الراديو
15	ضبط محطة الراديو
15	برمجة محطات الراديو تلقائيًا
15	تخزين محطات الراديو يدويًا
15	تحديد محطة راديو معينة مسبقًا

16	6 الميزات الأخرى
16	تعيين مؤقت المنبه
16	تعيين مؤقت السكون
17	ضبط سطوع الشاشة

1 هام:

الأمان

التعرّف على رموز السلامة هذه



يشير 'سهم الصاعقة' هذا إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الجهاز قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة جميع الأشخاص في المنزل، يُرجى عدم نزع غطاء المنتج.

تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتعلقة بها بتأنٍ لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.

تحذير: للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، يجب ألا يتعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. كما يجب عدم وضع أجسام تحتوي على السوائل مثل أواني الزهور فوقه. تنبيه: لمنع حدوث صدمة كهربائية، أدخل القابض بشكل كامل. (بالنسبة إلى المناطق ذات قوابس غير مستقطبة: لمنع حدوث صدمة كهربائية، يجب مطابقة الشفرة العريضة مع الفتحة العريضة.)

تعليمات السلامة الهامة

- 8 لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- 9 اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- 10 استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- 11 للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة أو المبيعة مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة، انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



- 12 افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- 13 أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال، كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابض أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- 14 تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو الوحدة:
 - ركب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
 - لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
 - قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
 - لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

1 اقرأ هذه الإرشادات.

2 حافظ على هذه التعليمات.

3 انتبه إلى كل التحذيرات.

4 اتبع كل الإرشادات.

5 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

6 نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.

7 لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. تثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.

15 لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.

16 لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).

17 يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشخيص أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو الفابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

سلامة حاسة السمع

استمع بمستوى صوت معتدل.

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسيبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع. حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة، تتوقّر نطاقات ديسيبيل الأعلى لمن تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضملاً. مع الوقت، يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول، ما يبدو "صوتًا طبيعيًا" قد يكون صاخبًا ومضرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر، قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.

لإعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة:

- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادةً يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.
- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
- استمع بمستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج. إلخ.؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات، يساعد

التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" و "Made for iPad" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لتوصيله خديداً بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي. وقد حصل هذا الأكسسوار على اعتماد من قبل الشركة المطوّرة لتلبية معايير الأداء المتبعة في Apple. لا تعتبر Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لـ Apple Inc. وهما مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. iPad عبارة عن علامة تجارية لشركة Apple Inc. رمز الأجهزة من الفئة A:



جهاز من الفئة A مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير التأييد الواقعي.

2 نظام الإرساء الترفيهي الخاص بك

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة


باستخدام هذه الوحدة، يمكنك الاستمتاع بسماع الصوت
من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad والراديو، أو من أجهزة
صوت أخرى.
يمكن ضبط أجهزة الراديو أو iPod أو iPhone أو iPad
كمؤقت للمنبه، يمكنك ضبط مؤقتي منبه للانطلاق في
وقتين مختلفين.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- جهاز التحكم عن بعد
- كبل MP3-LINK واحد
- دليل المستخدم
- دليل البدء السريع
- وسادة مطاطية

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

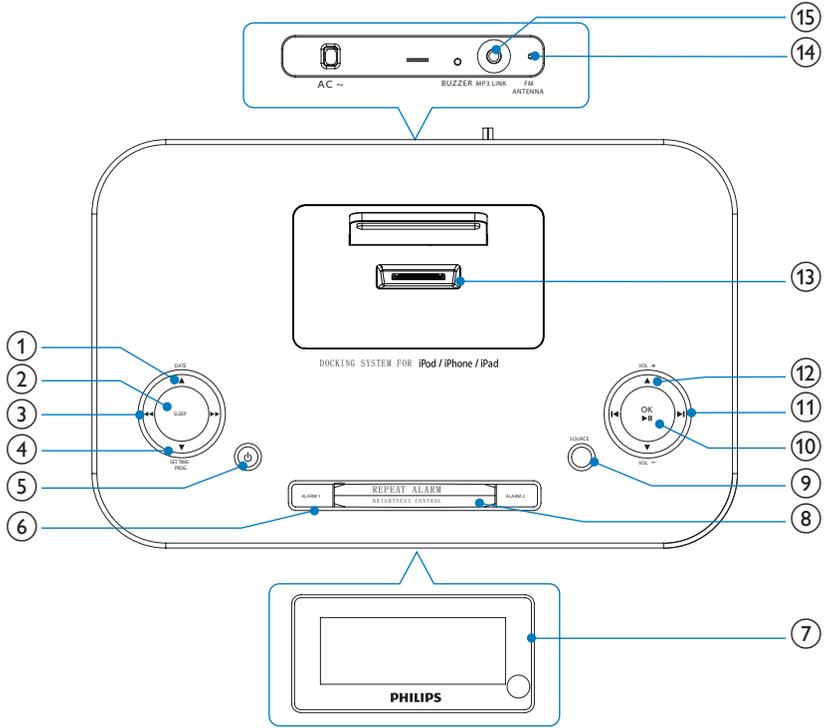

ALARM 1/ALARM 2 (6)

- تعيين مؤقت المنبه.
- إيقاف نغمة المنبه.
- عرض إعدادات المنبه.

لوحة العرض (7)

- عرض الحالة الحالية.

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL (8)

- تكرار المنبه.
- قم بضبط سطوع الشاشة.

SOURCE (9)

- حدد مصدر: iPod/iPhone/iPad، موالف FM أو وصلة MP3.

DATE/▲ (1)

- عرض وقت الساعة والتاريخ.

SLEEP (2)

- تعيين مؤقت السكون.

▶▶ / ◀◀ (3)

- البحث ضمن ملف صوتي.
- ضبط محطة راديو.


SET TIME/PROG/▼ (4)

- تعيين الساعة والتاريخ.
- برمجة محطات الراديو.

⏻ (5)

- تشغيل الوحدة أو تحويلها إلى وضع الاستعداد.
- إلغاء تنشيط مؤقت السكون.
- إيقاف المنبه.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

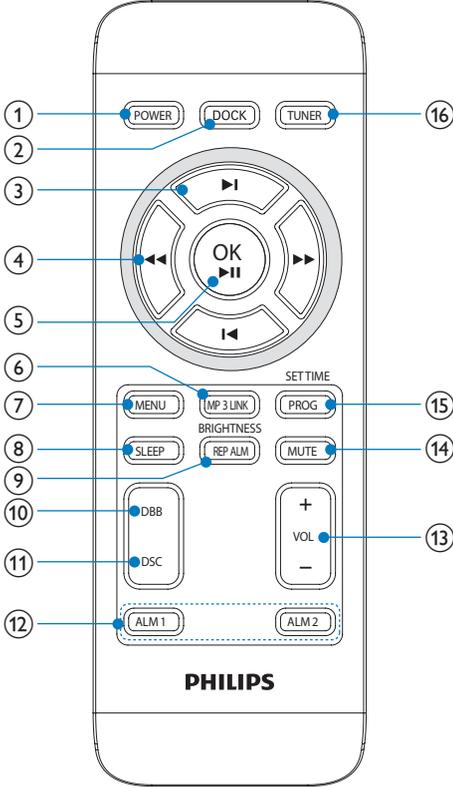

▶||/OK ⑩

- ابدأ بتشغيل iPod/iPhone/iPad أو أوقف تشغيله مؤقتًا.
- تأكيد التحديد.
- حدد FM استيريو أو FM فردي.

▶|/◀ ⑪

- انتقل إلى الملف الصوتي السابق أو التالي.
- خذ محطة راديو معينة مسبقًا.
- ضبط الوقت.

-/+ VOL ⑫

- ضبط مستوى الصوت.

منصة جهاز iPod/iPhone/iPad ⑬

- تحميل iPod/iPhone/iPad.

هوائي FM ⑭

- تحسين استقبال محطة راديو FM.

MP3-LINK ⑮

- مأخذ لجهاز سمعي خارجي.

POWER ①

- تشغيل الوحدة أو تحويلها إلى وضع الاستعداد.
- إيقاف المنبه.
- إلغاء تنشيط مؤقت السكون.

DOCK ②

- خذ مصدر iPhone/iPod/iPad.

▶|/◀ ③

- انتقل إلى الملف الصوتي السابق أو التالي.
- خذ محطة راديو معينة مسبقًا.
- التنقل عبر قائمة iPod/iPhone/iPad.
- ضبط الوقت.

- 4  • البحث ضمن ملف صوتي.
• ضبط محطة راديو.
- 5  • ابدأ بتشغيل iPod/iPhone/iPad أو أوقف تشغيله مؤقتًا.
• تأكيد التحديد.
• حدد FM استيريو أو FM فردي.
- 6 MP3 LINK • تحديد مصدر جهاز صوت خارجي.
- 7 MENU • حدد قائمة iPhone/iPod.
- 8 SLEEP • تعيين مؤقت السكون.
- 9 BRIGHTNESS/REP ALM • قم بضبط سطوع الشاشة.
• تكرار المنبه.
- 10 DBB • تشغيل تحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.
- 11 DSC • تحديد إعداد صوت معين مسبقًا.
- 12 ALM 1/ALM 2 • تعيين مؤقت المنبه.
• إيقاف نغمة المنبه.
• عرض إعدادات المنبه.
- 13 +/- VOL • ضبط مستوى الصوت.
- 14 MUTE • كتم الصوت.
- 15 SET TIME/PROG • تعيين الساعة والتاريخ.
• برمجة محطات الراديو.
- 16 TUNER • حدد مصدر الموالف.

3 الشروع في العمل

3 أغلق حجرة البطارية.

تنبيه

- أخرج البطارية عندما تصبح نافذة أو إذا كنت ستتوقف عن استخدامها لفترة طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- مواد بيركلورات-قد يكون التعامل بتأن مع البطارية ضروريًا. للحصول على معلومات، يمكن زيارة الموقع www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.

ملاحظة

- قبل أن تضغط على أي زر وظيفي على جهاز التحكم عن بعد، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهة الخلفية للجهاز أو على جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل الطاقة عن كبل طاقة التيار المتناوب اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى للوحدة الرئيسية.

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.


اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

تثبيت البطاريات

ملاحظة

- يمكنك استخدام طاقة التيار المتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة. تُستخدم البطاريات (غير متوفرة) لإشعاع نسخ احتياطية.

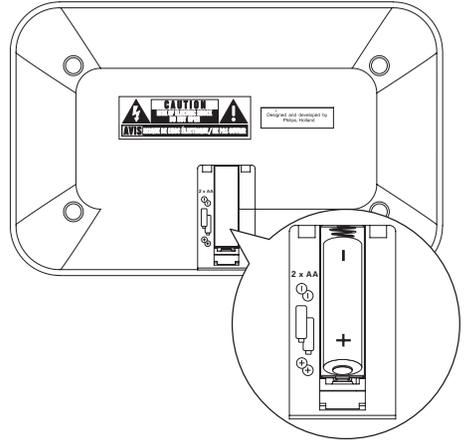

1 افتح حجرة البطارية.


2 أدخل بطاريتين من نوع R6/UM-3/AA مع التقيد بالقطبية الصحيحة (-/+) كما هو مبين.

التشغيل

- 1 اضغط على POWER.
لـ تنحوّل الوحدة إلى المصدر الأخير المحدد.

التحويل إلى وضع الاستعداد

- 1 اضغط على POWER مجددًا لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد.
لـ يظهر الوقت والتاريخ (إذا تم تعيينهما) على لوحة العرض.

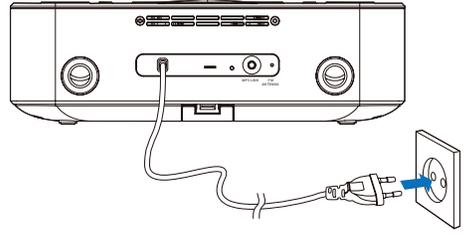

- 1 قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمأخذ الحائط.

تعيين الوقت والتاريخ


- 1 في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على SET TIME/PROG لمدة ثانيتين.
لـ [12 HR] تبدأ بالوميض.
- 2 اضغط على OK/▶ لتحديد تنسيق الساعة 12/24.
- 3 اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد.
- 4 اضغط على ◀/▶ لضبط الساعة.
- 5 اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد.
لـ تبدأ أرقام الدقيقة بالوميض.
- 6 كرر الخطوتين 4 و5 لتعيين الدقيقة والسنة والشهر واليوم.

تلميح



- في تنسيق الساعة 12، يتم عرض [MONTH--DAY].
- في تنسيق الساعة 24، يتم عرض [DAY-MONTH].

4 تشغيل

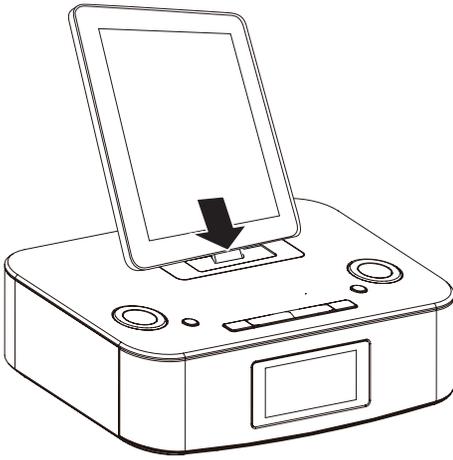

- لإيقاف التشغيل مؤقتًا/لاستئناف التشغيل، اضغط على **OK** / **||** ▶▶
 - لتخطي مسار ما، اضغط على **||** / **◀** / **▶**
 - للبحث أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على **◀** / **▶** ، ثم قم بالتحريك لاستئناف التشغيل العادي.
 - للعودة إلى قائمة iPod/iPhone السابقة، اضغط على **MENU**.
 - للتمرير عبر القائمة، اضغط على **||** / **◀** / **▶**
 - لتأكيد تحديد، اضغط على **OK** / **||** ▶▶
- إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لأكثر من 10 ثوانٍ، يعود **OK** / **||** ▶▶ للعمل كمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت.

تثبيت الوسادة المطاطية

إذا لزم الأمر، قم بتثبيت الوسادة المطاطية المتوفرة لإبقاء جهاز 2 iPad ثابتًا قبل وضعه.

التشغيل من iPod/iPhone/iPad

يمكنك الاستمتاع بالصوت من iPod/iPhone/iPad من خلال هذه الوحدة.

iPod/iPhone/iPad متوافق

تدعم الوحدة طرازات iPod و iPhone و iPad التالية: مصنوع للأجهزة التالية.

- iPod nano (الجيل الأول)
- iPod nano (الجيل الثاني)
- iPod nano (الجيل الثالث)
- iPod nano (الجيل الرابع)
- iPod nano (الجيل الخامس)
- iPod nano (الجيل السادس)
- iPod touch (الجيل الأول)
- iPod touch (الجيل الثاني)
- iPod touch (الجيل الثالث)
- iPod touch (الجيل الرابع)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad



الاستماع إلى iPod/iPhone/iPad

- 1 اضغط على مفتاح DOCK لتحديد مصدر المنصة.
- 2 ضع جهاز iPod/iPhone/iPad في المنصة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه الوحدة.

- 1 اضغط على MP3 LINK لتحديد مصدر MP3 Link.
- 2 قم بتوصيل كبل MP3 link المضمّن بنا:
 - مأخذ (3.5 MP3 LINK مم) في الجهة الخلفية للوحدة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

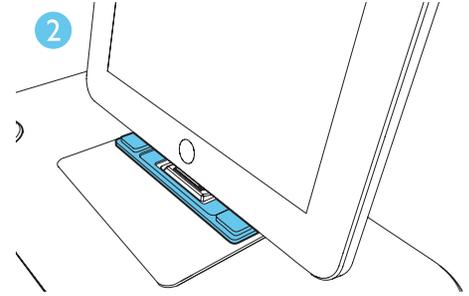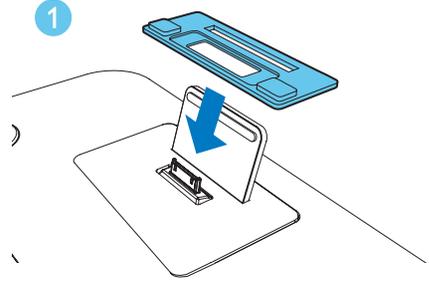

شحن iPod/iPhone/iPad

ملاحظة

- إن iPod مع عرض اللون و iPod الكلاسيكي و iPod مع فيديو ليس متوافقين مع منصّة الشحن.

عندما تكون الوحدة متصلة بالطاقة، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone/iPad اللّثبت على المنصّة.

تلميح

- لبعض طرازات iPod، قد يستغرق الأمر فترة تصل لغاية دقيقة قبل ظهور مؤشر الشحن.
- إذا لم يتم ضبط الساعة يدويًا، عندما يكون جهاز iPhone/iPod/iPad متصلاً، يقوم راديو الساعة بمزامنة الوقت من جهاز iPhone/iPod/iPad تلقائيًا.

5 الاستماع إلى الراديو

تخزين محطات الراديو يدويًا

يمكنك برمجة 20 محطة راديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 ضبط محطة راديو.
- 2 اضغط على SET TIME/PROG لتنشيط وضع البرنامج.
- 3 اضغط على **▶** / **◀** لتحديد رقم.
- 4 اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد.
- 5 كرر الخطوات أعلاه لبرمجة محطات أخرى.

تلميح

- لاستبدال محطة مبرمجة، قم بتخزين محطة أخرى مكانها.
- لتحديد FM استيريو أو FM فردي، اضغط على OK.

تحديد محطة راديو معينة مسبقًا

- 1 اضغط على **▶** / **◀** لتحديد رقم معين مسبقًا.

ملاحظة

- استقبال راديو FM وحده متوفر على هذه الوحدة.

ضبط محطة الراديو

تلميح

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.
- [STEREO] هو الإعداد الافتراضي لوضع الموالف.
- ضمن وضع الموالف، يمكنك الضغط OK بشكل متكرر للتبديل بين [STEREO] و [MONO]. وتذكر الوحدة الإعداد الذي اخترته حتى لو أوقفت تشغيل الوحدة أو انتقلت إلى مصادر أخرى.

- 1 اضغط على TUNER لتحديد موالف FM.
- 2 اضغط باستمرار على **▶** / **◀** لأكثر من ثانيتين.
 - يتم عرض [Srch] (البحث).
 - يقوم الراديو بضبط محطة تتمتع باستقبال قوي تلقائيًا.
- 3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.
 - لضبط تردد محطة ذات استقبال ضعيف، اضغط على **▶** / **◀** بشكل متكرر إلى حين إيجاد الاستقبال الأقصى.

برمجة محطات الراديو تلقائيًا

يمكنك برمجة 20 محطة راديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 في وضع الموالف، اضغط باستمرار على SET TIME/PROG لأكثر من ثانيتين لتنشيط وضع البرنامج التلقائي.
 - يتم عرض [AUTO] (تلقائي).
 - تخزن الوحدة تلقائيًا محطات الراديو مع قوة إشارة كافية.
 - تبث محطة الراديو الأولى التي تمّت برمجتها تلقائيًا.

6 الميزات الأخرى

لـ إذا تم إلغاء تنشيط المؤقت، يختفي [AL1] أو [AL2]

تكرار المنبه

1 عندما يرن المنبه، اضغط على BRIGHTNESS/REP ALM.
لـ يكرر المنبه الرنين بعد مرور دقائق.



تلميح

- يمكنك الضغط على |</>| لضبط الفاصل الزمني لتكرار رنين المنبه.

إيقاف رنين المنبه

1 عندما يرن المنبه، اضغط على ALM 1 أو ALM 2 المطابق.
لـ يتوقف المنبه ولكن إعدادات المنبه تبقى.

عرض إعدادات المنبه

1 اضغط على ALM 1 أو ALM 2.

تعيين مؤقت السكون

تنتقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة.

1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية معينة (بالدقائق).
لـ عندما يتم تشغيل مؤقت السكون، تظهر الشاشة z^z، وينخفض مستوى الصوت تدريجيًا في الدقائق الخمسة الأخيرة.

لتعطيل مؤقت السكون

1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر إلى أن يتم عرض [OFF] (إيقاف التشغيل).
لـ عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يختفي z^z عن الشاشة.

تعيين مؤقت المنبه

يمكنك تعيين منبهين لينطلقا في وقتين مختلفين.

1 تأكد من تعيين الساعة بشكل صحيح. (راجع "الشروع في العمل - تعيين الوقت والتاريخ".)

2 اضغط باستمرار على ALM 1 أو ALM 2 لمدة ثانيتين.

لـ تبدأ [AL 1] أو [AL 2] بالوميض.

3 اضغط على SOURCE على اللوحة العلوية لتحديد مصدر صوت المنبه: iPod/iPhone/iPad، أو موالف FM أو جرس أزاز.

4 اضغط على ALM 1 أو ALM 2.

لـ تبدأ أرقام الساعة بالوميض.

5 اضغط على |</>| بشكل متكرر لضبط الساعة.

6 اضغط على ALM 1 أو ALM 2 للتأكيد.

لـ تبدأ أرقام الدقيقة بالوميض.

7 كرر الخطوتين 5 و6 لتعيين الدقيقة.

8 كرر الخطوتين 5 و6 لتحديد رنين المنبه على مدى الأسبوع بأكمله أو في أيام الأسبوع أو في عطلة الأسبوع.

9 كرر الخطوتين 5 و6 لتعيين مستوى صوت المنبه.



تلميح

- إذا قمت بضبط قائمة تشغيل iPhone/iPod كمصدر الصوت، فيجب أن تنشئ قائمة تشغيل في iTunes، تُدعى "PHILIPS" وأن تقوم باستيرادها إلى جهاز iPhone/iPod.
- إذا لم يتم إنشاء أي قائمة تشغيل في جهاز iPhone/iPod، أو لا يوجد أي أغنية في قائمة التشغيل، ستستيقظ الوحدة على أغنيات موجودة في جهاز iPhone/iPod.

تنشيط مؤقت المنبه وتعطيله.

1 اضغط على ALM 1 أو ALM 2 بشكل متكرر لتنشيط أو إلغاء تنشيط المؤقت.

لـ إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض [AL 1] أو [AL2].

ضبط سطوع الشاشة

1 اضغط على BRIGHTNESS/REP ALM بشكل متكرر لتحديد مستويات مختلفة من سطوع الشاشة.

7 ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت

1 أثناء التشغيل. اضغط على VOL +/- لرفع/خفض مستوى الصوت.

كتم الصوت

1 أثناء التشغيل. اضغط على MUTE لكنم/إلغاء كتم الصوت.

تحديد تأثير صوت معين مسبقاً

1 أثناء التشغيل. اضغط على DSC بشكل متكرر لتحديد:

- [ROCK] (روك)
- [JAZZ] (جاز)
- [POP] (بوب)
- [CLASSIC] (كلاسيكي)
- [FLAT] (خافت)

تحسين الجهير

1 أثناء التشغيل. اضغط على DBB لتحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله. لـ إذا تم تنشيط ميزة DBB ، فسيتم عرض [DBB].

8 معلومات عن المنتج

معلومات عامة	
طاقة التيار المتناوب	220-230 فولت، 50 هرتز
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	7.5 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (عرض الساعة)	> 1 واط
الأبعاد	
- الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	263 × 114 × 165 مم
الوزن	
- مع التعبئة	2.4 كجم
- الوحدة الأساسية	1.4 كجم

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	2 × 5 واط RMS
استجابة التردد	20 - 20000 هرتز، -3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 67 ديسيبل
إدخال Aux (وصلة MP3)	0.5 فولت RMS 20 كيلو أوم

FM

نطاق الضبط	108 - 87.5 FM
شبكة الضبط	ميجاهرتز 100 كيلوهرتز
- فردي، نسبة S/N	26 ديسيبل > 22 ديسيبل (dBf)
- استيريو، نسبة S/N	46 > 43 ديسيبل (dBf)
البحث عن الحساسية	> 28 ديسيبل (dBf)
التشوه التوافقي الكلي	> 2%
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 55 ديسيبل

مكبرات الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مضخمات مكبرات الصوت	57 مم
الحساسية	< 84 ديسيبل/متر/واط

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



• لا نقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدد هوائي FM بالكامل.

تعدّر عمل المؤقت

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تمّ محو إعداد الساعة/المؤقت

- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DC291_12_UM_V1.0

