


AS141

Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

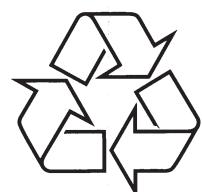

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3
Iepazīstiet šos drošības simbolus.....	3
2 Jūsu Doksistēma Android™	4
Ievads.....	4
Kas atrodas iepakojumā	4
Pārskats	5
3 Darbību sākot.....	6
Strāvas padeves pieslēgšana.....	6
Ieslēgšana	7
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā.....	7
Avota izvēle	7
4 Atskaņošana un uzlāde	7
Savienojamība ar Android™	7
Audio failu atskaņošana no manuālā Bluetooth savienojuma.....	7
Audio failu atskaņošana no automātiskā Bluetooth savienojuma ar Fidelio aplikāciju.....	9
Fidelio aplikācijas uzstādišana	
Android ierīcē	10
Bluetooth aktivizēšana ar Fidelio aplikāciju	13
Automātiska laika sinhronizēšana.....	16
Aplikācijas "Songbird" uzstādišana	16
Songbird aplikācijas uzstādišana	
Android ierīcē	16
Songbird aplikācijas uzstādišana jūsu datorā	17
Mūzikas sinhronizēšana – no Jūsu datora uz Android ierīci	18
Fidelio plašāka lietošana – iepazīstiet funkcijas.....	18
Modinātāja iestatīšana	18
Izslēšanās taimera iestatīšana	20
Interneta radio klausīšanās.....	20
Android viedtālruņa pievienošana un uzlāde	21
Android viedtālruņa pievienošana.....	21
Doka pārejas lietošana.....	22
Android viedtālruņa uzlāde	22
5 FM radio klausīšanās	23
FM radio staciju uztveršana	23
FM radio staciju automātiska saglabāšana	23
FM radio staciju manuāla saglabāšana	23
Saglabātās stacijas izvēle	23
6 Citas iespējas	24
Laika iestatīšana	24
Modinātāja iestatīšana	24
Modinātāja iestatīšana	24
Modinātāja avota izvēle	24
Modinātāja ieslēgšana/ izslēgšana.....	24
Modinātāja atcelšana.....	24
Izslēgšanās taimera iestatīšana	24
Audio atskaņošana no ārējās ierīces.....	25
Displeja spilgtuma regulēšana	25
7 Informācija par produktu	25
Specifikācijas.....	25
Pastiprinātājs	25
Uztvērējs	25
Vispārēja informācija.....	25
8 Traucējummeklēšana	26
9 Paziņojums	27

9. PAZINOJUMS

Jebkuras izmaiņas, kas tiek veiktas šai ierīcei un ko nav apstiprinājis Philips Consumer Lifestyle var izbeigt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.



Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.



Jūsu prece ir ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārvīrotās riteņotās miskastes simbols, tas norāda, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK. Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza vecu preču izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no nevajadzīga iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to būtu viegli sadalīt trīs materiālos: kartonā (kaste), polistirēna putās (aizsargpakojums) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierīces veidota no materiāliem, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti, ja tos savāc specializēts pārstrādes uzņēmums. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, bateriju un novecojušās ierīces izmešanu.

(C) 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Firms zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādātās preces.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

8. TRAUCEJUMMEKLĒŠANA



Brīdinājums

- Nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju derīgu, nekad nemēģiniet salabot ierīci pats.

Ja jums rodas problēmas, lietojot šo ierīci, pārbaudiet šādus punktus pirms sazinieties ar servisa centru. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.philips.com/welcome). Kad sazinieties ar Philips, nodrošiniet, ka ierīce ir jums blakus un modeļa un sērijas numurs ir pieejami.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka ierīces kontaktdakša ir pievienota kontaktligzda.
- Pārliecinieties, ka kontaktligzdā pienāk strāva.

Nav dzirdama skaņa vai tās kvalitāte ir slikta

- Noregulējiet doksistēmas un Android ierīces skaņas līmeni.
- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīce ar Bluetooth savienojumu ir pievienota doksistēmai.

Tiek slikti uztverts FM radio

- Novietojiet doksistēmu tālāk no TV un VCR.
- Pilnībā pagariniet FM antenu.

Dzēsti pulksteņa/ taimera iestatījumi

- Izlejiet strāvas pārrāvums vai kontaktdakša tikusi atvienota no kontaktligzdas.
- Iestatiet pulksteni/ taimeri no jauna.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pulksteni/ modinātāju pareizi.

1. SVARĪGI

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, sakniebšanas, it īpaši kontakta tuvumā, ūdens savienojumos un vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/ aksesoārus, ko ieteicis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā un ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no strāvas.
- Ierīces apkopi un labošanu veiciet tikai kvalificētā servisa centrā. Apkope un labošana nepieciešama tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, nedarbojas kā vajadzētu vai ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādu, kas to var apdraudēt (piemēram, traukus ar šķidrumu, aizdegtas sveces).
- Ja ierīces izslēgšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

Iepazīstiet šos drošības simbolus



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS;
NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENONEMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI).
IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPI KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ.)



“Zibens bulta” norāda uz neizolētu materiālu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrisko šoku. Jūsu un citu cilvēku drošībai nekad nenoņemiet preces korpusu.

“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību funkcijām, par kurām jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā ūdens risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam un uz šīs ierīces nedrīkst novietot objektus, kas pildīti ar šķidrumiem, kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskā ūdens risku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu atbilstoša lieluma kontaktligzda.

2. JŪSU DOKSISTĒMA ANDROID™

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci interneta lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo doksistēmu jūs varat:

- klausīties mūziku no savas Android ierīces;
- ar mikro USB savienojumu uzladēt savu telefonu;
- klausīties FM radio;
- iestatīt modinātāju – skaņas signālu, radio vai mūziku;
- izbaudīt dažādas iespējas, ko piedāvā Philips Fidelio un Songbird app.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas adapteris
- Doka pāreja
- MP3 kabelis x 1
- Ātrā starta ceļvedis
- Drošības informācija

... CITAS IESPĒJAS

Izslēgšanās taimera atcelšana

Vairākas reizes piespiediet taustiņu **SLEEP** līdz displejā parādās pazīņojums **[Off]** (Izslēgts).

Audio atskānošana no ārējās ierīces

Šajā ierīcē iespējams klausīties mūziku no ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet MP3 kabeli pie:
 - **MP3 LINK** ligzdas
 - ārējās ierīces austiņu ligzdas.
2. Vairākas reizes piespiediet taustiņu **SOURCE**, lai kā avotu izvēlētos MP3.
↳ Displejā tiek attēlots .
3. Atskānojiet mūziku ārējā ierīcē (skatit tās lietošanas instrukciju).

Displeja spilgtuma regulēšana

Vairākas reizes piespiediet taustiņu **BRIGHTNESS**, lai iestatītu vēlamo spilgtuma līmeni.

7. INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Piezīme

- Produktā informācija var mainīties bez iepriekšēja pazīņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda 20W RMS

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....FM: 87,5 – 108 MHz

Jutība – Mono, 26 dB S/N attiecība.....FM: <22 dBf

Meklēšanas jutībaFM: <28 dBf

Kopējais harmoniskais kropļojumsFM: < 22%

Signāla un trokšņa attiecībaFM: > 55 dB

Vispārēja informācija

Maiņstrāva Modelis: AS190-100- AE180;
Ieejas: 100- 240 V ~,
50/60 Hz, 0,7 A;
Izejas: 10 V === 1,8 A

Jaudas patēriņš (ieslēgtam) < 35 W

Jaudas patēriņš (gaidīšanas režīmā) < 2 W

Maks. Android izejas slodze 5 V === 1 A

Izmēri

Doksistēma (platums x augstums x biezums) 290 x 160 x 113 mm

Svars

- ar iepakojumu 2,0 kg
- pati doksistēma 1,4 kg

6. CITAS IESPĒJAS

Laika iestatīšana

- Piespiediet taustiņu , lai pārslēgtu doksistēmu gaidīšanas režīmā.
- Piespiediet un divas sekundes turiet taustiņu **SET TIME** (iestatīt laiku).
↳ Stundu un minūšu rādījums sāk mirgot.
- Atkārtoti piespiediet  /  un  / , lai iestatītu pareizu stundu un minūšu laiku.
- Vēlreiz piespiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Ekrānā mirgo [12H] un [24H].
- Piespiediet taustiņu  / , lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu.
- Piespiediet **SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Tagad displejā redzams pulkstenis.

Modinātāja iestatīšana

Modinātāja iestatīšana

Gaidīšanas režīmā jūs varat uzstādīt divus modinātājus tā, lai katrs no tiem zvanītu atšķirīgā laikā.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat uzstādījis pareizu pulksteņa laiku.

- Piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **AL1/AL2**, lai aktivizētu modinātāja režīmu.
↳ Stundu un minūšu rādījums sāk mirgot.
- Atkārtoti piespiediet  /  un  / , lai iestatītu pareizu stundu un minūšu laiku.
- Vēlreiz piespiediet **AL1/AL2**, lai apstiprinātu.

Modinātāja avota izvēle

Piezīme

- Kā modinātāja signālu jūs varat izvēlēties speciālu skanās signālu, pēdējo klausīto radio staciju, pēdējo jūsu Android ierīcē atskaņoto mūzikas failu.

Noregulējet **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**, lai iestatītu avotu abiem modinātājiem.

Piezīme

- Ja kā modinātājs ir izvēlēta doksistēma, tad pārliecinieties, ka esat pievienojuis savu Android ierīci.

Modinātāja ieslēgšana/ izslēgšana

- Piespiediet **AL1/AL2**, lai aplūkotu modinātāja iestatījumus.
- Vēlreiz piespiediet **AL1/AL2**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju.
↳ Displejā parādās modinātāja ikona, ja modinātājs tiek ieslēgts, un tā pazūd, ja tas tiek izslēgts.
- Lai pārtrauktu modinātāja zvana, piespiediet **AL1/AL2**.
↳ Modinātājs atkal zvana nākamajā dienā.

Modinātāja atcelšana

Kad modinātājs zvana, piespiediet **SNOOZE**.



- Modinātājs tiek atcelts uz 9 minūtēm, kad zvana atkal.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Pēc noteikta laika perioda doksistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. Piespiediet **SLEEP** vairākas reizes, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs) pēc kāda ierīcei izslēgties.
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā redzams .

... JŪSU DOKSISTĒMA ANDROID™

Pārskats

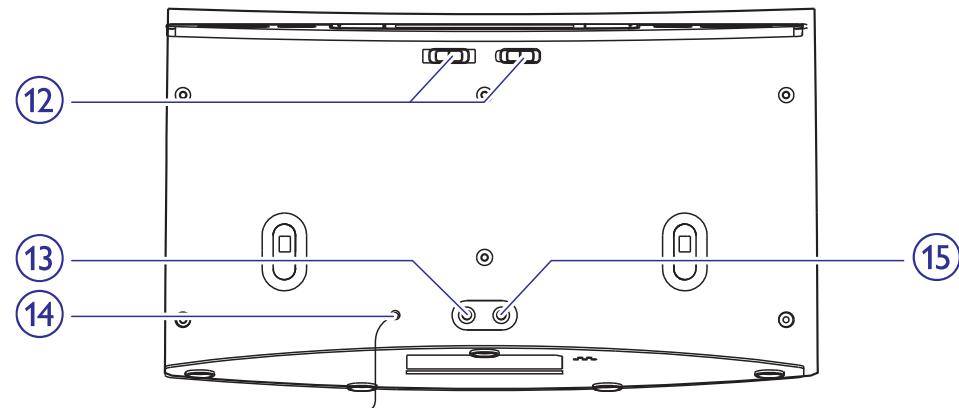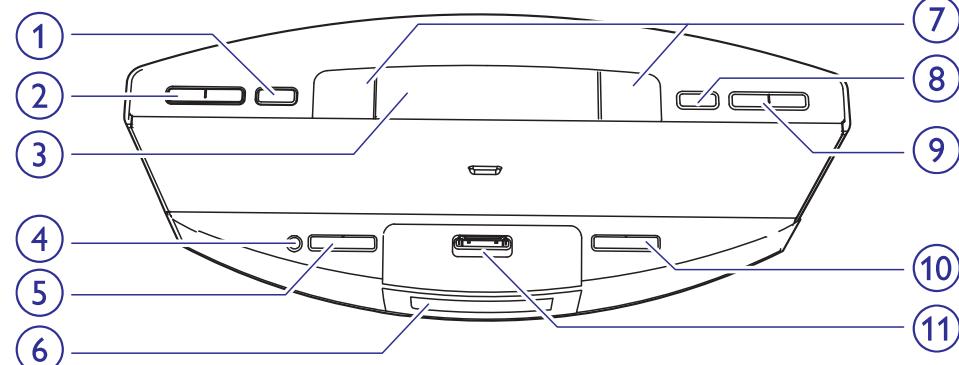

1. SET TIME/ PROGR

- Pulksteņa laika noregulēšanai.
- FM radio staciju saglabāšanai.

2. PRESET /

- Saglabāto radio staciju izvēlei.
- Iestatot pulksteņa laiku, pareiza stundas iestatījuma noregulēšanai.

3. SNOOZE/ BRIGHTNESS

- Modinātāja atlīkšanai.
- Displeja spilgtuma regulēšanai.

4.

- Ieslēdz/ izslēdz doksistēmu.
- Pārslēdz doksistēmu gaidīšanas režīmā.

5. SOURCE (Avots)

- Avota izvēles taustiņš: FM, Bluetooth ierīce vai MP3 savienojums.

6. Displejs

- Attēlo aktuālo informāciju.

7. AL1/ AL2

- Modinātāja iestatīšanai.
- Modinātāja iestatījumu aplūkošanai.
- Modinātāja ieslēgšanai vai izslēgšanai.

8. SLEEP

- Izslēgšanās taimera iestatīšanai.

9. TUNING

- FM radio staciju noregulēšanai.
- Minūšu iestatījuma noregulēšanai.

10. VOLUME +/-

- Skājuma regulēšanai.

11. Android viedtālrunim

- Pievienojet savu Android viedtālruni.

12. AL1/AL2 / RADIO/ BUZZ DOCK

- Modinātāja 1 un modinātāja 2 avota izvēlnes taustiņš.

13. MP3 savienojums

- Ārējās audio ierīces pievienošanai.

14. FM antena

- FM radio staciju labākai uztveršanai.

15. DC IN

- Ligzda strāvas vada pievienošanai.

3. DARĪBU SĀKOT

Šajā nodalā aprakstītās instrukcijas vienmēr izpildiet to secībā.



Brīdinājums

- Vadības, iestatījumu vai darbības izmantošana un izpilde citādi nekā aprakstīts tālāk var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību vai citas nedrošas darbības.

Strāvas padeves pieslēgšana



Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltažā atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē vai apakšpusē.
- Elektriskā triecienu risks! Kad atvienojet ierīci no strāvas, vienmēr turiet aiz kontaktdakšas, nekad nevelciet aiz vada.




Piezīme

- Markējuma plāksnīte atrodas doksistēmas apakšpusē.

Pievienojet strāvas adapteri:

- doksistēmas **DC IN** ligzdai;
- Kontaktligzdai.

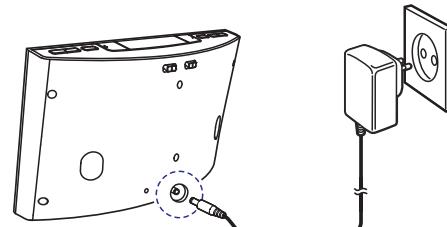

5. FM RADIO KLAUSIŠANĀS

FM radio staciju uztveršana



Padoms

- Novietojiet antennu iespējami tālu no TV, VCR vai ciemtiem starojuma avotiem.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, maksimāli pagariniet antennu un noregulējiet tās novietojumu.

- Atkārtoti piespiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM uztvērēju.
- Piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu  / .
→ Doksistēma automātiski uztver radio stacijas ar spēcīgu signālu.
- Atkārtojiet darbības 2. punktā, lai uztvertu citas stacijas.

Manuāla radio stacijas noregulēšana

- Atkārtoti piespiediet  /  līdz noregulējat vēlamo frekvenci.

FM radio staciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

FM režīmā piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**.

- Doksistēma saglabā visas pieejamās FM radio stacijas un automātiski atskāpo pirmo saglabāto staciju.

FM radio staciju manuāla saglabāšana

- Noregulējet FM radio stacijas frekvenci.

- Piespiediet **PROG**.

→ Mirgo stacijas kārtas numurs.

- Piespiediet  / , lai izvēlētos vēlamo kārtas numuru.

- Vēlreiz piespiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.

- Atkārtojiet darbības 1. – 4. punktā, lai saglabātu citas stacijas.


Piezīme

- Lai dzēstu iepriekš saglabātu staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.


Saglabātās stacijas izvēle

FM režīmā spiediet  / , lai noregulētu uz kādas no saglabātajām stacijām.


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

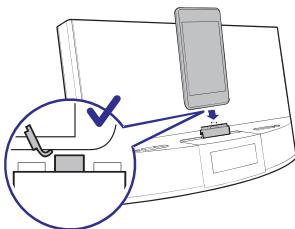


- Ja nepieciešams, pagrieziet USB savienojumu uz doksistēmas tādā virzienā, lai varētu ērti pievienot Android viedtālruni.

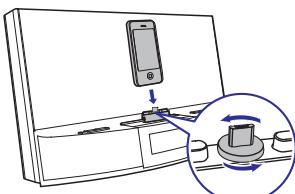

- Pielāgojiet atbalstus abās savienojuma pusēs, lai atbalstītu telefonu.

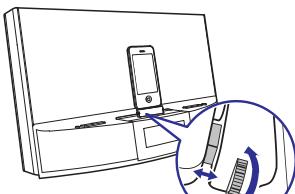

- Pabīdīt savienojumu, lai jūsu viedtālrunis novietotos doksistēmas vidū.

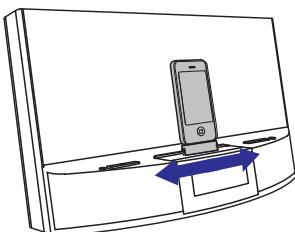


Piezīme

- Ja mikro USB ligzda ir novietota Android ierīces augšpusē un jūs lietojat Android sistēmas versiju 2.3 vai jaunāku, tad ir pieejama ekrāna rotēšanas funkcija.


Doka pārejas lietošana

Ja jūsu viedtālruņa USB ligzda ir pārāk tuvu malai, tad tā pievienošanai izmantojiet doka pāreju (skat. zīmējumu).

- Noregulējet sānu podziņas, lai abi atbalsti atrastos zemākajā pozīcijā.

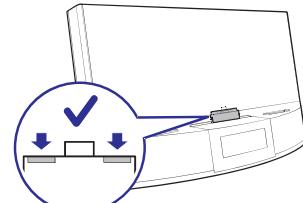

- Pievienojiet doka pāreju.

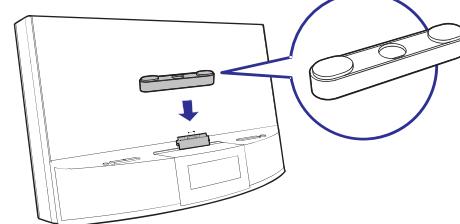

- Pievienojiet telefonu.

Android viedtālruņa uzlāde

Kad doksistēma ir pieslēgta strāvai, tad pievienotā ierīce automātiski sāk lādēties pat tad, ja tā ir gaidīšanas režimā.

... DARBĪBU SĀKOT

Ieslēgšana

Piespiediet taustiņu .

- Doksistēma ieslēdzas pēdējā izvēlētā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Lai ieslēgtu doksistēmu gaidīšanas režīmā, vēlreiz piespiediet taustiņu .

- Displejā parādās paziņojums [OFF] (Izslemts), pēc tam tiek parādīts pulkstenis (ja tas iestatīts).

Avota izvēle

Lai izvēlētos nepieciešamo avotu, spiediet taustiņu **SOURCE**. Pieejamie avoti: Bluetooth, FM uztvērējs, MP3 savienojums.



Piezīme

- Kad tiek pievienota Android ierīce, doksistēma automātiski pārslēdzas uz Bluetooth režīmu.

4. ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Ar šo doksistēmu Jūs varat klausīties mūziku divos veidos:

- izveidojot manuālo Bluetooth savienojumu;
- izveidojot automātisko Bluetooth savienojumu, izmantojot Philips Fidelio app.

Savienojamība ar Android™

Lai pilnībā izmantotu doksistēmas piedāvātās iespējas, Jūsu Android ierīcei jāatbilst sekojošām prasībām:

- Android operētājsistēma (versija 2.1 vai jaunāka)
- Bluetooth programmatūra (versija 2.1 vai jaunāka)
- mikro USB ligzdas savienojums.

Citas ierīces ar mikro USB ligzdu un Bluetooth programmatūru savienojumā ar doksistēmu var izmantot, lai:

- veiktu uzlādi caur USB savienojumu;
- klausītos mūziku caur Bluetooth savienojumu.



Padoms

- Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.philips.com/flexidock

Audio failu atskaņošana no manuālā Bluetooth savienojuma

Doksistēma izmanto Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, lai straumētu mūziku no jūsu portatīvās ierīces uz sistēmu.


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE




Piezīme

- Pirms pieslēdzat doksistēmai kādu Bluetooth ierīci, lūdzu, iepazīstieties ar pieslēdzamās ierīces iespējām.
- Novietojiet doksistēmu atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas varētu radīt interferenci.


- Piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu doksistēmas Bluetooth funkciju.
↳ Dispļeja mirgo Bluetooth indikators .
- Portatīvajā ierīcē, ko vēlaties pievienot doksistēmai, dodieties uz [Settings] (Iestatījumi) > [Wireless and networks] (Bezvadu savienojums un tīkli) > [Bluetooth settings] (Bluetooth iestatījumi).
 - Dažādām ierīcēm var būt atšķirīgs Bluetooth aktivizēšanas ceļš.
- Uzklikšķiniet uz [Bluetooth], lai aktivizētu Bluetooth funkciju.

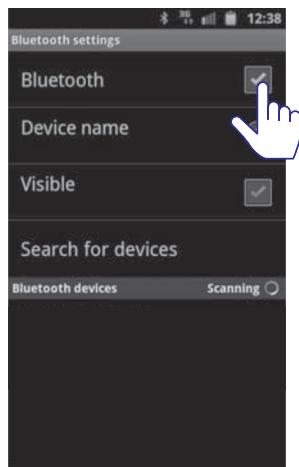

- Uzklikšķiniet uz [Search for devices] (Meklēt ierīces).

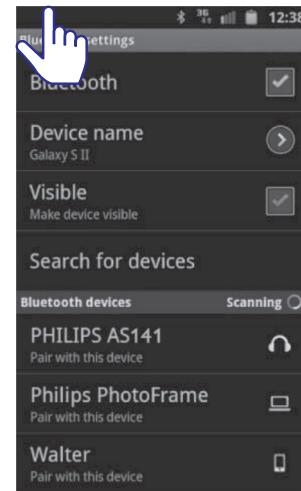


- Uzklikšķiniet uz [Philips AS141].

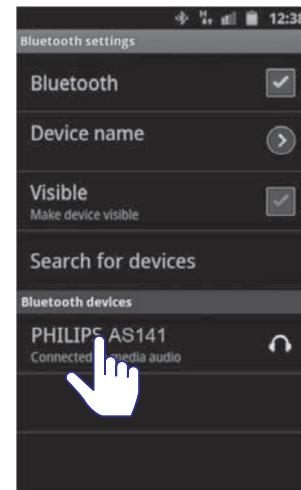


↳ Parādās Bluetooth savienošanas pieprasījums.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

- Atveriet Fidelio aplikāciju. Dodieties uz tās galveno izvēlni.

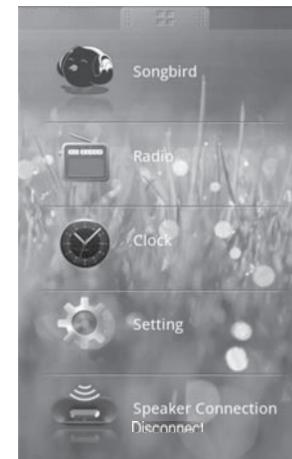

- Galvenajā izvēlnē uzklikšķiniet uz [Radio].

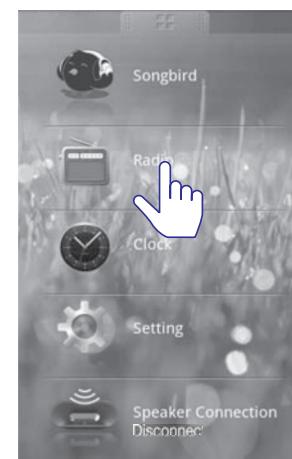

- Meklētājā ierakstiet vēlamās radio stacijas nosaukumu.




- No meklēšanas rezultātu saraksta izvēlieties vēlamo radio staciju.
↳ Sākas radio stacijas atskānošana.

Android viedtālruņa pievienošana un uzlāde

Android viedtālruņa pievienošana

Lai uzlādētu Android viedtālruni, to nepieciešams savienot ar doksistēmu.

- Konstatējiet mikro USB ligzdas novietojumu jūsu Android viedtālrunī.

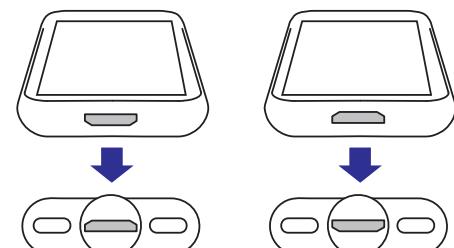

↳ Ja USB ligzdai ir aizsargs, tad noņemiet to.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Izslēgšanās taimera iestatīšana


- Atveriet Fidelio aplikāciju.



- Uzklikšķiniet uz ikonas *, lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas izvēlnei.



- Uzklikšķiniet uz [Sleep timer] (Izslēgšanās taimeris).

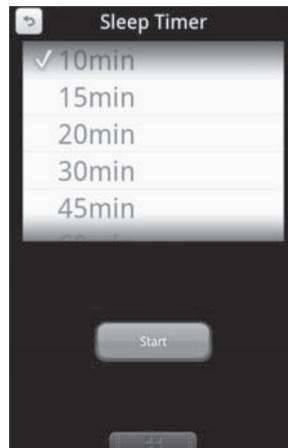

- Izvēlieties vēlamo izslēgšanās laiku un uzklikšķiniet uz [Start] (Sākt).

Piezīme


- Šī funkcija darbojas tikai ar Songbird aplikāciju.

Internetā radio klausīšanās


- Pievienojiet savu Android ierīci doksistēmai, izmantojot Bluetooth savienojumu.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


- Uzklikšķiniet uz [Accept] (Pieliegt), lai savienotu ierīci ar doksistēmu.

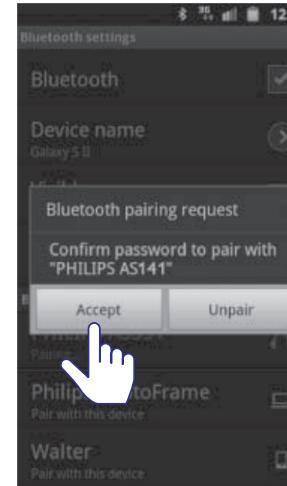

→ Pēc tam, kad ir izveidots Bluetooth savienojums, uz ekrāna redzamā Bluetooth ikona ir mainījusies.

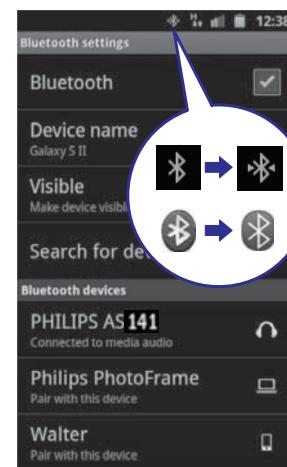

- Atskanopojiet mūziku Jūs pievienotās ierīces mūzikas atskapotājā.

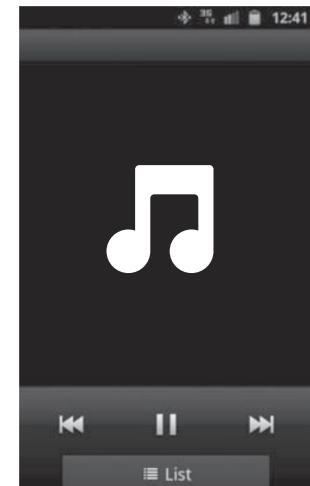

→ Mūzika skan caur doksistēmas skaļruņiem.

Piezīme

- Efektīvas darbības attālums starp doksistēmu un pievienoto ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp doksistēmu un pievienoto ierīci var samazināt darbības diapazonu.

Audio failu atskānošana no automātiskā Bluetooth savienojuma ar Fidelio aplikāciju

Philips Fidelio aplikācija jūsu doksistēmai piedāvā daudzas jaunas funkcijas, ieskaitot automātisku Bluetooth savienojumu, Songbird mūzikas atskapotāju, interneta radio un daudzfunkcionālu modinātāju. Lai izbaudītu šīs funkcijas, jums ir iespējams lejupielādēt un instalēt bezmaksas "Fidelio app".

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Fidelio aplikācijas uzstādīšana Android ierīcē


Iz divi veidi, kā iespējams uzstādīt Fidelio aplikāciju jūsu Android ierīcē.

"Fidelio app" uzstādīšana, izmantojot QR kodu


Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīce ir pievienota internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīcē ir uzstādīta programma svītrkodu lasīšanai, piemēram, "QR Droid". Ja jums tādas nav, tad lejuplādējet to no Android market.


1. Ar svītrkodu lasītāju nolasiņiet svītrkodu.

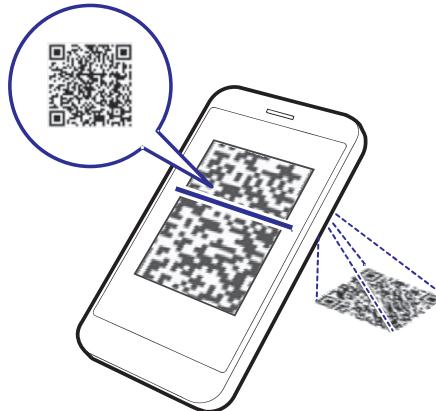

2. Uzklikšķiniet uz [Install] (Uzstādīt).

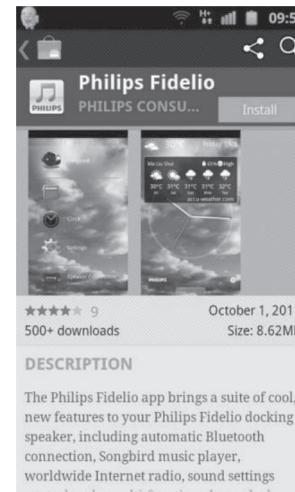


3. Uzklikšķiniet uz [Accept & download] (Piekrist & lejuplādēt), lai sāktu "Fidelio app" lejupielādi.

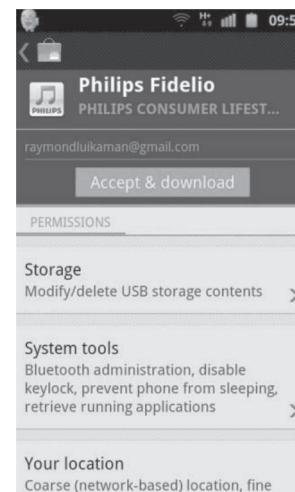

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


2. Uzklikšķiniet uz ikonas *, lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas izvēlnei.

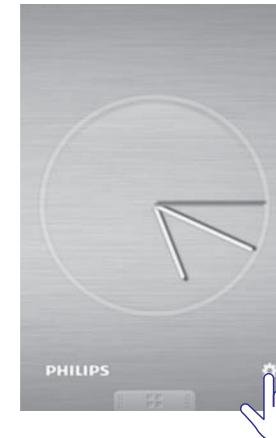

4. Uzklikšķiniet uz +, lai atvērtu modinātāja iestatīšanas izvēlni.




3. Uzklikšķiniet uz [Alarm settings] (Modinātāja iestatījumi).

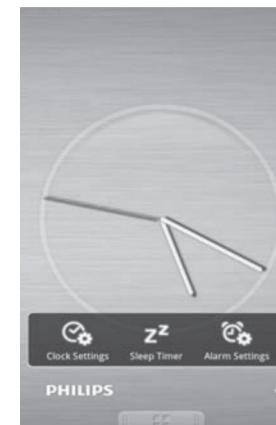

5. Iestatiet modinātāju un ekrāna labajā augšējā stūrī uzklikšķiniet uz [Save] (Saglabāt).

↳ Jaunais modinātājs ir saglabāts un redzams ekrānā.

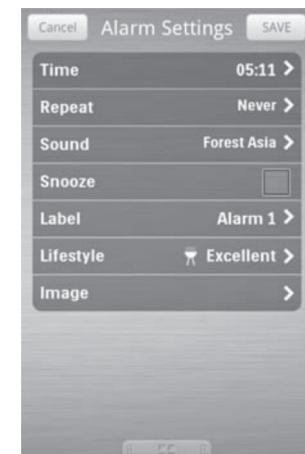

Piezīme

- Sadalāj [Lifestyle] (Dzīvesveids) jūs varat izvēlēties savu iecienītāko sporta veidu un tam vēlamos laikapstākļus (lieliski, labi vai apmierinoši). Pazīojums netiks attēlots, ja laikapstākļi nebūs pietiekami labi.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Mūzikas sinhronizēšana – no Jūsu datora uz Android ierīci

Piezīme

- Pārliecinieties, ka gan datorā, gan Android ierīcē ir uzstādīta Songbird aplikācija.

1. Izmantojot USB kabeli, savienojet Android ierīci ar datoru.
↳ Parādās paziņojuma logs.
2. Izvēlieties **[Managing device using Philips Songbird]** (Pārvadlīt ierīci, izmantojot Philips Songbird).



- ↳ Tieka parādīts Songbird lietotāja interfeis.
3. Izvēlieties **[Auto Sync Music]** (Automātiskā mūzikas sinhronizēšana) un **[Sync all music and playlists]** (Sinhronizēt visu mūziku un mūzikas sarakstus).
 4. Uzklikšķiniet uz **[Sync]** (Sinhronizēt) augšējā labajā interfeisa stūri.
↳ Mūzika no jūsu datora tiek sinhronizēta jūsu Android ierīcē.

Piezīme

- Nākamreiz, kad jūsu Android ierīce tiks pieslēgta šim datoram, mūzika no datora Android ierīcē tiek sinhronizēta automātiski.


Fidelio plašāka lietošana – iepazīstiet funkcijas

Ar Fidelio aplikāciju jūs varat arī klausīties interneta radio, iestatīt modinātāju un izslēgšanās taimeri.


Modinātāja iestatīšana

Ar Fidelio aplikāciju jūs varat iestatīt vairākus modinātājus un sekot līdzī laikapstākļiem. Šī aplikācija jums arī ziņo, kad laikapstākļi ir piemēroti jūsu iecienītākajām aktivitātēm brīvā dabā.

1. Atveriet Fidelio aplikāciju.

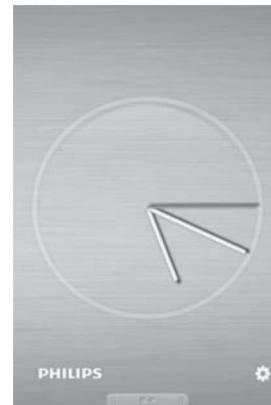


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

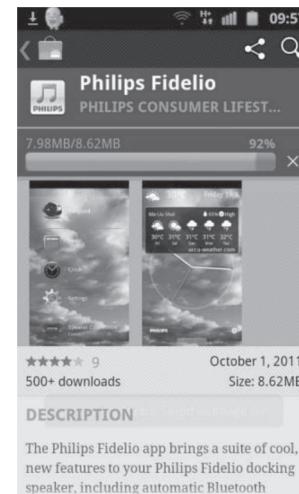

↳ Fidelio aplikācija ir lejuplādēta.



↳ Mājas ekrānā redzama Fidelio aplikācijas ikona.

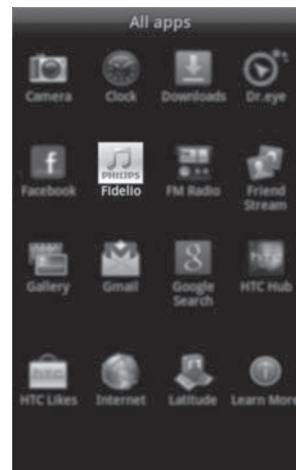

"Fidelio app" uzstādīšana, lejuplādējot no Android Market

"Fidelio app" aplikāciju iespējams lejuplādēt arī no Android Market. Ierakstiet meklētājā aplikācijas nosaukumu, lejuplādējiet un uzstādīt.

Piezīme


- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīce ir pievienota internetam.
- Pārliecinieties, ka jūsu Android ierīcē ir pieejams Android market.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

- Uzklikšķiniet uz "Android Market" ikonas ierīces mājas ekrānā.




- Uzklikšķiniet uz meklēšanas ikonas, lai atvērtu teksta ievades logu.

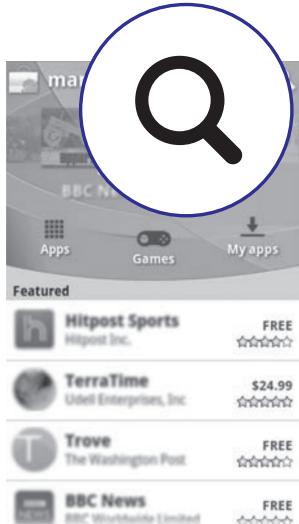

- Teksta ievades logā ierakstiet "Philips Fidelio", lai atrastu Fidelio aplikāciju.




- Meklēšanas rezultātu logā atrodiet "Philips Fidelio" aplikāciju un uzklikšķiniet uz tās, lai sāktu lejupielādi.

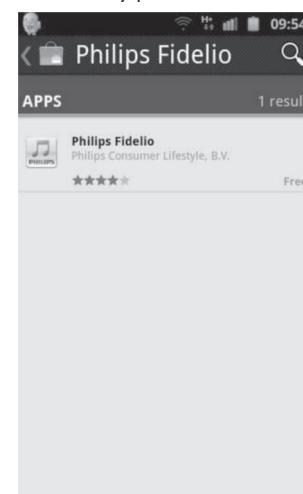


... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

- Uzklikšķiniet uz [Install] (Uzstādīt).

↳ Tagad jūs ierīce ir uzstādīta Songbird aplikācija.

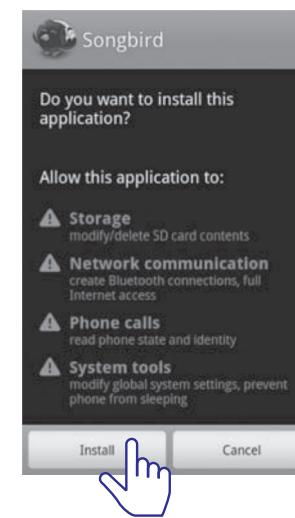

- Izvēlieties failu, ko vēlaties atskāpot, un spiediet ►, lai sāktu atskāpošanu.

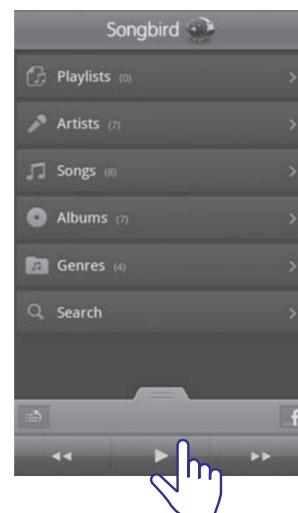


Songbird aplikācijas uzstādīšana jūsu datorā

- Dodieties uz www.philips.com/songbird.
- Lejuplādējiet jaunāko Songbird aplikācijas versiju.
- Sekojet uz ekrāna sniegtajiem norādījumiem, lai lejuplādētu Songbird aplikāciju.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

Automātiska laika sinhronizēšana

Pēc tam, kad caur Fidelio app ir aktivizēts Bluetooth savienojums, doksistēma automātiski sinhronizē laiku ar jūsu Bluetooth iespējoto ierīci.

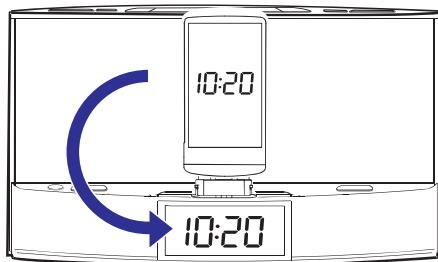

Aplikācijas "Songbird" uzstādīšana


Philips Songbird ir vienkārša, viegli lietojama datorprogramma un Android aplikācija. Tā vienlaicīgi ļauj jums atrast, atskanot un sinhronizēt medijus no datora uz Jūsu Android ierīci.

Songbird aplikācijas uzstādīšana Android ierīcē

1. Jūsu Android ierīces mājas ekrānā uzklikšķiniet uz Fidelio aplikācijas ikonas, lai to atvērtu.




2. Fidelio izvēlnē uzklikšķiniet uz [Songbird].

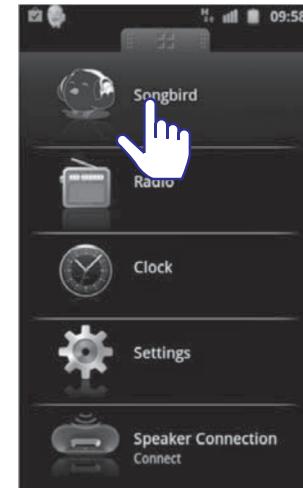

- ↳ Parādās paziņojums, ka nepieciešams lejuplādēt Songbird.

3. Uzklikšķiniet uz [Download] (Lejuplādēt).

- ↳ Songbird aplikācija tiek automātiski lejuplādēta.

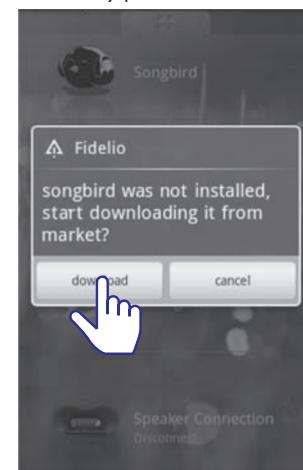


4. Uzklikšķiniet uz lejupielādētās aplikācijas.

- ↳ Parādās paziņojums, lūdzot apstiprināt Songbird uzstādīšanu.

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE


5. Uzklikšķiniet uz [Install] (Uzstādīt).

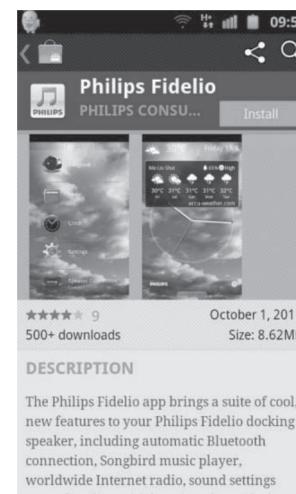


DESCRIPTION

The Philips Fidelio app brings a suite of cool, new features to your Philips Fidelio docking speaker, including automatic Bluetooth connection, Songbird music player, worldwide Internet radio, sound settings


6. Uzklikšķiniet uz [Accept & download] (Piekrist & lejuplādēt), lai sāktu "Fidelio app" lejupielādi.

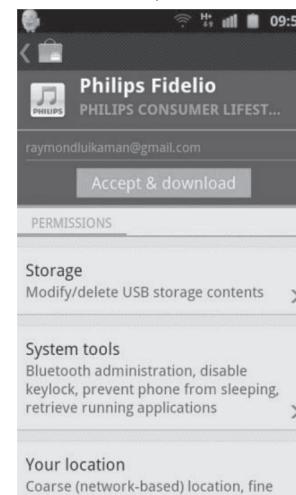

- ↳ Fidelio aplikācija ir lejuplādēta.

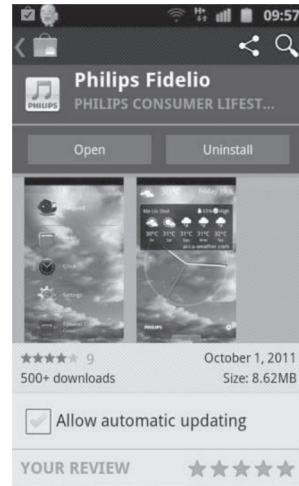

- ↳ Mājas ekrānā redzama Fidelio aplikācijas ikona.

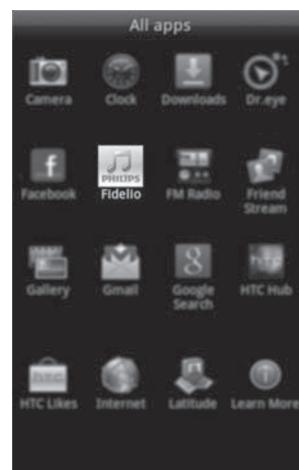

Bluetooth aktivizēšana ar Fidelio aplikāciju

Philips Fidelio aplikācija caur Bluetooth palīdz automātiski savienot jūsu Android ierīci un doksistēmu.

1. Vairākas reizes piespiediet taustiņu , lai kā avotu izvēlētos Bluetooth.

- ↳ Displejā mirgo .

... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

2. Jūsu Android ierīces mājas ekrānā uzklikšķiniet uz Fidelio aplikācijas ikonas, lai to atvērtu.



↳ Tieki parādīta Fidelio aplikācijas izvēlne.


3. Uzklikšķiniet uz [Speaker connection] (Skaļruņa savienojums), lai aktivizētu automātisko Bluetooth savienojumu.





↳ Savienojuma izveide var aizņemt dažas minūtes.



... ATSKAŅOŠANA UN UZLĀDE

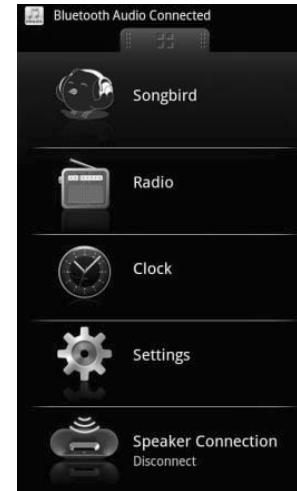

↳ Pēc tam, kad ir izveidots Bluetooth savienojums, uz ekrāna redzamā Bluetooth ikona ir mainījusies.

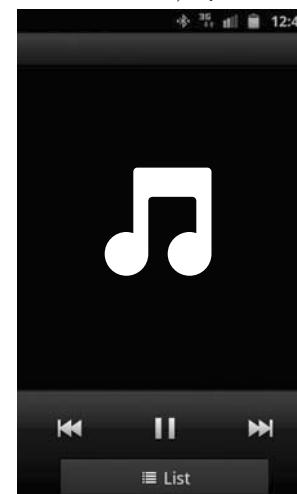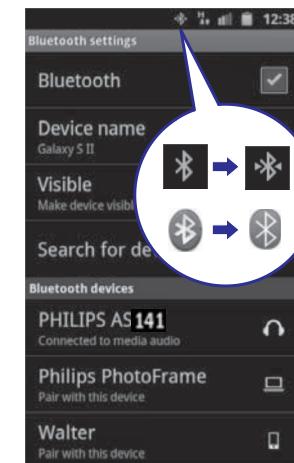

↳ Mūzika skan caur doksistēmas skaļruņiem.