



3 Aproveite!

Iniciar a reprodução do disco

- 1 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.

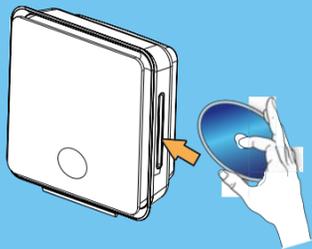


- 2 A reprodução do disco é iniciada. Caso contrário, toque no símbolo ►|| na tela.

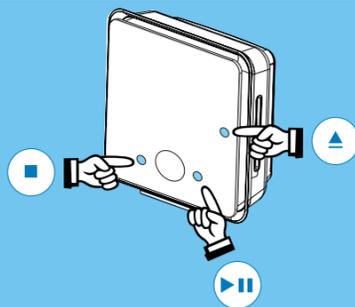


- Os botões de controle na unidade principal são operados pela tela sensível ao toque.
- Se o menu do disco for exibido na TV, use os botões do cursor para selecionar uma opção no menu e pressione **OK**.
- 3 Pressione ■ para interromper a reprodução.
- 2 Pressione ▲ para ejetar o disco.

Note Quando você pressionar o botão ►||, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para começar a reprodução do início, pressione ◀, enquanto a mensagem é exibida.

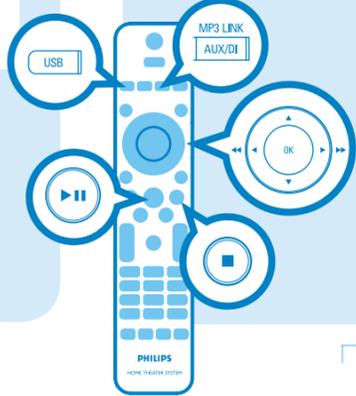


Reproduzir outros dispositivos suportados

Dispositivo USB

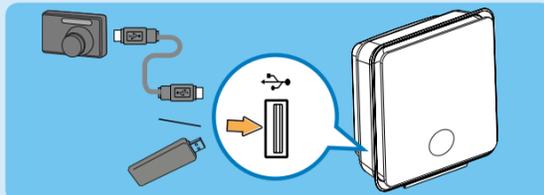

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada (USB).
- 2 Pressione **USB** para alternar para o modo 'USB'.
- 3 Selecione um arquivo para reproduzir e pressione ►||.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione ■ ou remova o dispositivo USB.

Outros aparelhos de MP3 portáteis

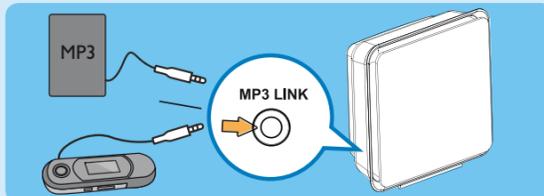

- 1 Conecte um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (fornecido) à entrada MP3 LINK e à saída do fone de ouvido no aparelho de MP3 portátil.
- 2 Pressione **AUX/DI/MP3 LINK** várias vezes até 'MP3 LINK' ser exibido.
- 3 Pressione **PLAY** no aparelho de MP3 portátil.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de Home Theater com DVD Philips.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Todos os direitos reservados.
I2nc: 3139 245 30921
sgpjp_832/ap-bpor

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido

Conteúdo da caixa




PHILIPS

1 Conexão


Conexão básica

A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

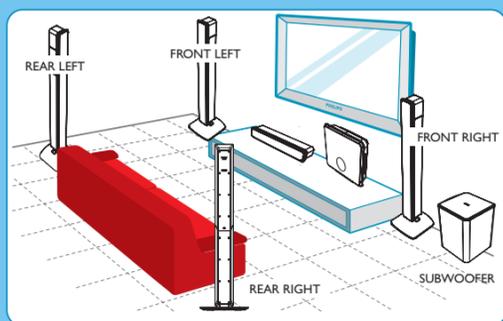

B Conectar à TV

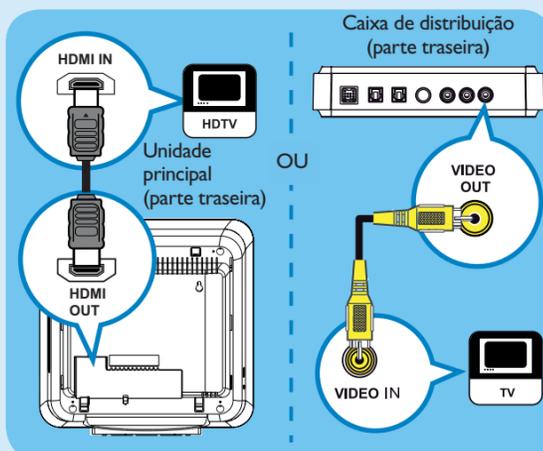

Se a TV suportar HDMI

- 1 Remova a tampa da unidade principal pressionando-a para cima e para fora.
- 2 Conecte o cabo HDMI à entrada HDMI OUT e à entrada HDMI IN na sua TV.


Nota A conexão HDMI não suporta a saída de áudio da TV neste aparelho. Para isso, é necessária uma conexão de áudio à parte.

Se a TV suportar vídeo composto

- 1 Conecte um cabo de vídeo composto à entrada VIDEO OUT da caixa de distribuição e à entrada VIDEO IN da sua TV.


Nota Consulte o manual do usuário fornecido para verificar outras possíveis conexões de vídeo.

C Conectar as caixas acústicas

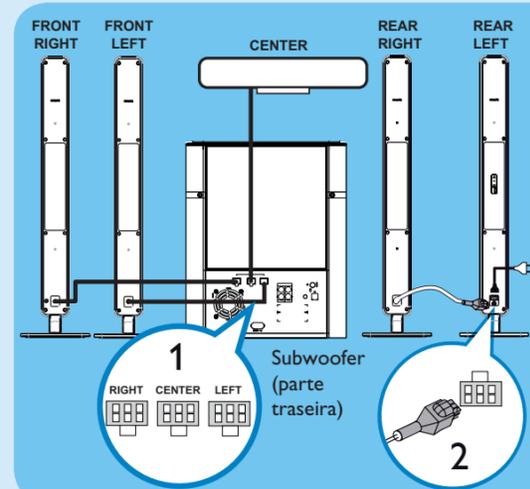

- 1 Conecte as caixas acústicas FRONT LEFT (frontal esquerda), FRONT RIGHT (frontal direita) e CENTER (central), e às entradas correspondentes no subwoofer.
- 2 Conecte o cabo da caixa acústica REAR RIGHT (traseira direita) à entrada da caixa acústica REAR LEFT (traseira esquerda) e conecte o cordão elétrico à tomada de alimentação AC.

D Conectar a unidade principal, a caixa de distribuição e o subwoofer

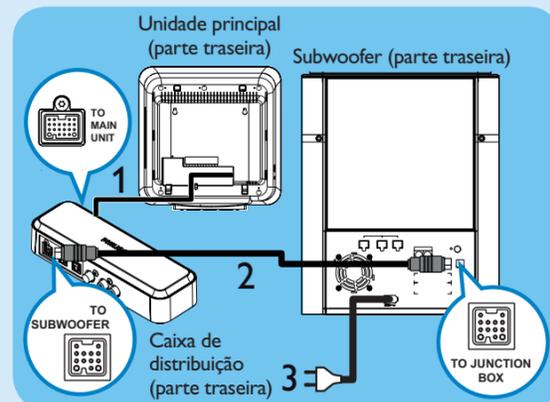

- 1 Desenrole o cabo DC da unidade principal e conecte-o a TO MAIN UNIT na caixa de distribuição.
- 2 Conecte o cabo de interconexão à entrada TO SUBWOOFER na caixa de distribuição e à entrada TO JUNCTION BOX no subwoofer.
- 3 Conecte o cordão elétrico do subwoofer à tomada de alimentação AC.

2 Instalação

A Localizar o canal de exibição

- 1 Pressione para ligar o Home Theater com DVD.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, até o canal Video In ser exibido.

B Iniciar a configuração do Ambisound

Quando você ligar o Home Theater com DVD pela primeira vez, siga as instruções na TV para fazer a configuração.




- 1 Selecione um idioma para ser exibido na tela e pressione .
- 2 A mensagem [Bem-vindo] é exibida. Pressione para continuar.
- 3 A mensagem [Acústica] é exibida. Selecione o tipo de parede do cômodo e pressione para selecionar.
- 4 A mensagem [Posição das caixas acústicas traseiras] é exibida. Selecione a posição das caixas acústicas traseiras no cômodo e pressione para selecionar.
- 5 Quando a tela [Concluir] for exibida, pressione para sair.

Nota Consulte o manual do usuário fornecido para verificar outras opções de configuração.

Conexão opcional


A Conectar a saída de áudio da TV (para controle EasyLink)

Para ouvir o áudio por este Home Theater com DVD, conecte um cabo de áudio (não fornecido) às entradas AUDIO IN-AUX1 e às entradas AUDIO OUT na TV.

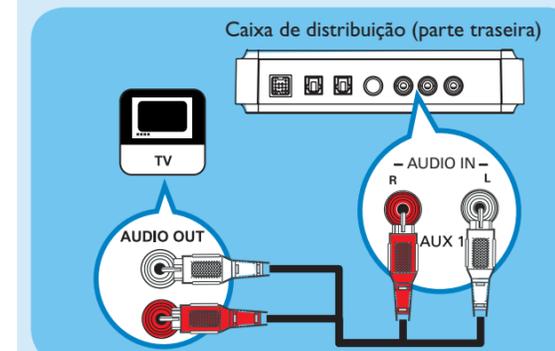

Nota Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI/MP3 LINK** várias vezes até que 'AUX1 INPUT' seja exibido no display.

B Conectar a antena de rádio

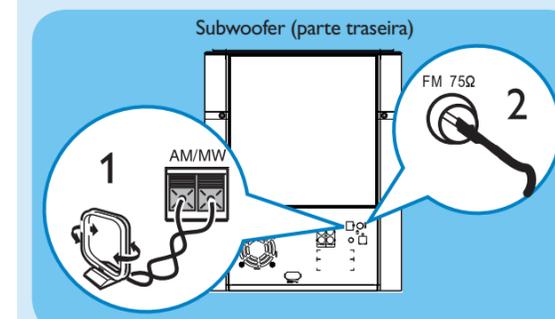

- 1 Conecte a antena de quadro AM/MW à entrada AM/MW. Posicione-a em uma prateleira ou fixe-a em um suporte ou na parede.
- 2 Conecte a antena FM ao pino interno do conector FM 75 Ω (em alguns modelos, ela já vem conectada de fábrica). Estenda o fio para uma recepção ideal.