



# Snelstartgids


## A Selecteer de voeding

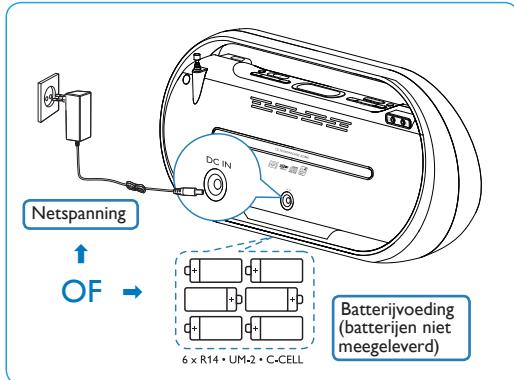


## B Naar de radio luisteren

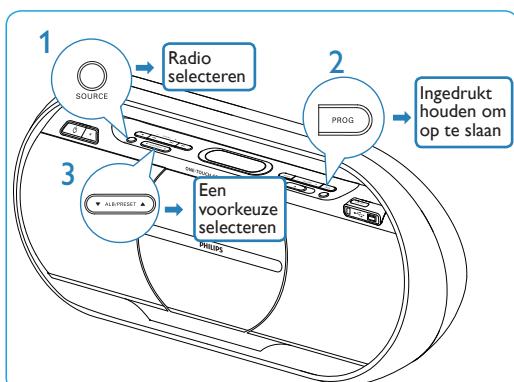


## C Afspelen vanaf disc

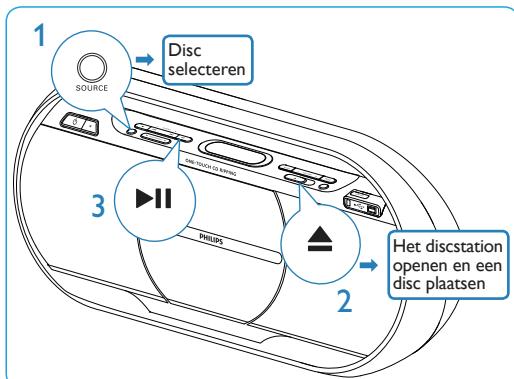

## D Afspelen vanaf USB

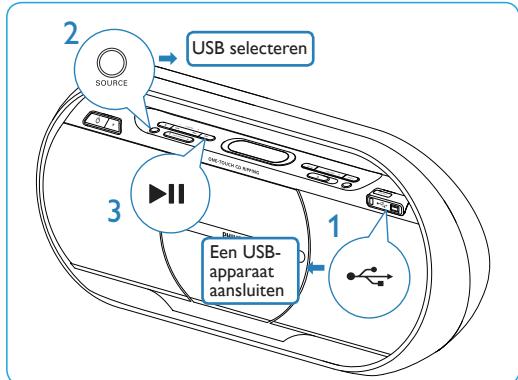

## E Opnemen van CD naar USB

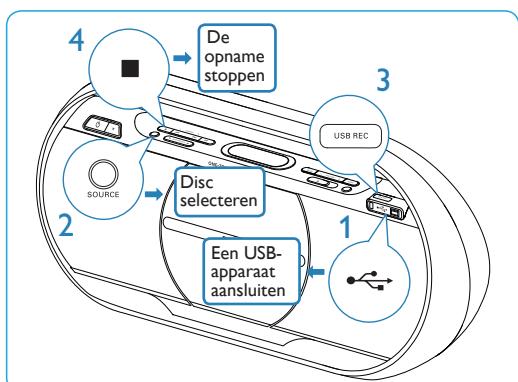

- Als u één track wilt opnemen, speelt u een track af en drukt u op **USB REC**.
- Als u alle tracks wilt opnemen, stopt u het afspeLEN en drukt u op **USB REC**.
- Als u snel wilt opnemen, houdt u **USB REC** langer dan 2 seconden ingedrukt.



© 2009 Koninklijke Philips  
Electronics N.V.  
All rights reserved.



JH/ZYL-0910

**PHILIPS**