



Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите кнопку  для открытия лотка диска.

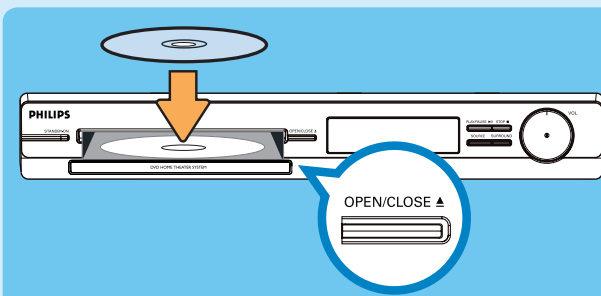

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     параметр меню и нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

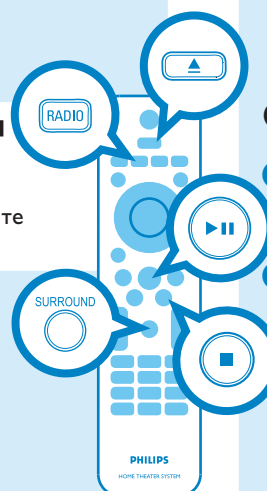

Прослушивание радио

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
на дисплее индикаторной панели отобразится сообщение AUTO INSTALL(Автоматическая установка.....) PRESS PLAY (Нажмите кнопку воспроизведения) .
- 2 Нажмите .
Все доступные радиостанции с достаточной силой сигнала будут сохранены автоматически.

Примечание Данная функция доступна только при первой настройке. Чтобы изменить настройку радиостанций, нажмите и удерживайте **REPEAT (PROGRAM)** до отображения на дисплее индикаторной панели сообщения **START (Пуск)**.

- 3 После завершения с помощью кнопок   или кнопка цифровой клавиатуры (0-9) выберите предустановленную радиостанцию.
- 4 Для удаления предустановленной радиостанции нажмите и удерживайте  до отображения сообщения **FM X DELETED (FM X УДАЛЕНА)** .

Ощутите объемный звук

- 1 Нажмите **SURROUND** для переключения между режимами звука Многоканальный, Стерео или Вечеринка.
- 2 Нажмите **SOUND MODE**   для выбора предустановки цифрового звукового эффекта.

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Что входит в комплект поставки?

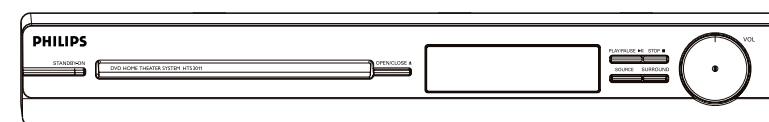


Основное устройство

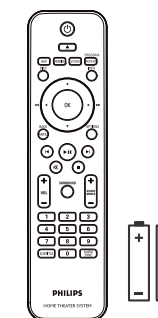

Пульт ДУ и 2 батарейки

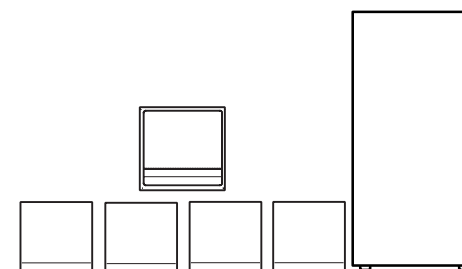


1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуфер



Композитный
видеокабель



Проводная
антенна FM



Руководство
пользователя

Нужна помощь?


Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

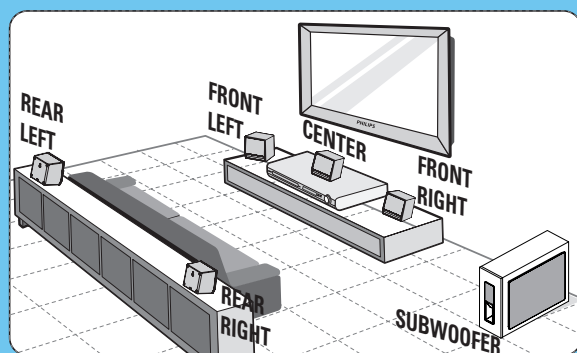

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.

B Подключите основное устройство к телевизору

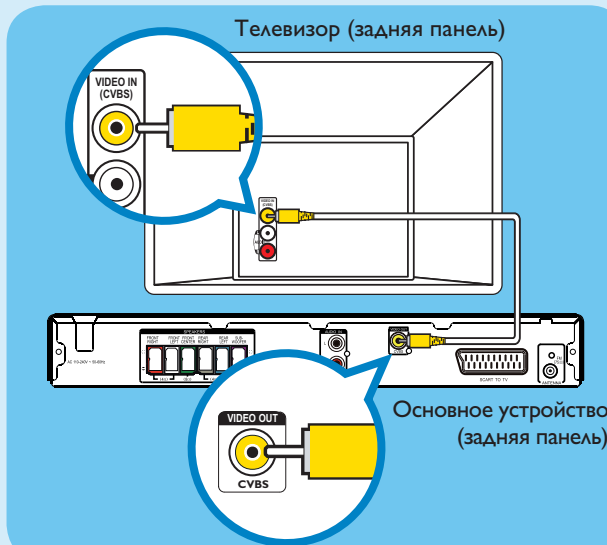


- При помощи композитного видеокабеля подключите разъем CVBS основного устройства к входу VIDEO IN телевизора.

Примечание Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.

C Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

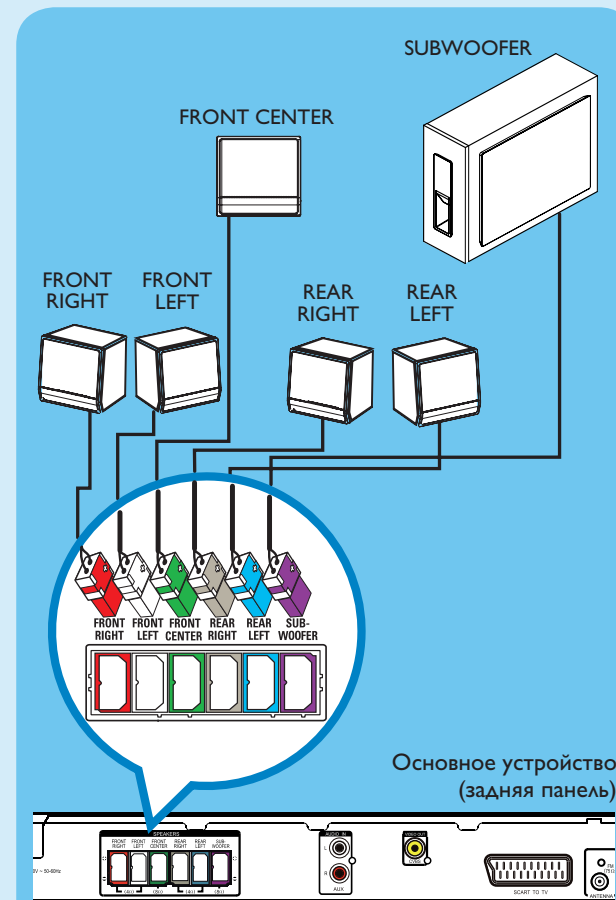

D Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM(прилагается) к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

E Подключите аудиовыход телевизора (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данное устройство с помощью белого/красного аудиокабелей (не входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

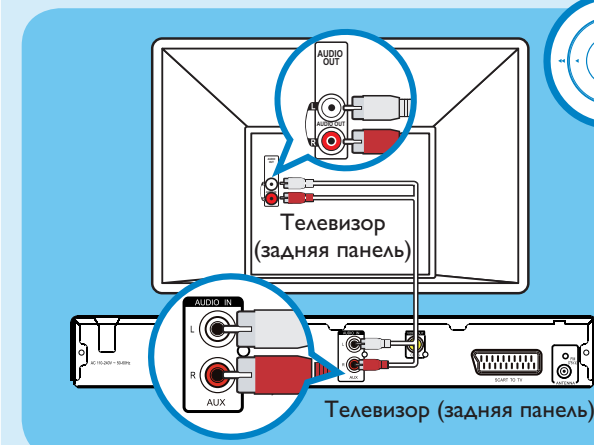


Примечание Для воспроизведения звука через АС при просмотре телепрограмм несколько раз нажмите AUX(MP3 LINK) на пульте ДУ до отображения на дисплее AUX.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **STANDBY-ON** на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

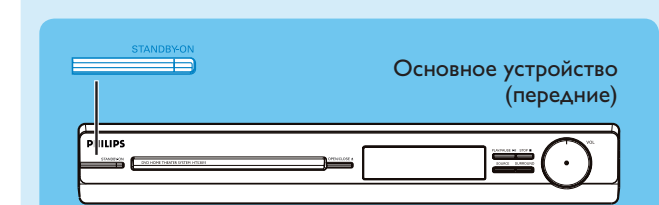

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите **OPTIONS**. Отобразится пункт { Общая настройка }.
- 2 Нажмите ►.



- 3 С помощью кнопок ▲▼ выберите { Язык Дисплея } и нажмите ►.
- 4 С помощью кнопок ▲▼ выберите в меню необходимый язык и нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Установка Аудио, Настройка видео, Параметры). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.