


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2008B/86



SV Bruksanvisning

PHILIPS

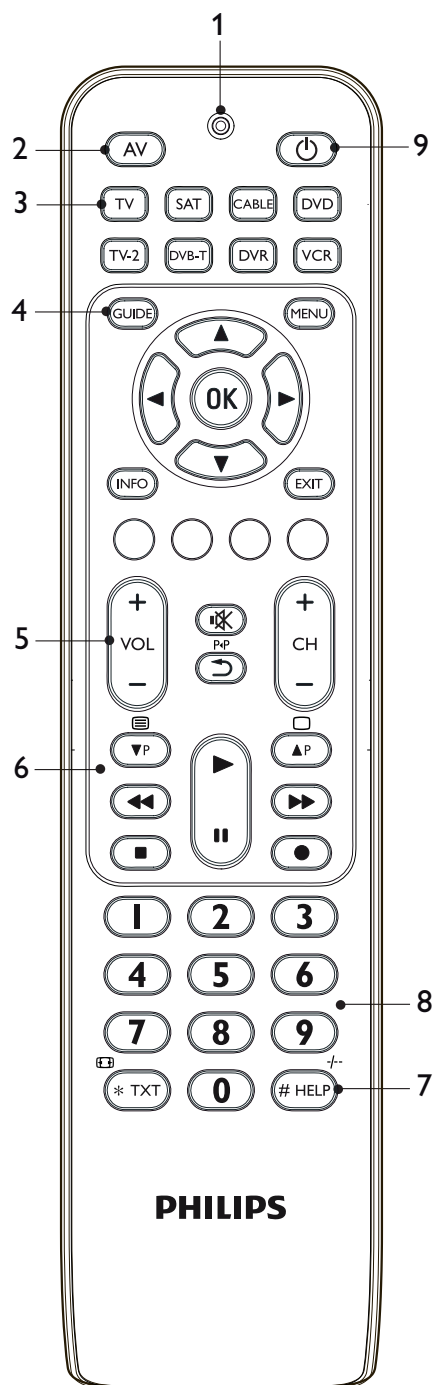

Innehållsförteckning

1	Din SRP2008B.....	3
2	Komma igång.....	3-7
2.1	Sätta i batterierna.....	3
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen.....	8-10
3.1	Knappar och funktioner.....	8-9
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	10
4	Service och support.....	11-13
4.1	Vanliga frågor.....	11-12
4.2	Behöver du hjälp?.....	13
	Kundtjänst.....	13
	Lista över märken.....	14-29
	Information till konsumenten.....	30
	Uppfyllande av EMF-krav.....	30
	Återvinning och kassering.....	30
	Batteriinformation.....	30

Svenska

Komma igång

1 Din SRP2008B


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP2008B från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 8 olika enheter med den.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

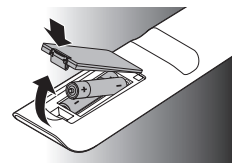

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter som du vill hantera med hjälp av SRP2008B.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 8 av följande enheter:

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
SAT	Satellitmottagare, Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Cable	Kabelmottagare, IP-TV (Internet Protocol TV), dekoder för HDTV
DVD	DVD-spelare, Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
TV-2	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
DVB-T	DVB-T-enhet (Digital Video Broadcasting Terrestrial), gratis digital-TV
DVR	DVD-recorder (DVDR), DVD / kombinationen DVD/hårddiskenhet (DVDR-HDD)
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

- 1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.
- 2 Håll in enhetsknappen  i 5 sekunder tills den röda lysdioden  tänds.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.



- 3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.




En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

- Om den röda lysdioden  slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.



- 4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. Håll knappen  intryckt. Släpp den omedelbart när TV:n stängs av.

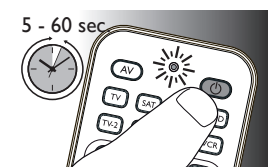

- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.

- 5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om -CH + och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.



- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.

- 6 Tryck på enhetsknappen  två gånger när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen två gånger för att avsluta inställningsläget. Den röda lysdioden  slocknar.
- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar. Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- 2 Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: , , , , ,  eller .

2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska. I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.



Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första configurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
 - Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första configurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD).
Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .



- 3 Håll knapparna  och  intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den röda lysdioden  tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.



- 4 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.
 - Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.
- 5 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.
 - Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter.


Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP2008B (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP2008B.

1 Lysdiod. Lyser rött när fjärrkontrollen är i inställningsläge och när ett fjärrkontrollkommando skickas.

2 växla mellan externa utgångar (Audio/video) på utrustningen.

3 knappar för val av enhet. Välj den enhet som ska styras.

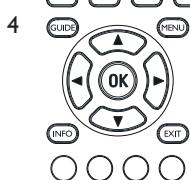

GUIDE elektronisk programguide.

MENU meny på/av.

..... markören uppåt, nedåt, vänster och höger på en meny.

OK bekräfta ett val.

INFO kanalinformation på skärmen.

EXIT avslutar/remsar menyvisningar på skärmen.

Färgade knappar .. text-TV/sammanhangsberoende knappar:



+ VOL - justera TV-volymen.

..... stänger av TV-ljudet.

..... tidigare program/sista.

+ CH - föregående/nästa kanal.



▼P ▲P tidigare (▼P) / nästa (▲P) sida / spår i olika lägen.

/ text-TV på () / av ()

..... spola bakåt.


..... spela upp.

..... spola framåt.

..... stoppa.

..... spela in.

..... pausa.



*** TXT** / • bredbild.
• STB: text.

HELP / • välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror:
• STB: Hjälp.

8 sifferknappar för direktval av kanaler eller spår:



9 växla mellan av och på för den valda enheten.



Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med den här knappen. Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.2) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna **1** och **6** **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den röda lysdioden  för inställning tänds.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 2 Tryck på sifferknapparna **9**, **9** och **6**, i den ordningen.
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**. Exempelvis knappen .
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
 - Enhetsknappen blinkar ännu en gång som en bekräftelse på att knappen har återställts till sin ursprungliga funktion.

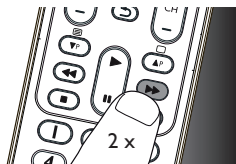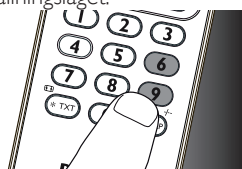

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, SAT-, Cable-, DVD-, DVB-T-, DVR- och video-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 14-29 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs av i steg 4 men slås inte på igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara på efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du på TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå på TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

4.1.2 Användningr

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knappar för att slå på text-TV. För TV är det knappen ; och för STB är det .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP2008B kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP2008B nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP2008B fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen. Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP2008B/86.

Inköpsdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till: www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.



Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

@sat..... 0008 (DB1)
1&1..... 3908
4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
AB Sat..... 3689
ABC..... 0013
Acme..... 3521
Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
Acura..... 0036
ADA..... 0038
ADB..... 0039
ADC..... 0040
Addison..... 0043
Adelsound..... 0044
ADL..... 0045 (DB1)
Admiral..... 0046
Advent..... 0054 (DB1)
Adyson..... 0058
AEG..... 0059
Aegir..... 0060
Agashi..... 0063
Agazi..... 3522
AGB..... 0064
AGS..... 0067
Aiko..... 0069
Aim..... 0070
Airis..... 0071
Aiwa..... 0072
Akado..... 3784 (DB1)
Akai..... 0074
Akiba..... 0078
Akito..... 0082
Akura..... 0083
Alaron..... 0085
Alba..... 0086
Alcatel..... 0089
Alcyon..... 0093
Aldes..... 0094
Alice..... 0098 (DB1)
Alize..... 0100
Alkos..... 3523
Allantide..... 0102
Allegro..... 0103
Allorgan..... 0105
Allsat..... 0106
Allsonic..... 0107
Allstar..... 0108

Alltech..... 0109
Alpha..... 0112
Altai..... 3690
Ambassador..... 0120
Amitech..... 0130
Amitronica..... 0131
Amoi..... 0132
Ampere..... 0134
Amplivision..... 0138
Amstrad..... 0140
AMW..... 0143
Anam..... 0146
Anam National..... 0147
Andersson..... 0148 (DB1)
Andover..... 0149
Anglo..... 0151
Anitech..... 0154
Ankaro..... 0155
Ansonic..... 0156
Anttron..... 0162
AOC..... 0165
Apex..... 3691
Apollo..... 0171
Arc En Ciel..... 0178
Arcam..... 0179
Arcam Delta..... 3524
Arcelik..... 4791 (DB1)
Arcom..... 3736 (DB1)
Arcon..... 0182
Ardem..... 0184
Aristona..... 0192
Armstrong..... 0195
Arnion..... 0196 (DB1)
Arthur Martin..... 0200
ASA..... 0202
Asat..... 0204
Asberg..... 0205
ASLF..... 0211
Asona..... 0212
AssCom..... 0215 (DB1)
AST..... 0216
Astacom..... 0217
Aston..... 0220
Astra..... 0221
Astro..... 0224
Asuka..... 0227
Atacom..... 0228
Atec..... 0230 (DB1)
Atlanta..... 0232 (DB1)

Atlantic..... 0233
Atori..... 0237
Atsat..... 0238 (DB1)
Auchan..... 0240
Audiosonic..... 0264
Audioton..... 0266
Audix..... 0270 (DB1)
Aurora..... 0274
Ausind..... 0276
Austar..... 0277
Autovox..... 0280
Avalon..... 0286
Avanit..... 4945 (DB1)
Avious..... 0291
AVM..... 0294
Awa..... 0296
Axiel..... 0297
Axil..... 0298 (DB1)
Axis..... 0300
Axitronic..... 3608 (DB1)
Axxon..... 0303 (DB1)
Ayomi..... 3525

B

B&D..... 3609 (DB1)
Baird..... 0311
Bang & Olufsen..... 0314
Barcom..... 0320
BARON..... 3959
Basic Line..... 0325
Bastide..... 0327
Baur..... 0331
Baze..... 0334
Bazin..... 0335
BBK..... 0337
BBT..... 0338
Beijing..... 0345
Beko..... 0346
Belgacom TV..... 0349
Bell Atlantic..... 0351
Bellagio..... 0354
Belson..... 0355 (DB1)
Benjamin..... 0358
BenQ..... 0359
Beon..... 0361
Best..... 0364
Best Buy..... 0365
Bestar..... 0368
Bestar-Daewoo..... 0369

Binatone..... 0378
Birmingham Cable
Communications..... 0382
Black Diamond..... 0384 (DB1)
Black Panther Line..... 4196
Black Star..... 0386
Blacktron..... 3526
Blackway..... 0388
Blaupunkt..... 0390
Blue Media..... 3378 (DB1)
Blue Sky..... 0395
Blue Star..... 0396
BlueH..... 3793 (DB1)
Boca..... 0399
Boghe..... 0400
Bondstec..... 0403
Boots..... 0405
Boston..... 0410
BPL..... 0413
Brainwave..... 0415
Brandt..... 0416
Brimax..... 3797 (DB1)
Brinkmann..... 0423
Brionvega..... 0424
Britannia..... 0425
British Telecom..... 0427
Broadcast..... 0428
Broco..... 0431
Bruns..... 0435
BskyB..... 0436
BSR..... 0437
BT..... 0438
BT Cable..... 3995
BT Satellite..... 3693
BT Vision..... 3742
BTC..... 0439
Bubu Sat..... 0440
Bush..... 0445
BVV..... 0447

C

Cabletime..... 0457
Caihong..... 0462
Cambridge..... 0469
Cambridge Audio..... 0470
Cameron..... 4032
Camundosat..... 0474
Canal Digital..... 0476
Canal Satellite..... 0477

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic...3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitek.....0779 (DB1)	Edison.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562	D	DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	Daenyx.....0690	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daeryung.....0691	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daewoo.....0692	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Dainichi.....0694	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dansai.....0699	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dantax.....0702	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Darty.....4266 (DB1)	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision...3694	Darty Box.....4228	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Datron.....4201	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datsura.....0703	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Dawa.....0707	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Daytek.....0708	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Dayton.....0709	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Filmnet Comcrypt..	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix..	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries	
.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
HuanYu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network	
Systems.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth.....1305
Hygashi.....1308
Hyper.....1309
HyperVision.....1311
Hypson.....1312
Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
ICE.....1324
ICeS.....1325
ID Digital.....1329
Ikei.....1332 (DB1)
iISonic.....1334 (DB1)
Iiyama.....1335 (DB1)
Imex.....1344
Impego.....4207
Imperial.....1346
Indesit.....1349
Indiana.....1350
Indovision.....1351 (DB1)
Ingelen.....1354
Ingersol.....1355
Inno Hit.....1358
Innovation.....1360
Interactive.....3534
Interbuy.....1376
Interfunk.....1377
Internal.....1379
International.....1380
Interstar.....1383
Intertronic.....1384
Intervision.....1386
InVideo.....1388
IR.....4110
Irradio.....1396
Isukai.....1402
ITC.....1404
ITS.....1405
ITT.....1406
ITT Nokia.....1407
ITV.....1408

J

Janeil.....1414
JEC.....1426
Jepssen.....1430 (DB1)
Jerold.....1431
JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
Jinhai.....1439
Jinxing.....1442
Johansson.....1449
JOK.....1451
JSR.....1459
JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
Kabel Digital.....4448 (DB1)
Kaisui.....1471
Kamm.....1474
Kamosonic.....3535
Kamp.....1475
Kangchong.....1476
Kanghua.....1477
Kangwei.....4115
Kansai.....1480
Kansas Technologies.....1481 (DB1)
Kaon.....1482 (DB1)
Kapsch.....1483
Karcher.....1484
Kathrein.....1486
Kathrein Eurostar.....3707
Kawa.....1487
Kawasho.....1489
Kendo.....1500
Kennedy.....1504
Kennex.....1505
Kenwood.....1507
Key West.....1509
KeyPlug.....3646
KIC.....1512
Kiiro.....1513
Kingavon.....1519
Kingsley.....1520
Kiota.....1522
Kiss.....1524
Kiton.....1525
Klap.....1526
Kneissel.....1535
Koda.....1539
Kolin.....1541
Kolon.....1542
Kolster.....1543
Konig.....1547
Konka.....1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Les.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafoon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Medison.....	1788	Murphy.....	1911
Mega.....	1789	Musikland.....	1915
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
Mercury.....	1804		
Metronic.....	1809	N	
Metz.....	1810	NAD.....	1926
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Micromedia.....	1823	National.....	1942
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Migros.....	1832	NEI.....	1952
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Minax.....	1836	Network.....	1968
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
MNET.....	1862	New World.....	1980
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024	P	
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
NTC.....	2045	Palcom.....	2144
NTL.....	2047	Palladium.....	2145
Nu-Tec.....	2048	Palsat.....	2146
		Palsonic.....	2147
O		Panama.....	2149
Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Okano.....	2065	Panda.....	2155
Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Onn.....	3663 (DB1)	peekTon.....	2178
Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Oopla.....	2088	Philco.....	2192
Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194
Optex.....	2093	Philips.....	2195
Optim.....	2094	Philips Magnavox....	3715
Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)
Orange.....	3866	Phoenix.....	2199
Orava.....	2101	Phonola.....	2201
Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202
Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212
Origo.....	2110	Pionier.....	2213
Orion.....	2111	Plantron.....	2219
Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224
Online.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)
Ormond.....	2114	Pointer.....	2229
Orson.....	2115	Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek.....	2285
ProVision	2291
PVP Stereo Visual Matrix	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332

RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix	2335
Rainbow	2339
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency	2371
Relisys	2374 (DB1)
Render	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar	4718 (DB1)
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch	2402
Rockdale	2403
Ronin.....	2412
Rover	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

SAB.....	2428 (DB1)
Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod	2439

Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai.....	2451
Sandra.....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa.....	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
SAT	2470
Sat Control.....	2471 (DB1)
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schoentech.....	3504 (DB1)
Schwaiger	2502
Scientific Atlanta	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS	2510
Sede Electronique	2518
Seeltech.....	2519
Seemann	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech.....	3433 (DB1)
Seleco.....	2528
Sencora.....	2531
Sentra.....	2534
Sentron.....	4216
Septimo.....	2536

Serino	2539
Servi Sat.....	3721
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng.....	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera.....	2576
Siesta.....	2577
Sigmatex.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
Skantin.....	2606
Skardin	2607
Skinsat.....	3722
SKR.....	2608
SKY.....	2610
Sky Digital.....	3723
Sky Germany.....	4443 (DB1)
SKY Italia.....	2612 (DB1)
SkyCable.....	2617
Skymaster.....	2621
Skymax.....	2622
SkySat	2625
Skyvision.....	2630
Skyworth	2631
SL.....	2632
Slim Art	2636
SM Electronic	2639
Smart.....	2642
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union	3781	Vivanco	3209
Unisat	3104	Vivax	3601 (DB1)
United	3106	Vivid	3210
United Cable	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat	4053 (DB1)
Unitor	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox	3116	Waitec	3227
UPC	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson	3233
V		Watt Radio	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Variosat	3134	Wegavox	3239
VEA	3957 (DB1)	Wela	3730
Vector	3136	Welkin	3242 (DB1)
Vega	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana	3142	Welltech	3244
Vestel	3148	Weltblick	3245
Vexa	3149	Weltstar	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston	3251
Viasat	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic	3165	Wewa	3254
Videologique	3166	Wharfedale	3255
Videon	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem	3172	Wilson	3260 (DB1)
Videotechnic	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton	3174	Windstar	3266
Videoway	3176	Winersat	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg	3731
Viewstar	3187	Woorisat	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision	3282 (DB1)
Virgin	4185	Worldsat	3283
Visiola	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic	3200	Xbox	3295
Visiopass	3203	Xcom Multimedia ..	4000
Visiosat	3204	Xiahua	3299
Vistar	3207	Xiangyu	3302

Xingfu	3305	Z	
Xinghai	3306	Zanussi	3349
Xinrisong	3308	Zaunkonig	3352
XLogic	3310	Zehnder	3353
XMS	3312	Zenith	3356
Xoro	3315	ZhuHai	3364
Xrypton	3317	Ziggo	4007 (DB1)
Xsat	3318	Zinwell	3365
Xtreme	3319 (DB1)	Zodiac	3366
Xuelian	3320	Zwergnase	3371

Y	
Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.



SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5237 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811