

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Stručný návod k rychlému použití

1

Připojte

2

Začínáme


3

Bavte se

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů. (Nahlédněte do online uživatelské příručky)

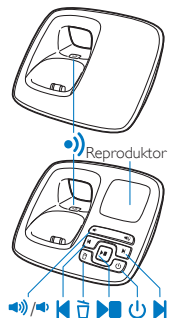

 /  Nastavení hlasitosti reproduktoru.

- Přehrání předchozí zprávy.
- Opětovné přehrání aktuální zprávy.

-  Odstranění aktuálních zpráv.
- Odstranění všech zpráv (stiskněte a podržte).


 Přechod na další zprávu.

 Zapnutí/vypnutí záznamníku.

 Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů.

-  Vyhledání sluchátek.
- Registrace dodatečných sluchátek.

	Během hovoru	V režimu nečinnosti	V nabídce
MENU/OK	Otevření nabídky možností	Otevření nabídky možností	Potvrzení volby
REDIAL/C	Otevření seznamu pro opakované volání	Otevření seznamu pro opakované volání	Zrušení operace
	Zvýšení hlasitosti	Otevření telefonního seznamu	Procházení směrem nahoru
	Snížení hlasitosti	Otevření výpisu hovorů	Procházení směrem dolů
		Uskutečňování a přijímání hovorů	
	Ukončení hovoru	Zapnutí/vypnutí sluchátka (stiskněte a podržte)	Ukončení nabídky/operace
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.		
R	Tlačítko Opakování* * v závislosti na síti		

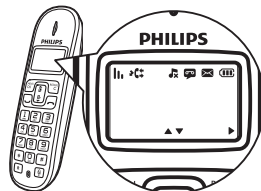

 Počet čarok označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál nebo spojení lepší.

 Indikuje přijatý hovor v výpisu hovorů.


 Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.

 Bliká v případě nového zmeškaného hovoru.
Trvale svítí během procházení zmeškaných hovorů v výpisu hovorů.

 Bliká v případě přijímání příchozího hovoru.
Trvale svítí během hovoru.

1 Připojte

Připojení základní stanice

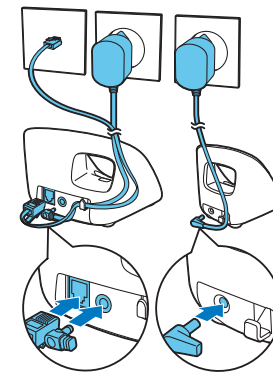

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

Pouze verze s více sluchátky

3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru

4 zapojte do následujících zásuvek

- konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídatného sluchátka,
- napájecí zásuvka ve zdi.

 Je vypnuto vyzvánění.

 Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.


 Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
* v závislosti na síti

 Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.

 Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.


2 Začínáme

Nastavení telefonu

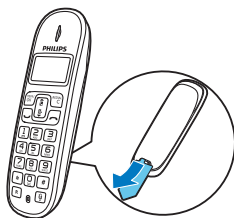

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva (v závislosti na zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.

Nabití sluchátka

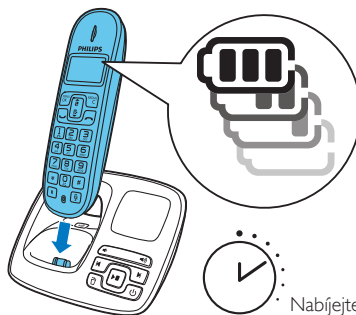

Nabíjejte 8 hodin

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.



Poznámka

- Před prvním použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (od plného až po slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se

Hovory

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  / .

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [PŘIDAT NOVÉ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek **MENU/OK > [TELEF.SEZNAM] > [ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka  uskutečnete hovor.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v režimu nečinnosti stiskněte a podržte tlačítka. V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_HL. POŠTA]** (číslo hlasové pošty) a **[2_INFO SVC]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Výpis hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Zobrazení více podrobností

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ZOBRAZ]**.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovorů

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** nebo **[SMAZAT VŠE]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Seznam pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C** a vyberte záznam.

Volání

- 2 Stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadání jména.
- 6 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 7 Výběr uložte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Odstranění záznamu hovorů

- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** nebo **[SMAZAT VŠE]**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

Záznam oznámení (pouze pro model CD195)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[JEN ODPOVĚĎ]** nebo **[NAHRÁT TAKÉ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[NAHR. NOVOU]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **MENU/OK**, nebo skončí po 3 minutách.
 - Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK** na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [REGISTROVAT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte systémový kód PIN (0000). Po stisknutí tlačítka lze provést **REDIAL/C** opravy.
- 4 Poté stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte PIN.
- 5 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
 - Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátka automaticky přiřadí číslo přístroje.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [RESETOVAT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 - Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
 - Všechna nastavení budou resetována.



Technické údaje

Akumulátory

- CORUN:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 600 mAh
- GPI:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 600 mAh
- BYD:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 600 mAh
- SANIK:
2 x dobíjecí baterie AAA NiMH, 1,2 V, 600 mAh

Napájecí adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips: SSW-1920EU-2:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
Vstup: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Výstup: 6V 500mA



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek CD190/195 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

? Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelská příručka / Online nápověda

www.philips.com/support



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Všechna práva vyhrazena.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_CS_V3.0
WK13044