

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Registreerige oma toode ning saage
abi aadressilt
www.philips.com/welcome

SE 145

Telefon-automaatvastaja

Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid.
Laadige telefonitoru 24 tundi enne kasutamist.

Eestikeelne kasutusjuhend



MÄRKUSED

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

MÄRKUSED

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

Telefoniraamat

Telefoniraamatu kirjet ei saa salvestada

Telefoniraamat on täis. Kustutage kirjeid, et mälu vabastada.

Ekraan

Ekraan on tühi

- ! Proovige patareisid taaslaadida või asendada.
- ! Proovige alust elektrivoolust lahti ühendada ja ühendada ning järgige juhendeid, kuidas registreerida telefonitoru (vaadake lk 34).
- ! Alus võib toimetada teise telefonitoruga. Oodake, kuni see on saadaval.

Teise telefonitoru registreerimine ebaõnnestub

Alusega on registreeritud juba maksimumarv telefonitorusid - 5. Ekraanil kuvatakse keriv kriips. Te peate mõne telefonitoru lahti registreerima, et registreerida uut.

Vahelesegavad helid

Müra Teie televiisorist või raadiost

Teie alus või laadija võib olla liiga lähedal. Liigutage see nii kaugemale kui võimalik.

Automaatvastaja

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid

- ! Lülitage automaatvastaja sisse.
- ! Mälu võib olla täis. Kas aluse LED tuli vilgub kiirelt? Kui nii, siis Te peate kustutama mõned sõnumid.

Ei saa kaugelt sõnumitele ligi

- ! Kui sisestate vale PIN koodi, siis antakse sellest märku pika piiksuga. Te saate PIN koodi veelkord sisestada.

1	Oluline	6
1.1	Voolu nõuded	6
1.2	Vastavus	7
1.3	GAP standard toe kasutamine	7
1.4	Ümbertöötlemine ja äraviskamine	8
1.5	Elektrilised-, magnetilised- ja elektromagnetilised väljad ("EMF")	9
2	Teie digitaalne juhtmeta telefon SE145	10
2.1	Mis on karbis?	10
2.2	Mida Te veel vajate	10
2.3	Telefonitoru ülevaade	11
2.4	Telefonitoru ekraan	13
2.5	Aluse ülevaade	14
2.6	Seadete navigatsioon	15
3	Alustamine	16
3.1	Aluse paigutamine	16
3.2	Aluse ühendamine	16
3.3	Telefonitoru patareide paigaldamine ja laadimine	17
3.4	Multipakkide kasutamine	18
4	Teie SE145 kasutamine	19
4.1	Helistamine	19
4.2	Eelvalimine	19
4.3	Numbrinuppudega 1 ja 2 ühe puudutusega valimine	19
4.4	Telefoniraamatust helistamine	19
4.5	Kõneregistrist helistamine	19
4.6	Kõnele vastamine	20
4.7	Kuulari heli kohandamine	20
4.8	Heli summutamine	20
4.9	Kõne lõpetamine	20
5	Kasutage oma telefonist rohkem	21
5.1	Intercom	21
5.1.1	Teisele telefonitorule helistamine	21
5.1.2	Kõne suunamine teisele telefonitorule	21
5.1.3	Kolmepoolne konverentskõne	21

5.2 Kõnepost	22
5.2.1 Teie teenusepakkuja kõneposti teenusele helistamine	22
5.3 Telefoniraamat	23
5.3.1 Telefoniraamatu kirjete vaatamine ja neile helistamine	23
5.3.2 Numbri salvestamine telefoniraamatus.....	23
5.3.3 Telefoninumbri pausi sisestamine.....	24
5.3.4 Telefoniraamatus numbri muutmine.....	24
5.3.5 Telefoniraamatu kirje kustutamine	24
5.4 Ühe puudutuse klahvid	24
5.4.1 Ühe puudutusega numbritele helistamine	25
5.4.2 Ühe puudutusega klahvide seostamine telefoniraamatu kirjetega.....	25
5.5 Helistaja ID ja kõneregister	25
5.5.1 Kõneregister	25
5.5.2 Kõneregistri vaatamine ja sealt helistamine	26
5.5.3 Numbri kopeerimine kõneregistrist telefoniraamatusse.....	26
5.5.4 Kõneregistri kirje kustutamine.....	27
5.5.5 Kõikide kõneregistri kirjete kustutamine	27
5.6 Kordusvalimine	27
5.6.1 Viimase numbri kordusvalimine	27
5.6.2 Kordusvalimise nimekirja vaatamine ja sealt helistamine	27
5.6.3 Numbri kopeerimine kordusvalimise nimekirjast telefoniraamatusse	27
5.6.4 Kirje kustutamine kordusvalimise nimekirjast	28
5.6.5 Kõikide kordusvalimise nimekirja kirjete kustutamine	28
6 Isiklikud seaded	29
6.1 Helinatooni ja kuulari heli muutmine.....	29
6.2 Kuupäeva ja aja seadistamine	29
6.3 Piiksatuste sisse/välja lülitamine	30
6.4 Helistamisrežiim	30
6.5 Meenutamisrežiim	30
6.6 Auto-prefiiks	31
6.7 Süsteemi PIN koodi muutmine.....	31
6.8 Telefonitoru algseadistamine	32
6.9 Klahvide lukustamine	32
6.10 Klahvide avamine	32

www.philips.com/support

Laadimine

Icoon ei vilgu, kui telefonitoru asetatakse alusele

- ! Halb kontakt - liigutage kergelt telefonitoru.
- ! Kontakt must - puhastage patarei kontakte alkoholisisustatud lapiga.
- ! Aku on täis - pole vaja laadida.

Kõned

Toon puudub

- ! Vool puudub - kontrollige ühendusi. Algseadistage telefon: tõmmake voolujuhe seinast välja ning siis lülitage tagasi.
- ! Patareid on tühjad - laadige patareisid vähemalt 24 tundi.
- ! Te olete liiga kaugel alusest - Liikuge alusele lähemale.
- ! Vale kaabel - kasutage kaasasolevat kaablit.
- ! Liiniadapter (kui vaja) ei ole ühendatud kaabliga - ühendage liini adapter (kui vaja) kaabliga.

Kehv helikvaliteet

Alus on liiga lähedal elektriseadmetele, kindlustatud betoonseinale või metallist ukseraamile - liigutage alus vähemalt 1 meetri kaugusele elektriseadmetest.

Y Icoon vilgub

- ! Telefonitoru ei ole registreeritud alusega - registreerige telefonitoru alusega.
- ! Te olete alusest liiga kaugel - liikuge alusele lähemale.

Helinatoon puudub

Helinatoon on deaktiveeritud.
Muutke heli valjemaks.

Kõnetuvastusteenus ei tööta


Kontrollige oma lepingut Teie teenusepakkujaga.

Patarei eluiga ja ulatus

Kõneaeg ja ooteaeg

Kui patarei on täis laetud, siis Teie SE145 kõneaeg on umbes 10 tundi ja ooteaeg on umbes 150 tundi.

”Patareid tühjajad” hoiatus


Patareide olekut näidatakse telefonitoru üleval vasakus nurgas. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis kuulete piiksu kord minutis (kõne ajal) ja  ikoon vilgub. Kui patareid saavad väga tühjaks, siis lülitub telefon automaatselt välja kohe pärast alarmi.

Umbkaudsed patareide olekud:

 Täielikult laetud.

 Osaliselt laetud.

 Patarei hakkab tühjaks saama.

 Vilgub - peaaegu tühi.

Patarei tüüp

Teie SE145 kasutab AAA NiMH 550mAh tüüpi patareisid.

”Levist väljas” hoiatus

Idealsetes tingimustes on telefoni leviulatuseks kuni 50m siseruumides ja 300m väljas. Kui Te olete kõne ajal levist välja minemas, siis telefonitoru annab sellest märku hoiatava piiksuga.

Kui Telefonitoru liigub täiesti levist välja, siis annab telefonitoru sellest märku veapiiksuga. Kõne katkeb ning mõned teised funktsioonid ei ole samuti saadaval. Te kuulete veapiiksu, kui proovite neid kasutada, juhul kui veapiiks on sisse lülitatud.

Kui Te naasete leviulatusse, siis telefonitoru teeb järjekordse piiksu.

☎ Märkus

Et veapiiks töötaks, peab see olema sisse lülitatud (vaadake lk 29 peatükki 6.3 Piiksatuste sisse/välja lülitamine).

7	Teie automaatvastaja kasutamine.....	33
7.1	Sisse/välja lülitamine	33
7.2	Väljaminevad sõnumid (OGM)	33
7.2.1	Salvestage enda väljaminev sõnum (OGM)	33
7.2.2	Eelsalvestatud väljamineva sõnumi (OGM) taastamine.....	34
7.3	Mälu täis	34
7.4	Uue sõnumi indikaatorid.....	34
7.5	Teie sõnumite kuulamine	34
7.5.1	Taasesitamise ajal.....	35
7.5.2	Kõikide sõnumite kustutamine	35
7.6	Helina viivitus	35
7.7	Ligipääs kaugelt	36
8	Registreerimine	37
8.1	Telefonitoru registreerimine	37
8.2	Telefonitoru lahti registreerimine	38
9	Hooldus ja asendamine	39
9.1	Puhastamine	39
9.2	Kuidas patareid vahetada.....	39
10	Tehnilised andmed.....	40
11	Korduma kippuvad küsimused	41

1 OLULINE

Võtke aega, et lugeda läbi see kasutusjuhend enne kui hakkate oma telefoni kasutama. See sisaldab olulist informatsiooni ja märkmeid, kuidas Teie telefoni kasutada.

1.1 Voolu nõuded

- ! See toode nõuab elektrivoolu tugevusega 220-240 volti, asendades monofaasilist voolu, välja arvatud standardiga EN 60-950 defineeritud paigaldused. Voolu katkemisel võib side katkeda.
- ! Elektrivõrk on klassifitseeritud nii ohtlikuks, nagu määratud standardiga EN 60-950. Ainuke viis, kuidas seda toodet elektrivoolust vabastada, on elektrijuhtme välja tõmbamine pistikust. Tehke kindlaks, et elektripistik on seadme läheduses ning on alati kergesti ligipääsetav.
- ! Pinge võrgus on klassifitseeritav kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinge) nagu määratud standardiga EN 60-950.

Hoiatus

- ! See varustus ei ole disainitud hädaabikõnede sooritamiseks elektrivoolu katkemisel. Alternatiiv peab olema kasutusel, et hädaabi vajadusel kustuda.
- ! Kõrgepinge. Ärge kunagi avage toodet ega proovige seda parandada.
- ! Hoidke toode vedelikest eemal.
- ! Ärge kunagi kasutage tootega kaasasolevatest erinevaid patareitüüpe. Plahvatusoht, kui patareid on asendatud vale tüübiga.
- ! Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.
- ! Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikes kohtades.
- ! Ärge laske väikestel metallobjektidel tootega kokku puutuda. See võib kahjustada helikvaliteeti ning Teie toodet.
- ! Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga valjuks: tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvadele.
- ! Vaadake ka hoiatusi peatükkides ja alapeatükkide sektsioonides.

9 HOOLDUS JA ASENDAMINE

9.1 Puhastamine

Lihtsalt puhastage telefonitoru ja alust niiske (mitte märja) riidega, või antistaatilise lapiga.

Ärge kunagi kasutage poleerijat, kuna see võib kahjustada Teie toodet.


Ärge kunagi kasutage kuiva riiet, kuna see võib põhjustada staatilise šoki.

9.2 Kuidas patareid vahetada


Hoiatus

Alati kasutage AAA taaslaetavaid patareid.


1. Eemaldage patareikaas.

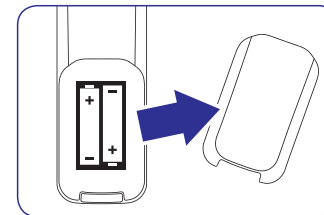


2. Eemaldage vanad patareid..

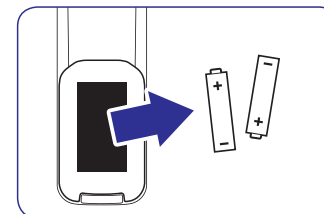

3. Asetage uued patareid telefonitorusse.

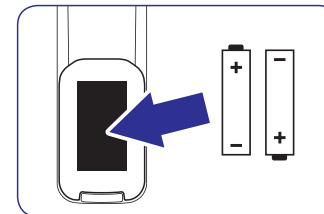



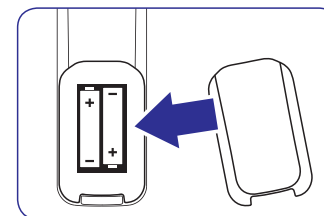

4. Asetage patareikaas tagasi.



8.2 Telefonitoru lahti registreerimine

Te saate kasutada ühte telefonitoru, et lahti registreerida teist. Te ei saa lahti registreerida telefonitoru, mida Te kasutate.

1. Eemaldage patareid. Kui sisestate taas patareid, vajutage ning hoidke all klahvi .
⇒ Ja  ikoonid vilguvad.
2. Vabastage  klahv.
Telefonitoru otsib alust ning seejärel näitab kõiki sellega registreeritud telefonitorusid, nt 2-3-4-5.
3. Sisestage selle telefonitoru number, mida soovite lahti registreerida.
4. Sisestage süsteemi PIN kood (vaikimisi 0000).
5. Vajutage klahvi , et kinnitada.
Valitud telefonitoru registreeritakse lahti.

1.2 Vastavus

Käesolevaga deklareerib Philips, et see SE145x on vastavuses oluliste nõuete ja teiste oluliste sätetega direktiivis 1999/5/EC.

Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil: www.p4c.philips.com.

Seda toodet saab ühendada ainult analoogsetesse pakendil nimetatud riikide telefonivõrkudesse.

1.3 GAP standard toe kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT GAP telefonitorud ja alusjaamad järgivad miinimum tegutsemisstandardit sõltumata nende valmistamisest. Teie telefonitoru ja alusjaam on GAP toega, mis tähendab, et miinimum garanteeritud funktsioonid on: telefonitoru registreerimine, liini valimine, kõne vastuvõtmine ja helistamine.

Arenenud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui Te kasutate alusjaamaga teistsugust telefonitoru kui SE140/145. Et registreerida ja kasutada Teie SE140/145 telefonitoru teistsuguse valmistaja GAP standardiga alusjaamaga, siis algul järgige tootjapoolseid juhiseid, ning siis järgige leheküljel 34 kirjeldatud protseduuri.

Et registreerida teistsuguse valmistaja poolt toodetud telefonitoru SE140/145 alusjaamaga, sättige alusjaam registreerimisrežiimile, ning siis järgige tootjapoolseid instruksioone.

1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamise juhendid vanade toodete jaoks

Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) kindlustab, et tooted on ümbertööteldud, kasutades parimaid võimalikke kohtlemise, taastamise ja ümbertöötlemise tehnikaid, et kindlustada inimtervis ja keskkonnakaitse.

Teie toode koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega järgneva sümboliga tähistatud vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise kohta:



Kasutage ühte järgevatest äraviskamise võimalustest:

1. Visake ära kogu toode (koos kaablite, pistikute ja tarvikutega) kindlaksmääratud WEEE kogumispunkti.
2. Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu vana toode tagasi edasimüüjale. Ta peaks selle vastu võtma, nagu on nõutud WEEE direktiivis.

Äraviskamise juhendid patareide jaoks

Ärge hävitage patareisisid hariliku majapidamisprügi hulgas.



Pakendi informatsioon

Philips on tähistanud oma pakendid standartsete ümbertöötlemist ning Teie edaspidise prügi äraviskamist toetavate sümbolitega.

Seotud rahvuslikule taastamis- ja ümbertöötlemissüsteemile on makstud finantsabi.

Märgistatud pakendimaterjal on ümbertööteldav.




Ühe alusega saab registreerida kuni 5 telefonitoru. Ekstra telefonitorud tuleb registreerida alusega enne kui saate neid kasutada.

☰ Märkus


- ! Allpool kirjeldatud juhised kehtivad vaid Teie SE145 telefonitoru kohta. Kui Te soovite registreerida teiste tootjate telefonitorusid, siis need juhised võivad erineda. Sel juhul, pöörduge ekstra telefonitoru tootja poole.
- ! Süsteemi PIN koodi küsitakse, kui soovite telefonitorusid registreerida või lahti registreerida. Tehase poolt seatud PIN kood on 0000.


8.1 Telefonitoru registreerimine

1. Vajutage ja hoidke all aluse klahvi  umbes kolm sekundit. *Alus väljastab piiksu, kui see on valmis aktsepteerima registreerimist.*

☰ Märkus

Alus on võimaline telefonitoru registreerimist vastu võtma 90 sekundit. Kui vajutate klahvi , siis registreerimine katkestatakse.

2. Telefonitorul vajutage ja hoidke all klahvi . *Kuvatakse CODE – _ _ _ _.*

3. Sisestage süsteemi PIN kood (vaikimisi 0000) ning vajutage klahvi . *Kui alus leitakse ja PIN kood on õige, siis telefonitoru registreeritakse ning talle omandatakse järgmine saadavalolev telefonitoru number. Seda numbrit näidatakse telefonitoru ekraanil kellaaja kõrval.*

Märkus

- ☰ ! SE145 telefonitoru saab registreerida vaid ühe alusega korraga. Kui Te soovite telefonitoru registreerida mõne teise alusega, siis peate kordama registreerimise protsessi.
- ! Kui Te proovite lisada telefonitoru alusele, millega on juba 5 telefonitoru registreeritud, kuvatakse ekraanil mõnda aega keriv kriips, kuni taas kuvatakse mitte registreerimise ekraan.

7.7 Ligipääs kaugelt

Kaugelt ligipääs võimaldab Teil kuulata oma sõnumeid helistades SE145-le teiselt telefonilt.

1. Helistage oma SE145-le ja kui kuulete oma väljaminevat sõnumit, vajutage # ning sisestage neljakohaline süsteemi PIN kood. Tehase poolt seatud kood on 0000.

⊖ Märkus

Muutke seda koodi turvalisuse suurendamiseks. Vaadake peatükki süsteemi PIN koodi muutmise lk 29.

2. Pärast PIN koodi sisestamist kasutage oma telefoni klahve, et opereerida SE145 automaatvastajaga:

Taasesitab kõik sõnumid	2
Taasesitab eelmise sõnumi	1
Taasesitab järgmise sõnumi	3
Kustutab taasesitatava sõnumi	6
Lülitab automaatvastaja sisse	7
Lõpetab taasesitamise	8
Lülitab automaatvastaja välja	9

1.5 Elektrilised-, magnetilised- ja elektromagnetilised väljad (“EMF”)

- ! Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- ! Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- ! Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- ! Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- ! Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.


2 TEIE DIGITAALNE JUHTMETA TELEFON SE145

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!
Et täielikult kasu saada abist, mida Philips pakub, siis registreerige oma toode aadressil: www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?



SE145 telefonitoru



Vooluadapter



Patareikaas



Kaabel*



2x AAA
taaslaetavat
patareid



SE145 alus



Kasutusjuhend

2.2 Mida Te veel vajate

- ! Kõneregistri funktsioneerimiseks tellige teenusepakkujalt kõnetuvastusteenus.
- ! Et kõnepost funktsioneeriks, tellige teenusepakkujalt kõneposti teenus.

☰ Märkus

*Adapter ei pruugi kaabliga ühenduses olla. Kui nii on, siis ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle kontakti.

⚠ Hoiatus

Alati kasutage kaasasolevaid kaableid ja patareisid.

... TEIE AUTOMAATVASTAJA KASUTAMINE

7.5.1 Taasesitamise ajal

- ▶ Lõpetab taasesitamise.
- ▶ Taasesitab järgmise sõnumi.
- ◀ Kordab sõnumit.
Vajutage kaks korda, et kerida tagasi eelmise sõnumi juurde.
- ✕ Kustutab sõnumi.
- + Suurendab kõlari heli.
- Vähendab kõlari heli.

☰ Märkus

Pärast taasesitamist salvestatakse kõik sõnumid, mida ei kustutatud.

7.5.2 Kõikide sõnumite kustutamine

1. Kui kõik sõnumid on taasesitatud, vajutage ja hoidke all klahvi **✕** SYMBOL 8 sekundit.
Te kuulete kinnituspiksu ja kõik sõnumid kustutatakse, kui 8 sekundit on möödas.






7.6 Helina viivitus

Valige helinate arv enne kui Teie automaatvastaja kõne vastu võtab. Valige 2-9 helina hulgast või ajasäästja.

Ajasäästja on kasulik, kui helistate teiselt telefonilt, et oma sõnumeid kuulata. Kui Teil on uusi sõnumeid, siis Teie telefon vastab 2 helina pärast. Kui Teile uusi sõnumeid ei ole, siis ta vastab 6 helina pärast. Seega on Teil valik kõne lõpetada, säästes aega ja raha.

1. Vajutage telefonitorul klahvi **☞** korduvalt (8 korda), kuni ekraanil kuvatakse **☒** ikoon ning hetke helina viivituse seadistus. Kui ajasäästja on määratud, kuvatakse ekraanil **☐**.
2. Vajutage klahvi **▲** või **▼**, et valida soovitud seadistus.
3. Vajutage klahvi **☞**, et kinnitada.

7.2.2 Eelsalvestatud väljamineva sõnumi (OGM) taastamine

1. Telefonitorul vajutage klahvi  korduvalt (9 korda), et kerida läbi menüü, kuni ekraanil kuvatakse  ja  ikoonid.
See alustab salvestamist.
2. Vajutage klahvi , et lõpetada salvestamine.
3. Vajutage klahvi , et kustutada salvestus.
Te kuulete kahte piiksu, et kinnitada ning eelsalvestatud sõnum on taastatud.

7.3 Mälu täis

Kui salvestusmälu on täis, siis aluse LED lamp vilgub kiirelt ning Teie väljaminev sõnum asendatakse automaatselt sõnumiga "This is an answering machine, please call back later."

Enne kui automaatvastaja saab taas salvestada sõnumeid, peate mõned olemasolevad sõnumid kustutama. Vaadake peatükki Kõikide sõnumite kustutamine lk 34.

Märkus

Kui salvestusmälu saab täis sissetuleva kõne ajal, siis automaatvastaja lõpetab kõne.

7.4 Uue sõnumi indikaatorid

Telefonitoru ekraanil vilgub ikoon .

Alusel vilgub LED tuli kord lühikeselt kord pikalt.


7.5 Teie sõnumite kuulamine

1. Vajutage klahvi .
Teie uued sõnumid taasesitatakse läbi kõlari.


Või

Vajutage ja hoidke all klahvi , et kuulda kõiki salvestatud sõnumeid.

Märkus

Kui Teil ei ole uusi sõnumeid, siis ka klõps Klahvil  taasesitab kõik salvestatud sõnumid.

2.3 Telefonitoru ülevaade

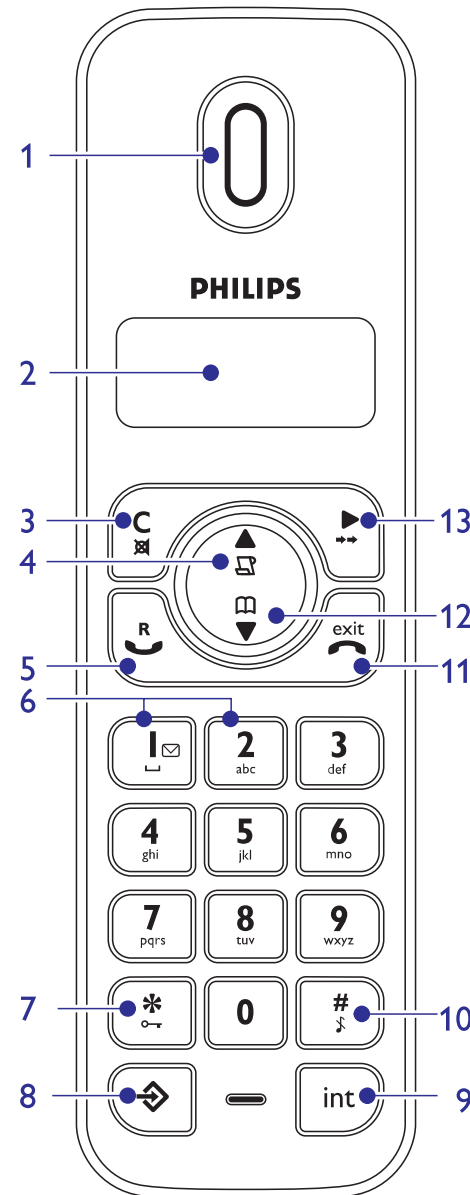

1 Kuular

2 Ekraan

Vaadake lk 13, et saada ülevaade ekraani ikoonidest.

3 Puhasta/Summuta heli

Sisestusrežiimis vajutage, et märke kustutada; Kui vaatate kõneregistrit/kordusvalimise nimekirja, siis vajutage, et kustutada ekraanil olev kirje või vajutage ja hoidke all, et kustutada kõik kirjed. Lülitab kõne ajal mikrofoni sisse või välja.

4 Kõneregister/Keri üles/Heli valjemaks

Avab kõneregistri. Kerib üles nimekirjades ja seadistustes. Suurendab kuulari heli.

5 Räägi/Meenuta


Helistab või vastab kõnele. Kasutage meenutamise (R) funktsiooni.

6 Ühe puudutusega helistamisnupud

Vajutage ja hoidke all, et helistada ühe puudutusega eelseadistatud numbritele.

7 * /Klahvide lukustus

Vajutage ja hoidke all, et lukustada/avada klahvid.

Kõne ajal vajutage ja hoidke all, et lülitada pulssvalimiselt toonvalimisele. Valib tähe, näidatud kui .


8 Programmeerimisklahv

Sisenege peamenüüsse.
Kinnitage menüüvalik.
Minge järgmisesse menüüsse.
Kinnitage kirje telefoniraamatus.

9 Intercom (vaja vähemalt kahte telefonitoru)

Kasutage puhkerežiimis, et sooritada sisekõne.
Kasutage kõne ajal, et suunata väline kõne teise telefonitorusse.

10 #/Helin

Vajutage ja hoidke all, et lülitada telefonitoru helin sisse või välja.
Valides või salvestades numbrit, vajutage ja hoidke all, et sisestada pausi (P).
Valib #, näidatud kui .

11 Lõpeta/Välju/Telefonitoru sisse-välja

Lõpetab kõne.
Seadete režiimis läheb tagasi puhkerežiimi.
Vajutage ja hoidke all, et lülitada telefonitoru välja (kui puhkerežiimis) või sisse.

12 Telefoniraamat/Keri alla/Heli vaiksemaks

Avab telefoniraamatu.
Kerib alla nimekirjades ja seadistustes.
Vähendab kuulari heli.

13 Kordusvalimine/Keri paremale

Avab kordusvalimise nimekirja.
Kerib paremale.

Te saate kuulata oma sõnumeid aluselt või Te võite helistada teiselt telefonilt SE145-le helistada ning siis taasesitada oma sõnumid.

☺ Märkus

- ! Sissetulevad sõnumid võivad olla kuni 3 minutit pikad.
- ! Maksimalne sõnumite arv on 59.
- ! Maksimalne salvestusaeg kokku on 10 minutit.

7.1 Sisse/välja lülitamine

1. Vajutage alusel klahvi .






Sisse lülitades taasesitatakse Teie väljaminev sõnum.

7.2 Väljaminevad sõnumid (OGM)

Teie automaatvastajal on eelseadistatud väljaminev sõnum: "This is an answering machine, please leave your message after the tone.". Te saate ka lindistada oma enda väljamineva sõnumi, kasutades alusega registreeritud telefonitoru.

7.2.1 Salvestage enda väljaminev sõnum (OGM)

Teie väljaminev sõnum võib olla kuni 1 minut pikk. Te saate taaskehtestada eelsalvestatud väljamineva sõnumi igal ajal. Kui Teil saab aeg otsa, siis kuulete piiksu ning salvestamine lõpetatakse ja salvestatakse.

1. Telefonitorul vajutage klahvi  korduvalt (9 korda), et kerida läbi menüü, kuni ekraanil kuvatakse  ja  ikoonid.
2. Pärast pikka piiksu öelge oma sõnum telefonitoru mikrofonile.
3. Vajutage klahvi , et lõpetada salvestamine.
Te kuulete piiksu ning Teie sõnum taasesitatakse telefonitorust.
4. Vajutage klahvi , et kinnitada.

6.8 Telefonitoru algseadistamine

Te saate taastada telefonitoru tehase seadetele (vaikimisi seaded).

1. Eemaldage telefonitorust patareid.
2. Vajutage ja hoidke all Klahvi , samal ajal kui sisestate patareisisid tagasi.

Ekraanil kuvatakse : 888888888888.

3. Vajutage klahvi .

☰ Märkus

Kui olete algseadistanud oma telefonitoru, siis peate võibolla taas sisestama oma riigi koodi.

Telefonitoru vaikimisi seaded on:

Helinatoon: 1

Helinatooni tugevus: 3

Kuulari helitase: 3

Telefoniraamat: Muutmata

Kõneregister: Tühi

Kordusvalimise nimekiri: Tühi

Klahvilukustus: Väljas

Kell: 00:00



Helistamisrežiim: 1 (toon)

Süsteemi PIN kood: PIN0000



Helina viivitus: 6 helinat

6.9 Klahvide lukustamine

Klahve lukustades väldite juhuslikku helistamist, kui kannate telefonitoru.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi .
- Klahvid lukustatakse ning ekraanil kuvatakse .


☰ Märkus

Te saate siiski vastata kõnele, kui klahvid on lukustatud, vajutades klahvi . Kõne lõpetades on klahvid endiselt lukustatud. Kui Te vajutate mõnda klahvi, kui klahvid on lukustatud, siis telefonitoru ekraanil kuvatakse 3 sekundit .







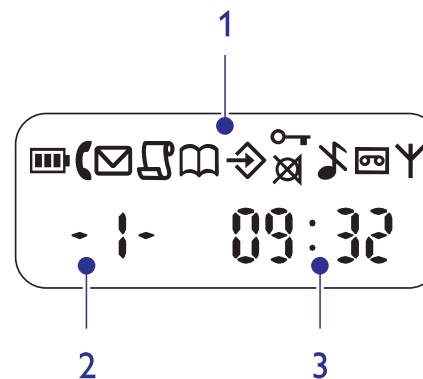




6.10 Klahvide avamine

1. Klahvide avamiseks vajutage taas ja hoidke all klahvi .

2.4 Telefonitoru ekraan




1 Oleku ja meeldetuletusikoonid

-  Näitab telefonitoru patarei olekut. Kerib, kui telefonitoru laeb alusel.
-  Põleb, kui liin on kasutusel. Vilgub, kui tuleb sissetulev kõne.
-  Vilgub, kui Teile on uusi kõneposti sõnumeid. Ei põle, kui Teil ei ole kõneposti sõnumeid.
-  Põleb, kui Teil on vastamata kõnesid ja uusi numbreid kõneregistris.
-  Telefoniraamat on avatud.
-  Telefonitoru on programmeerimisrežiimis.
-  Klahvid on lukustatud.
-  Telefonitoru mikrofoni heli on summutatud.
-  Telefonitoru helin on välja lülitatud.
-  Automaatvastaja on sees. Ei põle, kui automaatvastaja on väljas. Vilgub, kui Teile on uusi sõnumeid. Vilgub kiiresti, kui mälu on täis.
-  Püsiv, kui telefonitoru on registreeritud ja aluse levis. Vilgub, kui telefonitoru ei ole aluse levis või otsib alust.

2 Telefonitoru number

3 Kohalik aeg

2.5 Aluse ülevaade

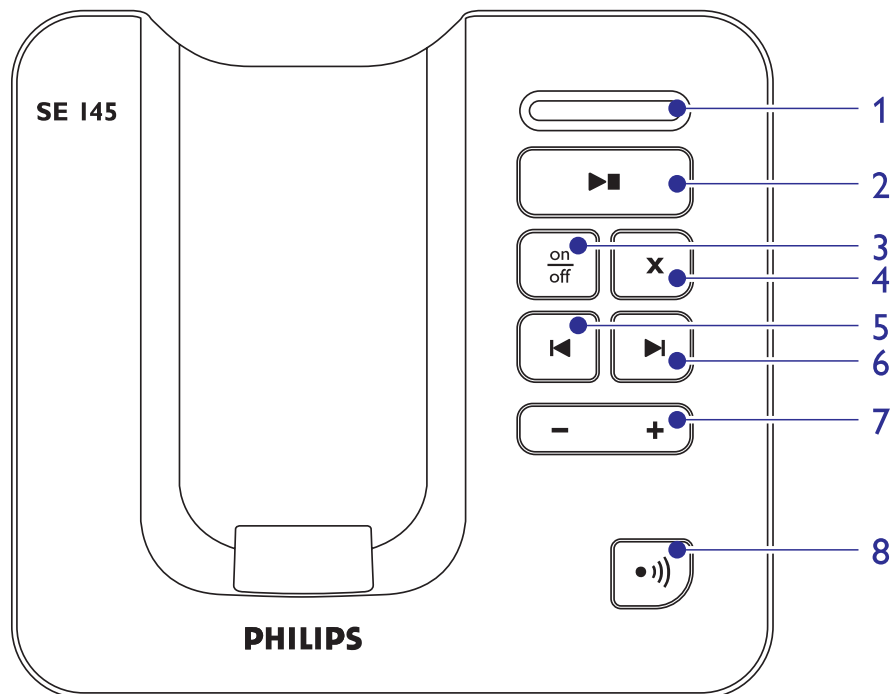

1 LED	Olek	Tegevus
	Sees	Automaatvastaja on sees
	Väljas	Automaatvastaja on väljas
	Pikk, siis lühikesed vilgutused	Uus sõnum
	Vilgub ühtlaselt	Salvestab
	Vilgub kiirelt	Mälu on täis

2 Taasesita/Peata

3 Automaatvastaja sisse/välja

4 Kustuta

5 Keri tagasi

6 Keri edasi

7 Kõlari heli valjemaks/vaiksemaks

8 Otsimisnupp (vaadake lk 15)

6.6 Auto-prefiks

Te saate määrata SE145 ära tundma sisestatud numbri ning asendada selle teise numbriga. Numbrite kogupikkus kokku võib olla kuni 24 tähemärki.

1. Vajutage klahvi kuus korda.
Ekraanil kuvatakse (_ _ _ _ - _ _ _).
2. Sisestage number, mida soovite, et telefon ära tunneks, esimesse tühikute kogumisse (maks. 4 numbrit).
Vajutage klahvi või , et liigutada kursorit.
3. Liigutage kursor algusest teise tühikute kogumisse.
4. Sisestage number, millega tahate toodud numbrit asendada.
5. Vajutage klahvi , et salvestada.
6. Te saate nüüd muuta süsteemi PIN koodi või vajutada klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

6.7 Süsteemi PIN koodi muutmine

Süsteemi PIN kood on neljakohaline kood, mida kasutatakse turvakontrollina mõningate seadistuste muutmisel. Vaikimisi on süsteemi PIN kood 0000. Seda saab muuta vastavalt Teie eelistustele.






1. Vajutage klahvi seitse korda.
Ekraanil kuvatakse CODE _ _ _ _ .
2. Sisestage kehtiv PIN kood ning vajutage klahvi .
3. Sisestage uus PIN kood ning vajutage klahvi , et kinnitada ja naaseda puhkerežiimi.

☞ Märkus

Palun märkige oma PIN kood üles. Kui Te unustate PIN koodi, siis peate telefonitoru algseadistama.






6.3 Piiksatuste sisse/välja lülitamine

Te saate telefonitoru klahvitoone sisse ja välja lülitada.


1. Vajutage klahvi  kolm korda.
Ekraanil kuvatakse bPPP I.
2. Vajutage klahvi  või , et lülituda 1 = sees ja 0 = väljas vahel.
3. Vajutage klahvi , et salvestada seaded.
4. Te saate nüüd kohandada helistamisrežiimi või vajutada klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

6.4 Helistamisrežiim

Vaikimisi SE145 helistamisrežiim on sobilik Teie riigi ning teenusepakkuja jaoks. On ebatõenäoline, et tea peate seda seadet muutma.






1. Vajutage klahvi  neli korda.
Ekraanil kuvatakse -1- või -2-.
2. Vajutage klahvi  või , et lülituda 1 = toon ja 2 = pulss vahel.
3. Vajutage klahvi , et seaded salvestada.
4. Te saate nüüd seadistada meenutamisrežiimi, vaadake allpool, või vajutada klahvile , et naaseda puhkerežiimi.

6.5 Meenutamisrežiim

Klahvi  kasutatakse kindlate võrguteenustega ning PABX*/lülituskilbi teenustega. Te ei pea tavaliselt seda seadistud muutma, kui just ei ole soovitatud seda teha.



Märkus

SE145 kasutamisevõimalus kõikide PABX seadetega ei ole garanteeritud.

1. Vajutage klahvile  viis korda.
Ekraanil kuvatakse FLASH ning praegune seadistus.
2. Vajutage klahvi  või , et lülituda 1 (Flash 1 ajakatkestusmeenutusega) või 2 (Flash 2 ajakatkestusmeenutusega) vahel.
3. Vajutage klahvi , et salvestada seaded.
4. Te saate nüüd seadistada auto-prefiksit või vajutada klahvile , et naaseda puhkerežiimi.


8 Otsimisnupp






Otsimine on kasulik viis kadunud telefonitorude leidmiseks.

1. Vajutage  alusel.
Kõik telefonitorud helisevad.
2. Vajutage uuesti , et lõpetada otsingukõne või vajutage mistahes nuppu telefonitorul, et otsingukõne lõpetada.

2.6 Seadete navigatsioon

Põhilised sammud navigeerimiseks seadetes ning ekraanil olevates valikutes.

1. Puhkerežiimis vajutage .
Seaded avatakse.

Kui Te soovite minna järgmise seade juurde, siis vajutage taas  klahvile.
2. Kasutage  või  klahve, et kerida läbi valikute ning vajutage , et salvestada kuvatud valik.
Avatakse järgmine programmeerimine.
3. Vajutage  klahvi, et naaseda puhkerežiimi.

Puhkerežiim

Kui Te ei vajuta telefonitorul klahvidele 15 sekundi jooksul, siis ekraan läheb automaatselt puhkerežiimi. Telefonitoru läheb puhkerežiimi ka siis, kui asetate selle alusele või laadijale.

3 ALUSTAMINE

3.1 Aluse paigutamine

Paigutage alus telefoniliini ja elektripistikute vahetusse lähedusse.

✿ Nõuanne

Koht, kuhu Te asetate oma aluse, võib avaldada mõju Teie toote levile ja toimimisele. Vältige aluse paigutamist liiga lähedale suurtele metallobjektidele nagu arhiveerimiskapid, radiaatorid või elektriseadmed. See võib kahjustada levi ja helikvaliteeti. Tihedate välis- ja siseseinadega hooned võivad kahjustada signaalide edasi kandmist alusest.

3.2 Aluse ühendamise


⚠ Hoiatus

! Tehke kindlaks, et olete vooluadapteri ning kaabli õigesti ühendanud. Valesti ühendamine võib kahjustada toodet.


! Alati kasutage tootega kaasasolevat kaablit või muidu Te ei pruugi tooni kätte saada.

ⓘ Märkus


Mõnedes riikides ei pruugi adapter kaabliga ühenduses olla. Kui nii on, siis ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle kontakti.

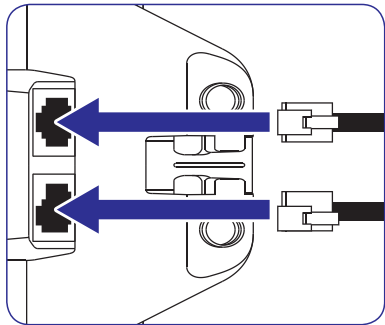

1. Ühendage kaabel ja voolujuhe aluse taga olevatesse pistikutesse.
2. Ühendage kaabli ja voolujuhtme teised otsad telefonipistikusse ja voolupistikusse.

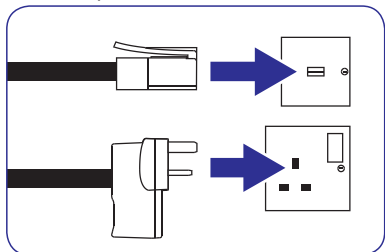

6 ISIKLIKUD SEADED

Kasutage klahvi , et avada menüü ning kohandada Teie telefoni seaded sobima Teie eelistustega.

6.1 Helinatooni ja kuulari heli muutmine







⚠ Hoiatus

Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.

Valige:


! Kuue helitaseme 0-5 hulgast (0 = väljas, 5 = maksimaalne)

! 10 helinatooni hulgast

1. Vajutage klahvi .
2. Vajutage klahvi  või , et kohandada kuulari helitaset.
3. Vajutage numbriklahvidele 0-9, et valida helinatoon.
Taasesitatakse helinatooni näide.
4. Vajutage klahvi , et salvestada seaded.
5. Te saate nüüd  seadistada kuupäeva ja kellaaja seadeid või vajutada klahvile , et naaseda puhkerežiimi.
Kui ühtegi klahvi ei vajutata 15 sekundi jooksul, siis telefonitoru naaseb automaatselt puhkerežiimi.






6.2 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Kui Te tellisite teenusepakkuvalt kõnetuvastusteenuse, siis aeg määratakse automaatselt, kui võtate vastu esimese kõne.

1. Vajutage klahvi  kaks korda.
Ekraanil kuvatakse: 01-01 00:00.
2. Sisestage kuupäev ja kellaeg kasutades formaati:
DD – päev
MM – kuu
HH – tunnid
MM – minutid
Näiteks 21 06 09 30 on kui 21. juuni kell 9.30.

... KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.6.4 Kirje kustutamine kordusvalimise nimekirjast

1. Vajutage klahvi  ning kerige klahvi  või  abil numbrini, mida soovite kustutada.
2. Vajutage klahvi .
Te kuulete kinnituspiiksu ning kuvatakse järgmine kirje või ----, kui nimekiri on tühi.
3. Vajutage , et naaseda puhkerežiimi.

5.6.5 Kõikide kordusvalimise nimekirja kirjete kustutamine

1. Vajutage klahvi .
2. Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni kuulete piiksu.
Ekraanil kuvatakse ----.
3. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

... ALUSTAMINE


3.3 Telefonitoru patareide paigaldamine ja laadimine

Hoiatus

- ! Telefonitoru peab laadima vähemalt 24 tundi enne selle esmakordset kasutamist.
- ! Ärge kunagi kasutage tootega kaasasolevatest erinevaid patareitüüpe. Plahvatusoht, kui patareid on asendatud vale tüübiga.

Teie tootega SE145 on kaasas kaks taaskasutatavat patareid.

1. Eemaldage patareikaas (kui kohaldatud).

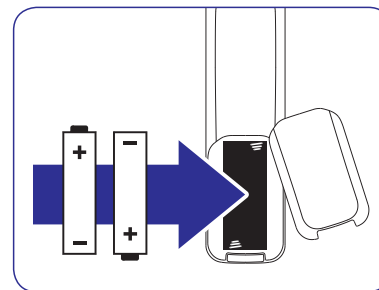

2. Sisestage patareid nagu joonisel näidatud ning sulgege patareikaas.
3. Asetage telefonitoru alusele laadima.
Piiks kinnitab, et telefonitoru on asetatud õigesti ning laadimine algab.
4. Kui patareides on piisavalt voolu, siis telefonitoru registreerub automaatselt alusega.
Kuvatakse puhkerežiimi ekraan. Või kui ekraanil kuvatakse $\text{E}0\text{d}E-$, siis peate valima riigi, mis kuulub Teie piirkonna gruppi.

Kui Te peate valima riigi

Vajutage  või  klahve, et valida sobiv kood Teie riigi jaoks (vaadake tabelit). Siis vajutage  MBOL, et kinnitada.


Seade taaskäivitub ning kuvatakse puhkerežiimi ekraan.

Kood	Riik
04	UK
05	EIRE

Märkus

Kui Teile helistatakse enne kui riigi kood on seatud, siis Te saate kõne vastu võtta. Kui Te lõpetate kõne, siis ekraan pöörduv tagasi originaalekraanile, kus saate sisestada riigikoodi. Kõnetuvastus ei tööte enne kui olete riigikoodi sisestanud.

- Jätke telefonitoru rahule, kuni patareid on täielikult laetud (vähemalt 24 tundi).

Telefonitoru patareid on täielikult laetud, kui laadimisikoon peatub ning kuvatakse  (patarei laetud) ikoon.

Hoiatus

Kui Te sisestate alkaline patareid NiMH patareide asemel, siis kuvatakse ekraanil kõik elemendid. Asendage koheselt patareid kaasasolevatega.

3.4 Multipakkide kasutamine

Kui Te olete ostnud multipaki, siis on Teil lisaks telefonitorud, laadijad, voluadapterid ning AAA taaslaetavad patareid.

- Ühendage laadijad volupistikusse.
- Paigaldage kaasasolevad patareid telefonitorudesse.
- Asetage telefonitorud laadijatele, et patareid täielikult täis laadida (vähemalt 24 tundi).

5.5.5 Kõikide kõneregistri kirjade kustutamine

- Vajutage klahvi .
- Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni kuulete piiksu. Ekraanil kuvatakse ----.
- Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.






5.6 Kordusvalimine

Te saate kordusvalida 5 viimast helistatud numbrit. Numbrid võivad olla kuni 24 tähemärki pikad.







5.6.1 Viimase numbriga kordusvalimine

- Vajutage klahvi  ja seejärel klahvi . Kuvatakse viimane valitud number ning sellele helistatakse.






5.6.2 Kordusvalimise nimekirja vaatamine ja sealt helistamine

- Vajutage klahvi . Kuvatakse viimane valitud number.
- Kui vaja, kerige klahvi  või  abil soovitud numbrini.
- Vajutage klahvi , et numbrile helistada, või klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

5.6.3 Numbriga kopeerimine kordusvalimise nimekirjast telefoniraamatusse

- Vajutage klahvi  ning kerige klahvi  või  abil kirjeni, mida soovite kopeerida.
- Vajutage klahvi . Kuvatakse esimene saadavalolev telefoniraamatu kirje number.
- Sisestage telefoniraamatu kirje number 01-20. Kuvatakse telefoninumber.
- Vajutage klahvi , et kinnitada, seejärel vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.



5.5.2 Kõneregistri vaatamine ja sealt helistamine

1. Vajutage klahvi  .
! Kuvatakse kõige viimane kõne.
! Kõneregistrit vaadates on ikoon püsiv. kamēr tiks skatīti See vilgub, kui vaatate kirjeid, millele ei ole vastatud.
2. Kerige klahvi  või  abil läbi kõneregistri.
3. Vajutage klahvi , et helistada kuvatud numbrile või klahvi , et naaseda puhkerežiimi.






5.5.3 Numbrini kopeerimine kõneregistrist telefoniraamatusse

1. Vajutage klahvi .
2. Kerige klahvi  või  abil numbrini, mida soovite kopeerida.
3. Vajutage klahvi  .
Kuvatakse järgmine saadavalolev telefoniraamatu kirje (01-20).

☰ Märkus

- ! Kui Te kerite läbi telefoniraamatu, siis kuvatakse kõik need kirjed, mis on juba salvestatud.
 - ! Kui telefoniraamat on täis, vilgub ekraanil 20- ja salvestatud number.
4. Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number 01-20.
Kuvatakse telefoninumber.
 5. Vajutage klahvi , et kinnitada.
 6. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.



5.5.4 Kõneregistri kirje kustutamine

1. Vajutage klahvi .
2. Kerige klahvi  või  abil numbrini, mida soovite kustutada.
3. Vajutage klahvi  .
Te kuulete kinnituspääsu ning kuvatakse järgmine kirje või ----, kui nimekiri on tühi.
4. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.



4.1 Helistamine

1. Vajutage  klahvi.
2. Valige telefoninumber.





4.2 Eelvalimine

1. Sisestage telefoninumber (maksimum 24 tähemärki). Kui Te teete vea, siis vajutage  klahvi, et kustutada ebakorrektsed märgid.
2. Vajutage  klahvi, et helistada.

4.3 Numbrinuppudega 1 ja 2 ühe puudutusega valimine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi  või , kuni number kuvatakse ja sellele helistatakse. Kui numbrit ei ole salvestatud, siis kuulete piiksu.





4.4 Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage  IBOL klahvi.
Kuvatakse telefoniraamatu esimene kirje.
2. Kerige klahvidega  või  IBOL kirjeni, mida soovite.
3. Vajutage  klahvi, et numbrile helistada.

☰ Märkus

Tühjasid kirjeid ei kuvata, kui kerite läbi telefoniraamatu.

4.5 Kõneregistrist helistamine

1. Vajutage  klahvi.
Kuvatakse kõneregistri esimene kirje.
2. Kerige klahvidega  või  kirjeni, mida soovite.
3. Vajutage  klahvi, et numbrile helistada.

☰ Märkus

Te peate teenusepakkujalt tellima kõnetuvastusteenuse, et näha helistajate numbreid kõneregistrist.
Vaadake peatükki Helistaja ID ja kõneregister lk 23 lisainformatsiooni saamiseks.

4.6 Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage  klahvi.

⚠ Hoiatus

Kui telefon heliseb, siis vältige kuulari hoidmist liiga lähedal Teie kõrvadele. See võib kahjustada Teie kuulmist.

ⓘ Märkus




Sissetuleval kõnel on eelis teiste sündmuste ees. Kohe kui on sissetulev kõne, kõik teised tegevused (nt telefoni seaded, menüüs navigeerimine jm) katkestatakse.

4.7 Kuulari heli kohandamine


1. Kõne ajal vajutage klahve  või , et kohandada heli. Kuvatakse hetketase.

4.8 Heli summutamine

Te saate summutada mikrofoni, et rääkida kellegagi ruumis nii, et helistaja ei kuule teid.

1. Vajutage kõne ajal klahvi  .
Mikrofon summutatakse ning ekraanil kuvatakse .
2. Vajutage taas  klahvi, et lülitada mikrofon taas sisse.







4.9 Kõne lõpetamine

1. Vajutage klahvi  või asetage telefonitoru tagasi alusele.
Telefonitoru ekraanil kuvatakse kõne kestvust umbes 5 sekundit.

5.4.1 Ühe puudutusega numbritele helistamine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi  või , kuni kuulete piiksu.
Number kuvatakse ja sellele helistatakse.
2. Vajutage klahvile , et naaseda puhkerežiimi.

5.4.2 Ühe puudutusega klahvide seostamine telefoniraamatu kirjetega

1. Vajutage klahvile  .
2. Kerige klahvi  või  abil soovitud kirjeni.
3. Vajutage ja hoidke all klahvi  või , kuni kuulete piiksu.
Telefoniraamatu kirje on nüüd salvestatud ühe puudutusega klahvi alla.
4. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

5.5 Helistaja ID ja kõneregister

Kui olete tellinud kõnetuvastuse ning juhul kui helistaja number ei ole varjatud, kuvatakse ekraanil helistaja number.

1. Et lülituda helistaja ID ning kellaaja/kuupäeva vahel, vajutage klahvi .


ⓘ Märkus


- ! Kui sissetuleva kõne number ei ole saadaval, kuvatakse ekraanil ---.
- ! Sissetuleva kõne kohta tulev informatsioon võib erineda riigiti ning sõltuvalt teenusepakkujast.
Mõned operaatorid võivad kõnetuvastuse eest raha küsida.

5.5.1 Kõneregister

Kõneregister sisaldab detaile vastamata ja vastuvõetud kõnede kohta. Kirjed kuvatakse kronoloogilises järjekorras nii, et kõige uuemad on nimekirja eesotsas.


ⓘ Märkus

- ! Kõneregistris salvestatakse informatsioon maksimaalselt 10 kõne kohta.
- ! Kui kõneregister on täis, siis uus kõne asendab vanima nimekirjas.
- ! Et vaadata kõne kuupäeva kellaega ning kuupäeva kõneregistris (kui teenusepakkuja poolt saadaval), vajutage klahvi .





Kui Teil on vastamata kõnesid (kõned, millele Te ei ole vastanud), siis  ikoon vilgub kõikide alusega registreeritud telefonitorude ekraanidel. Kui ühte telefonitoru kasutatakse kõneregistri vaatamiseks, siis ikoon jätkab siiski vilkumist teiste telefonitorude ekraanidel (ainult multipaki kasutajatel).

5.3.3 Telefoninumbris pausi sisestamine

Kui Teie SE145 on ühendatud lülituskilbiga, siis võib tekkida vajadus pausi sisestamiseks salvestatud numbritesse. See annab lülituskilbile aega, et saada väline liin. Paus sisestatakse tavaliselt pärast lülituskilbi sissepääsu koodi (nt 9).



1. Kui salvestate numbrit, siis vajutage ning hoidke all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse P. Siis jätkake numbriga salvestamist.

5.3.4 Telefoniraamatus numbriga muutmine








1. Vajutage klahvi  ning seejärel vajutage klahvi .
2. Kerige klahvi  või  abil soovitud numbrini.
3. Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 07.
4. Sisestage uus telefoninumber.

* Nõuanne



! Vajutage klahvi , et märke kustutada.

5. Vajutage klahvi , et kinnitada.
Kuvatakse järgmine saadavalolev kirje.
6. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

5.3.5 Telefoniraamatu kirje kustutamine

1. Vajutage klahvi  ning seejärel vajutage klahvi .
2. Kerige klahvi  või  abil soovitud numbrini.
3. Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 07.
4. Vajutage klahvi  korduvalt, et number kustutada, kuni kuulete kinituspääsu.
5. Vajutage klahvi , et kinnitada.
6. Vajutage klahvi , et naaseda puhkerežiimi.

5.4 Ühe puudutuse klahvid

Klahvil  või  on eelsalvestatud telefoninumbriid, et neile ühe puudutusega helistada. Algselt sõltuvad need numbrid Teie riigist ja teenusepakkujast.

Te saate seada ühe puudutusega klahvid helistama Teie telefonitoru telefoniraamatus salvestatud numbritele.



ⓘ Märkus

Eelsalvestatud numbrid annavad Teile tavaliselt ligipääsu teenusepakkuja poolt pakutud teenustele, aga see sõltub Teie riigist ning teenusepakkujast.

5.1 Intercom

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui Teil on vähemalt kaks registreeritud telefonitoru. See võimaldab Teil teha sisekõnesid, suunata väliskõnesid ühest telefonitorust teise ning kasutada konverentskõnet.




5.1.1 Teisele telefonitorule helistamine (sisekõne)

1. Vajutage klahvi  .
! *Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.*
! *Või, kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru, sisestage teise telefonitoru number.*
2. Vajutage klahvi , et kõne lõpetada.

ⓘ Märkus

Kui telefonitoru ei ulatu SE140/145 levisse, siis see funktsioon ei pruugi saadaval olla.





5.1.2 Kõne suunamine teisele telefonitorule

1. Vajutage väliskõne ajal klahvi  .
Helistaja pannakse ootele.
2. Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada.
Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.
3. Kui teine telefonitoru vastab, siis teavitage sellest helistajat ning vajutage klahvi , et suunata kõne. Kui teine telefonitoru ei vasta, siis vajutage klahvi , et rääkida taas helistajaga.

Märkus

Enne kõne suunamist saate lülitada nii sise- kui ka väliskõne vahel klahvi  abil.

5.1.3 Kolmepoolne konverentskõne

1. Vajutage väliskõne ajal klahvi .
Helistaja pannakse ootele.
2. Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada.
Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.
3. Kui teine telefonitoru vastab, siis teavitage sellest helistajat ning vajutage ja hoidke all klahvi , et ühendada mõlemad kõned.
Kui teine telefonitoru ei vasta, siis vajutage klahvi , et rääkida taas helistajaga.
4. Vajutage klahvi , et kõne lõpetada.

5.2 Kõnepost

Kui olete teenusepakkuvalt tellinud kõneposti teenuse (kui saadaval), siis SE145 kuvab sümboli , kui Teile on uusi sõnumeid.

Sõltuvalt Teie riigist ning teenusepakkujatest, võib kõneposti number olla eelsalvestatud ühe puudutusega helistamiseks, kasutades klahvi .

Märkus

Kui kõneposti number ei ole eelsalvestatud, siis saate Te lisada numbri või ülekirjutada eksisteeriva salvestatud numbri. Vaadake peatükki Ühe puudutusega klahvide seostamine telefoniraamatu kirjetega lk 25.

5.2.1 Teie teenusepakkuja kõneposti teenusele helistamine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi .
Number kuvatakse ja sellele helistatakse. Järgige antud juhiseid, kuidas taasesitada, salvestada ning kustutada Teie sõnumeid.

Märkus

Kõneposti number on eelsalvestatud vaid siis, kui riik, kust telefon osteti, pakub kõneposti teenust. Kui teenust ei pakuta, siis on number tühi. Te saate eelsalvestatud numbri üle kirjutada Teie enda soovitud numbriga ning siis helistatakse sellele numbrile. Kuidas numbrit ühe puudutusega klahvi alla salvestada, vaadake lk 24.







5.3 Telefoniraamat

SE145 telefonitoru telefoniraamatusse võib salvestada 20 telefoninumbrit, millest iga võib olla kuni 24 tähemärki pikk.


Märkus

Telefoniraamatu kirjed on järjestatud 01-20.






5.3.1 Telefoniraamatu kirjete vaatamine ja neile helistamine

1. Vajutage klahvi .
Ekraanil kuvatakse esimene kirje ning sümbol .
2. Kerige klahvide  või  abil soovitud kirjeni.
3. Vajutage klahvi , et helistada, või klahvi , et naaseda puhkerežiimi.


Nõuanne

Ekraanil kuvatakse telefoninumbri üheksa esimest numbrit. Kui number on pikem, siis viimane number vilgub. Vajutage klahvi , et näha kogu numbrit.

5.3.2 Numbri salvestamine telefoniraamatus

1. Vajutage klahvi  ning seejärel klahvi .
Ekraanil kuvatakse esimene vaba positsioon telefoniraamatus (01-20).
2. Sisestage kahekohaline telefoniraamatu kirje number, nt 01.
3. Sisestage telefoninumber, mida soovite salvestada. Kui Te teete vea, siis vajutage kustutamiseks klahvi .
4. Vajutage klahvi , et kinnitada.
Kuvatakse järgmine vaba positsioon.
5. Sisestage järgmine number, mida soovite salvestada või vajutage klahvi  puhkerežiimi naasemiseks.

Märkus

- ! Kui telefoniraamat on tühi, siis vilgub ekraanil 01 [tühi].
- ! Kui telefoniraamat on täis, siis vilgub ekraanil 20 [ja hetkel salvestatud number].
- ! Lõpetage kirje salvestamine, vajutades klahvi  protsessi ajal.