

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4TP404



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktig säkerhetsinformation	3
Allmänt underhåll	3

2 Din nya spelare	6
Förpackningens innehåll	6
Datorprogramvara för spelaren	6
Filer som finns på spelaren	6
Översikt	6
Reglage	6
Skärmar	7
Använd stativet	7

3 Komma igång	9
Ladda batteriet	9
Ladda med en USB-nätadapter	9
Slå på eller stäng av spelaren	9
Automatisk standby och avstängning	9

4 Bygga ett mediebibliotek på TAP4.3	10
Göra överföringar från datorns mediebibliotek	10
Använda ett Micro SD-kort	10
Spela från Micro SD-kortet	10
Kopiera/flytta filer från interminnet till SD-kortet	10

5 Musik	12
Bläddra i musikbiblioteket	12
Bläddra efter spellista	12
Spela musik	12
Välja uppspelningsalternativ	12
Välja ljudalternativ	12
Spellistor	13
Skapa en portabel spellista	13
Spela upp en spellista	13
Ta bort låtar	13

6 Videor	14
Bläddra i videobiblioteket	14
Bläddra efter titel	14

Spela upp video	14
Välja uppspelningsalternativ	14
Välja ljudalternativ	14
Välj ljusstyrka	14
Ta bort videor	14

7 Bilder	16
Bläddra i bildbiblioteket	16
Bläddra efter album	16
Spela upp bilder	16
Välja uppspelningsalternativ	16
Visa bilder	16
Ställa in en bild som bakgrundsbild	17
Favoritbilder	17
Lägga till bilder i Favoriter	17
Ta bort bilder från Favoriter	17
Ta bort bilder.	18

8 FM-radio	19
Ställa in radiokanaler	19
Automatisk inställning	19
Manuell inställning	19
Lagra snabbvalskanaler	20

9 Inspelningar	21
Göra inspelningar	21
Spela in röster	21
Spela in från FM-radio	21
Spela upp inspelningar	21
Ta bort inspelningar	21

10 Textläsare	23
Läs textfiler	23
Ta bort textfiler	23

11 Mappvy	24
------------------	-----------

12 SD-kort	25
-------------------	-----------

13 Inställningar	26
Gå till energisparläge	26
Insomningstimer	26

Skärminställningar	26
Kalibrering av pekskärm	26
Språk	26
Information	26
Formatera enhet	27
Fabriksinställningar	27

14 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager	28
--	-----------

15 Felsökning	30
----------------------	-----------

16 Teknisk information	31
Musikfilformat som kan användas	31
Videoformat som kan användas	31
Bildformat som kan användas	32
Datorkrav	32

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför; tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 45 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.

- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibeldområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande. Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder, inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till

datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i enhetens icke permanenta minnesområde. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan stöta på när du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte vilket innehåll eller vilka media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support**

the official APE format require written consent of the author.

- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its


contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


2 Din nya spelare

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande artiklar:
Spelare



Hörlurar

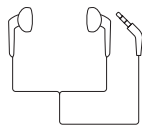

USB-kabel



Snabbstartguide



Säkerhets- och garantiblad



Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

Datorprogramvara för spelaren

TAP4.3 kan användas med följande datorprogramvara:

- **Songbird** (hjälper dig att hantera mediebiblioteket på en dator och på spelaren)
- **Philips Device Manager** (hjälper dig att få uppdateringar av fast programvara och att återställa spelaren)

Hämta Songbird och Philips Device Manager online,

- På datorn laddar du ned från www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer som finns på spelaren

Följande filer finns på **TAP4.3**:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor

Översikt

Reglage

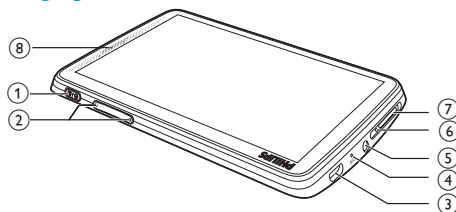

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | | Håll intryckt: slår på/stänger av enheten
Tryck på: låser/låser upp skärmen |
| 2 | | Tryck: öka/minska volymen.
Håll intryckt: öka/minska snabbt. |
| 3 | | USB-anslutning för batteriladdning och dataöverföring |
| 4 | MIC | Mikrofon |
| 5 | | 3,5 mm hörlursanslutning |

6	RESET	Tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspeppenna när skärmen inte svarar på tangenttryckningar
7	MICRO SD	Micro SD-kortplats
8		Högtalare

Skärmar

Hemskärmen

Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp ljudfiler
	Video	se på video
	Bilder	visa bilder
	FM-radio	ställa in FM-radion spela in från FM-radion
	Textläsare	läsa textfiler (.txt)
	Inställningar	anpassa inställningarna för TAP4.3
	Micro SD-kort	visa eller spela upp mediefiler som du lagrar på Micro SD-kortet
	Inspelningar	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa i mappar de filer som du lagrar i spelarens internminne

Navigera på skärmarna

Öppna menyer eller alternativ genom att trycka på ikonerna på skärmarna. Om det behövs trycker du på skärmen för att visa ikonerna.

Öppna funktionella menyer eller alternativ,

- Tryck på ikonerna eller alternativet.

Gå tillbaka till föregående skärmar

- Tryck upprepade gånger på .

Gå tillbaka till hemskärmen

- Tryck på .



Låsa och låsa upp skärmen

Lås skärmen på TAP4.3. Du kan låsa alla pekkontroller på skärmen (volymkontrollerna fungerar dock fortfarande). Därmed förhindras oönskade åtgärder.

Autolås

Efter en viss tidslängd dimmas skärmen och låses automatiskt. Om du vill ställa in tidslängden går du till  > [Skärminställningar] > [Timer för skärm av].

Om du vill låsa skärmen manuellt

- Tryck på  / .

Om du vill låsa upp skärmen

- Tryck på  / .

Välja bakgrundsbild

Välja bakgrund för hemskärmen,

- På hemskärmen går du till  > [Skärminställningar] > [Bakgrund]. Välj ett tema.

För att ställa in anpassad bakgrundsbild,


- Gå till . Spela upp en bild och ställ in bakgrundsbilden (se 'Ställa in en bild som bakgrundsbild' på sidan 17).

Växla från ett tema till den senast använda anpassade bakgrundsbilden,

-  > [Skärminställningar] > [Bakgrund] väljer du [Anpassat].

Använd stativet

Använd stativet på baksidan av spelaren. Du kan placera spelaren på ett annat sätt.

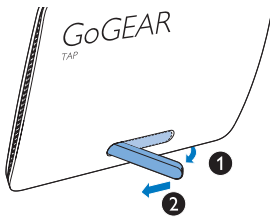


- 1 På baksidan av spelaren lyfter du stativet.
- 2 Skjut ut stativet till dess fulla bredd.

3 Komma igång

Ladda batteriet

TAP4.3 har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-kontakten på en dator. Anslut **TAP4.3** till en dator med USB-kabeln.

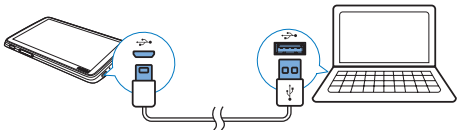

Kommentar

- När du ansluter **TAP4.3** till en dator blir du ombedd att välja **[Ladda och överför]** eller **[Ladda och spela]**. Om inget alternativ väljs tillämpas **[Ladda och överför]**.
- För uppspelning på **TAP4.3** under laddning väljer du **[Ladda och spela]**.

Batterinivåindikering

På displayen visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ➔ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder.

Kommentar


- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen visas när laddningen är slutförd.

För att spara på batteriet och öka speltiden gör du följande på **TAP4.3**:

- Ställ in bakgrundsbelysningstidern på ett lågt värde (gå till *** > [Skärminställningar] > [Timer för skärm av]**).

Ladda med en USB-nätadapter

Om du vill ladda **TAP4.3** med en USB-nätadapter (medföljer inte) ska du kontrollera att uteffekten är 5,0 V och 0,5 A.

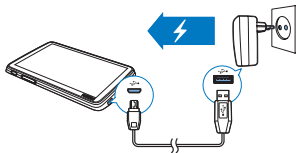

Slå på eller stäng av spelaren

Håll intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby- och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Om spelaren är i viloläge (ingen uppspelning sker och ingen knapp trycks ned) under en viss tid stängs den av automatiskt.

Så här ställer du in tidslängden,

- På hemskärmen går du till *** > [Ställ in energisparläge...]**.

4 Bygga ett mediebibliotek på TAP4.3

Bygg ett mediebibliotek på **TAP4.3** innan du spelar upp innehåll från spelaren. Om du vill bygga ett sådant mediebibliotek kan du

- överföra datorns mediebibliotek till spelaren;
- använda ett Micro SD-kort (upp till 32 GB) som mediebibliotek.

Göra överföringar från datorns mediebibliotek

Du kan överföra datorns mediebibliotek till **TAP4.3** på följande sätt:


- Dra och släpp mediefiler i Utforskaren i Windows.
Genom att göra det kan du organisera din mediesamling efter filmapp.
- Synkronisera med **Songbird**
Med mediehanteringsprogrammet kan du få åtkomst till musikbutiker online, skapa spellistor eller redigera din musiksamling efter låtinformation. Ladda hem **Songbird** från www.philips.com/songbird.

Dra och släpp musikfiler i Utforskaren i Windows,

- 1 Anslut **TAP4.3** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **TAP4.3** och skapar filmappar.
- 3 På datorn drar du och släpper mediefiler till filmapparna på **TAP4.3**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **TAP4.3**.

Använda ett Micro SD-kort

Sätt i ett Micro SD-kort (upp till 32 GB) i **TAP4.3**. Du kan utöka minnesstorleken för **TAP4.3**.

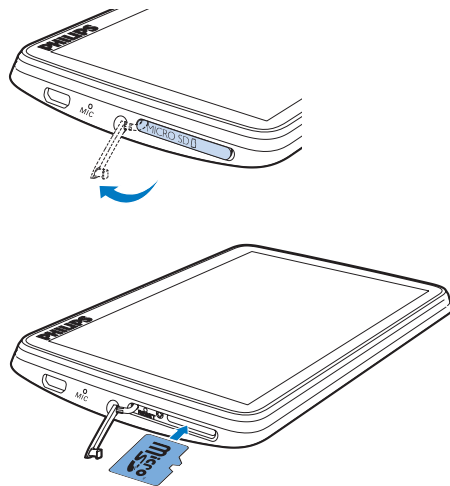

- 1 Öppna skyddet på Micro SD-kortplatsen.
- 2 Sätt in SD-kortet i platsen tills det är helt på plats.

Spela från Micro SD-kortet

- Under **🎵**, **📁** eller **📁** på spelaren, kan du hitta och spela upp de mediefiler som stöds från Micro SD-kortet.
- Eller
- På hemskärmen trycker du på **📁**. Välj och spela mediefiler som lagras på Micro SD-kortet.

Kopiera/flytta filer från internminnet till SD-kortet

- 1 På hemskärmen går du till **📁**.
- 2 Tryck på **≡** på fil- eller mappskärmen. Välj **[Kopiera]** eller **[Flytta]**.
- 3 Markera kryssrutan bredvid alternativen.


- 4 Tryck på **[Copy [X] items to SD card]** eller **[Move [X] items to SD card]** ([X] betecknar antalet valda låtar).
- ↳ Du kopierar eller flyttar valda objekt till SD-kortet.

5 Musik

Gå till  för att spela upp musik från mediebiblioteket på spelaren.

Bläddra i musikbiblioteket

I  organiseras musikfiler efter metadata (filinformation). Du kan bläddra efter låtinformation i musikbiblioteket.

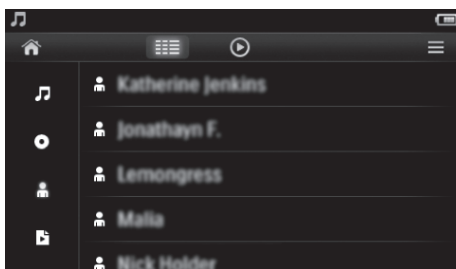

- 1 Tryck på  för att välja en biblioteksvy:
 - Tryck på , , eller  för att sortera låtar efter låttitel, album eller artist.
↳ Musikbiblioteket sorteras efter låtinformation.
- 2 I kolumnen drar du fingret uppåt/nedåt om du vill bläddra igenom listan med alternativ.

Bläddra efter spellista

Tryck på  och välj biblioteksvyn för . Du kan söka efter:

- spellistor som du skapar i farten på spelaren.

Spela musik

- 1 I musikbiblioteket bläddrar du för att hitta musik.
- 2 Tryck på en låt.
↳ Uppspelningen börjar från aktuell låt.

↳ Uppspelningsskärmen visas.

Välja uppspelningssalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningssalternativ:

	Tryck för att växla till biblioteks- eller uppspelningsskärmen.
	Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.
	Tryck för att hoppa över låtar Håll ned för att söka inom aktuell låt.
	Tryck en eller flera gånger för att välja upprepningssalternativ: Repetera alla: Tryck för att repetera alla låtar i aktuell mapp. Repetera en: Tryck för att repetera aktuell låt.
	Tryck för att spela upp alla låtar i aktuell mapp i slumpvis ordning.

Växla mellan uppspelningsskärmen och biblioteksskärmen

- Tryck på  för att gå till hemskärmen.
- För att återgå till uppspelningsskärmen trycker du på  på hemskärmen.

Välja ljudalternativ

- Välj alternativ genom att trycka på  på uppspelningsskärmen:

[FullSound]	Återställ de detaljer i ljudet som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3, WMA).
[Equalizer]	Ange ljudinställningar efter önskemål.

[Volymgräns] Ställ in en högsta volymnivå för enheten. På så vis kan du alltid hålla volymen inom en nivå som är tillräckligt säker för din hörsel.
Tryck på volymreglaget när du vill ställa in maximal nivå.

Kommentar

- Equalizer avaktiveras när du väljer FullSound.

Spellistor

Med en spellista får du åtkomst till en lista med låtar från olika artister eller album.

Skapa en portabel spellista

På **TAP4.3** kan du skapa fem portabla spellistor.

Skapa en portabel spellista

- 1 Tryck på  och välj biblioteksvyn för .
- 2 Tryck på  och välj [**Skapa ny "Portabel spellista"**].
- 3 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ En portabel spellista skapas.

Lägga till låtar i en spellista.

- 1 Spela upp en låt.
- 2 På uppspelningsskärmen
 - tryck på  och välj [**Lägg till i spellista**].
- 3 Tryck på kryssrutan för att välja en spellista. Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Aktuell låt läggs till i spellistan.

Ta bort en låt från spellistorna

- 1 Spela upp en låt.
- 2 På uppspelningsskärmen
 - tryck på  och välj [**Ta bort från spellista**].
↳ Låten tas bort från alla spellistor.

Spela upp en spellista

- 1 Tryck på  och välj biblioteksvyn för [**Spellistor**].
↳ En lista med spellistor visas.
- 2 Tryck för att välja spellista och låt.
↳ Spellistan börjar spela upp den valda låten.

Ta bort låtar

Du kan ta bort låtar på följande sätt:

- Ta bort valda låtar;
- Ta bort aktuell låt;
- Ta bort valda spellistor.

Ta bort valda låtar,

- 1 Tryck på  för att välja en biblioteksvy:  eller 
↳ Musikbiblioteket sorteras i alfabetisk ordning efter låtinformationen.

- 2 Tryck på  och välj [**Radera**].
- 3 Tryck på kryssrutan bredvid låtarna.
- 4 Tryck på [**Radera [X] objekt**] ([X] betecknar antalet valde låtar).
↳ Valda låtar tas bort.

Ta bort aktuell låt på uppspelningsskärmen

- Tryck på  och välj [**Radera**].
↳ Aktuell låt tas bort.

Ta bort valda spellistor,

- 1 Tryck på  om du vill välja biblioteksvy för .
- 2 Tryck på  och välj [**Radera en spellista**].
↳ En lista med spellistor visas.
- 3 Välj spellistor genom att trycka på kryssrutan.
- 4 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Valda spellistor tas bort.

6 Videor

Gå till  för att spela upp videor från mediebiblioteket på spelaren.

Bläddra i videobiblioteket

I videobiblioteket organiseras videofiler efter metadata (filinformation).

Bläddra efter titel

Med kolumner för videoomslag, titel och total speltid gör videobiblioteket i **TAP4.3** att du snabbt kan bläddra igenom information om videofiler:

- 1 Tryck på  för att välja biblioteksvyn.
↳ Videobiblioteket sorteras efter titel.
- 2 I kolumnen drar du fingret uppåt/nedåt om du vill bläddra igenom listan med alternativ.

Spela upp video

- 1 Sök efter en video genom att bläddra i videobiblioteket.
- 2 Tryck på en video.
↳ Uppspelningen börjar från aktuell video.
↳ Uppspelningsskärmen visas.

Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att **välja uppspelningsalternativ**:

- Om det behövs trycker du på skärmen för att visa ikonerna.

 /  Tryck för att växla till biblioteks- eller uppspelningsskärmen.

	Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.
	Tryck för att hoppa över titlar.
	Tryck för att växla mellan helskärm och normal visning.

Söka efter ett visst avsnitt



- Tryck på förloppsindikatorn på uppspelningsskärmen.
↳ Videouppspelningen går snabbt till den position som du har valt.

Gå till hemskärmen eller föregående skärm

- Tryck på  för att gå till hemskärmen.
- Tryck på  för att gå till föregående skärm.

Välja ljudalternativ

- Tryck på  och väljer **Surround for movies** (surroundljud för filmuppspelning) på uppspelningsskärmen.

Välj ljusstyrka

- Tryck på  och välj **[Ljusstyrka]** på uppspelningsskärmen. Välj ett alternativ genom att dra skjutreglaget.

Ta bort videor

- 1 Tryck på  för att välja biblioteksvyn.
- 2 Tryck på  och välj **[Radera]**.
- 3 Ange alternativ genom att trycka på kryssrutan.
- 4 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Valda objekt tas bort.

Eller

- Spela upp en video. Tryck på  och välj **[Radera]**.
↳ Aktuell video tas bort.

7 Bilder

Gå till för att spela upp bilder från mediebiblioteket på spelaren.

Bläddra i bildbiblioteket


I bildbiblioteket organiseras bildfiler efter album eller filmapp.

Bläddra efter album

- 1 Tryck på för att välja biblioteksvyn.
- 2 Tryck för att välja ett album eller en mapp.
↳ Bilder i mappen visas som miniatyrbilder.
- 3 Dra fingret upp/ned om du vill bläddra bland miniatyrbilderna.
- 4 Tryck på en miniatyrbild för att spela upp bilden.

Spela upp bilder

- 1 I trycker du för att spela upp en vald bild.
↳ Uppspelningsskärmen visas.
- 2 Dra till vänster/höger för att välja en bild.

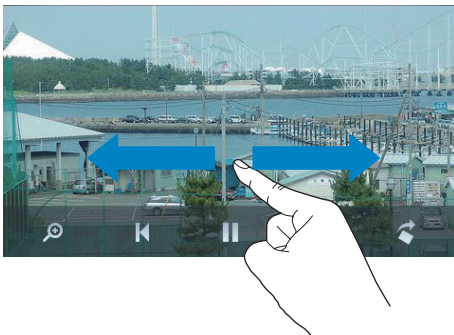


Spela upp bilder en och en

- Tryck på .

Eller

- Tryck på och välj [Starta bildspel].

Välja uppspelningssalternativ

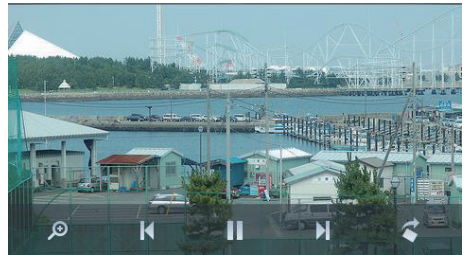

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningssalternativ:

- Om det behövs trycker du på skärmen för att visa ikonerna.

/	Tryck för att växla till biblioteks- eller uppspelningsskärmen.
	Tryck för att starta/pausa/återuppta uppspelning av bildspel.
	Tryck för att hoppa över bilder.

Välja inställningar för bildspel


- På uppspelningsskärmen trycker du på och väljer [Bildspelsinställningar]:
[Bildspelseffekt]: Ställ in övergångsläget mellan två bilder.
[Set Time per slide]: Ställ in tidsintervallet innan en bild växlar till en annan.
[Repetera]: Spela upp bildar i aktuell mapp upprepade gånger.
[Blanda]: Spela upp bildar i aktuell mapp i slumpvis ordning.

Visa bilder

Zooma bilder

- 1 Visa zoomkontrollreglaget genom att trycka på på uppspelningsskärmen.
- 2 Zooma in/ut i bilden genom att dra styrkulan.
- 3 I en förstorade bild drar du för att panorera genom bilden.

- 4 Tryck på skärmen om du vill återgå till normal storlek.

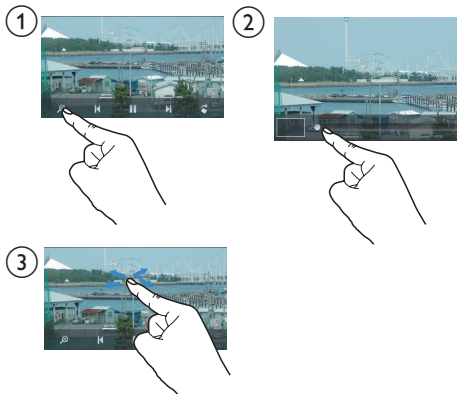


Rotera bilden

- Tryck på för att rotera bilden 90 grader medurs.

Ställa in en bild som bakgrundsbild

Ange en bild som bakgrundsbild på hemskärmen,

- Tryck för att spela upp den valda bilden.
- Tryck på och välj [**Ange som bakgrundsbild**] på uppspelningsskärmen.
- Välj en del av bilden:
 - Zooma i bilden genom att dra styrkulan;
 - panorera den förstörade bilden genom att dra.

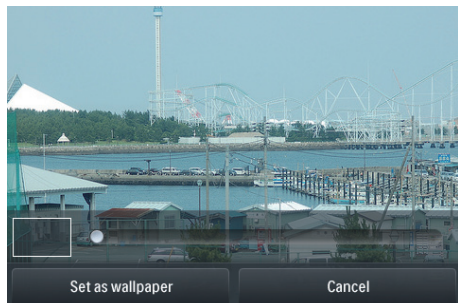

- 4 Tryck på [**Ange som bakgrundsbild**].



Tips

- Du kan också ställa in bakgrundsbilden i > [Skärminställningar] > [Bakgrund].

Favoritbilder

Med mappen [**Favoritbilder**] kan du öppna dina favoritbilder från olika album.

Lägga till bilder i Favoriter

Lägg till valda bilder eller album i Favoriter

- Tryck på för att välja biblioteksvyn.
- På biblioteksskärmen,
 - tryck på och välj [**Lägg till i "Favoriter"**].
 - ➔ I albumet visas kryssrutor visas vid varje album och vid varje bild.
- Markera kryssrutan bredvid alternativen. Bekräfta när uppmaningen visas.
 - ➔ Valda album och bilder läggs till i [**Favoritbilder**].

Lägg till aktuell bild i Favoriter

- Spela upp en bild.
- Tryck på och välj [**Lägg till i "Favoriter"**] på uppspelningsskärmen.
 - ➔ Aktuell bild läggs till [**Favoritbilder**].

Ta bort bilder från Favoriter

Ta bort valda bilder från Favoriter

- Tryck på för att välja biblioteksvyn.
- På biblioteksskärmen,
 - tryck på och välj [**Ta bort från mappen "Favoriter"**].
 - ➔ I mappen visas kryssrutor visas vid varje bild.
- Markera kryssrutan bredvid alternativen. Bekräfta när uppmaningen visas.

- ↳ De valda bilderna tas bort från mappen Favoriter.

Ta bort den aktuella bilden från Favoriter

- 1 Spela upp en bild.
- 2 Tryck på  och välj [**Ta bort från mappen "Favoriter"**] på uppspelningsskärmen.

↳ Den aktuella bilden tas bort från mappen Favoriter.

Ta bort bilder.

Du kan ta bort bilder på följande sätt:

- Ta bort bilder efter album/mapp;
- Ta bort valda bilder.

Ta bort valda album, mappar eller bilder

- 1 Tryck på  för att välja biblioteksvyn.
- 2 Tryck på  och välj [**Radera bild**].
- 3 Tryck på kryssrutan bredvid alternativ:
 - Välj ett album för att ta bort alla bilder i albumet;
 - Välj vilka bilder du vill ta bort.
- 4 Tryck på [**Radera [X] objekt**] ([X] anger antalet valda objekt).

↳ Valda objekt tas bort.

Ta bort aktuell bild på uppspelningsskärmen,

- 1 Tryck på  och välj [**Radera bild**].
- 2 Bekräfta när uppmaningen visas.

↳ Den aktuella bilden tas bort.



Tips

- När du tar bort album eller bilder tar du också bort dem från mappen [**Favoritbilder**].

8 FM-radio

Kommentar

- Anslut de medföljande hörlurarna när du ställer in radiokanaler. Hörlurarna fungerar även som antenn. För bättre mottagning flyttar du hörlurskabeln i olika riktningar.

Ställa in radiokanaler

Automatisk inställning

- 1 På hemskärmen går du till .
↳ Den kanal som senast spelades börjar spelas upp.
- 2 Om du vill ange en snabbvalskanal trycker du på  och väljer biblioteksvyn för snabbvalskanalerna. Tryck för att spela upp en snabbvalskanal.



↳ Uppspelningskärmen visas.

För att starta om automatisk inställning,

- 1 På uppspelningsskärmen trycker du på  och väljer **[Automatiska inställn.]**.
↳ Upp till 20 tillgängliga kanaler lagras och ersätter de gamla snabbvalen.
- 2 Stänga av/slå på ljudet genom att trycka på  / .



Tips

- När du flyttar till en ny plats (t.ex. en ny stad eller ett nytt land) startar du om den automatiska inställningen för bättre mottagning.

Manuell inställning

Använd manuell inställning när du söker efter en frekvens.

- 1 På hemskärmen går du till .
↳ Den kanal som senast spelades börjar spelas upp.
- 2 På radiouppspelningskärmen söker du efter en frekvens:
 - Dra till vänster/höger i frekvensfältet.



- 3 Stänga av/slå på ljudet genom att trycka på  / .

Lagra snabbvalskanaler

På **TAP4.3** kan du lagra upp till 20 snabbvalskanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 På radiouppspelningsskärmen trycker du på  och väljer **[Spara som förinställning]**.
 - ↳ Listan med förinställningar visas
- 3 Tryck på en plats för att spara kanalen.
Bekräfta när uppmaningen visas.
 - ↳ Den aktuella kanalen sparas på den valda platsen.

9 Inspelningar

Göra inspelningar

Med **TAP4.3** kan du spela in:

- röster eller ljud genom den inbyggda mikrofonen; eller
- radioprogram när radiouppspelning sker från radion.

Spela in röster

- 1 På hemskärmen går du till .
- 2 Tryck på  för att växla till inspelningsskärmen.
- 3 Se till att mikrofonen är nära ljudkällan.
- 4 Gör följande för att starta, pausa eller stoppa inspelningen.

 /  Tryck för att starta, pausa eller återuppta inspelningen.

 Tryck för att stoppa inspelningen.

↳ Inspelningar sparas i  > **Recordings** (Inspelningar) > **Voice** (Röst).
(Filnamnsformat: REC-00000000-XXX.
MP3, där XXX är inspelningsnumret
som genereras automatiskt.)

- 5 Tryck på  för att växla till inspelningsbiblioteket.

Spela in från FM-radio

Spela in radioprogram när du lyssnar på FM-radio.

- 1 I  ställer du in en radiokanal.
- 2 På radiouppspelningsskärmen trycker du på  för att växla till inspelningsskärmen.
↳ Inspelning börjar.
- 3 Gör följande för att pausa, återuppta eller stoppa inspelningen.

 /  Tryck för att pausa eller återuppta inspelningen.

 Tryck för att stoppa inspelningen.

↳ Inspelningar sparas automatiskt i  > **Recordings** (Inspelningar) > **FM**. (Filnamnsformat: FMREC-00000000-XXX.MP3, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

Spela upp inspelningar

- 1 På hemskärmen går du till .
- 2 Tryck på  för att växla till biblioteksskärmen.
↳ I inspelningsbiblioteket visas befintliga inspelningar.
- 3 Tryck på en inspelning för att starta uppspelningen.
↳ Uppspelningsskärmen visas.

På uppspelningsskärmen trycker du på ikoner för att välja uppspelningssalternativ:

 /  /  Tryck för att växla till biblioteks-, uppspelnings- eller inspelningsskärmen.

 /  Tryck för att pausa/återuppta uppspelningen.

 /  Hoppa över filer genom att trycka på;
Sök i den aktuella filen genom att hålla intryckt.

Ta bort inspelningar

- 1 Tryck på  i  om du vill växla till biblioteksskärmen.
- 2 På listan med inspelningar
 - Tryck på  och välj [**Radera**].
- 3 Tryck på kryssrutan för att välja alternativ.

- 4 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Valda objekt tas bort.

Eller


- 1 Spela upp en inspelning.
2 Tryck på  och välj **[Radera]** på uppspelningsskärmen.

10 Textläsare

Gå till  om du vill spela upp textfiler (.txt) från mediebiblioteket på spelaren.

Läs textfiler

- 1 Tryck på  för att välja biblioteksvyn.
↳ Textfilerna visas som en lista.
- 2 Bläddra genom listan med alternativ genom att dra fingret uppåt/nedåt. Tryck på ett alternativ för att börja spela.
- 3 Byt sida genom att dra fingret till höger/vänster.

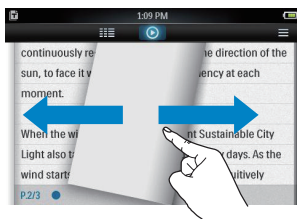


Så här ökar eller minskar du teckensnittstorleken

- På uppspelningsskärmen trycker du på  för att välja ett alternativ. Om det behövs trycker du på  för att gå till uppspelningsskärmen.

Lägga till ett bokmärke

- Tryck på  i hörnet på sidan.
↳ Aktuell sida viks i hörnet.
- Tryck på  igen för att ta bort bokmärket.

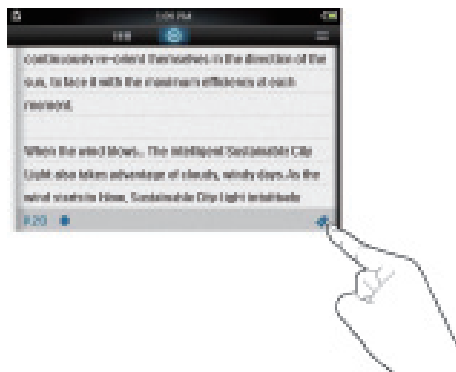

Gå till det bokmärkta avsnittet,

- Tryck på  och välj **[Gå till bokmärke]** på uppspelningsskärmen. Välj ett alternativ.

Ta bort textfiler

- 1 Tryck på  för att välja biblioteksvyn.
- 2 Tryck på  och välj **[Radera]**.
- 3 Ange alternativ genom att trycka på kryssrutan.
- 4 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Valda objekt tas bort.

11 Mappvy

Gå till  för att visa och spela upp mediefiler på spelarens interntminne.

Kopiera/dra filer från det interna minnet till SD-kortet:

- På skärmen med filer eller mappar trycker du på  och väljer alternativ.

12 SD-kort

Gå till  om du vill visa och spela upp mediefiler som sparats på Micro SD-kortet.

13 Inställningar

På hemskärmen går du till  för att välja inställningar:

- Tryck på det alternativ som du vill välja.
- Tryck på  för att gå till föregående skärm.

Gå till energisparläge

Om spelaren är i viloläge (ingen uppspelning sker och ingen knapp trycks ned) under en viss tid stängs den av automatiskt.

- I **[Ställ in energisparläge...]** trycker du för att välja ett alternativ.
 - ↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

Insomningstimer

Under uppspelning eller i viloläge kan **TAP4.3** stängas av automatiskt efter en viss tidslängd.

- I **[Insomningstimer]** trycker du för att välja ett alternativ.
 - ↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

Skärminställningar

I **[Skärminställningar]** väljer du skärminställningar:

[Ljusstyrka]	Ändra skärmens ljusstyrka genom att dra skjutreglaget.
[Timer för skärm av]	Efter den valda tidslängden stängs skärmen av automatiskt. Om du vill spara på batteriet väljer du ett lågt värde.

[Bakgrund]	Välj ett tema. Alternativt väljer du [Anpassat] om du vill växla till den anpassade bakgrundsbilden du angav i  .
-------------------	---

Kalibrering av pekskärm

På **TAP4.3** trycker du för att välja ett alternativ. När pekskärmen kalibrerats kan dina tryckningar ställas in exakt i teckenfönstret.

- 1 Tryck på **[Kalibrering av pekskärm]** för att starta kalibreringen.
- 2 Följ instruktioner på skärmen för att avsluta kalibreringen.

Språk

Välj ett språk för spelaren i **[Språk]**.

Information

I **[Information]** lär du dig följande om enheten:

[Kapacitet:]	minnesstorlek
[Ledigt utrymme:]	tillgängligt utrymme
[Kapacitet på SD-kort:]	minnesstorleken på SD-kortet som sätts in i spelaren
[Ledigt utrymme
 på SD-kort:]	ledigt utrymme på SD-kortet som sätts in i spelaren
[Programvaruversion:]	aktuell version av fast programvara. Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.

[Modell:]	fullständigt produktnamn. Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
[Supportplats]	webbplats som tillhandahåller support för enheten

Formatera enhet

Formatera **TAP4.3**. Alla data som lagras på spelaren tas bort.


- Tryck på **[Formatera enhet]** och välj **[Ja]** när uppmaningen visas.

Fabriksinställningar

Under **[Fabriksinställningar]** återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

14 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager

Installera Philips Device Manager

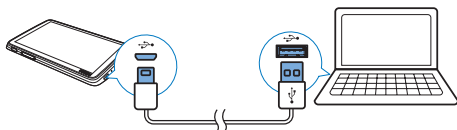

- 1 Anslut **TAP4.3** till en dator:
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7 eller 8).
- 3 Högerklicka på ikonen **Philips GoGear TAP4.3**. Välj **Install Philips Device Manager** (Installera Philips Device Manager).
 - Eller klicka på ikonen **Philips GoGear TAP4.3**. Dubbelklicka på **installer.exe**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför återställningen av spelaren.



Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.


Sök efter uppdateringar av fast programvara

- 1 Se till att du har anslutit datorn till internet.
- 2 Starta **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogruta visas.
- 3 Anslut **TAP4.3** till datorn.
 - ↳ När enheten är ansluten visas "SA4TP4XX" i textrutan.

↳ Du hittar aktuell version av fast programvara på enheten.



- 4 Söka efter uppdateringar av fast programvara:
 - ① Stäng dialogrutan för Philips Device Manager.
 - ② Längst ned på datorskärmen högerklickar du på  och väljer Sök efter uppdateringar.

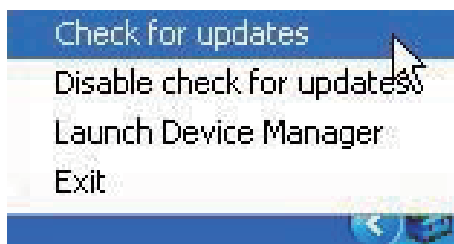

↳ **Philips SA4TP4XX Device Manager** söker efter uppdateringar från internet.

Uppdatera den fasta programvaran

- 1 När uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig följer du

instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera den fasta programvaran.

2 Koppla bort **TAP4.3** från datorn.

↳ **TAP4.3** startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

15 Felsökning

Om **TAP4.3** inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställer jag TAP4.3?

- Sätt in en pennspets eller något annat föremål i återställningshålet på **TAP4.3**. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas återställer du **TAP4.3** med **Philips Device Manager**:

1 Starta **Philips Device Manager** på datorn.

2 Gå in i återställningsläget:

- ① Stäng av **TAP4.3**.
- ② Håll volymknappen ◀ intryckt och anslut sedan **TAP4.3** till datorn.
- ③ Håll knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen **TAP4.3** och går in i återställningsläget.

3 Börja återställningsprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** klickar du på knappen **Reparera**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.
- ② När återställningen är slutförd kopplar du bort **TAP4.3** från datorn.

4 Starta om **TAP4.3**.

16 Teknisk information

Ström

- Strömförsörjning: inbyggt, laddningsbart 1 050 mAh litiumjonpolymerbatteri
- Uppspelningstid¹
Musik: upp till 20 timmar
Video: upp till 4 timmar
Radio: upp till 25 timmar

Programvara

- **Philips Device Manager:** För att uppdatera den fasta programvaran och återställa spelaren
- **Songbird:** För att överföra³ musik

Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm
- USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

Hörlurar:

- Kanalseparering: >35 dB
- Frekvensomfång: 45 Hz–16 kHz
- Uteffekt (RMS): 2 × 2,4 mW
- Signal/brusförhållande: 80 dB

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s och VBR
- Samplingsfrekvens för WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- ID3 Tag Support

Videouppspelning

- MPEG4 sp: Upp till 2 Mbit/s, 720 × 560 pixlar, 25 fps
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264: upp till 4 Mbit/s i .avi/.mp4, 720 × 576 pixlar, 25 fps
- RMVB: upp till 2 Mbit/s, 1280 × 720 pixlar, 25 fps
- WMV9: Upp till 1 Mbit/s, 640 × 480 pixlar 25 fps

Lagringsmedia

- Inbyggd minneskapacitet²: SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

Medieöverföring³

- Songbird (sync)
- Utforskaren i Windows (dra och släppa)

Display

- Pekkänslig LCD-färgskärm
- 480 × 272 pixlar
- 262 000 färger



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Musikfilformat som kan användas

TAP4.3 kan användas med följande musikformat

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Videoformat som kan användas

TAP4.3 kan användas med följande videoformat

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

Bildformat som kan användas

TAP4.3 kan användas med följande bildformat

- JPEG
- BMP

Datorkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

