

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE765



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1109-SE765

2010

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SE765

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body	BABT 0168	performed	Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate,	NC14300
(et a délivré le certificat)	(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, March, 01, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	5
	Uygunluk bildirimi	5
	GAP standart uygunluğu kullanın	6
	EMF uyumluluğu	6
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	6
2	SE765 ürününüz	8
	Kutuda ne var	8
	Telefona genel bakış	9
	Baz istasyonuna genel bakış	10
	Ana menü simgeleri	10
	Ekran simgeleri	11
3	Başlarken	12
	Baz istasyonunun bağlanması	12
	Baz istasyonunun duvara monte edilmesi	13
	El cihazının kurulumu	14
	Pil seviyesini kontrol edin	14
	Ülkenin ayarlanması	14
	Tarih ve saat ayarının yapılması	15
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	15
	Bekleme modu nedir?	15
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	15
	El cihazının Açılması/Kapatılması	15
4	Aramalar	16
	Arama yapılması	16
	Bir aramayı sonlandırma	17
	Aramaya cevap verilmesi	17
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	17
	Mikrofon sesinin kapatılması	17
	Hoparlörün açılması/kapatılması	17
	İkinci bir görüşme yapın	17
	İkinci aramanın cevaplanması	18
	İki arama arasında geçiş yapın	18
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	18
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	19
	Bir başka el cihazına arama yapılması	19
	Arama aktarma	19
	Konferans görüşmesi yapma	19
6	Metin ve numaralar	21
	Metin ve numaraların girilmesi	21
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	21
7	Telefon Defteri	22
	Telefon defterine bakma	22
	Kayıt arama	22
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	22
	Telefon defterinden arama yapılması	22
	Kayıt düzenleme	22
	Kayıt ekleme	23
	Melodinin ayarlanması	23
	Kayıt silme	23
	Tüm kayıtların silinmesi	23
8	Arama kaydı	24
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	24
	Aramaya karşılık verilmesi	24
	Arama kaydının silinmesi	24
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	24
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	24
9	Kısa mesajlar	25
	Yeni mesaj yazın ve gönderin	25
	Gelen kutusu	25
	Taslak kutusu	27
	Mesaj ayarları	28

10 Yeniden arama listesi	29	16 Telesekreter	41
Yeniden arama kayıtlarının		Telesekreteri açma/kapatma	41
görüntülenmesi	29	Telesekreter dilinin ayarlanması	41
Aramanın yeniden çevrilmesi	29	Cevap modunun ayarlanması	41
Yeniden arama kaydının telefon		Giden mesajlar	42
defterine kaydedilmesi	29	Gelen mesajlar	42
Yeniden arama kaydının silinmesi	29	Arama görüntüleme	43
Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	29	Çalma gecikmesinin ayarlanması	44
		Uzaktan erişim	44
		Baz istasyonundaki LED göstergesinin	
		çalışması	45
11 Otomatik tanımlı ayarlar	30	17 Varsayılan ayarlar	46
Ekranın kişiselleştirilmesi	30	Telesekreter varsayılan ayarları	46
Seslerin kişiselleştirilmesi	30		
Duvar kağıdının ayarlanması	31	18 Teknik veriler	47
Tema renginin ayarlanması	31		
Kontrast seviyesinin ayarlanması	31	19 Sıkça sorulan sorular	48
Arkadan aydınlatma süresinin			
ayarlanması	31		
12 Arama özellikleri	32		
Otomatik kapatma	32		
Otomatik konferans	32		
Arama modu	32		
Tekrar arama süresinin seçilmesi	33		
Otomatik ön ek	33		
İlk çalma	34		
Ekonomik mod	34		
13 Şebeke servisleri	35		
Arama yönlendirme	35		
Aramaya karşılık verme	36		
Geri arama servisi	36		
Arayan kimliği gizleme	36		
14 Diğer özellikler	37		
Çalar saat	37		
Otomatik saat	37		
Tuş kilidi	38		
El cihazının bulunması	38		
15 Gelişmiş ayarlar	39		
El cihazlarının kaydedilmesi	39		
El cihazı kayıtlarının kaldırılması	39		
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	39		

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden güç kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 °C - +35 °C (32 °F - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 °C - +45 °C (-4 °F - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, SE765 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz. Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

GAP standart uygunluęu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluęu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.


Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

2 SE765 ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

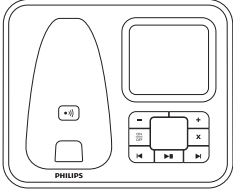


Braketli baz istasyonu




El cihazı*

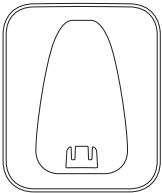

Şarj cihazı*

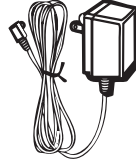

Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Garanti



Kullanım kılavuzu





Hızlı başlangıç kılavuzu

Not


- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Telefona genel bakış

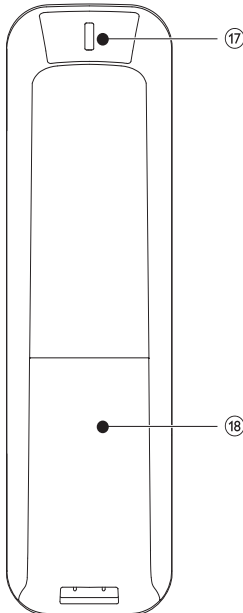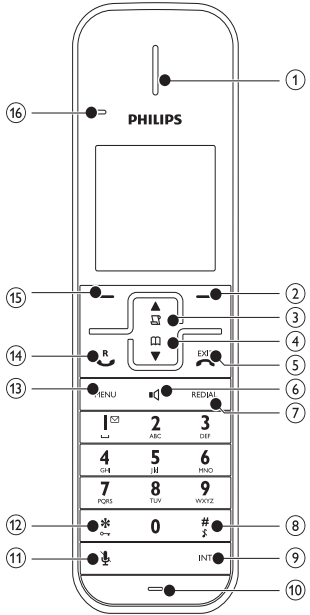

1	Kulaklık	
2		• El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
3		• Menüde yukarı doğru kaydırır. • Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır. • Arama listesine, metin mesajına ve telesekretere girer.
4		• Menüde aşağı doğru kaydırır. • Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır. • Telefon defterine girer.
5		• Aramayı sonlandırır. • Menüden/işlemden çıkar. • El cihazını açar/kapatar.
6		• Hoparlörü açar/kapatar.
7	REDIAL	• Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar.
8		• Bir duraklama girmek için basın. • Zili açmak/kapatmak için basılı tutun. • Metin düzenleme sırasında küçük/büyük harf arasında geçiş yapar.
9	INT	• Dahili arama yapar. • Konferans görüşmesi yapar.
10	Mikrofon	
11		• Mikrofonun sesini açar/kapatar.
12		• Tuş takımını kilitlemek/tuş takımı kilidini açmak için basın.
13	MENU	• Ana menüye erişim sağlar.
14		• Arama yapar ve gelen aramayı alır. • Flash sinyali gönderir.
15		• El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
16	LED gösterge	
17	Hoparlör	
18	Pil kapağı	

Baz istasyonuna genel bakış

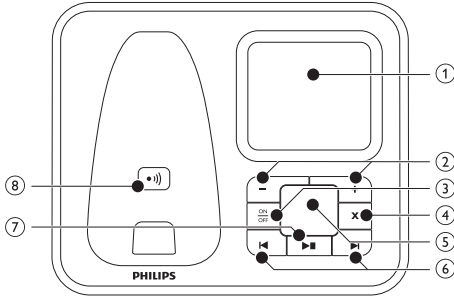

1	Hoparlör	
2	+ / -	• Hoparlör ses düzeyini artırır/azaltır.
3	ON / OFF	• Telesekreteri açar/kapatır.
4	X	• Mesajları siler.
5	Mesaj sayacı	• Mesaj sayısını gösterir.
6	▶ / ◀	• Oynatma/çalma sırasında ileri/geri atlar.
7	▶ / ■	• Mesajları dinleyin. • Mesajları dinlemeyi durdurun.
8	•)	• El cihazlarını bulur. • Kayıt moduna girer.

Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, SE765 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	[SMS] - Kısa mesaj vb. ayarlama, yazma/okuma.
	[TELF.DEFTERİ] - Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
	[SAAT VE ALARM] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
	[KİŞİSEL AYR] - El cihazı tonu, Duvar kağıdı, Kontrast, El cihazı adı, Otomatik kapatma, Dil, Arka ışık zamanı ve Tema Rengi ayarlama.
	[GELİŞMİŞ AYR] - Tekrar arama süresi, Arama modu, El cihazı Kaydetme/Kaydını silme, Otomatik ön ek vb. ayarlama.
	[ŞEB.SERVİS] - Arama yönlendirme, Sesli mesaj, Geri arama ve Arayan kimliği ayarlama. Bu servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[TELESEKRETER] - Telefon mesajlarını vb. ayarlama, dinleme ve silme.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Pil tamamen dolu. 14 saat'e kadar konuşma süresi.
	Pil kapasitesi orta seviyedeysen simge yanıp söner.
	Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Telefonunuzun bir baz istasyonuna bağlı olup olmadığını gösterir.
	Arama devam ediyor.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık
	Zil kapalı.
	Arama kaydı
	Telesekreter
	Dinlenmemiş sesli mesaj var.
	Daha fazla seçenek için yukarı kaydırın
	Daha fazla seçenek için aşağı kaydırın
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken

! Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz istasyonunun bağlanması


! Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz istasyonunun alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jaki:
 - duvardaki priz.
- 2 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (birden fazla el cihazı bulunan paketlerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 3 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

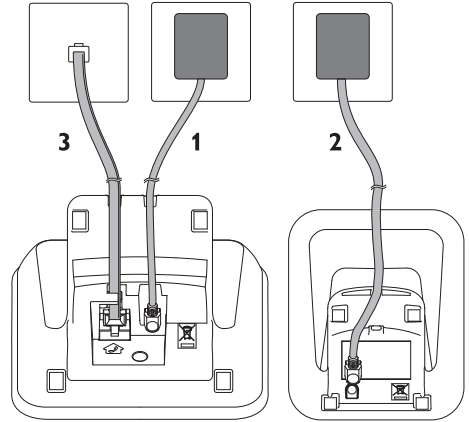


Baz istasyonunun duvara monte edilmesi




Uyarı

- Baz istasyonunu duvara monte etmek için aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekir.


- 1 Braketi baz istasyonundan çıkarın.
- 2 Braketi çevirin.

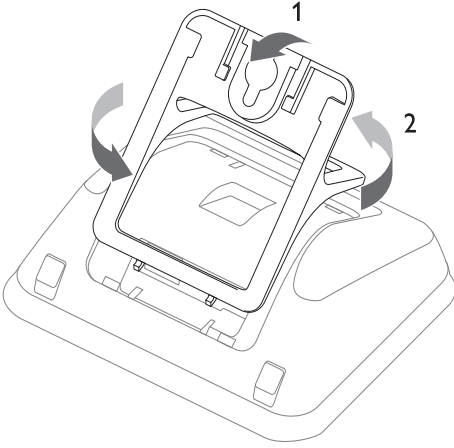


- 3 Baz istasyonunun arka kısmına tekrar takın.

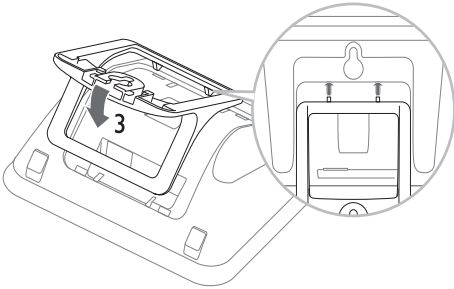

- 4 Vidaları (birlikte verilmez) duvara takın.

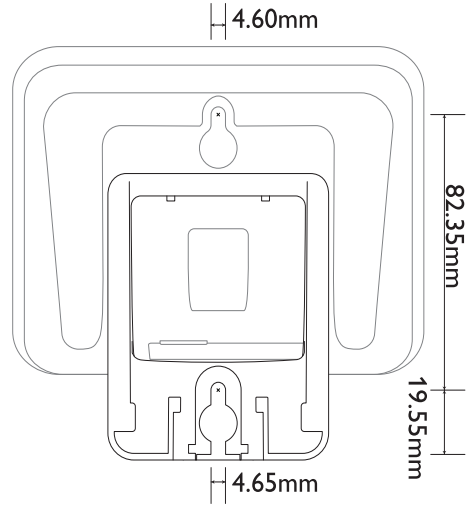

- 5 Baz istasyonunun arkasındaki montaj deliklerini duvardaki vidalarla hizalayın.

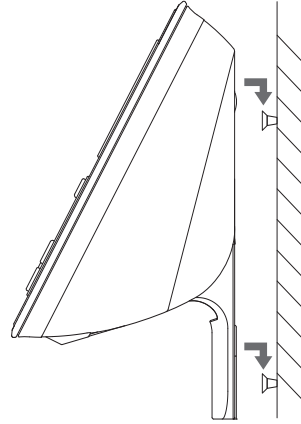

El cihazının kurulumu

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.


≡ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 16 saat şarj edin.

! Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

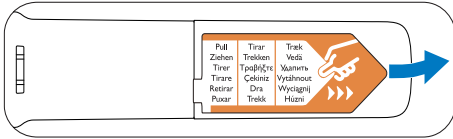


- 2 Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.

≡ Not

- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Pil seviyesini kontrol edin

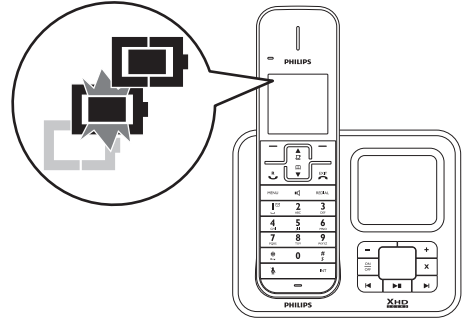

El cihazı baz istasyonunda/şarj cihazında değilken, simge pil seviyesini gösterir:

Dolu (sabit yanıyor)

Orta (yanıp sönüyor)

Düşük (yanmıyor)

Boş pil simgesi görüntülenip el cihazından sesli uyarı geldiğinde, pil seviyesi düşük anlamına gelir ve pilin şarj edilmesi gerekir.

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına yerleştirildiğinde, şarj tamamlanana kadar pil simgesi yanıp sönür.

Şarj tamamlandığında pil simgesi sürekli yanar.

Ülkenin ayarlanması

Telefonun çalışması için ülkeyi seçin.

1 Karşılama mesajı gösterildiğinde **[TAMAM]** tuşuna basın.

2 Ülke seçimini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ülke ayarı kaydedilir.

3 Tarih ve saat ayarını yapın.
↳ Telefon kullanıma hazırdır.
↳ Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[GERİ]** tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [TARİH/SAAT AYAR.] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [AM] veya [PM] seçimini yapmak için * tuşuna basın.
- 4 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
 - ↳ El cihazında, saat ayarlama menüsü görüntülenir.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [FORMAT AYARLA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [TARİH FORMATI] veya [SAAT FORMATI] seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için [GG/AA][AA/GG] ve saat ekranı için [12 SA] veya [24 SA] seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarih ve saati, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Sinyal simgesi, el cihazı ve baz istasyon arasındaki bağlantı durumunu görüntüler. Sabit bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olduğunu gösterir. Yanıp sönen bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olmadığı anlamına gelir.
- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaşırın.

El cihazının Açılması/ Kapatılması

- El cihazını kapatmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının ekranı kapanır.



Not

- El cihazı kapatıldığında arama alınamaz.

- El cihazını açmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının açılması birkaç saniye sürer.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde “Sinyal gücünün kontrol edilmesi”.

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [TEMİZ.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek için  tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 REDIAL tuşuna basın.
- 3 [SEÇ] tuşuna basın.
 - ↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde “Aramanın yeniden çevrilmesi”.

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde “Telefon defterinden arama yapma”.

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde “Aramaya karşılık verme”.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Otomatik kapatma etkinleştirilmişse, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çalınca, cevaplamak için  veya  tuşuna basın.



Uyarı

- El cihazı çaldığında veya hoparlörden konuşma etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.



Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.



İpucu

- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.
- 2 Telefon çaldığında **[SESSİZ]** tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında **[SESSİZ]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **1st** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **R** ve **2** tuşuna basın veya
- 2 **[TERCİH]** tuşuna basarak **[ARAMA DĞŞTR]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağliırken **R** tuşuna, ardından **3** tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **INT** tuşuna basın.

- 1** **INT** tuşuna basın. Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- 2** Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Seçilen el cihazı çalar.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 3** Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **EXIT** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyulur.

Siz telefundayken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- 1** **INT** tuşuna basın.
 - Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2** Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **INT** tuşuna basın.

Arama aktarma

- 1** Arama sırasında **INT** tuşuna basın.
- 2** Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3** Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **EXIT** tuşuna basın.
 - Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Dahili arama başlatmak için **INT** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 El cihazındaki **INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- **[GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS], [AÇIK]** olarak ayarlanmışsa giden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **INT** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **INT** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **INT** tuşunu basılı tutun.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırırsa, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **↶** / **↷** tuşuna basın.

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	. 0 , / : ; ' " ! , ? , _ * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¤ § ...
2	A B C 2 Â Ä Å Ã Ä Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Ĳ ĳ Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŗ Š Š Š β Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Û Ü Ü Ü Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	. 0 , / : ; ' " ! , ? , _ * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¤ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ä å ç Ć Ć
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ì í î ï
5	j k l 5 ĳ Ĺ Ľ ĺ Ľ
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ö
7	p q r s 7 ŕ š š š β Π Θ Σ
8	t u v 8 ŧ Ŧ ù ü ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž ž ž ø Ω Ξ Ψ

Örnek; "Paul" yazma
 7 tuşuna bir kez basın: P
 2 tuşuna bir kez basın: a
 8 tuşuna iki kez basın: u
 5 tuşuna üç kez basın: l

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harf büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 200'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (**1**^{ABC} ve **2**^{ABC} tuşları). Ülkenize bağlı olarak **1**^{ABC} ve **2**^{ABC} tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini el cihazında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **▼** veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

Telefon defteri menüsüne erişin ve ardından telefon defteri girişleri arasında gezinmek için **▲** ve **▼** tuşlarına basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri menüsüne erişin.
- 2 **[ARAMA LIST.]** öğesini seçin.
- 3 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[TERCİH]** tuşuna basın, **[TELF.DEFTERİ]** seçimini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Numara görüntülenir
- 3 Numaraya arama yapmak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defterine ulaşmak için **▼** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için **R** tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[GİR. DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

- 5 Bir karakter silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluysa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler: Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.

İpucu

- Ad ve numarayı nasıl düzenleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Not

- Telefon defteri yalnızca yeni numaraları kaydeder.

İpucu

- Bir duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.

↳ Yeni kaydını kaydedilir.

Melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [MELODİ SEÇ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Kayıt silme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazında arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçmek için  /  tuşuna ve daha fazla bilgi için [TERCIH] tuşuna basın.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini belirleyin, ardından [SEÇ] tuşuna basın
- 3 Listedeki bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TERCIH] tuşuna basın.
- 4 [SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için [TERCIH] tuşuna basın.
- 4 [TÜMÜNÜ SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TERCIH] tuşuna basın.
- 4 [NUMARA KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 5 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

9 Kısa mesajlar

Not

- Bu özellikten tam olarak faydalanabilmek için Arayan Kimliği ve kısa mesaj servislerine abone olduğunuzdan emin olun.

Kısa Mesaj Servisini (SMS), alıcının da Arayan Kimliği ve kısa mesaj servislerine üye olması şartıyla, alıcıya kısa mesaj göndermek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz, mesaj kutuları tarafından paylaşılan en fazla 50 kısa mesajı (Gelen kutusunda 40, Taslak kutusunda 10) saklayabilir. Her mesaj için maksimum uzunluk 160 karakterdir.

Yeni mesaj yazın ve gönderin

- MENU** tuşuna basın ve **[SMS]** ögesini seçin.
- [SMS YAZ]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- PIN kodunu girin (gerekliyorsa) ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
- Metni girin ve **[TAMAM]** tuşuna basın.
- Alıcının telefon numarasını girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın veya
- MENU** tuşuna basın, **[TELF.DEFTERİ]** seçeneğini seçin.
- Telefon defteri listesinden bir kişi seçin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Bir sonraki ekrana geçmek için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- [GÖNDER]** tuşuna ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ **[SMS GÖNDERİLDİ!]** görüntülenir.
Mesaj başarıyla gönderilmiştir.

İpucu

- Metin ve numarayı nasıl gireceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar bölümü.

Not

- Kısa mesajı bir cep telefonuna gönderiyorsanız, SMS kutu numarası boş olabilir.
- Kısa mesaj gönderimi başarılı olmadıysa, **[SMS GÖNDERİLMEDİ!]** görüntülenir ve kısa mesaj, SMS düzenleyici ara belleğine kaydedilir.
- Kısa mesajı yazdığınızda, 30 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa el cihazı bekleme moduna döner. Mesaj, mesaj düzenleyici ara belleğine kaydedilir.

Gelen kutusu

Gelen kutusundaki mesajlar, en yeni mesaj en üstte olmak üzere kronolojik sırada listelenir. Gelen kutusunda en fazla 40 mesaj saklanabilir. Yeni bir mesaj geldiğinde sesli uyarı duyulur. Ekranda, alınan yeni mesajların sayısı görüntülenir. Mesaj okunana kadar etkinlik LED'i yanıp sönür.

Not

- Mesaj kutusu doluysa yeni mesaj alınamaz. Yeni mesaj almak için eski mesajları silin.

Gelen kutusundaki mesajların görüntülenmesi

- MENU** tuşuna basın.
- [SMS] > [GELEN KUTUSU]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- PIN kodunu (varsayılan kullanıcı tarafından gerekmez) girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
- Gönderen adları ve telefon numaralarıyla (telefon defteri kayıtlarına uyuyorlarsa) kısa mesajlar listesi görüntülenir.
- Mesaj içeriğini görüntülemek için **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.
- Mesaj içeriğini görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **MENU** tuşuna basın:

[CEVAPLA]	Mesajın gönderenine bir cevap gönderir.
[İLET]	Mesajı bir başka alıcıya iletir.
[NUMARA KAYDET]	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder.
[SİL]	Seçili mesajı siler.
[TÜMÜNÜ SİL]	[GELEN KUTUSU] içindeki tüm mesajları siler.



İpucu

- Bir mesaj okurken önceki/sonraki sayfaya geçmek için / tuşuna basın. Mesajın sonunda, mesaj alınma tarihi ve saati ve gönderenin telefon numarası görüntülenir.



Not

- Mesajı/gönderen bilgilerini okurken tuşuna basarsanız, kısa mesaj fonksiyonu iptal edilir ve gönderenin telefon numarası aranır.
- Gelen kutusu mesaj listesine dönmek için tuşuna basın.

Bir gelen kutusu mesajını görüntülerken mesajın cevaplanması

- [MENÜ] > [CEVAPLA] seçeneklerini seçin, düzenlemeye başlamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- Düzenleme bittiğinde [TAMAM] tuşuna basın.
- Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Mesaj başarıyla gönderilmiştir.



İpucu

- Mesajı nasıl göndereceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Yeni kısa mesaj yazma ve gönderme bölümü. Mesajın nasıl kaydedileceği ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Mesajın Taslak kutusuna kaydedilmesi bölümü.

Bir gelen kutusu mesajını görüntülerken mesajın iletilmesi

[MENÜ] > [İLET] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.

Mesaj görüntülenirken gönderen numarasının telefon defterine kaydedilmesi

- [MENÜ] > [NUMARA KAYDET] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- Adı girin ve numarayı düzenlemek için [TAMAM] tuşuna basın.
- Onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.

Bir gelen kutusu mesajını görüntülerken mesajın silinmesi

- [MENÜ] > [SİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.

Bir gelen kutusu mesajını görüntülerken tüm mesajların silinmesi

- [MENÜ] > [TÜMÜNÜ SİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.

Taslak kutusu

Taslak olarak kaydedilen kısa mesajlar; otomatik olarak taslak kutusunda saklanır. Taslak kutusunda en fazla 10 mesaj saklanabilir.

Taslak kutusuna mesaj kaydedilmesi

- 1 Sırasıyla **[MENÜ]** > **[SMS]** > **[SMS YAZ]** tuşlarına basın ve ardından, onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 2 Mesajı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Alıcının telefon numarasını girin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın ya da telefon kaydını rehberden seçin.
- 4 **[TASLAK KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

Taslak mesajların görüntülenmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[SMS]** > **[TASLAK]** öğesini seçin.
- 3 PIN kodunu (varsayılan kullanıcı tarafından gerekmez) girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Kısa mesajlar listesi görüntülenir.
- 4 Bir mesaj seçin ve **[GÖSTER]** tuşuna basın.
- 5 Mesaj içeriğini görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **MENU** tuşuna basın:

[GÖNDER]	Taslak mesajı gönderin.
[DÜZENLE]	Mesajı bir başka alıcıya iletir.
[SİL]	Seçili mesajı siler.
[TÜMÜNÜ SİL]	[GELEN KUTUSU] içindeki tüm mesajları siler.

Taslak kutusunda görüntülenirken mesajın gönderilmesi

- 1 **[MENÜ]** > **[GÖNDER]** öğesini seçin.
- 2 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[GÖNDER]** tuşuna ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ **[SMS GÖNDERİLDİ!]** görüntülenir.
Mesaj başarıyla gönderilmiştir.



İpucu

- Mesajı nasıl göndereceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Yeni kısa mesaj yazma ve gönderme bölümü. Mesajın nasıl kaydedileceği ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Mesajın Taslak kutusuna kaydedilmesi bölümü.

Bir taslak kutusu mesajını görüntülerken mesajın silinmesi

[MENÜ] > **[SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

Bir taslak kutusu mesajını görüntülerken tüm mesajların silinmesi

[MENÜ] > **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

Bir taslak kutusu mesajını görüntülerken mesajın düzenlenmesi

- 1 [MENÜ] > [DÜZENLE] öğesini seçin.
- 2 Mesajı düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.



İpucu

- Mesajı nasıl göndereceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Yeni kısa mesaj yazma ve gönderme bölümü. Mesajın nasıl kaydedileceği ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Mesajın Taslak kutusuna kaydedilmesi bölümü.

Mesaj ayarları

Üç farklı servis merkezinden kısa mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz.

Her servis merkezinin 2 numarası vardır:

- Gelen numarası
- Giden numarası

Gelen/giden numarasının maksimum uzunluğu 22 basamaktır.

Telefonunuzun gelen ve giden numaraları, ülke şebekeniz için ayarlanmış olarak gelir. Bu ayarları değiştirmeyin. Daha fazla bilgi için yerel servis sağlayıcınıza danışın.

Mesajların alınması

Servis sağlayıcınızın sunduğu Arayan kimliği ve kısa mesaj servislerine abone iseniz, telefonunuz diğer telefonlardan SMS mesajı alabilir. Varsayılan olarak [SMS ALMA], kısa mesaj alabilmeniz için [AÇIK] olarak ayarlanmıştır.

Mesaj alımının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla [SMS] > [AYARLAR] > [SMS ALMA] > [AÇIK]/[KAPALI] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.

Varsayılan mesaj merkezi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SMS] > [AYARLAR] > [VARSAY. MERKEZ] seçeneklerini seçin ve ardından [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [SMS MERKEZİ 1]/[SMS MERKEZİ 2]/[SMS MERKEZİ 3] seçimini yapın ve [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Bir onaylama sesi duyulur.

Giden/gelen numarasının ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla [SMS] > [AYARLAR] > [SMS MERKEZİ] öğelerini seçin ve [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [SMS MERKEZİ 1]/[SMS MERKEZİ 2]/[SMS MERKEZİ 3] seçimini yapın ve [SEÇ] tuşuna basın.
- 4 [ALICI NO.]/[GÖNDEREN NO.] seçimini yapın.
- 5 Numarayı girin ve onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Bir onaylama sesi duyulur.



Not

- Giden/gelen numarasının maksimum uzunluğu 22 basamaktır.

10 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 3 **[NUMARA KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 3 **[SIL]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[SEÇ]** ve ardından **[TERCIH]** tuşlarına basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SIL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

11 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CHZ. ADI] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [TEMİZ.] tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [DİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, [ARTAN] veya [KAPALI] arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda tuşunu basılı tutun. Ekran görüntülenir.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SAYISI] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [TUŞ SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses kalitesinin artırılması

XHD (Extreme High Definition) ses modu, yüksek doğruluğa sahip sinyalleri el cihazına aktaran özel bir özelliktir. Telefon konuşmalarının, gerçek konuşmalar gibi olmasını sağlar.

Bekleme modundayken,

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [XHD SESİ]** seçimlerini yapın, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[XHD AÇIK]/[XHD KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında,

- 1 Seçenekler menüsüne girmek için **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 2 XHD ayarını değiştirin.
- 3 Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Ayar kaydedilir.

Duvar kağıdının ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [DUVAR KAĞIDI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir duvar kağıdı seçmek için  /  tuşlarına, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Bir onaylama sesi duyulur ve seçilen duvar kağıdı ekranda görüntülenir.

Tema renginin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [RENK TEMASI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 Bir tema rengi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen tema rengi ayarlanır ve bir onaylama sesi duyulur.

Kontrast seviyesinin ayarlanması

5 kontrast seviyesi seçeneği vardır:

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [KONTRAST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kontrast seviyesi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen kontrast seviyesi ayarlanır ve bir onaylama sesi duyulur.

Arkadan aydınlatma süresinin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [AYDINLATMA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[20 SN]/[40 SN]/[60 SN]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen arkadan aydınlatma süresi ayarlanır ve bir onaylama sesi duyulur.



Not

- Arkadan aydınlatma, arama ve yeni mesaj geldiğinde etkinleştirilir. Varsayılan arkadan aydınlatma süresi **[20 SN]**'dir.

12 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler:

Otomatik kapatma

Bir aramayı sonlandırmak için, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Otomatik kapatmanın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [OTOMATİK KAPAT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken, hoparlör otomatik olarak açıktır.

Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir: Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. 'd' görüntülenir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [KISA], [ORTA] ve [UZUN]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tekrar arama süresinin ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [TEKR. AR. SÜRESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [OTOMATİK ÖN EK] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

İlk alma

Servis saęlayıcınızın arayan kimlięi hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimlięi ekranda görünmeden önceki ilk almayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimlięi hizmeti abonelięini otomatik olarak algılar ve ilk almayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde deęiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk alma desteęi olan modeller için geçerlidir.

İlk almanın açılması/kapatılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [TEK ALIŞ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk alma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ECO] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bekleme modunda ı yerine ECO gösterilir.

Not

- ECO modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

13 Şebeke servisleri

Şebeke servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Şebeke servislerinin düzgün çalışması için aktivasyon ve/veya deaktivasyon kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz:

- **[ARAMA YÖNL.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- **[ARAMA YÖN. MEŞ.]**: aramaları meşgulse yönlendir.
- **[ARA. YÖN. CVPSIZ]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin etkinleştirilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[AKTİFLEŞTİR]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama yönlendirmenin devre dışı bırakılması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[DEVRE DIŞ.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[KOD DEĞİŞTİR]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Ardından
 - Önce **[AKTİVASYON] > [ÖN EK]/[SON EK]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın veya
 - **[DEAKTİVASYON]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 1 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARA] > [ARA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARA] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARAMA İPTAL] > [ARA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARAMA İPTAL] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arayan kimliği gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan kimliği gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [KİMLİK GİZLE] > [AKTİFLEŞTİR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan kimliği gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [KİMLİK GİZLE] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

14 Diğer özellikler

Telefonunuz, hareket halindeyken planlı olmanızı ve bilgi almanızı sağlayacak özellikler de sunar:

Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatini ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK BİR KEZ] veya [AÇIK GÜNLÜK] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda görüntülenir.

Alarmın kapatılması

Alarm çaldığında

- 1 Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [KAPALI] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm melodisinin ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM TONU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Yeni bir melodi seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ile aynıdır. Zil kapalıysa, alarm ses düzeyi seviye 1'e ayarlanır.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği servisiniz olduğundan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ÇALAR SAAT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimini yapın. [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş kilidi

Düğmelere kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımının kilitlenmesi

- 1 Bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilitletir.



Not

- Tuş takımı kilitlendiğinde arama yapılamaz. Ancak, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama sırasında açılır ancak, arama bittiğinde otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımı kilidinin açılması

- 1 * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilidi açılır.

El cihazının bulunması

- 1 Baz istasyonunda ••)) tuşuna basın.
↳ Bu baz istasyonuna bağlı tüm el cihazları çalar.
- 2 Çalmayı durdurmak için baz istasyonundaki ••)) tuşuna tekrar basın.
↳ Tüm el cihazlarının çalması durur; veya
- 3 Çalmayı durdurmak için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

15 Gelişmiş ayarlar

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz.
Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

- 1 Kaydedilmemiş el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.
 - ↳ El cihazı baz istasyonunu algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, el cihazınızı baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Sesli onay uyarısı duyana kadar baz istasyonundaki **•••** tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **MENU** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dır). Numarayı kaldırmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.

- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]
seeneklerini sein, ardından onaylamak iin [SE] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteėi görüntüler.
- 3 Onaylamak iin [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
↳ Karşılama ekranı görüntülenir.



İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi iin bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

16 Telesekreter

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak telesekreter, [CEVAPVE KYT] moduna ayarlanmıştır. Telesekretere uzaktan erişilebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki LED göstergeleri yanar.

Telesekreteri açma/kapatma

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından açıp kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri açmak/kapatmak için $\frac{ON}{OFF}$ tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, giden mesaj dilidir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [SES DİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız [CEVAPVE KYT] seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız [SADECE CEVAP] seçimini yapın.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [CEVAP MODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [SADECE CEVAP] moduna geçer.

Giden mesajlar

Giden mesaj, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 giden mesaj bulunmaktadır: [CEVAP VE KYT] modu ve [SADECE CEVAP] modu.

Giden mesaj kaydedilmesi

Kaydedebileceğiniz maksimum giden mesaj uzunluğu 3 dakikadır. Yeni kaydedilen giden mesaj, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 4 [ANONS KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 5 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 6 Kaydı durdurmak için [TAMAM] tuşuna basın veya kayıt 3 dakika sonra durur.
↳ Yeni kaydedilen giden mesajı dinleyebilirsiniz.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajı yeniden yüklemek için geçerli giden mesajınızı silin.

Geçerli giden mesajın dinlenmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçeneğini belirleyin. Onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 4 [DINLE] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Giden mesajı dinleyebilirsiniz.

Giden mesajın silinmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 4 [SIL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 5 Önceden kaydedilmiş giden mesaj geri yüklenir.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajlar silinemez.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyan mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesaekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz istasyonundan

- Dinlemeyi başlatma/durdurma: ►■ tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: +/- tuşuna basın.
- Geri atlama:
 - Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için ◀ düğmesine basın.
 - Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde ◀ tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için ► tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: ✕ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

El cihazından

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [DINLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni mesajları dinleyebilirsiniz. Yeni mesaj yoksa sadece eski mesajları dinleyebilirsiniz.
- Dinlemeyi durdurmak için **[GERİ]** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için ☐ tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲/▼ tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Mesaj dinlerken ✕ tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için ☐ tuşuna basın.
- 2 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Bekleme modunda ✕ tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- 1 El cihazında **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Arama yapanla doğrudan konuşup konuşmama kararı verebilirsiniz.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için **+**/**-** tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [ZIL GECIKME]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[EKONOMİ]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Giden mesajı duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
→ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

LED göstergesi	Telesekreter durumu	Mesaj durumu
Ekran yok	Kapalı	--
	Açık	Yeni mesaj yok
	Açık	Sürekli yanıyor: 3 yeni mesaj; Yanıp sönüyor: mesaj, 3 yeni mesajla dolmuştur
	Açık	Mesaj dolu
	Açık	Mesajlara el cihazından uzaktan erişim/dinleme

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [MESA] KALİTESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

17 Varsayılan ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih	01/01/10
Tarih formatı	Ülkeye bağlı
Süre	Ülkeye bağlı
Saat formatı	Ülkeye bağlı
Otomatik saat	Açık
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik kapatma	Açık
Tekrar arama süresi	Ülkeye bağlı
Alan kodu	Boş
Taşıyıcı kodu	Boş
Şebeke tipi	PSTN (kamu anahtarlamalı telefon şebekesine bağlantı için DECT telefon)
İlk çalma	Ülkeye bağlı
Konferans	Kapalı
El cihazı çalma melodisi	Ülkeye bağlı
Alarm tonu	Melodi 1
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
XHD ses	Kapalı
Gelen arama kaydı	Boş
Yeniden arama listesi	Boş
Arama modu*	Ton
Otomatik ön ek	Boş

Telesekreter varsayılan ayarları

Telesekreter	
Telesekreter durumu	Açık
Telesekreter modu	[CEVAP VE KYT]
Baz arama görüntüleme	Açık
Giden mesaj belleği	Önceden kaydedilmiş OGM
Gelen mesaj belleği	Boş
Uzaktan erişim	Kapalı
PIN kodu	0000
Ses dili	Ülkeye bağlı
Çalma gecikmesi	5 çalma
Baz hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
Mesaj kalitesi	Yüksek

 Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

18 Teknik veriler

Ekran

- Aşamalı LCD arkadan aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- 10 polifonik zil melodisi ve 5 standart zil melodisi
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı

- 200 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- H-AAA650A boyutu AAA Ni-MH 1,2V 650mAh BYD
- AAAJ650 boyutu AAA Ni-MH 1,2V 650mAh CORUN
- SN-AAA65H boyutu AAA Ni-MH 1,2V 650mAh SANIK

Adaptör

Baz:

- Nantong DaMing: DM-SC060050: Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,1A; Çıkış: 6V 500mA
- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920EU-2 / SSW-1920UK-2: Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA

Şarj cihazı:

- ESL: IA1560G: Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 150mA (VDE)
- ESL: IA1560B: Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 150mA (UKM)

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0.95W

Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 101 gram
- 162 x 29 x 49,1 mm (Y x D x G)
- Taban: 136 gram
- 80 x 98 x 127 mm (Y x D x G)
- Şarj Cihazı: 115 gram

- 74,5 x 86,5 x 80,5 mm (Y x D x G)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)

Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

19 Sıkça sorulan sorular

Sinyal simgesi 'yanıp sönüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Ekranı [KAYIT SILINDI] görüntülenir.

- El cihazı baz istasyonuna kaydedilmemiştir. El cihazını otomatik olarak kaydetmek için el cihazını baz istasyonuna yerleştirin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerleştirme tonu yok

- El cihazı yuvaya düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.

- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Ekranı "Bekliyor..." mesajı görüldüğünde telefonda ne oluyor?

Telefon, telefon defteri ve arama kaydı hafızasını tekrar arıyor. Her iki bilgi de baz istasyonunda tutulur. Ardından telefon, birkaç saniye sonra bilgileri baz istasyonundan alır. / tuşuna bastığınızda, arama kaydı/telefon defteri bilgileri el cihazında görüntülenir.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

ANNEX 1

English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



Be responsible
Respect copyrights

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

CE 0168

IFU_SE765_38_TR_V1.3

WK11095